

## Avant de lancer une visioconférence

**1** Vérifiez que les autres équipements (écran, caméras vidéo, etc.) sont branchés à l'unité de communication HD, et que tous les équipements sont mis sous tension.



**2** Mettez l'unité principale sous tension.



**3** L'écran d'accueil est affiché.



Lorsque l'icône est affichée :

### Lorsque la connexion ne peut pas être établie :



Appuyez sur **[STATUS]**.

Appuyez sur **[BACK]** pour revenir à l'écran précédent.




Lorsqu'il y a un problème avec la connexion ou avec l'un des dispositifs branchés, ou lorsqu'un dispositif n'est pas branché, l'icône « — » s'affiche. Vérifiez que les dispositifs utilisés sont correctement branchés à l'unité principale, que tous les dispositifs branchés sont sous tension et que 5 microphones de surface (à interface numérique) maximum sont branchés.

## Lancer une visioconférence

### 1 Passer un appel en utilisant un numéro de composition à touche unique depuis l'écran d'accueil

**1** Appuyez sur **[HOME]**.

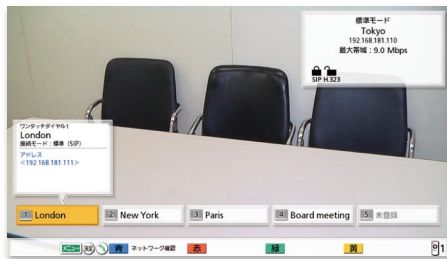

**2** Appuyez sur un « numéro de composition à touche unique (1-5) ».

• Les informations enregistrées dans le numéro de composition à touche unique sélectionné sont affichées.


**Mémo** Les méthodes suivantes peuvent également être utilisées pour passer un appel.

- Passer un appel depuis l'historique d'appels
- Passer un appel en saisissant directement une adresse



### 1 Passer un appel depuis la liste de contacts

**1** Appuyez sur **[MENU]**.

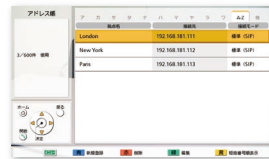

**2** Sélectionnez « Contacts » grâce aux touches **[▲]**/**[▼]** puis appuyez sur **[ENTER]**. Sélectionnez l'élément que vous souhaitez appeler en utilisant les touches **[▲]**/**[▼]**/**[◀]**/**[▶]**.

**Mémo** Vous pouvez également saisir des numéros abrégés, qui sont affichés en ordre numérique (de 1 à 600), pour sélectionner la personne que vous souhaitez appeler.

### 1 Passer un appel à l'aide d'un profil

**1** Appuyez sur **[MENU]**.



**2** Sélectionnez « Profil » grâce aux touches **[▲]**/**[▼]** puis appuyez sur **[ENTER]**. Sélectionnez le profil que vous souhaitez utiliser pour passer un appel grâce aux touches **[▲]**/**[▼]**.

**3** Appuyez sur **[START]** pour lancer l'appel.


### 1 Répondre à un appel de visioconférence



Lorsqu'une sonnerie d'appel entrant retentit et qu'une boîte de dialogue est affichée, appuyez sur **[START]**.

Si la réponse automatique est réglée, lorsque vous recevez un appel de visioconférence, l'appel est automatiquement accepté après une sonnerie, puis la communication commence.

### 1 Terminer un appel de visioconférence

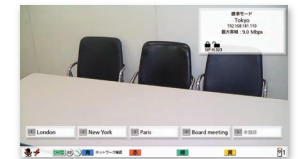

Appuyez sur **[END]**.

L'écran d'accueil est affiché.

**Mémo** Pendant les appels de visioconférence à plusieurs personnes, une boîte de dialogue permettant de sélectionner la personne avec laquelle vous souhaitez terminer l'appel est affichée.

### Fonctionnement de la télécommande

Les fonctions fréquemment utilisées disposent de leurs propres touches sur la télécommande, pour une utilisation plus simple.



### Fonctions pratiques (audio)

#### Régler le volume

Pendant un appel de visioconférence, le « **VOLUME** » peut être réglé.

❗ Lorsque l'appel est terminé, le volume revient à la valeur prédéfinie.



[+] Augmenter le volume  
[-] Baisser le volume

- Le volume peut être réglé pendant un appel de visioconférence.
- La télécommande fournie avec l'unité de communication vidéo HD peut être utilisée pour régler le volume de l'unité elle-même. De même, la télécommande de l'écran peut être utilisée pour régler le volume de l'écran.

#### Couper le son du microphone

Pendant un appel de visioconférence, vous pouvez couper le son du microphone (**MIC MUTE**) pour que l'autre personne ne puisse pas entendre votre voix.



### Fonctions pratiques (vidéo)

#### Contrôler une caméra vidéo

- Vous pouvez contrôler une caméra PTZ (panoramique, inclinaison, zoom) branchée.



[Haut] Incliner vers le haut  
[Bas] Incliner vers le bas  
[Gauche] Panoramique vers la gauche  
[Droit] Panoramique vers la droite




[+] Zoom avant  
[-] Zoom arrière




Pendant un appel de visioconférence, appuyez sur [CAM CTRL] pour contrôler la caméra vidéo de l'autre personne.

#### Afficher un écran d'ordinateur ou l'image de la caméra vidéo secondaire

- Vous pouvez partager les contenus d'un écran d'ordinateur ou l'image d'une caméra vidéo secondaire avec l'autre personne.
- Résolutions prises en charge PC : Full-HD, WSXGA+, UXGA, WXGA++, WXGA+, FWXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA / Caméra vidéo secondaire : Full-HD, HD



Ex. : utilisation d'un seul écran pendant une communication à flux unique

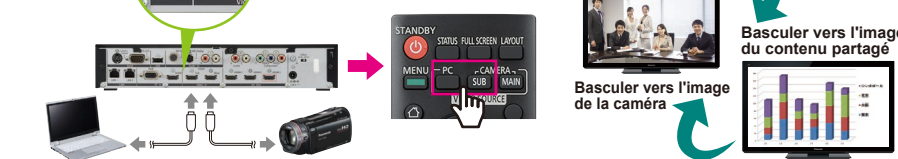

Pour terminer le partage de contenu, appuyez sur [CAMERA MAIN].

- L'image de l'autre personne s'affiche à nouveau.



### Fonctions pratiques (autre)

#### Modifier la disposition de l'écran

Pendant un appel de visioconférence, appuyez sur [LAYOUT].

- Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton [LAYOUT] pour faire défiler les différentes configurations de disposition.



Ex. : site secondaire, 1 écran, communication à flux unique

