


Partes y funciones

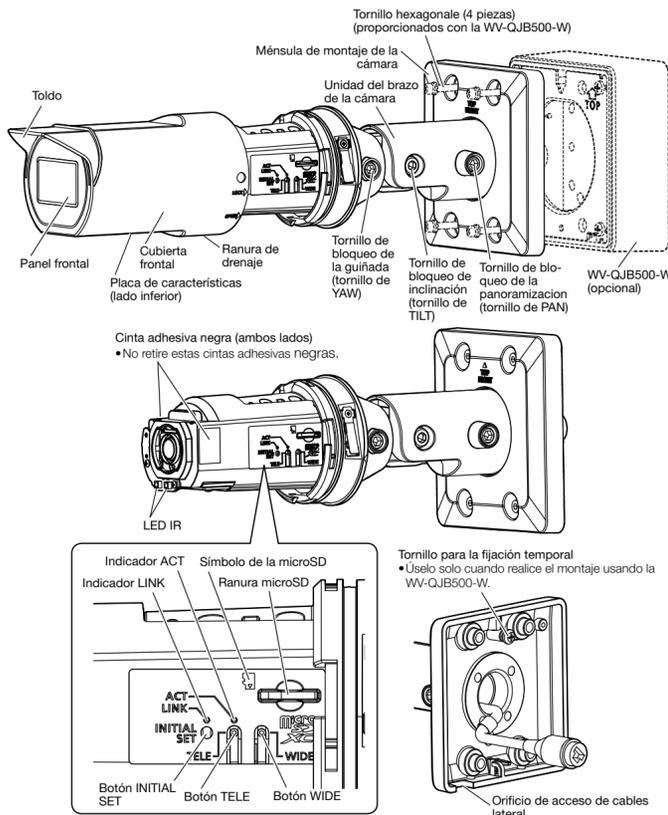

Indicadores

Nota:

- El LED encendido/parpadeando se puede apagar con la configuración del software en cualquier momento. (El estado inicial es el de encendido o parpadeando.) Consulte el Manual de instrucciones y ajuste el LED de modo que permanezca apagado según sea necesario.

Indicador LINK

Cuando la cámara puede comunicarse con el dispositivo conectado Se enciende en naranja

Indicador ACT

Cuando se envían los datos a través de la cámara de red Parpadea en verde (durante el acceso)

Botones

Botón INITIAL SET (inicialización)

Siga los pasos siguientes para inicializar la cámara de red. Reinténtelo si la cámara no se inicia normalmente.



* No desconecte la alimentación de la cámara durante el proceso de inicialización. Si no lo hace así, podría no inicializarse y producirse mal funcionamiento.

Botón TELE

Haga clic en el botón TELE para ajustar la relación de zoom al lado "Tele".

Botón WIDE

Haga clic en el botón WIDE para ajustar la relación de zoom al lado "Gran Angular".

Paso 1 Procesamiento de la superficie de instalación (proceso en conformidad con el método de instalación)


Común

Cuando no use la WV-QJB500-W, retire el tornillo para la fijación temporal.


Montar directamente

Perfore un orificio en la superficie de instalación. (4 orificios para tornillo/1 orificio de acceso de cable).

<Cuando se monte en una pared>

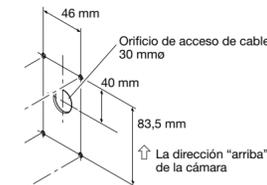

<Cuando se monte en un techo>

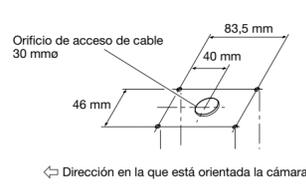

Nota:

- Cuando se tienda el cable usando el orificio de acceso de cables lateral de la cámara, no será necesario el orificio de acceso de cable indicado en la figura de arriba.
- Para instalar este producto al aire libre, asegúrese de impermeabilizar los orificios de los tornillos y el orificio de acceso de cable.

- Determine la altura de montaje de la cámara de modo que la parte más baja de la cámara o la ménsula de montaje de la cámara después de la instalación estén a 2 m 80 cm o más del suelo.

Caja de empalmes

Monte la caja de empalmes en la superficie de instalación.


Nota:

- Cuando emplee cajas de empalmes o accesorios semejantes, le recomendamos emplear 2 piezas, una al lado de la otra. (La conexión del cable será más sencilla si fija la cámara por un lado y realiza el cableado por el otro).

Caja de adaptador

[1] Realice la instalación en la superficie de instalación siguiendo el manual de instrucciones de la WV-QJB500-W (opcional).



[2] Cuelgue la cámara enganchando el cable auxiliar instalado en el gancho que hay detrás de la ménsula de montaje de la cámara como se muestra en la ilustración de la derecha.

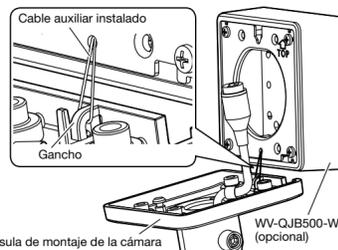

Paso 2 Para hacer las conexiones

IMPORTANTE:

- Los dispositivos a los que este producto puede suministrar energía son concentradores PoE y equipo de suministro de energía PoE.
- Desconecte la alimentación de cada sistema antes de efectuar las conexiones.

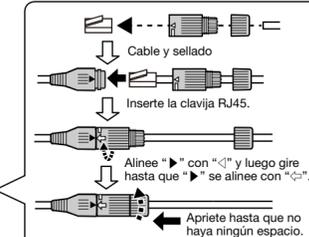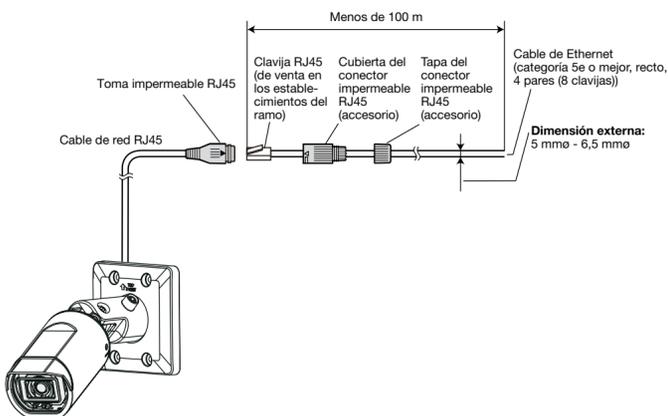

IMPORTANTE:


- No instale la cámara cuando el conector impermeable RJ45 esté expuesto a la lluvia o la humedad constante.
- Al extraer el conector impermeable RJ45, asegúrese de extraerlo con el procedimiento inverso al de conexión.
- Cuando haya desconectado una vez el cable de Ethernet, vuelva a conectar el cable después de unos 2 segundos. Si reconecta el cable muy rápidamente, es posible que no se suministre alimentación desde el dispositivo PoE.

Paso 3 Monte la cámara (fije de acuerdo con el método de instalación)

Montar directamente

Fije la cámara con tornillos de fijación (4 piezas) (M4: de venta en los establecimientos del ramo).


Resistencia mínima al tiro hacia fuera: 724 N (por 1 pieza)

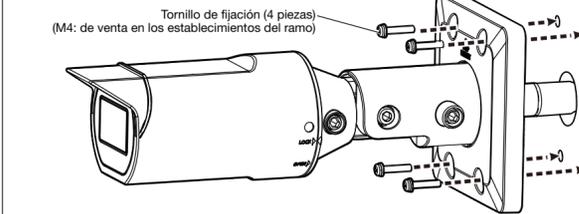

Caja de empalmes

Fije la cámara con tornillos de fijación (4 piezas) (M4: de venta en los establecimientos del ramo).

Resistencia mínima al tiro hacia fuera: 724 N (por 1 pieza)

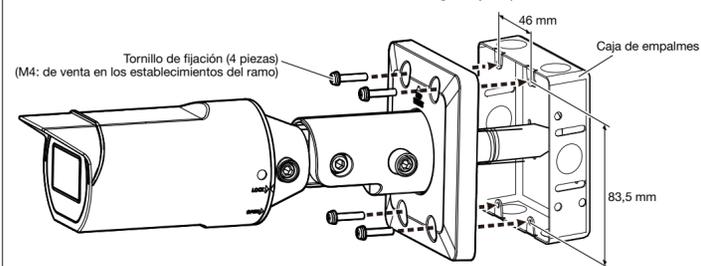

Paso 4 Ajuste

[1] Conecte la alimentación de la cámara.

[2] Conéctese a la red siguiendo la información descrita en nuestro sitio web de soporte <N.º de control: C0123>.

[3] Ajuste la dirección de la cámara.

- Mediante una llave hexagonal de 5 mm (de venta en los establecimientos del ramo), afloje el tornillo de bloqueo de inclinación (tornillo de TILT), el tornillo de bloqueo de la panoramización (tornillo de PAN) y el tornillo de bloqueo de la guiñada (tornillo de YAW).
- Ajuste el ángulo horizontal (PAN), el ángulo vertical (TILT) y el ángulo del acimut (YAW) mientras mira la pantalla del PC en la red.

IMPORTANTE:


- No ajuste el ángulo horizontal (PAN) más de ±180°. Esto puede causar que los cables sean arrancados.

[3] Después de ajustar la dirección, fije la cámara apretando el tornillo de bloqueo de inclinación (tornillo de TILT), el tornillo de bloqueo de la panoramización (tornillo de PAN) y el tornillo de bloqueo de la guiñada (tornillo de YAW). Torsión de apriete recomendada:

- Tornillo de bloqueo de la panoramización (tornillo de PAN): 2,15 N·m
- Tornillo de bloqueo de inclinación (tornillo de TILT): 2,15 N·m
- Tornillo de bloqueo de la guiñada (tornillo de YAW): 2,15 N·m

[4] Retire la cubierta frontal de la cámara.

- Gire la cubierta frontal mientras presiona la placa del muelle con una herramienta fina.
- Tire de la cubierta frontal hacia delante.

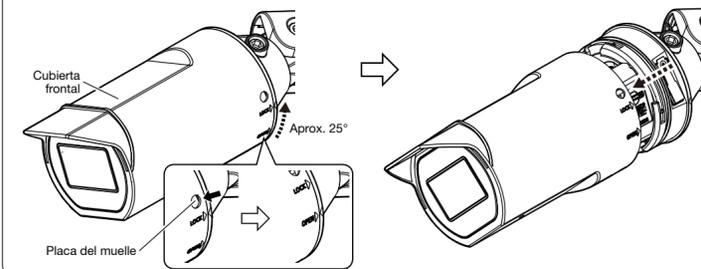

Inserción/extracción de una tarjeta de memoria microSD

■ Inserte una tarjeta de memoria microSD

- Retire la cubierta frontal de la cámara.
- Inserte la tarjeta de memoria microSD en el extremo de la ranura microSD y confirme que se oye un clic.

Nota:

- El extremo posterior de la tarjeta de memoria microSD no sobresale de la superficie de la ranura microSD (la misma superficie que la del símbolo de la microSD).


- Coloque la cubierta frontal en la cámara de nuevo.



Caja de adaptador

Mediante una llave hexagonal de 3 mm (de venta en los establecimientos del ramo), fije la cámara con los tornillos hexagonales (4 piezas) (M4: accesorio de la WV-QJB500-W).


Torsión de apriete recomendada: 1,37 N·m

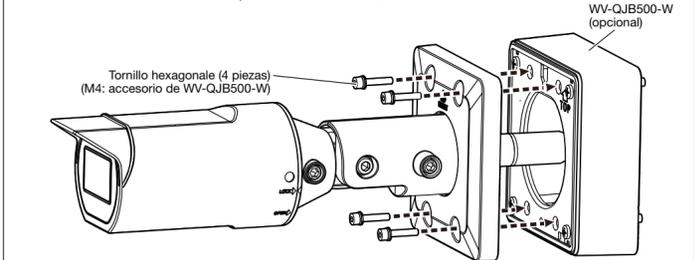

[5] Si es necesario, introduzca una tarjeta de memoria microSD consultando "Inserción/extracción de una tarjeta de memoria microSD".

[6] Ajuste la relación de zoom de la cámara.


Ajuste la relación de zoom usando el botón TELE y el botón WIDE mientras mira la pantalla.

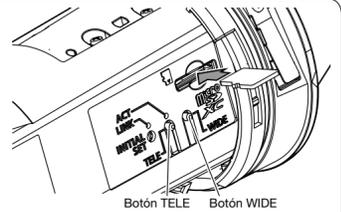

Nota:

- Transcurridos aprox. 3 segundos después de soltar el botón TELE o el botón WIDE, la función de enfoque automático se ejecutará automáticamente. No toque la cámara durante la ejecución de la función de enfoque automático.
- Instalar la cubierta frontal puede causar un cierto desenfoque. En este caso, ejecute la función de enfoque automático desde el menú de configuración después de instalar la cubierta frontal y extraer la película protectora.
- Si establece la resolución en más de 640x360, la calidad de la imagen puede deteriorarse dependiendo de la relación de zoom. Consulte nuestro sitio web de soporte <N.º de control: C0124> para obtener más información.

[7] Monte la cubierta frontal en la cámara.

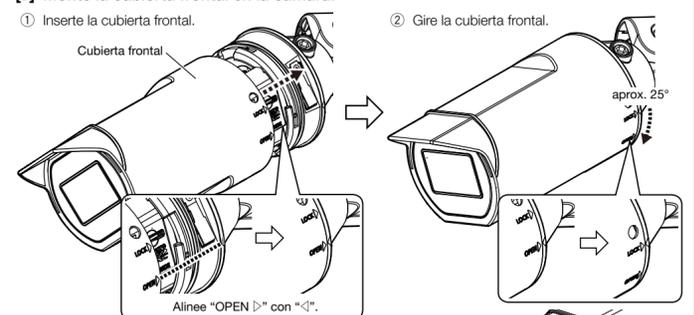

[8] Después de haber completado la instalación, extraiga la película protectora del panel frontal.

Después de haberla quitado, no toque la parte transparente del panel frontal.

■ Extraiga una tarjeta de memoria microSD

Para extraer una tarjeta de memoria microSD, siga el mismo procedimiento pero al revés.

- Retire la cubierta frontal de la cámara.
- Retire la tarjeta de memoria microSD empujándola hacia abajo hasta que escuche un clic mientras sostiene la tarjeta con un dedo para evitar que se salga.
- Coloque la cubierta frontal en la cámara de nuevo.

IMPORTANTE:

- Al extraer una tarjeta de memoria microSD, asegúrese de ajustar "Tarjeta de memoria SD" en "No usar" en la pestaña [Tarjeta memoria SD] del menú de configuración antes de extraer la tarjeta de memoria microSD. Después de extraer la tarjeta de memoria, vuelva a colocar la "Tarjeta de memoria SD" en "Usar". Para obtener información sobre el menú de configuración, consulte el Manual de instrucciones.

Nota:

- Para emplear una tarjeta de memoria microSD, formateela empleando este producto. Consulte el Manual de instrucciones para averiguar cómo formatear una tarjeta de memoria microSD.
- Emplee las tarjetas de memoria microSD compatibles. Visite nuestro sitio en la Web de soporte en <N.º de control: C0107> para encontrar la información más reciente acerca de las tarjetas de memoria microSD compatibles.