


Части и функции

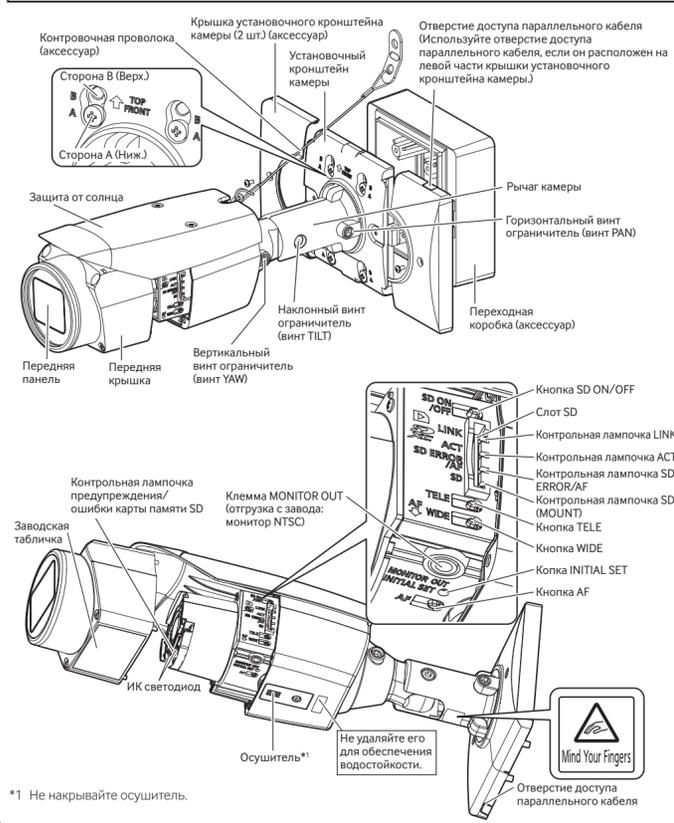

*1 Не накрывайте осушитель.

■ Контрольные

Замечание:


- Горящий/мигающий светодиодный индикатор можно выключить с помощью установок программного обеспечения в любое время. (Исходным состоянием является горение или мигание). Для получения информации о настройках см. Инструкцию по эксплуатации.

Контрольная лампочка LINK Когда возможна связь камеры с подсоединенным устройством	Загорается оранжевым
Контрольная лампочка ACT Когда данные отправляются через сетевую камеру	Мигает зеленым (выполняет доступ)
Контрольная лампочка SD (MOUNT) Когда вставлена карта памяти SD, которая может быть распознана	Гаснет → Мигает зеленым → Гаснет
Когда данные могут быть сохранены после установки карты памяти SD и нажатия кнопки SD ON/OFF (менее 1 секунды)	Гаснет → Загорается зеленым
Когда данные могут быть сохранены на карту памяти SD	Загорается зеленым
Когда карта памяти SD вынута после удерживания нажатой кнопки SD ON/OFF (около 2 секунд)	(запись) Мигает зеленым → Гаснет
Когда данные не могут быть сохранены на карту памяти SD, так как была обнаружена неисправность, или выполнена конфигурация, запрещающая использование данной карты памяти SD	(ожидание записи) Загорается зеленым → Гаснет
Контрольная лампочка SD ERROR/AF Когда выполняется операция AF (Автоматическая фокусировка)	Мигает красным (Интервал 1 раз/секунду)
При запуске сетевой камеры	Загорается красным
Когда карта памяти SD распознана нормально	Загорается красным → Гаснет
Когда слот SD не используется, или при обнаружении неисправности карты памяти SD после включения камеры	Загорается красным → Остается гореть красным
Контрольная лампочка предупреждения/ошибки карты памяти SD (выключена в исходном состоянии) При обнаружении состояния предупреждения (условия обнаружения предупреждений карты памяти SD: После превышения времени работы (6 лет) и количества перезаписей 2000) При обнаружении состояния ошибки (условия обнаружения ошибок карты памяти SD: ошибка записи, ошибка чтения и т.д.)	Мигает красным


- Кнопки**
- Кнопка INITIAL SET (кнопка переключения Инициализация/NTSC ↔ PAL)**
Выполните указанные ниже шаги для инициализации сетевой камеры. Повторите попытку, если камера не запускается в обычном режиме.
Когда нажата кнопка INITIAL SET (менее 1 секунды), клемму MONITOR OUT можно переключить для монитора NTSC ↔ монитор PAL. Мониторный выход установлен на NTSC в настройках камеры по умолчанию.
 - Отключите камеру от сети питания** → **Включите питание камеры, нажимая при этом на кнопку INITIAL SET*** → 15 секунд → **Обязательно отпустите кнопку** → Примерно через 2 минуты → Камера начнет работу и установит, включая настройки сети, будут инициализированы.
 - Кнопка SD ON/OFF**
• Когда нажата кнопка SD ON/OFF (менее 1 секунды), контрольная лампочка SD (MOUNT) загорается зеленым и данные можно сохранить на карту памяти SD.
• Когда кнопка SD ON/OFF удерживается нажатой (примерно в течение 2 секунд), контрольная лампочка SD (MOUNT) гаснет и карту памяти SD можно удалить.
 - Кнопка AF** Нажмите кнопку AF для автоматической регулировки фокуса.
 - Кнопка TELE** Нажмите кнопку TELE для регулировки кратности изменения масштаба изображений в сторону "Теле".
 - Кнопка WIDE** Нажмите кнопку WIDE для регулировки кратности изменения масштаба изображений в сторону "Шир".

Шаг 1 Подготовка


- Крепление контрольной проволоки**
- Удалите переднюю крышку.**
Не снимайте защитную пленку.
- Вставьте карту памяти SD в разъем SD при необходимости.**
Для получения информации о том, как вставлять/извлекать карту памяти SD см. Раздел "Установка/извлечение карты памяти SD" в правом нижнем углу.

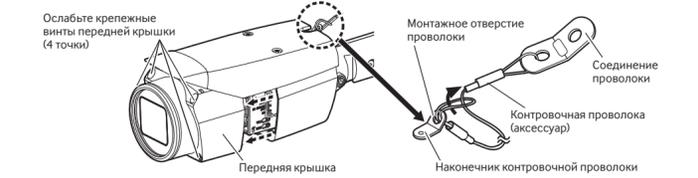


Шаг 2 Обработка поверхности установки (в зависимости от типа установки)

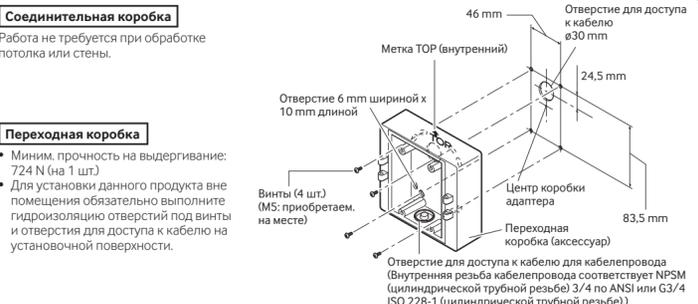


Шаг 3 Установка соединений

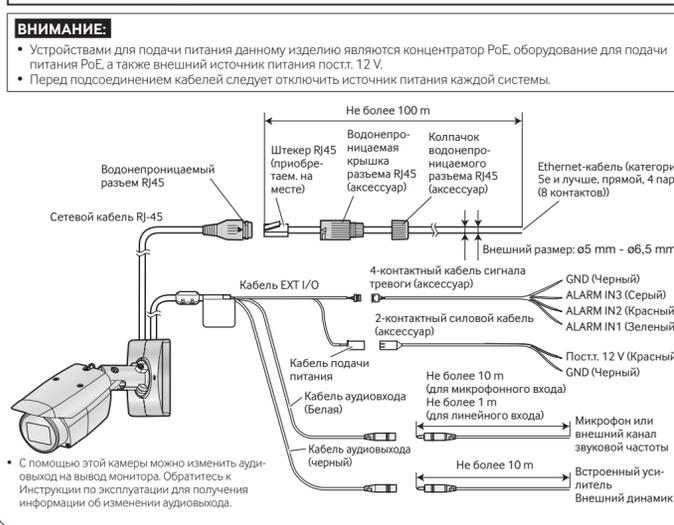


Шаг 4 Установите камеру

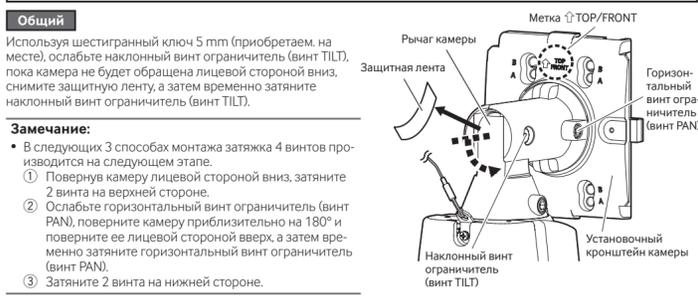


■ Прямая установка

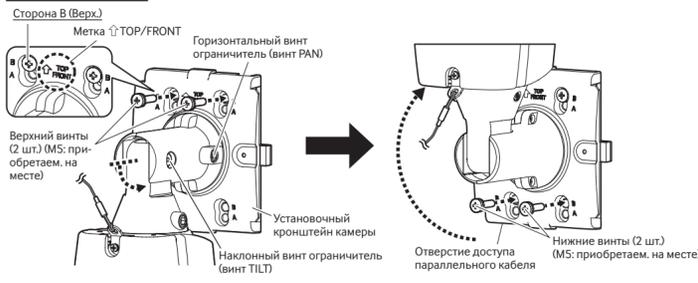

■ Соединительная коробка

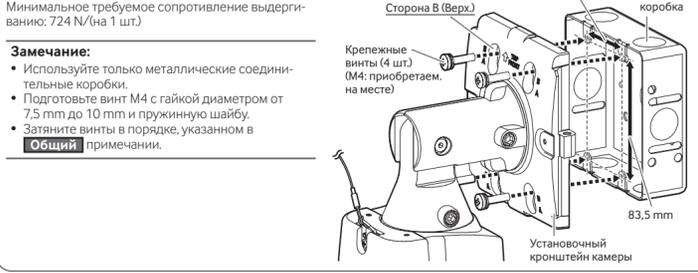

■ Переходная коробка

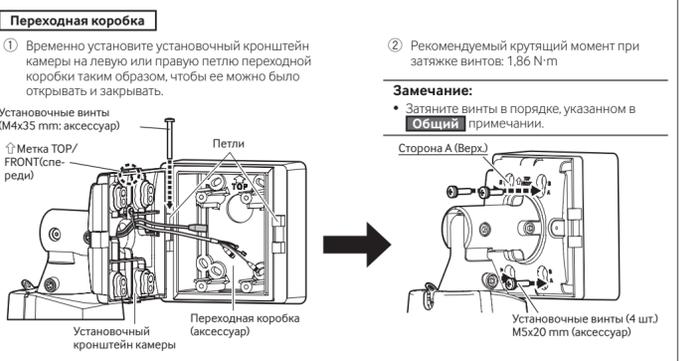

■ Общий




Шаг 5 Регулировка

- Измените направление камеры с обращенного лицевой стороной прямо вниз до обращенного вверх и временно зафиксируйте камеру на месте.**
 - Вставьте контактный кабель (приобретаем, на месте) в клемму MONITOR OUT на камере и подсоедините регулировочный монитор. Включите питание для камеры.**
 - Отрегулируйте угол камеры.**
 - Используя 5 мм шестигранный ключ (приобретаем, на месте), ослабьте горизонтальный винт ограничитель (винт PAN)/наклонный винт ограничитель (винт TILT) в отношении направления камеры и временно затяните крепежные винты.
 - Ослабьте вертикальный винт ограничитель (винт YAW) и поверните камеру, чтобы отрегулировать угол наклона.
 - Горизонтальный угол (панорамирование) (PAN): ±180°
 - Вертикальный угол (наклона) (TILT): 0° до 100°
 - Угол наклона (поворот относительно вертикальной оси) (YAW): -190° до +100°
 - Отрегулируйте масштабирование и фокус.**
 - Как показано на рисунке справа, отрегулируйте угол обзора, нажав кнопку WIDE или TELE, а затем отрегулируйте фокус, нажав кнопку AF.
 - При необходимости отрегулируйте угол камеры, например, горизонтальный угол (панорамирование) (PAN), вертикальный угол (наклона) (TILT) и угол наклона (поворот относительно вертикальной оси) (YAW).
-


■ Зафиксируйте каждую часть, затягивая соответствующий винт-ограничитель.

- Горизонтальный винт ограничитель (винт PAN): 2,7 N·m
Наклонный винт ограничитель (винт TILT): 9,0 N·m
Вертикальный винт ограничитель (винт YAW): 2,7 N·m
- Снимите контактный кабель и установите переднюю крышку на камеру.**
Рекомендуемый крутящий момент при затяжке винтов: 0,59 N·m
 - При установке камеры на потолке**
Болт и гайка или анкер (M6: приобретаем, на месте)
 - При монтаже камеры на стене**
Болт и гайка или анкер (M6: приобретаем, на месте)
-

■ При установке камеры на потолке

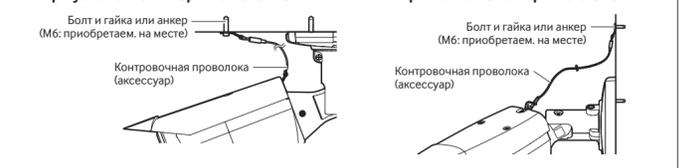

■ При монтаже камеры на стене

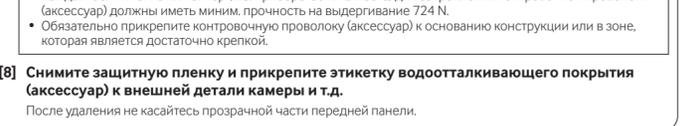

Установка/извлечения карты памяти SD

- Установите карту памяти SD.**
- Снимите переднюю крышку с камеры.
 - Вставьте карту памяти SD в разъем SD до щелчка.
 - Убедитесь, что задний конец карты памяти SD не выступает из верхней части направляющего выступа SD.
 - Нажмите на кнопку SD ON/OFF и убедитесь в том, что контрольная лампочка SD (MOUNT) горит.
 - Установите переднюю крышку в исходное положение.
-

■ Извлечение карты памяти SD

- При извлечении карты памяти SD выполните процедуру установки карты памяти SD в обратном порядке. Нажмите и удерживайте кнопку SD ON/OFF около 2 секунд, а затем извлеките карту памяти SD после того, как убедитесь, что контрольная лампочка SD (MOUNT) перестала мигать и выключилась.
- ВНИМАНИЕ:**
- Перед отключением выключателя питания камеры, убедитесь в том, что контрольная лампочка SD (MOUNT) выключена.
 - При извлечении карты памяти SD из камеры после выключения камеры и снятия части передней крышки соблюдайте осторожность, поскольку область вокруг ИК светодиода, изображенного на рисунке слева, может оказаться горячей.
- Замечание:**
- При использовании карты памяти SD следует форматировать ее с использованием данного прибора. Для получения информации о форматировании карты памяти SD см. Инструкцию по эксплуатации.
 - Используйте совместимые карты памяти SD. Для получения свежей информации о совместимых картах памяти SD см. на нашем веб-сайте поддержки <Контрольный №: C0107>.