
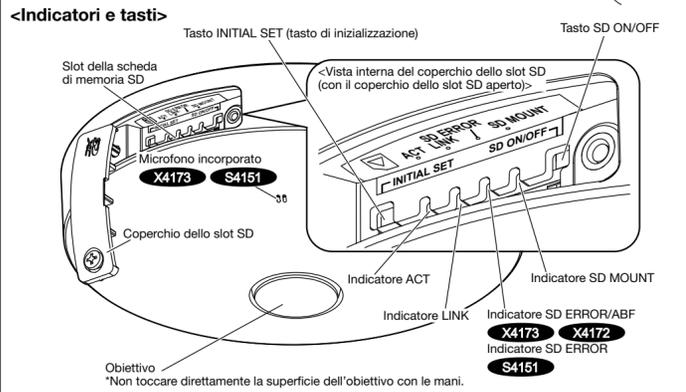


Parti e funzioni

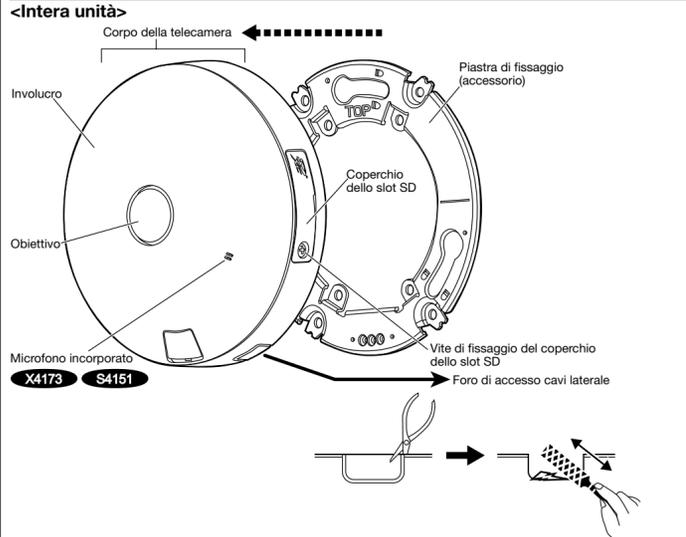

Indicatori

Nota:

- Il LED acceso/lampeggiante può essere spento con le impostazioni del software in qualsiasi momento. (Lo stato iniziale è acceso o lampeggiante.)
- Far riferimento al Manuale di istruzioni per informazioni sulle impostazioni.

Indicatore LINK Quando la telecamera è in grado di comunicare con il dispositivo collegato	Accesso di colore arancione
Indicatore ACT Mentre vengono inviati dati tramite la telecamera di rete	Lampeggia di colore verde (accesso in corso)
Indicatore SD MOUNT Quando è inserita una scheda di memoria SD ed è stata riconosciuta	Spento → Lampeggia di colore verde → Spento
Quando i dati possono essere salvati dopo che è stata inserita la scheda di memoria SD e viene premuto il tasto SD ON/OFF (per meno di 1 secondo)	Spento → Accesso di colore verde
Quando i dati possono essere salvati sulla scheda di memoria SD	Accesso di colore verde
Quando viene rimossa la scheda di memoria SD dopo aver tenuto premuto il tasto SD ON/OFF (per circa 2 secondi)	Accesso di colore verde → Spento
(registrazione in corso)	Accesso di colore verde → Spento
(in attesa di registrare)	Accesso di colore verde → Spento
Quando i dati non possono essere salvati sulla scheda di memoria SD poiché è stata rilevata un'anomalia o la scheda di memoria SD è stata configurata in modo da non essere utilizzata	Spento

Indicatore SD ERROR/ABF X4173 X4172	Indicatore SD ERROR S4151
Quando è in esecuzione l'operazione ABF (Auto Back Focus)	Lampeggia di colore rosso (a intervalli di 1 volta/secondo)
Durante l'avvio della telecamera di rete	Accesso di colore rosso
Quando una scheda di memoria SD viene riconosciuta normalmente	Accesso di colore rosso → Spento
Quando lo slot per SD non viene utilizzato o viene rilevata un'anomalia nella scheda di memoria SD dopo l'avvio della telecamera	Accesso di colore rosso → Colore rosso fisso

Tasti

Tasto INITIAL SET (tasto di inizializzazione)

Seguire i passaggi seguenti per inizializzare la telecamera di rete. Ritentare se la telecamera non si avvia normalmente.



* Non spegnere la telecamera mentre è in corso l'inizializzazione. In caso contrario, l'inizializzazione potrebbe non riuscire e si potrebbe causare un cattivo funzionamento.


Tasto SD ON/OFF

- Quando si preme il tasto SD ON/OFF (per meno di 1 secondo), l'indicatore SD MOUNT si illumina di colore verde e si possono salvare i dati sulla scheda di memoria SD.
- Quando si tiene premuto il tasto SD ON/OFF (per circa 2 secondi), l'indicatore SD MOUNT si spegne ed è possibile rimuovere la scheda di memoria SD.

Passaggio 3 Esecuzione dei collegamenti

IMPORTANTE:

- Dispositivi che possono fornire alimentazione a questo prodotto sono hub PoE, apparecchiature di alimentazione PoE e alimentatori esterni a 12 V CC. X4173 S4151
- Togliere l'alimentazione al sistema prima di eseguire un collegamento.

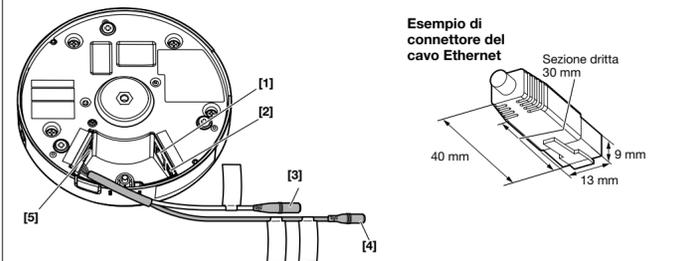

[1] Collegare un cavo Ethernet al terminale di rete RJ45.

[2] Quando si collega un adattatore CA o un'alimentatore esterno, utilizzare la spina del cavo di alimentazione (accessorio) per collegarlo alla telecamera. X4173 S4151


- Spelare da 3 mm a 7 mm dall'estremità del cavo di uscita dell'adattatore CA e torcere sufficientemente la parte spelata del cavo per evitare corto circuiti. Quando si collega un alimentatore esterno alla telecamera, utilizzare cavi a singolo conduttore o a treccia da 16 AWG a 24 AWG.
- Allentare la vite della spina del cavo di alimentazione, quindi inserire il cavo di uscita dell'adattatore CA nella spina del cavo di alimentazione.
- Stringere la vite della spina del cavo di alimentazione. (Coppia di torsione dell'avvitamento consigliata: 0,34 N·m)
- Collegare la spina del cavo di alimentazione al terminale di alimentazione (12 V CC) della telecamera.

Passaggio 4 Montare la telecamera

[1] Allineare il contrassegno OPEN sul lato della telecamera con il chiodo della piastra di fissaggio, inserire 3 viti di montaggio dell'attacco nella piastra di fissaggio e ruotare la telecamera di circa 20°, quindi fissarla temporaneamente. (Allineare con la "I" al centro del contrassegno LOCK con la posizione del chiodo della piastra di fissaggio).

Nota:

- Dopo che la telecamera è stata installata, l'orientamento del video può essere regolato con precisione. Per informazioni su come effettuare le regolazioni, fare riferimento al "Passaggio 5 Regolazione".



[3] Se necessario, collegare un microfono o la linea in uscita di un dispositivo esterno al terminale di ingresso audio. X4173 S4151


[4] Se necessario, collegare un altoparlante amplificato al terminale di uscita audio. X4173 S4151

Nota:

- Questa telecamera può commutare l'uscita audio in uscita monitor. Far riferimento al Manuale di istruzioni per informazioni su come cambiare l'uscita audio.

[5] Se necessario, collegare i cavi di ingresso/uscita dell'allarme alla spina del terminale EXT I/O (accessorio). X4173 S4151

- Rimuovere innanzitutto 8 mm - 9 mm del rivestimento esterno del cavo e torcere il nucleo del cavo per prevenire corto circuiti.
- Premere il pulsante del terminale desiderato sulla spina del terminale EXT I/O con una penna a sfera e rilasciare il pulsante una volta inserito completamente il cavo del dispositivo esterno nel foro del terminale.
- Collegare la spina del terminale EXT I/O al terminale EXT I/O della telecamera.

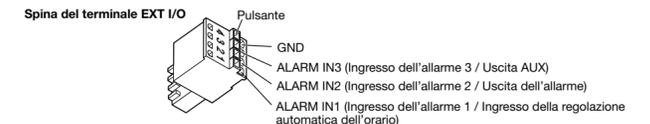

Nota:

- Non collegare 2 o più fili direttamente ad un terminale. Qualora fosse necessario collegare 2 o più fili, utilizzare uno scoppiatore.
 - Controllare se la parte spelata del cavo non è esposta ed è saldamente collegata.
 - La regolazione predefinita dei terminali EXT I/O è "Off".
- Far riferimento al Manuale di istruzioni per ulteriori informazioni riguardo alle impostazioni del terminale EXT I/O.

- Se necessario, utilizzare una fascetta (accessorio) per legare insieme i cavi.

[2] Proteggere la telecamera.

- Utilizzare un cacciavite a taglio per aprire il coperchio della vite di fissaggio della telecamera. (Vedere l'illustrazione in basso a sinistra)
- Fissare la telecamera serrando la vite di fissaggio della telecamera.
- Chiudere il coperchio della vite di fissaggio della telecamera.

IMPORTANTE:

- Assicurarsi di serrare la vite di fissaggio della telecamera. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare problemi alla telecamera a seguito di cadute. (Coppia di serraggio consigliata: 0,78 N·m)

[3] Rimuovere la pellicola protettiva dall'obiettivo.

[4] Accendere la telecamera.



Passaggio 1 Preparazione

[1] Rimuovere il cavo per un facile montaggio.

Non utilizzare per l'installazione effettiva.

Cavo per un facile montaggio

[2] Rimuovere la spina del cavo di alimentazione (accessorio) e la spina del terminale EXT I/O (accessorio) fissati alla telecamera. X4173 S4151



[3] Se necessario, collegare il cavo audio (accessorio) al connettore del cavo audio. X4173 S4151

Nota:

- Quando si scollega il cavo audio (accessorio), estrarre il cavo audio tenendo premuto il gancio del connettore.


[4] Quando si monta la telecamera utilizzando la staffa di montaggio a soffitto (da reperire localmente). X4173 S4151

- Rimuovere la vite di fissaggio del capocorda dalla parte inferiore di questo prodotto e collegare il capocorda del cavo di sicurezza (accessorio) alla telecamera con la vite.
- Agganciare il cavo di sicurezza (accessorio) al foro di aggancio del cavo.

IMPORTANTE:

- Fissare il capocorda del cavo di sicurezza (accessorio) nella direzione mostrata nell'illustrazione ingrandita a destra.
- Utilizzare la vite di fissaggio del capocorda per fissare il capocorda del cavo di sicurezza (accessorio). Se si utilizzano viti di lunghezza diversa, si potrebbe danneggiare la telecamera o causarne la caduta (coppia di serraggio consigliata: 0,39 N·m)

[5] Se necessario, inserire prima una scheda di memoria SD facendo riferimento a "Inserimento/rimozione di una scheda di memoria SD" in basso a destra.

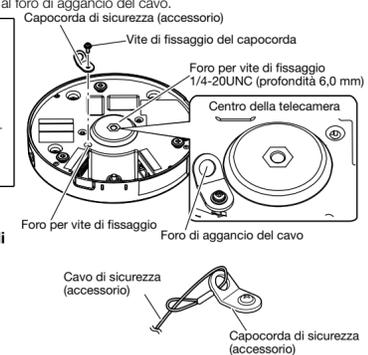

Passaggio 2 Elaborazione della superficie di installazione (processo in base al tipo di installazione)

Comune



Resistenza minima all'estrazione: 196 N (per 1 pezzo)

Scatola di derivazione

Montare la telecamera sulla scatola di derivazione a due attacchi utilizzando la piastra di fissaggio (accessorio).

Montaggio diretto

Praticare un foro nella superficie di installazione utilizzando la sagoma A (accessorio). Montare direttamente la telecamera sul soffitto o sulla superficie della parete utilizzando la piastra di fissaggio.

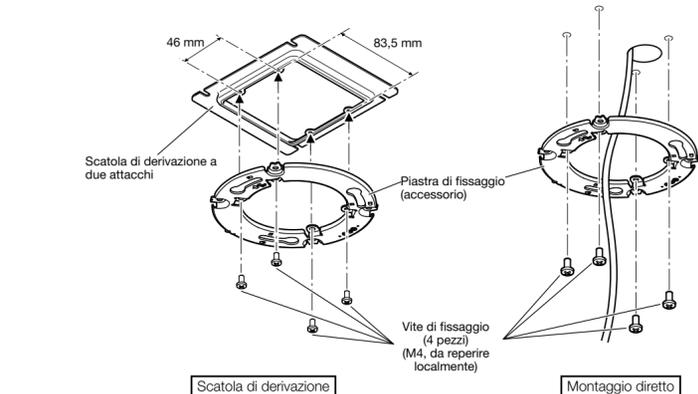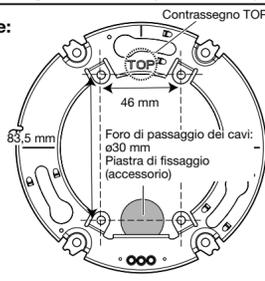

- Nota:**
- Fissare la piastra di fissaggio (accessorio) in modo che il segno "TOP" sia rivolto verso il lato opposto della superficie di fissaggio (lato di installazione della telecamera).
 - Allineare la direzione TOP della piastra di fissaggio (accessorio) con la direzione di ripresa (direzione superiore dello schermo) e praticare i fori per il fissaggio della telecamera e i fori per il cablaggio (se necessario). Quando si utilizza Doppio panorama, allineare la direzione TOP2 del modello con la direzione di ripresa (direzione superiore dello schermo). → Fare riferimento al nostro sito web di supporto <Control No.: C0126> Una volta completata l'installazione, il corpo della telecamera può essere regolato di ±5° in direzione PAN.

Passaggio 5 Regolazione


Vedere l'immagine acquisita su un PC e attenersi alla procedura descritta di seguito per la regolazione con precisione della direzione superiore dello schermo (direzione della telecamera). Per il fissaggio della telecamera, sono disponibili tre punti considerando la "I" del contrassegno LOCK come 0°; 0° (centro), +5° (a destra) e -5° (a sinistra).

[1] Scaricare e avviare il software di impostazione IP e connettersi alla rete seguendo le informazioni descritte sul nostro sito web di supporto <Control No.: C0123>.

[2] Utilizzare un cacciavite a taglio per aprire il coperchio della vite di fissaggio della telecamera, quindi utilizzare un cacciavite a croce per allentare la vite di fissaggio della telecamera.

IMPORTANTE:

- Allentando la vite di fissaggio della telecamera, la telecamera si trova nello stato fisso temporaneo.

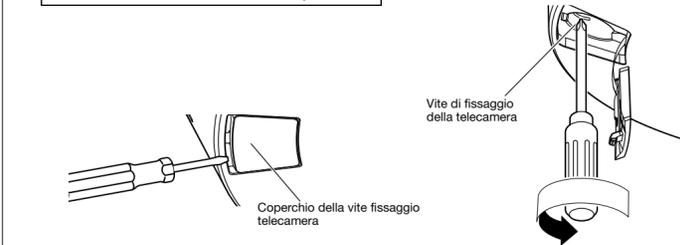

[3] Spostare la posizione LOCK della telecamera in senso orario o antiorario per regolare con precisione la direzione dell'immagine mentre si guarda l'immagine acquisita su un PC.

IMPORTANTE:

- Ruotando eccessivamente la telecamera in senso antiorario, la telecamera viene rimossa dalla piastra di fissaggio. Prestare attenzione.

[4] Fissare la telecamera serrando la vite di fissaggio della telecamera, quindi chiudere il coperchio della vite di fissaggio della telecamera.

IMPORTANTE:


- Assicurarsi di serrare la vite di fissaggio della telecamera. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare problemi alla telecamera a seguito di cadute. (Coppia di serraggio consigliata: 0,78 N·m)



Inserimento/rimozione di una scheda di memoria SD

Inserire una scheda di memoria SD

- Allentare la vite di fissaggio del coperchio dello slot SD e aprire il coperchio dello slot SD.
- Spingere l'estremità posteriore della scheda di memoria SD finché non viene inserita fino alla parte superiore della nervatura della guida SD e verificare che venga emesso un clic.
- Togliere le dita dalla scheda di memoria SD e verificare che l'estremità posteriore della scheda di memoria SD non sporga dalla parte superiore della nervatura della guida SD.
- Dopo aver inserito la scheda di memoria SD, premere il tasto SD ON/OFF e verificare che l'indicatore SD MOUNT sia acceso ininterrottamente. (Se non si preme il tasto SD ON/OFF dopo aver inserito la scheda di memoria SD, l'indicatore SD MOUNT si accende automaticamente dopo circa 5 minuti.)
- Fissare il coperchio dello slot SD nella sua posizione originale.

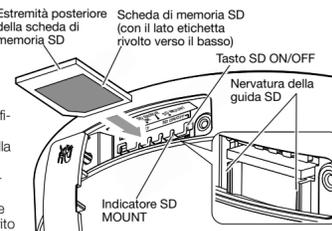

Rimuovere una scheda di memoria SD

Quando si rimuove una scheda di memoria SD, invertire la procedura per inserire una scheda di memoria SD. Tenere premuto il tasto SD ON/OFF per circa 2 secondi, quindi rimuovere la scheda di memoria SD dopo aver verificato che l'indicatore SD MOUNT sia passato da lampeggiante a spento.

IMPORTANTE:

- Prima di spegnere l'interruttore di alimentazione della telecamera, assicurarsi che l'indicatore SD MOUNT sia spento.

Nota:

- Quando si utilizza una scheda di memoria SD, formattarla utilizzando questo prodotto. Far riferimento al Manuale di istruzioni per come formattare una scheda di memoria SD.
- Utilizzare schede di memoria SD compatibili. Far riferimento al nostro sito web di supporto <Control No.: C0107> per le informazioni più recenti sulle schede di memoria SD compatibili.