


Panasonic®

Manual de instrucciones

Cámara de red

Nº modelo WV-X8571N
WV-S8531N

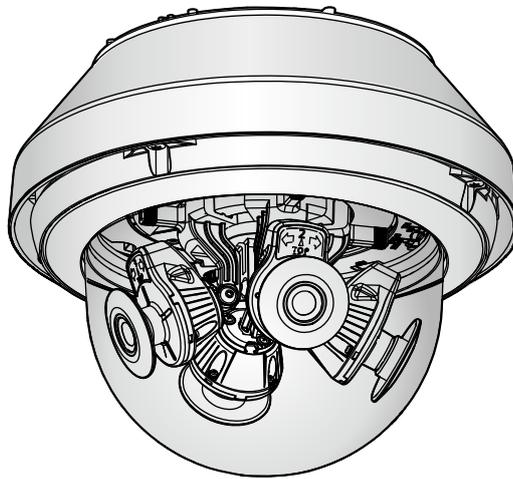

WV-X8571N

Antes de conectar o de poner en funcionamiento este aparato, lea atentamente estas instrucciones y guarde este manual para poderlo consultar en el futuro.

En este manual se ha abreviado el número de modelo en algunas descripciones.



Prefacio

Acerca de los manuales del usuario

Hay 3 ejemplares de manuales de instrucciones como se indica a continuación.

- Manual de instrucciones (este documento): Explica la forma de llevar a cabo los ajustes y de operar esta cámara.
- Información importante: Proporciona información sobre “Precauciones para la utilización” y “Especificaciones detalladas”.
- Guía de instalación: Proporciona información sobre “Precauciones”, “Precauciones para la instalación” y el método de instalación.

Las pantallas utilizadas en estos manuales de instrucciones muestran el caso de la WV-X8571N. Según el modelo utilizado, es posible que las pantallas mostradas en las explicaciones sean distintas de las pantallas que realmente aparecen en la cámara.

Nota

- El “N.º de control: C****” usado en este documento debe ser usado para buscar información en nuestro sitio web de soporte y le guiará hacia la información correcta.
- Las pantallas capturadas se usan según la directriz de Microsoft Corporation.
- En este documento se describen las operaciones realizadas usando Internet Explorer 11.
- La configuración predeterminada de algunos de los ajustes relacionados con el flujo continuo de vídeo varía de la siguiente manera según el ajuste del idioma del navegador seleccionado en el momento del registro del administrador.

Elementos de ajuste	Idioma del navegador	
	Idiomas distintos al japonés	Japonés
Prioridad de transmisión	VBR	Prioridad de velocidad en fotogramas
Calidad de imagen	3	Normal
Flujo continuo de vídeo(1) -Velocidad en bits máx. (por cliente)	12288kbps * X8571N 6144kbps * S8531N	8192kbps * X8571N 3072kbps * S8531N
Flujo continuo de vídeo(2) -Velocidad en bits máx. (por cliente)	3072kbps *	1536kbps *

Acerca de las notaciones

Las siguientes notaciones se emplean para describir funciones que se limitan a modelos específicos. Las funciones que no tienen notaciones son aplicables a todos los modelos.

X8571N: Las funciones con esta notación están disponibles cuando se emplea el modelo WV-X8571N.

S8531N: Las funciones con esta notación están disponibles cuando se emplea el modelo WV-S8531N.

Abreviaturas

En este manual de instrucciones se emplean las abreviaturas siguientes.

Microsoft Windows 10 se menciona como Windows 10.

Microsoft Windows 8.1 se menciona como Windows 8.1.

Windows Internet Explorer 11 se menciona como Internet Explorer.

La tarjeta de memoria SDXC/SDHC/SD se menciona como tarjeta SD o tarjeta de memoria SD.

Universal Plug and Play se menciona como UPnP™ o UPnP.

Para registro del administra

La pantalla de registro aparece la primera vez que se efectúa el acceso a la cámara (o después de la inicialización).

Defina el nombre de usuario y la contraseña para el administrador e introdúzcalos correctamente. A partir de ahora, pueden usarse para iniciar la sesión.

Registro de administrador

Introduzca el nombre de usuario y la contraseña del administrador.

Nombre de usuario (1 a 32 caracteres)	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Contraseña (8 a 32 caracteres)	<input style="width: 90%;" type="password"/>
Vuelva a introducir la contraseña	<input style="width: 90%;" type="password"/>

Nota:

- (1) Distinga entre mayúsculas y minúsculas.
- (2) Lo siguiente no podrá introducirse para el nombre de usuario: caracteres de 2 bytes, y símbolos de 1 byte " & ; ; \
- (3) Lo siguiente no podrá introducirse para la contraseña: caracteres de 2 bytes, y símbolos de 1 byte " & ; ; \
- (4) Utilice tres o más tipos de caracteres entre caracteres alfabéticos en mayúsculas y minúsculas, números y símbolos.
- (5) Guarde el nombre de usuario y la contraseña en un lugar accesible para que no se pierdan.
- (6) Se recomienda cambiar periódicamente la contraseña.
- (7) Establezca la contraseña que no incluye el nombre de usuario.

[Nombre de usuario (1 a 32 caracteres)]

Introduzca el nombre de usuario del administrador.

Número de caracteres disponibles: 1 - 32 caracteres

Caracteres no disponibles: caracteres de 2 bytes, y símbolos de 1 byte " & ; ; \

[Contraseña (8 a 32 caracteres)]/[Vuelva a introducir la contraseña]

Introduzca la contraseña del administrador.

Número de caracteres disponibles: 8 - 32 caracteres

Caracteres no disponibles: caracteres de 2 bytes, y símbolos de 1 byte " & ; ; \

Nota

- Distinga entre mayúsculas y minúsculas.
- Para la contraseña, emplee tres o más tipos de caracteres alfabéticos en mayúsculas, en minúsculas, números y símbolos.
- Establezca la contraseña que no incluye el nombre de usuario.

IMPORTANTE

- Si ha olvidado o no sabe la contraseña o el nombre de usuario, deberá inicializar la cámara. Puesto que cuando se inicializa la cámara se borran todos los ajustes, aparte de los ajustes de las posiciones de preajuste, asegúrese de mantener la información a salvo de terceras personas. Para obtener más información sobre la inicialización de la cámara, consulte la sección “Partes y funciones” en la Guía de instalación suministrada.
- Se recomienda cambiar periódicamente la contraseña.
- No utilice la contraseña ya utilizada en otra cámara o dispositivo.


Después de haber registrado el nombre de usuario y la contraseña del administrador aparecerá la pantalla de finalización del registro. Después de 10 segundos, la cámara volverá a conectarse automáticamente. Haga clic “aquí” si no se visualiza automáticamente.

Cuando la cámara se haya vuelto a conectar, aparecerá una ventana de autenticación. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña registrados para iniciar la operación.



Software de visualización

Con el fin de visualizar las imágenes H.265 (o H.264), recibir audio desde la cámara **X8571N** y reproducir las imágenes guardadas en la tarjeta de memoria SD, el software de visualización “Network Camera View 4S” (ActiveX®) debe estar instalado. Instale este Viewer Software directamente desde la cámara (→1.1.2 Acerca de la página “En directo”) o descargue el software de visualización con el instalador en un PC e instale. (→2.4.1 Configuración de los ajustes básicos [Básica])

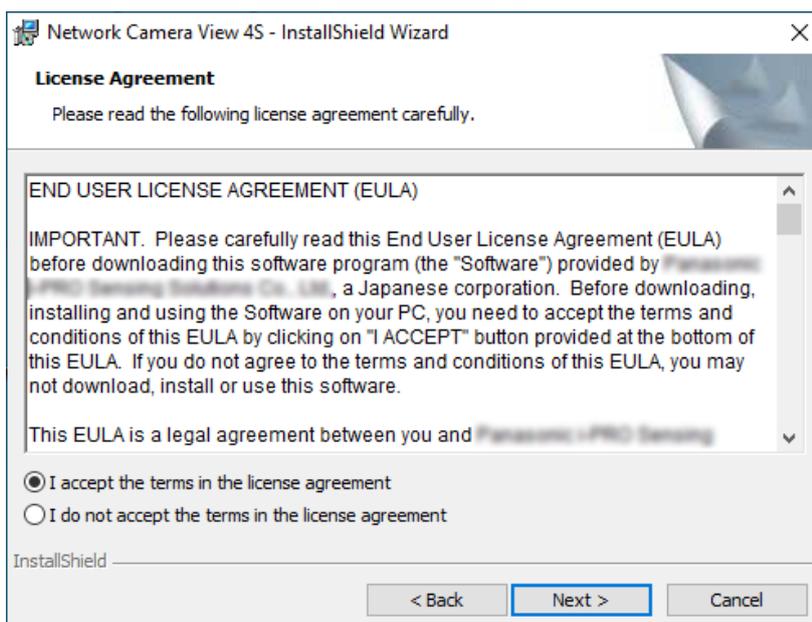

IMPORTANTE

- El ajuste predeterminado de “Instalación automática” es “On”. Siga las instrucciones de la página 231 cuando se visualice el mensaje en la barra de información del explorador.
- Es posible que los mensajes tarden cierto tiempo en aparecer en la barra de información del navegador dependiendo del entorno de software de su ordenador.
- Si visualiza la página “En directo” en un ordenador y hace clic en el botón [Viewer Software], aparecerá la pantalla del software de visualización, que es necesario para ver las imágenes de la cámara. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla e instale el software. Para visualizar imágenes JPEG (imágenes fijas) no es necesario instalar el software de visualización.
- Cuando se vuelva a visualizar el asistente para la instalación, incluso después de haber completado la instalación del software de instalación, reinicie el ordenador.
- El software de visualización se emplea en cada ordenador y debe otorgarse una licencia individualmente. El número de instalaciones del software de visualización desde la cámara puede verificarse en la ficha [Actualización] de la página “Mantenimiento” (→página 206). Para obtener información sobre la licencia del software, consulte nuestro sitio web de soporte siguiente.
https://security.panasonic.com/training_support/support/info/ <N.º de control: C0316>

Tabla de contenido

1	Operaciones	9
1.1	Para mirar las imágenes en un ordenador	9
1.1.1	Observación de las imágenes de la cámara	9
1.1.2	Acerca de la página “En directo”	12
1.2	Observación de las imágenes en un terminal móvil o tableta	17
1.2.1	Observación de las imágenes en un terminal móvil (teléfono inteligente, etc.)	17
1.2.2	Observación de las imágenes en una tableta	21
1.3	Grabación manual de imágenes en la tarjeta de memoria SD	24
1.4	Acción al ocurrir una alarma	26
1.4.1	Tipo de alarma	26
1.4.2	Acción al ocurrir una alarma	26
1.5	Visualización de la lista de registros cronológicos	28
1.6	Reproducción de las imágenes de la tarjeta de memoria SD	33
1.6.1	Reproducción de imágenes “Flujo continuo de vídeo(1)”/“Flujo continuo de vídeo(2)” almacenadas en la tarjeta de memoria SD	34
2	Configuración	37
2.1	Acerca de la seguridad de la red	37
2.1.1	Funciones de seguridad incorporadas	37
2.2	Visualización del menú de configuración desde un ordenador	38
2.2.1	Cómo visualizar el menú de configuración	38
2.2.2	Cómo operar el menú de configuración	39
2.2.3	Acerca de la ventana del menú de configuración	40
2.3	Emplee la fácil configuración [Fácil configuración]	42
2.3.1	Configure la Instalación fácil [Fácil instalación]	42
2.3.2	Configuración de los ajustes de Internet [Internet]	46
2.3.3	Configuración de una acción de evento [Acción de evento]	47
2.3.3.1	Configure el programa horario/alarma (menú de configuración del tipo de función de eventos)	50
2.3.3.2	Alarma: Configure el terminal X8571N y VMD (menú de configuración de alarma)	51
2.3.3.3	Alarma: Establece la grabación de flujo continuo de vídeo (menú de configuración de grabación de flujo continuo de vídeo).	53
2.3.3.4	Alarma: Configure los detalles para las condiciones de grabación	54
2.3.3.5	Alarma: Configure el terminal de salida X8571N	55
2.3.3.6	Alarma: Configure las notificaciones por correo electrónico y el servidor de correo electrónico	55
2.3.3.7	Programa horario: Configure la grabación SD (menú de configuración del formato de grabación)	57
2.3.3.8	Programa horario: Ajuste la Grabación en de memoria SD (menú de configuración de grabación de vídeo)	57
2.4	Configure los ajustes básicos de la cámara [Básica]	60
2.4.1	Configuración de los ajustes básicos [Básica]	60
2.4.2	Configuración de los ajustes relacionados con la tarjeta de memoria SD [Tarjeta memoria SD]	69
2.4.3	Configuración de los ajustes relacionados con la detección de alteración [Detección de alteración]	76
2.4.4	Método de configuración de los ajustes de detección de alteración	77
2.4.4.1	Generación de la clave CRT (clave de encriptación)	78
2.4.4.2	Generación de la CSR (solicitud de firma de certificado)	79
2.4.4.3	Instalación del certificado emitido por CA	80

2.4.4.4	Configuración de la detección de alteración	81
2.4.5	Configuración del directorio del ordenador en el que se descargarán las imágenes [Registro]	82
2.5	Configuración de los ajustes relacionados con las imágenes y el audio (X8571N) [Imagen/Audio (X8571N), Imagen (S8531N)]	84
2.5.1	Configuración de los ajustes relacionados con el modo de captura de imagen [Imagen]	84
2.5.2	Configuración de los ajustes relacionados con las imágenes JPEG [Imagen]	85
2.5.3	Configuración de los ajustes relacionados con Continuidad [Imagen]	87
2.5.4	Configure los ajustes relacionados con el ajuste de la imagen, el zoom/enfoque, la zona privada, y VIQS [Calidad de imagen]	95
2.5.4.1	Configuración de los ajustes relacionados con la calidad imagen (menú de configuración "Ajustar imagen")	96
2.5.4.2	Ajuste de las áreas de máscara	107
2.5.4.3	Ajuste el campo de visión angular con extra zoom (X8571N)	108
2.5.4.4	Ajuste del zoom y del enfoque (S8531N)	109
2.5.4.5	Configuración de los ajustes relacionados con la zona privada (menú de configuración de "Zona privada")	112
2.5.4.6	Configure el ajuste de VIQS	114
2.5.4.7	Configure el área de VIQS	116
2.5.5	Configuración de los ajustes relacionados con el audio [Audio] (X8571N)	118
2.6	Configuración de los ajustes de alarma [Alarma]	120
2.6.1	Configuración de los ajustes relacionados con la acción de alarma [Alarma]	120
2.6.2	Configuración de los ajustes relacionados con el terminal de salida [Alarma] (X8571N)	122
2.6.3	Cambie el nombre de AUX [Alarma] (X8571N)	124
2.6.4	Configuración de los ajustes relacionados con la acción de cámara al ocurrir una alarma [Alarma]	125
2.6.4.1	Configure los ajustes relacionados con las notificaciones de alarma por correo electrónico	127
2.6.4.2	Configure los ajustes relacionados con la grabación en una tarjeta de memoria SD cuando ocurre una alarma	128
2.6.4.3	Configure los ajustes relacionados con la notificación del protocolo de alarma Panasonic cuando ocurre una alarma	129
2.6.4.4	Configure los ajustes relacionados con la notificación de alarma de HTTP cuando ocurre una alarma	130
2.6.4.5	Configure los ajustes relacionados con las transmisiones SNMP de imágenes de alarma	131
2.6.5	Configure los ajustes de VMD [Área VMD]	131
2.6.6	Ajuste las áreas de VMD [Área VMD]	134
2.6.7	Configuración de los ajustes relacionados con la notificación de alarma [Notificación]	135
2.6.7.1	Configuración de los ajustes relacionados con el protocolo de alarma Panasonic	136
2.6.7.2	Configuración de los ajustes relacionados con la notificación de alarma de HTTP	139
2.7	Configuración de los ajustes relacionados con la autenticación [Gestión usuarios]	141
2.7.1	Configuración de los ajustes relacionados con la autenticación de usuario [Auten usuario]	141
2.7.2	Configuración de los ajustes relacionados con la autenticación de anfitrión [Auten anfitri.]	144
2.7.3	Configuración de los ajustes relacionados con la continuidad de prioridades [Sistema]	146

2.7.4	Configure IEEE 802.1X [IEEE 802.1X]	147
2.7.5	Configure los ajustes de la encriptación de datos [Encriptación de datos]	150
2.8	Configuración de los ajustes de la red [Red]	153
2.8.1	Configure los ajustes de la red [Red]	153
2.8.2	Configuración de los ajustes avanzados de la red [Avanzadas]	157
2.8.2.1	Configuración de los ajustes relacionados con el envío de correos electrónicos	158
2.8.2.2	Configuración de los ajustes relacionados con el servidor NTP	162
2.8.2.3	Configure los ajustes de UPnP	164
2.8.2.4	Configure los ajustes de HTTPS	165
2.8.2.5	Configuración de los ajustes relacionados con DDNS	167
2.8.2.6	Configuración de los ajustes relacionados con SNMP	168
2.8.2.7	Configure los ajustes de QoS	172
2.8.3	Método de configuración de los ajustes de HTTPS	174
2.8.3.1	Seleccione el certificado que deba usarse para el acceso con HTTPS	175
2.8.3.2	Obtención del certificado de raíz	175
2.8.3.3	Configuración de las conexiones de HTTPS	181
2.8.3.4	Generación de la clave CRT (clave de encriptación SSL)	182
2.8.3.5	Generación de la CSR (solicitud de firma de certificado)	183
2.8.3.6	Instalación del certificado CA	184
2.8.4	Acceso a la cámara empleando el protocolo HTTPS (para certificado preinstalado)	185
2.8.4.1	Configuración del archivo de anfitrión	185
2.8.5	Acceso a la cámara empleando el protocolo HTTPS (para Certificado CA)	192
2.8.6	Método de configuración de los ajustes relacionados con DDNS	193
2.8.6.1	Configuración del servicio DDNS (Ejemplo del servicio "Viewnetcam.com")	194
2.8.6.2	Cuando utilice "Actualización de DNS dinámico"	197
2.8.6.3	Cuando utilice "Actualización de DNS dinámico (DHCP)"	198
2.9	Configuración de los ajustes relacionados con los programas horarios [Programa horario]	199
2.9.1	Forma de borrar el programa horario	203
2.10	Mantenimiento de la cámara [Mantenimiento]	205
2.10.1	Compruebe el registro cronológico del sistema [Registro del sistema]	205
2.10.2	Actualice el firmware [Actualización]	206
2.10.3	Compruebe el estado [Estado]	207
2.10.4	Reposición de los ajustes/reinicio de la cámara [Ajustes predet]	211
2.10.5	Datos de configuración/copia de seguridad o registros de restauración [Datos]	211
2.11	Visualice nuestro sitio web de soporte [Soporte]	213
3	Otros	215
3.1	Acerca del registro cronológico del sistema visualizado	215
3.2	Solución de problemas	221
3.3	Estructura de directorios de la tarjeta de memoria SD	233

1 Operaciones

1.1 Para mirar las imágenes en un ordenador

A continuación se describe la forma de observar en un ordenador las imágenes procedentes de la cámara.

1.1.1 Observación de las imágenes de la cámara

1. Inicie el explorador.
2. Introduzca la dirección IP designada con el "IP Setting Software" de Panasonic en el cuadro de la dirección del explorador.
 - **Ejemplo de cuando se introduce una dirección IPv4:** http://URL registrada empleando la dirección IPv4
`http://192.168.0.10/`
 - **Ejemplo de cuando se introduce una dirección IPv6:** http://[URL registrada empleando la dirección IPv6]
`http://[2001:db8::10]/`

<Ejemplo de acceso IPv4>



<Ejemplo de acceso IPv6>




IMPORTANTE

- Cuando el número de puerto HTTP se cambie del "80", introduzca "http://dirección IP de la cámara +: (dos puntos) + número del puerto" en el cuadro de la dirección del explorador. (Ejemplo: http://192.168.0.11:8080)
- Cuando el ordenador esté en una red local, configure el ajuste del servidor proxy del explorador (en [Opciones de Internet...], de [Herramientas] de la barra del menú) para pasar por alto el servidor proxy para la dirección local.

Nota


- Consulte las página 185 y página 192 para encontrar más información sobre en caso de seleccionar "HTTPS" para "HTTPS" - "Conexión" en la ficha [Avanzadas] de la página "Red" (→página 153).

- Presione la tecla [Enter] del teclado.
→ Aparecerá la ventana con los campos de introducción del nombre de usuario y de la contraseña.

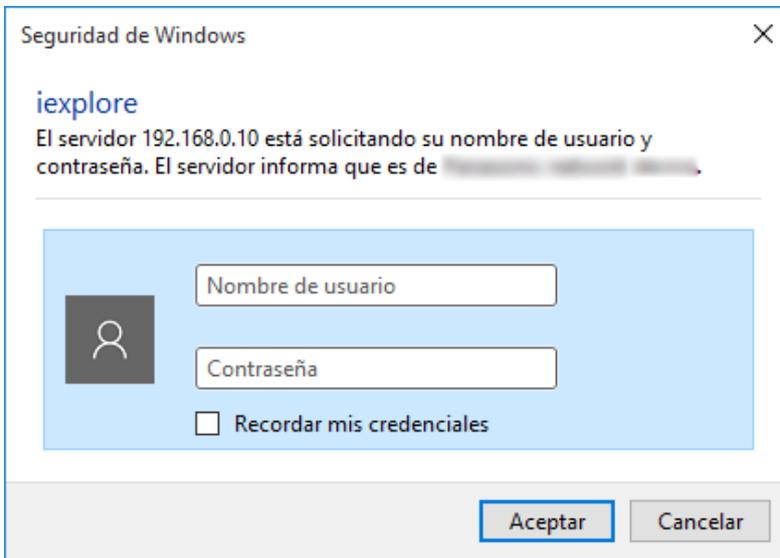

Nota

- Cuando seleccione “Off” para “Auten usuario”, no se visualizará la ventana de autenticación antes de visualizarse las imágenes en directo para introducir el nombre de usuario y la contraseña.
- Haga clic en el botón [Aceptar] después de haber introducido el nombre de usuario y la contraseña.
→ Se visualizará la página “En directo”. Para más información sobre la página “En directo”, consulte la página 12.

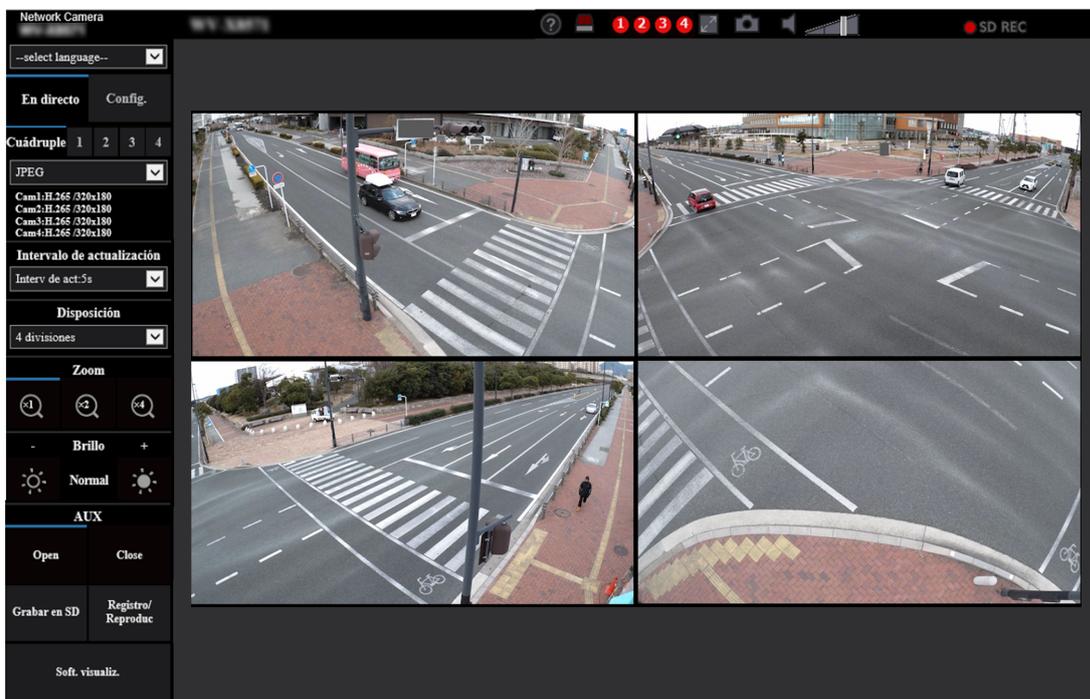

IMPORTANTE

- Se recomienda cambiar periódicamente la contraseña.
- Cuando trate de visualizar múltiples imágenes H.265 (o H.264) en un ordenador, es posible que no se visualicen las imágenes dependiendo del rendimiento del ordenador.

Nota

- El número máximo de accesos simultáneos de usuarios es de 24 incluyendo a los usuarios que reciben imágenes H.265 (o H.264) y los usuarios que reciben imágenes JPEG. Dependiendo de los valores ajustados para "Control de ancho de banda (velocidad en bits)" y "Velocidad en bits máx.(por cliente)*", es posible que el número máximo de accesos concurrentes sea de 24 o menos usuarios. Cuando estén accediendo concurrentemente 24 usuarios, se visualizará el mensaje de límite de acceso para los usuarios que traten acceder posteriormente. Cuando se seleccione "Multicast" para "Tipo de transmisión" de "Continuidad", sólo se incluirá en el número máximo el primer usuario que accede para ver imágenes H.265 (ó H.264). El segundo y demás usuarios que miren imágenes H.265 (o H.264) no se incluirán en el número máximo.
- Si ajusta "Transmisión de flujo continuo de vídeo" (→página 87) en "On", se visualizará una imagen H.265 (ó H.264) basada en los ajustes del "Formato de codificación de flujo continuo de vídeo". Si ajusta la "Transmisión de flujo continuo de vídeo" (→página 87) en "Off", se visualizará una imagen JPEG. Podrá visualizar una imagen JPEG aunque haya ajustado "Transmisión de flujo continuo de vídeo" en "On", pero en este caso el intervalo de transmisión de la imagen JPEG restringido.
- El intervalo de actualización puede llegar a ser más largo dependiendo del entorno de la red, del rendimiento del ordenador, del motivo fotográfico, del tráfico de acceso, etc.

<Intervalo de actualización de imágenes JPEG>**Cuando se selecciona "On" para "Transmisión de flujo continuo de vídeo"**

máx. 1 fps (a 3840×2160), máx. 2 fps (a 2560×1440), máx. 5 fps (a 1920×1080, 1280×720, 640×360, 320×180) **X8571N**

máx. 5fps **S8531N**

Cuando se selecciona "Off" para "Transmisión de flujo continuo de vídeo"


máx. 15fps **X8571N**

máx. 30fps **S8531N**

1.1.2 Acerca de la página “En directo”

Nota

- Los botones y las opciones de configuración que aparecen en la página “En directo” podrán cambiarse dependiendo de los derechos del usuario que haya efectuado el acceso. Podrá ajustar los ajustes correctos desde “Auten usuario” en “Gestión usuarios”. (→página 141)

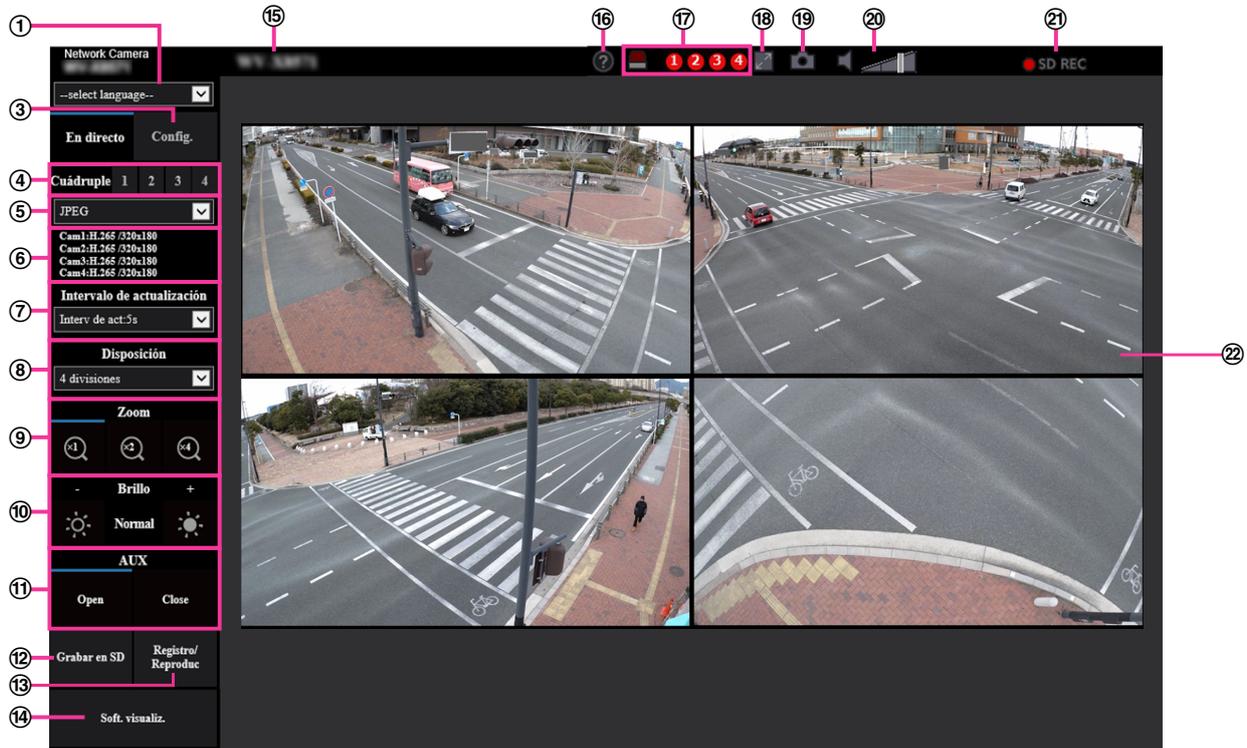

① Menú desplegable de [select language]

Podrá seleccionar el idioma de visualización para la cámara. El idioma predeterminado puede ajustarse en [Idioma] de los ajustes [Básica]. (→página 60)

② Botón [Inicio de sesión]

Este botón aparece cuando “Auten usuario” está en “On” e inicia sesión una persona que no sea el administrador, o cuando “Auten usuario” está en “Off” y se ha ajustado “Usuario invitado” en “Usar”. (→página 141)

Incluso en el caso anterior, no se visualizará el botón [Inicio de sesión] si “Auten anfitri.” está ajustado en “On” y se abre el navegador de la cámara desde un anfitrión con derechos de administrador.



Si falla el inicio de sesión, cierre todos los navegadores, abra la página “En directo” y vuelva a efectuar el inicio de sesión.

③ Botón [Config.]¹

Visualiza el menú de configuración.

④ Seleccione la cámara a ser visualizada

Seleccione la cámara a ser visualizada en el área principal.

Cuádruple: Visualiza las imágenes de Cámara 1, 2, 3 y 4 en una pantalla dividida en 4.

- 1: Visualiza las imágenes de Cámara 1.
- 2: Visualiza las imágenes de Cámara 2.
- 3: Visualiza las imágenes de Cámara 3.
- 4: Visualiza las imágenes de Cámara 4.

⑤ **Menú desplegable de [Visión en directo]**

Podrá seleccionar una de las opciones siguientes y cambiar a la imagen que deba visualizarse en el área principal:

Cuando se seleccione “Cuádruple”: Flujo continuo de vídeo(2)/JPEG

Cuando “1”, “2”, “3” o “4” están seleccionados: Flujo continuo de vídeo(1)/ Flujo continuo de vídeo(2)/ JPEG

La imagen del área principal se visualiza basada en el contenido ajustado en Flujo continuo de vídeo(1) – (2) (→página 87), o JPEG (→página 86).

Además, el primer flujo continuo de vídeo visualizado al acceder a la cámara puede ajustarse desde “Flujo continuo de vídeo de visualización inicial” de la ficha [Imagen].

Nota

- Al seleccionar “1”, “2”, “3” o “4” y si el tamaño de captura de imagen es “3840×2160”, “2560×1440”, “1920×1080”, o “1280×720”, es posible que la imagen resulte más pequeña que el tamaño real dependiendo del tamaño de la ventana del navegador. Al seleccionar “Cuádruple”, la imagen puede resultar más pequeña que el tamaño real dependiendo del tamaño de la ventana del navegador.

⑥ **Visualización de la información del flujo continuo de vídeo**

Muestra el formato de codificación de flujo continuo de vídeo, el tamaño de captura de imagen, la velocidad en bits y la velocidad en fotogramas para la visión en directo de un flujo continuo de vídeo.

Nota

- Muestra los valores ajustados en el flujo continuo de vídeo. La velocidad en bits y la velocidad en fotogramas reales varían según el entorno de la red y el ordenador utilizado.

⑦ **Menú desplegable de [Intervalo de actualización]**

Este menú desplegable sólo se visualizará cuando se muestre una imagen JPEG. Se utiliza para seleccionar el método de visualización de la imagen JPEG.

- **MJPEG:** Utiliza el software de visualización para mostrar sucesivamente imágenes JPEG como MJPEG (MJPEG en movimiento). No está disponible si el software de visualización no está instalado.
- **Intervalo de actualización: 1s/Intervalo de actualización: 3s/Intervalo de actualización: 5s/Intervalo de actualización: 10s/Intervalo de actualización: 30s/Intervalo de actualización: 60s:** Actualiza las imágenes del formato JPEG (imágenes fijas) al intervalo especificado.

Nota

- Dependiendo del entorno de red o del ordenador utilizado, es posible que las imágenes del formato JPEG (imágenes fijas) no se actualicen al intervalo especificado.

⑧ **Menú desplegable de [Disposición]**

Este menú desplegable solamente aparecerá cuando las imágenes sean visualizadas en “Cuádruple”. Seleccione la disposición de las imágenes de la cámara a ser visualizadas en el área principal entre “4 divisiones”, “360 grados” o “270 grados + justo debajo”.

⑨ **Botones [Zoom]**

Las imágenes se acercarán con el zoom electrónico mediante el software de visualización “Network Camera View 4S”. Al seleccionar “Cuádruple”, este botón no será visualizado.

- **Botón [x1]:** Las imágenes del área principal se visualizarán a x1.
- **Botón [x2]:** Las imágenes del área principal se visualizarán a x2.
- **Botón [x4]:** Las imágenes del área principal se visualizarán a x4.

Nota

- Cuando se visualiza en formato JPEG (imagen fija), el zoom digital dejará de funcionar.

⑩ Botones [Brillo]²

El brillo puede ajustarse de 0 a 255. Haga clic en el botón  para hacer que la imagen sea más clara, o haga clic en el botón  para oscurecer la imagen. Si hace clic en el botón [Normal], la visualización se repondrá al ajuste predeterminado. Al seleccionar “Cuádruple”, este botón no será visualizado.

⑪ Botón [AUX]

Estos botones se visualizarán sólo cuando se ajuste “Terminal 3” de “Alarma” en “Salida AUX” en el menú de configuración. (→página 51)

- **Botón [Open]:** El estado del conector AUX será el de abierto.
- **Botón [Close]:** El estado del conector AUX será el de cerrado.

Nota

- Los nombres de “AUX”, “Open” y “Close” pueden cambiarse. (→página 124)

⑫ Botón [Grabar en SD]²

El botón [Grabar en SD] sólo se visualiza cuando se selecciona “Manual” para “Activación de almacenamiento” en la ficha [Tarjeta memoria SD]. (→página 73)

Haga clic en este botón para grabar imágenes manualmente en la tarjeta de memoria SD. Consulte la página 24 para ver las descripciones sobre la forma de grabar imágenes manualmente en la tarjeta de memoria SD.

⑬ Botón [Registro]

Cuando se hace clic en el botón [Registro], se visualiza la lista de registros cronológicos y pueden reproducirse las imágenes guardadas en la tarjeta de memoria SD.

Para encontrar más información sobre la lista de registros cronológicos y sobre la forma de reproducir las imágenes de la tarjeta de memoria SD, consulte la página 28.

⑭ Botón [Viewer Software]

Inicia la instalación del software de visualización para ver las imágenes. Este botón no estará disponible si el software de visualización ya está instalado en el ordenador, o si “Instalación automática” de [Software de visualización (nwc4Ssetup.exe)] de la ficha [Básica] está ajustado en “Off”. (→Página 66)

⑮ Título de cámara

Se visualizará el título de cámara introducido para “Título de cámara” en la ficha [Básica]. (→página 62)

⑯ Botón [Soporte]

Cuando se hace clic en este botón, aparece nuestro sitio web de soporte siguiente en una nueva ventana. Este sitio Web contiene información técnica, preguntas frecuentes e información adicional.

https://security.panasonic.com/training_support/support/info/

⑰ Botón de indicación de ocurrencia de alarma²

Este botón parpadeará cuando salte una alarma y la cámara cuya alarma ha saltado (uno de los botones (1) a (4)) se encenderá. Cuando se haga clic en este botón, se repondrá el terminal de salida de alarma  y desaparecerá este botón. (→página 26)

Nota

- Puesto que el parpadeo del botón de indicación de ocurrencia de alarma no está vinculado a la grabación de imágenes en la tarjeta de memoria SD, al envío de correos electrónicos ni a otras operaciones, verifique por separado los ajustes de cada operación.

⑱ Botón de pantalla completa

Las imágenes se visualizarán en una pantalla completa. Si se hace clic una vez en el botón de pantalla completa cuando la imagen que se visualiza en el área principal es más pequeña que el área principal, la imagen se visualizará de acuerdo con su tamaño de captura de imagen. Si se hace clic una vez en el botón de pantalla completa cuando las imágenes se visualizan de acuerdo con sus tamaños de captura de imagen, las imágenes se visualizan en pantalla completa. Para regresar a la página “En directo” al visualizar una imagen a pantalla completa, pulse la tecla [Esc] del teclado del ordenador o seleccione [Atrás] en el menú contextual visualizado al hacer clic derecho en el ratón. Al seleccionar “Cuádruple”, este botón no será visualizado.

19 Botón de Instantánea

Haga clic en este botón tomar una fotografía (una imagen fija). La imagen se visualizará en una ventana abierta nueva. Cuando se haga clic con el botón derecho en la imagen visualizada, aparecerá el menú emergente. La imagen puede guardarse en el ordenador seleccionando "Save" desde el menú emergente visualizado.

Cuando se seleccione "Print", se habilitará la salida de impresora. Al seleccionar "Cuádruple", este botón no será visualizado.

Nota

- El menú desplegable [Save] y [Print] no serán visualizados si no instala el software de visualización.
- Los ajustes siguientes pueden ser necesarios.
Abra Internet Explorer, haga clic en [Herramientas] → [Opciones de Internet] → [Seguridad] → [Sitios de confianza] → [Sitios]. Registre la dirección de la cámara en [Sitios Web] de las ventanas de confianza visualizadas. Después del registro, cierre el explorador y luego vuelva a acceder a la cámara.
- Cuando la obtención de la imagen de instantánea tarda más que el período especificado debido al entorno de la red, es posible que no pueda visualizarse la imagen de la instantánea.
- Si no se puede obtener el tamaño de captura de imagen especificado para JPEG, las imágenes JPEG se mostrarán con el tamaño de captura de imagen que se podría obtener.
Por lo tanto, cuando las imágenes JPEG obtenidas con tomas instantáneas se visualizan en un ordenador, el tamaño de la imagen visualizada puede diferir del tamaño capturado.

20 Botón de entrada de micrófono 

Activa/desactiva la recepción de audio (para escuchar en un ordenador el audio procedente de la cámara). Este botón se visualizará solo cuando se seleccione "Entrada de Mic" para "Modo de transmisión de audio" en el menú de configuración. (→página 118)

Cuando se desactiva la recepción de audio, el botón cambia al botón  y no se oye el sonido procedente de la cámara.

El volumen del audio puede ajustarse (Baj/ Med/ Alt) moviendo el cursor del volumen .

Nota

- Cuando "Ajustar la entrada de Mic" está ajustado en "Modo de control de volumen de audio" en el menú de configuración, el cursor del volumen no se visualiza cuando se utiliza "Grabación de audio".
- Cuando se reinicia la cámara, el nivel de volumen ajustado (para la recepción) vuelve al nivel que se había ajustado en la ficha [Audio] del menú de configuración. (→página 118)
- El nivel de volumen actual cambiará en tres pasos aunque el cursor del volumen pueda ajustarse con precisión.
- Si varios navegadores de cámara están abiertos al mismo tiempo en el mismo ordenador, no se podrá escuchar el audio desde los navegadores de cámara que se abrieron más tarde. Por favor, acceda a las cámaras solamente 1 por una cada vez.

21 Indicador de estado de grabación de SD

Con este indicador podrá verificar el estado de la grabación de SD.

Cuando se inicie la grabación de SD, el indicador del estado de grabación de SD se encenderá en rojo. Luego se apagará cuando se pare la grabación de SD.

Este indicador se visualiza cuando se selecciona "Manual" o "Programa horario" para "Activación de almacenamiento" en el menú de configuración. (→página 69)

22 Área principal

En esta área se visualizarán las imágenes de la cámara.

La hora y la fecha actuales se visualizan de acuerdo con los ajustes configurados para "Formato de visualización de la hora" y "Formato de visualización de la fecha/hora". (→página 60)

Adicionalmente, cuando se realiza el ajuste, se visualiza el estado del brillo (→Página 64) así como los caracteres configurados para el “Título de cámara en pantalla” (→Página 63). El número de líneas a visualizar es dos.

La operación del zoom puede llevarse a cabo empleando la rueda del ratón. (excepto “Cuádruple”) Cuando haya clic en el punto deseado mientras visualiza imágenes en directo a x2 ó x4 en el área principal, la cámara se moverá para ubicar en el centro del área principal el punto en el que haya hecho clic.

Nota

- Cuando opera la cámara un usuario de nivel de acceso bajo, es posible que las imágenes visualizadas en la pantalla cambien temporalmente. Esto no afecta la operación de la cámara.
- Dependiendo del ordenador utilizado, es posible que ocurra desfase de imagen* en la pantalla cuando la escena filmada cambia drásticamente debido a restricciones de GDI del sistema operativo.

*Es un fenómeno en el que partes de la pantalla se muestra desalineadas.

^{*1} Sólo podrán operarla los usuarios cuyo nivel de acceso sea “1. Administrador”.

^{*2} Sólo podrán operarla los usuarios cuyo nivel de acceso sea “1. Administrador” o “2. Ctrl cámaras” cuando se haya seleccionado “On” para “Auten usuario” (→página 141).

1.2 Observación de las imágenes en un terminal móvil o tableta

1.2.1 Observación de las imágenes en un terminal móvil (teléfono inteligente, etc.)

Podrá conectarse a la cámara empleando un terminal móvil a través de Internet para observar en la pantalla del terminal móvil las imágenes (MJPEG o JPEG) de la cámara. También se pueden actualizar las imágenes para que se muestre la imagen más reciente.

Los terminales móviles compatibles se indican a continuación. (En marzo de 2021)

- iPad, iPhone (iOS 8 o posterior)
- Terminales de móviles Android™


Cuando se emplea un terminal Android, se visualiza una imagen del formato MJPEG con el navegador Firefox, y con el navegador estándar se visualiza una imagen del formato JPEG.

IMPORTANTE

- Si se visualiza la ventana de autenticación, introduzca el nombre de usuario y la contraseña. Para mejorar la seguridad, le recomendamos cambiar periódicamente la contraseña. (→página 141)

Nota

- Es necesario configurar de antemano los ajustes de la red del terminal móvil para poder conectarse a Internet y poder observar las imágenes de la cámara. (→página 153)
1. Acceda a “<http://dirección IP/cam>”¹ o “<http://Nombre de anfitrión registrado en el servidor DDNS/cam>”² empleando un terminal móvil.
→ Se visualizarán las imágenes de la cámara.

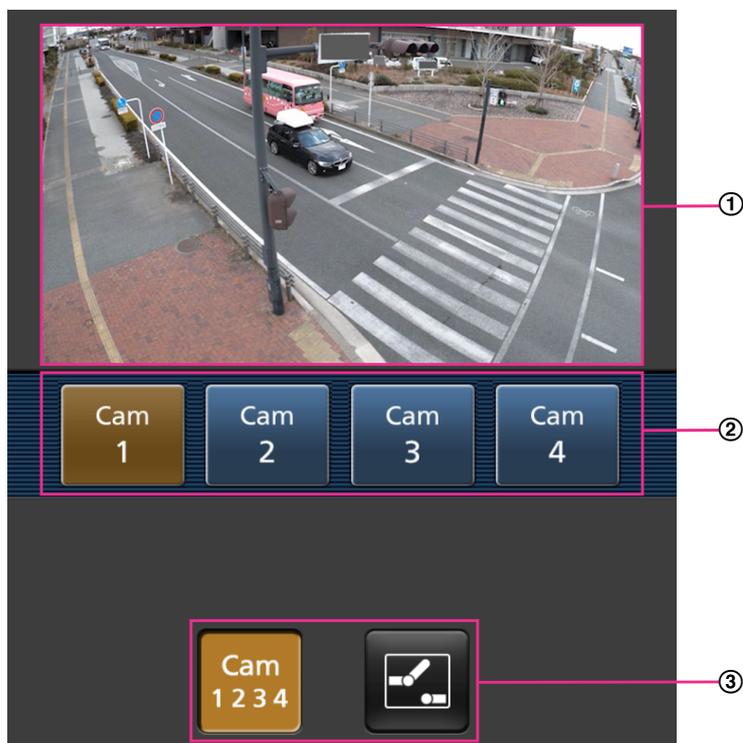


1 Operaciones

- ① Área de imágenes en directo
Visualiza las imágenes de la cámara.
- ② Área de botones de operación
Cuando se seleccionan funciones en el área de selección de funciones ③, se visualizan los botones para operar estas funciones.
- ③ Área de selección de funciones
Cuando se seleccionan funciones que pueden operarse, los botones de operación se visualizan en el área de botones de operación ②.

Nota

- Es posible que no esté disponible el botón de operaciones visualizado en la pantalla del terminal móvil dependiendo de los derechos de usuario y del nivel de acceso del usuario que efectúe el acceso. Para visualizar el botón de operaciones es necesario ajustar los derechos de usuario y el nivel de acceso ("Auten usuario" de "Gestión usuarios"). (→página 141)

2. Haga clic en el botón de la función que desee operar.

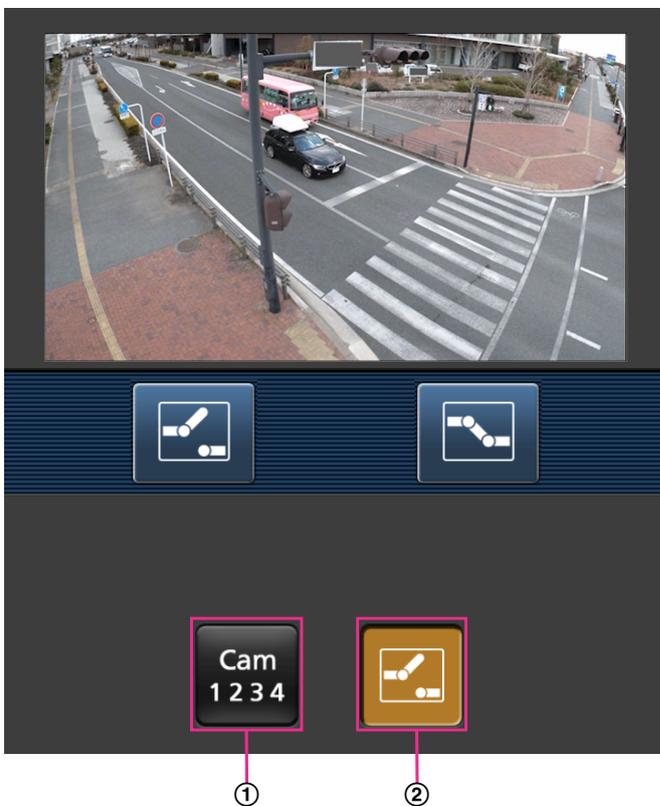


- ① Cambiar de cámara
- ② Control AUX **X8571N**

A continuación se explica cada función.

- ① Cambiar de cámara
Presione este botón para que se visualicen en la pantalla los botones utilizados para seleccionar la cámara.
La cámara a ser visualizada se puede cambiar seleccionando uno de los botones visualizados.

Las imágenes de las cámaras 1, 2, 3 y 4 se mostrarán con el tamaño de captura de imagen establecido en [JPEG] en la ficha [Imagen].

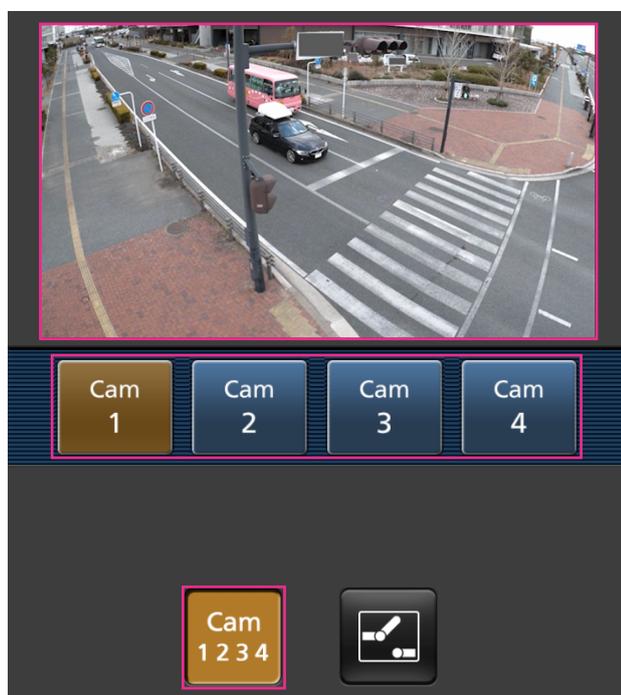


② Control AUX **X8571N**

Presione el botón  para que se visualicen los botones utilizados para operar la salida AUX en la pantalla.

Los terminales de salida AUX pueden controlarse con los botones  y .

Esta función se visualizará sólo cuando [Terminal 3] se ajuste en [Salida AUX] en el menú de configuración. (→página 51)

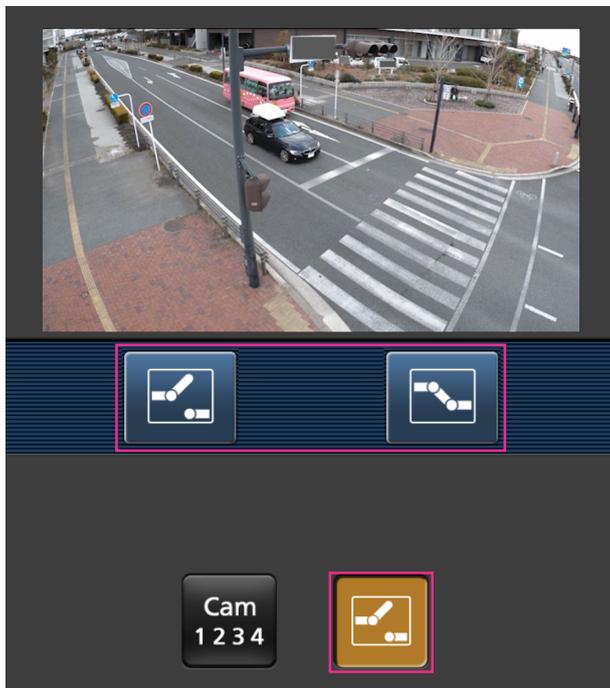

Nota

- Cuando el número de puerto HTTP se cambie del “80”, introduzca “http://dirección: (dos puntos) + número del puerto/cam”¹ en el cuadro de la dirección del explorador. Cuando utilice la función DDNS, acceda a “http://Nombre de anfitrión registrado en el servidor DDNS: (dos puntos) + número del puerto/cam”².
- Cuando seleccione “HTTPS” para “HTTPS” - “Conexión” en la ficha [Avanzadas] de la página “Red”, introduzca lo siguiente.
“https://Dirección IP: (dos puntos) + número del puerto/cam” o “https://Nombre de anfitrión registrado en el servidor DDNS: (dos puntos) + número del puerto/cam”.
- Cuando se visualice la ventana de autenticación, introduzca el nombre de usuario de un administrador o usuario y la contraseña. Dependiendo del terminal móvil utilizado, es posible que tenga que introducir la contraseña cada vez que cambia la pantalla.
- Es imposible recibir audio empleando un terminal móvil. **X8571N**
- Dependiendo del terminal móvil utilizado, es posible que no se visualicen las imágenes de tamaño más grande. En este caso, la selección de un ajuste cercano a la calidad más baja para “Ajuste de la calidad de imagen” de “JPEG” (→página 85) puede resolver algunas veces este problema.
- Dependiendo del terminal móvil utilizado o de su plan contratado, el acceso puede resultar imposible.

¹ La dirección IP es la dirección IP de WAN global del enrutador a la que puede accederse a través de Internet. Sin embargo, cuando se accede a la misma LAN que la cámara con un terminal móvil inalámbrico compatible, la dirección IP es la dirección IP local.

² Sólo cuando se acceda a la cámara a través de Internet.

1.2.2 Observación de las imágenes en una tableta

Podrá conectarse a la cámara empleando una tableta a través de Internet para observar en la pantalla de la tableta las imágenes (MJPEG o JPEG) de la cámara. También se pueden actualizar las imágenes para que se muestre la imagen más reciente.

Los terminales móviles compatibles se indican a continuación. (En marzo de 2021)

- iPad, iPhone (iOS 8 o posterior)
- Terminales de móviles Android™


Cuando se emplea un terminal Android, se visualiza una imagen del formato MJPEG con el navegador Firefox, y con el navegador estándar se visualiza una imagen del formato JPEG.

IMPORTANTE

- Si se visualiza la ventana de autenticación, introduzca el nombre de usuario y la contraseña. Para mejorar la seguridad, le recomendamos cambiar periódicamente la contraseña. (→página 141)

Nota

- Es necesario configurar de antemano los ajustes de la red de la tableta para poder conectarse a Internet y poder observar las imágenes de la cámara. (→página 153)
 - En función del modelo del dispositivo, se visualizará la misma pantalla que la del PC. En dicho caso, acceda a “http://dirección IP/live/tab.html” o “http://Nombre de anfitrión registrado en el servidor DDNS/live/tab.html”.
1. Acceda a “http://dirección IP/” o “http://Nombre de anfitrión registrado en el servidor DDNS/” empleando una tableta.
 - Se visualizarán las imágenes de la cámara.

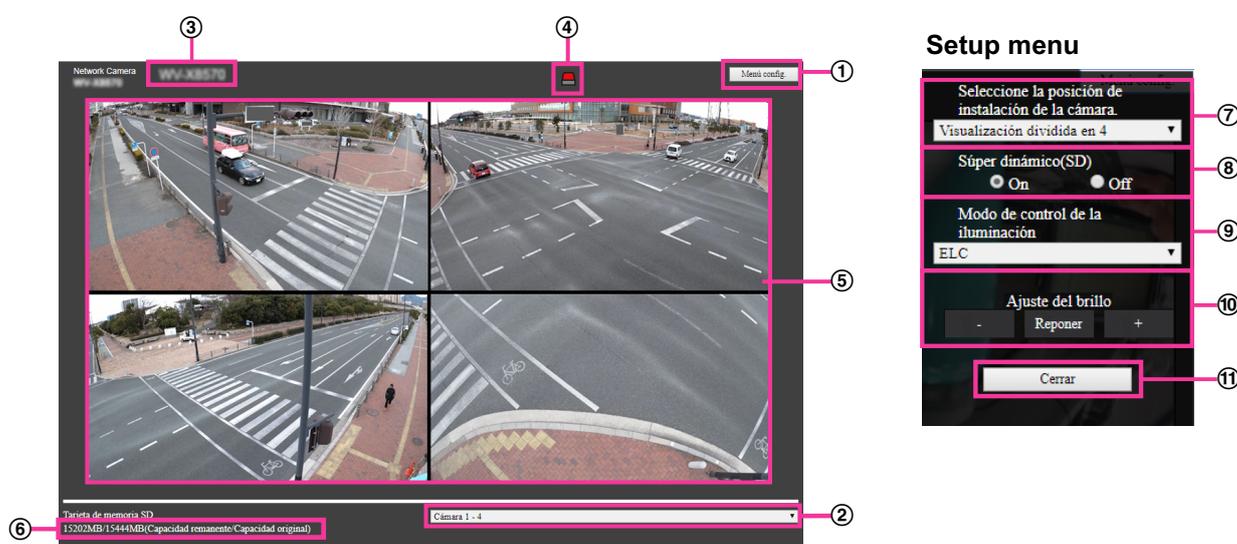

① Botón [Menú config.]¹

Visualiza el menú de configuración.

② Menú desplegable de cambio de visualización de cámara

Selecciona la imagen de la cámara a visualizar en el área de visualización ⑤.

Cámara 1-4: Muestra simultáneamente las imágenes de la Cámara 1, 2, 3 y 4. La visualización está sujeta a los ajustes del “⑦ Menú desplegable de configuración de disposición”.

Cámara 1: Muestra las imágenes en directo de la Cámara 1 en una pantalla dividida en 1.

Cámara 2: Muestra las imágenes en directo de la Cámara 2 en una pantalla dividida en 1.

Cámara 3: Muestra las imágenes en directo de la Cámara 3 en una pantalla dividida en 1.

Cámara 4: Muestra las imágenes en directo de la Cámara 4 en una pantalla dividida en 1.

- Ajuste predeterminado: Cámara 1-4
- ③ **Título de cámara**
Se visualizará el título de cámara introducido para “Título de cámara” en la ficha [Básica]. (→página 62)
 - ④ **Botón de indicación de ocurrencia de alarma**²
Cuando ocurre una alarma, parpadea la visualización. Cuando se haga clic en este botón, se repondrá el terminal de salida y desaparecerá este botón. (→página 26)

Nota

- Puesto que el parpadeo del botón de indicación de ocurrencia de alarma no está vinculado a la grabación de imágenes en la tarjeta de memoria SD, al envío de correos electrónicos ni a otras operaciones, verifique por separado los ajustes de cada operación.

- ⑤ **Área principal**
En esta área se visualizarán las imágenes en vivo de la cámara.
- ⑥ **Capacidad remanente**
Visualiza la capacidad remanente y la capacidad total de la tarjeta de memoria SD.
- ⑦ **Menú desplegable de configuración de disposición**
Seleccione la disposición de las imágenes de la cámara a ser visualizadas en el área ⑤ entre “4 divisiones”, “360 grados” o “270 grados + justo debajo”. El menú desplegable de ajuste de la disposición se visualiza al seleccionar “Cámara 1-4” en el menú desplegable de cambio de visualización de la cámara.
360 grados: Muestra las imágenes de las cámaras 1, 2, 3, y 4 en posición horizontal. Seleccionar al instalar la cámara 4 horizontalmente para filmar ampliamente los alrededores. Al seleccionarse, el ajuste “Al revés” de la cámara 4 cambiará a “Off”.
270 grados + justo debajo: Muestra las imágenes de las cámaras 1, 2 y 3 en posición horizontal y las imágenes de la cámara 4 debajo de las imágenes de la cámara 2. Seleccionar al instalar la cámara 4 orientada hacia abajo para filmar los alrededores y justo debajo. Al seleccionarse, el ajuste “Al revés” de la cámara 4 cambiará a “On”.
4 divisiones: Muestra las imágenes de Cámara 1, 2, 3 y 4 en las 4 pantallas. Se mantiene el ajuste “Al revés” de Cámara 4.
Ajuste predeterminado: 360 grados
- ⑧ **Ajuste súper dinámico**
Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe activarse la función súper dinámica. Consulte la descripción del apartado “Función súper dinámica” (→página 98) acerca de la función súper dinámica.
On: Operará la función súper dinámica.
Off: No operará la función súper dinámica.
Ajuste predeterminado: On

Nota

- Cuando se observe lo siguiente, dependiendo del estado de la iluminación, seleccione “Off” para “Súper dinámico(SD)”.
 - Cuando aparece parpadeo o cambia el color en la pantalla
 - Cuando aparece ruido en el área más clara de la pantalla
- ⑨ **Menú desplegable de [Modo de control de la iluminación]**
Seleccione uno de los siguientes modos de control de la iluminación.
Escena interior(50 Hz)/Escena interior(60 Hz): La velocidad del obturador se ajustará automáticamente para evitar las fluctuaciones producidas por las luces fluorescentes. Seleccione 50 Hz o 60 Hz según lo que corresponda al lugar en el que se utilice la cámara.
ELC: Emplea el ajuste de la velocidad del obturador para controlar la iluminación.
Ajuste predeterminado: ELC
- ⑩ **Botón [Ajuste del brillo]**
Ajuste el brillo. El botón [Ajuste del brillo] no aparece al seleccionar Cámara 1-4 con el menú desplegable de cambio de visualización de cámara.

Haga clic en el botón [+] para aumentar el brillo de la imagen.

Haga clic en el botón [-] para disminuir el brillo de la imagen.

Haga clic en el botón [Reponer] para reponer el ajuste predeterminado del brillo.

⑪ **Botón [Cerrar]**

Cierre el menú de configuración.

Nota

- Cuando el número de puerto HTTP se cambie del "80", introduzca "http://dirección: (dos puntos) + número del puerto"¹ en el cuadro de la dirección del explorador. Cuando utilice la función DDNS, acceda a "http://Nombre de anfitrión registrado en el servidor DDNS: (dos puntos) + número del puerto"³.
- Cuando seleccione "HTTPS" para "HTTPS" - "Conexión" en la ficha [Avanzadas] de la página "Red", introduzca lo siguiente.
"https://Dirección IP: (dos puntos) + número del puerto" o https://Nombre de anfitrión registrado en el servidor DDNS: (dos puntos) + número del puerto
- Cuando se visualice la ventana de autenticación, introduzca el nombre de usuario de un administrador o usuario y la contraseña. Dependiendo del terminal móvil utilizado, es posible que tenga que introducir la contraseña cada vez que cambia la pantalla.
- Es imposible recibir audio empleando una tableta. **X8571N**
- Dependiendo de la tableta utilizada, es posible que no se visualicen las imágenes de tamaño más grande. En este caso, la selección de un ajuste cercano a la calidad más baja para "Ajuste de la calidad de imagen" de "JPEG" (→página 85) puede resolver algunas veces este problema.
- Dependiendo de la tableta utilizada o de su plan contratado, el acceso puede resultar imposible.

¹ Sólo podrán operarla los usuarios cuyo nivel de acceso sea "1. Administrador".

² Sólo podrán operarla los usuarios cuyo nivel de acceso sea "1. Administrador" o "2. Ctrl cámaras" cuando se haya seleccionado "On" para "Auten usuario" (→página 142).


³ Sólo cuando se acceda a la cámara a través de Internet.

1.3 Grabación manual de imágenes en la tarjeta de memoria SD


Las imágenes visualizadas en la página “En directo” pueden grabarse manualmente en la tarjeta de memoria SD. Este botón sólo puede operarse cuando se selecciona “Manual” para “Activación de almacenamiento” en la ficha [Tarjeta memoria SD] de la página “Básica” del menú de configuración. (→página 73)

Se puede seleccionar la continuidad para grabar desde “Flujo continuo de vídeo(1) Cámara 1” hasta “Flujo continuo de vídeo(1) Cámara 4” o desde “Flujo continuo de vídeo(2) Cámara 1” hasta “Flujo continuo de vídeo(2) Cámara 4” en el “Formato de grabación” del menú de configuración (→página 72). Al seleccionar “Manual”, Cámara 1, 2, 3 y 4 se graban simultáneamente.

1. Visualice la página “En directo”. (→página 9)

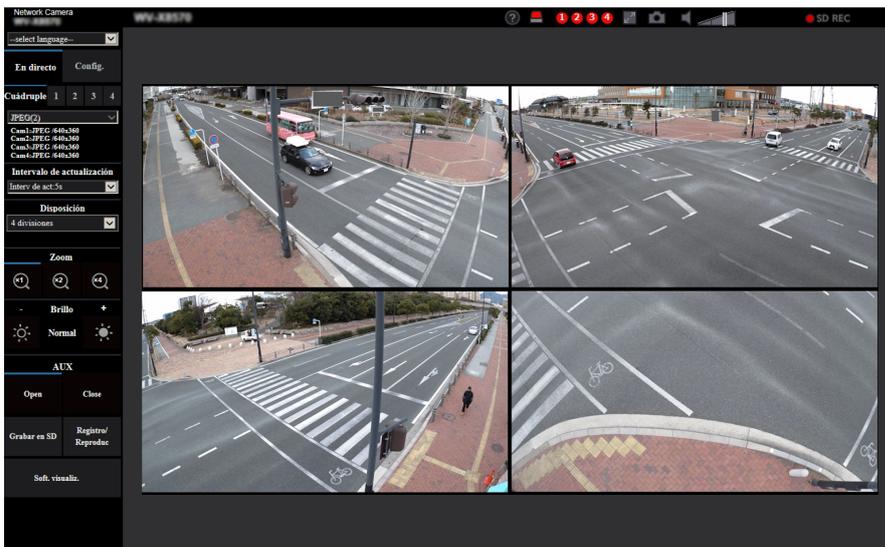

2. Haga clic en el botón [Grabar en SD].
→ Se abrirá la ventana de grabación de SD.

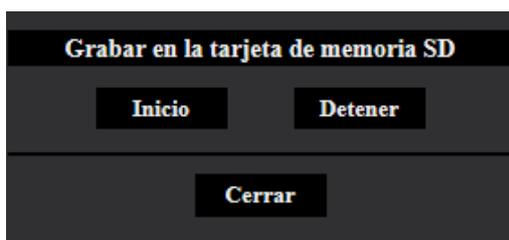

3. Haga clic en el botón [Inicio] para empezar a grabar imágenes en la tarjeta de memoria SD. El indicador de estado de grabación de SD se encenderá en rojo (→página 12) mientras se estén grabando las imágenes en la tarjeta de memoria SD. El intervalo de almacenamiento de imágenes puede configurarse en la ficha [Tarjeta memoria SD] de la página “Básica”. (→página 69)
4. Haga clic en el botón [Detener] para detener el almacenamiento de imágenes en la tarjeta de memoria SD.
→ Se apagará el indicador de estado de grabación de SD.
5. Haga clic en el botón [Cerrar] para cerrar la ventana.

Nota

- El destino de los datos de imagen guardados es un directorio fijo de la tarjeta de memoria SD. (→página 233)
- Cuando se haga clic en el botón [Inicio] inmediatamente después de haber hecho clic en el botón [Detener], es posible que no se inicie el almacenamiento de las imágenes. En este caso, haga clic en el botón [Inicio] otra vez.

1.4 Acción al ocurrir una alarma

La acción de alarma (acción de cámara al ocurrir una alarma) se lleva a cabo cuando ocurren las alarmas siguientes.

1.4.1 Tipo de alarma

- **Alarma de terminal:** Cuando se conecte un dispositivo de alarma, como pueda ser un sensor, al terminal de entrada de alarma de la cámara, la acción de alarma se llevará a cabo cuando se active el dispositivo de alarma conectado. **X8571N**
- **Alarma de VMD:** Cuando se detecte movimiento en el área VMD, se llevará a cabo la acción de alarma. *VMD son las siglas inglesas de “Detección de movimiento de vídeo”.
- **Alarma de comando:** Cuando reciba un protocolo de alarma Panasonic desde el dispositivo conectado a través de una red, se llevará a cabo la acción de alarma.

1.4.2 Acción al ocurrir una alarma

Visualice el botón de indicación de ocurrencia de alarma en la página “En directo”

Se visualizará el botón de indicación de ocurrencia de alarma en la página “En directo” cuando ocurra una alarma. (→página 12)

IMPORTANTE

- Cuando se seleccione “Llam selec.(30s)” para “Modo de actualización de estado” (→página 60), el botón de indicación de ocurrencia de alarma se actualizará a intervalos de 30 segundos. Por tal razón, puede tardarse un máximo de 30 segundos hasta que se visualice el botón de indicación de ocurrencia de alarma en la página “En directo” cuando ocurra una alarma.

Notifique las ocurrencias de alarma al dispositivo conectado al terminal de salida **X8571N**

Es posible emitir señales desde el terminal de salida de la cámara y hacer sonar el zumbador cuando ocurra una alarma. Los ajustes para la salida de alarma pueden configurarse en la ficha [Alarma] de la página “Alarma”. (→página 122)

Guarde las imágenes en la tarjeta de memoria SD

Cuando ocurre una alarma, las imágenes (H.265/H.264) se guardarán en la tarjeta de memoria SD. Los ajustes para guardar las imágenes en la tarjeta de memoria SD pueden configurarse en la ficha [Tarjeta memoria SD] (→página 69) de la página “Básica” y en la ficha [Alarma] de la página [Alarma] (→página 125).

Notifique las ocurrencias de alarma por correo electrónico

El correo de alarma (notificación de ocurrencia de alarma) puede enviarse al ocurrir una alarma a las direcciones de correo electrónico registradas de antemano. Pueden registrarse hasta 4 direcciones como recipientes del correo de alarma. Puede enviarse una imagen de alarma (imagen fija) como archivo adjunto del correo de alarma. Los ajustes para el correo de alarma pueden configurarse en la sección “Notificación de alarma por correo electrónico” de la ficha [Alarma] de la página “Alarma” (→página 125) y ficha [Avanzadas] de la página “Red” (→página 158).

Notificación de las ocurrencias de alarma a las direcciones designadas (notificación del protocolo de alarma Panasonic)

Esta función sólo está disponible cuando se ha conectado al sistema un dispositivo Panasonic, como pueda ser la grabadora de discos de red. Cuando se selecciona "On" para "Protocolo de alarma Panasonic", se notificará al dispositivo Panasonic conectado que la cámara está en el estado de alarma. Los ajustes para el protocolo de alarma Panasonic pueden configurarse en la sección "Notificación del protocolo de alarma Panasonic" de la ficha [Notificación] de la página "Alarma". (→página 136)

Notificación de las ocurrencias de alarma al servidor HTTP designado (notificación de alarma HTTP)


Las notificaciones de ocurrencia de alarma puede enviarse al ocurrir una alarma a los servidores HTTP registrados de antemano. Pueden registrarse hasta 5 servidores HTTP como recipientes de notificaciones de alarma. Puede especificarse el URL enviado a los servidores HTTP con las notificaciones de alarma. Los ajustes para notificaciones de alarma de HTTP pueden configurarse en la ficha [Notificación] de la página "Alarma". (→página 139)

1.5 Visualización de la lista de registros cronológicos

El historial de varios registros cronológicos se visualizará en forma de lista.


- **Registro cronológico de alarmas:** Se visualizarán los registros cronológicos de las alarmas que hayan ocurrido tales como la hora y la fecha de ocurrencia de las alarmas, el período de grabación de imágenes y el tipo de alarma.
- **Reg. cronológico manual/prog. horario:** Se visualizarán los registros cronológicos archivados cuando se han grabado manualmente las imágenes o durante el período del programa horario y el período de grabación de las imágenes.

1. Visualice la página “En directo”.

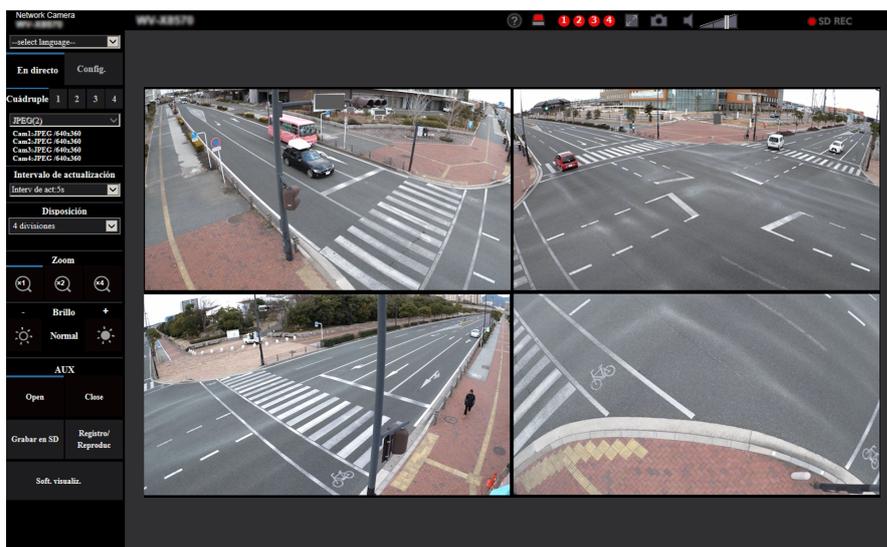

2. Haga clic en el botón [Registro].

→ La lista de registros cronológicos se visualizará en una nueva ventana abierta (ventana de la lista de registros cronológicos).

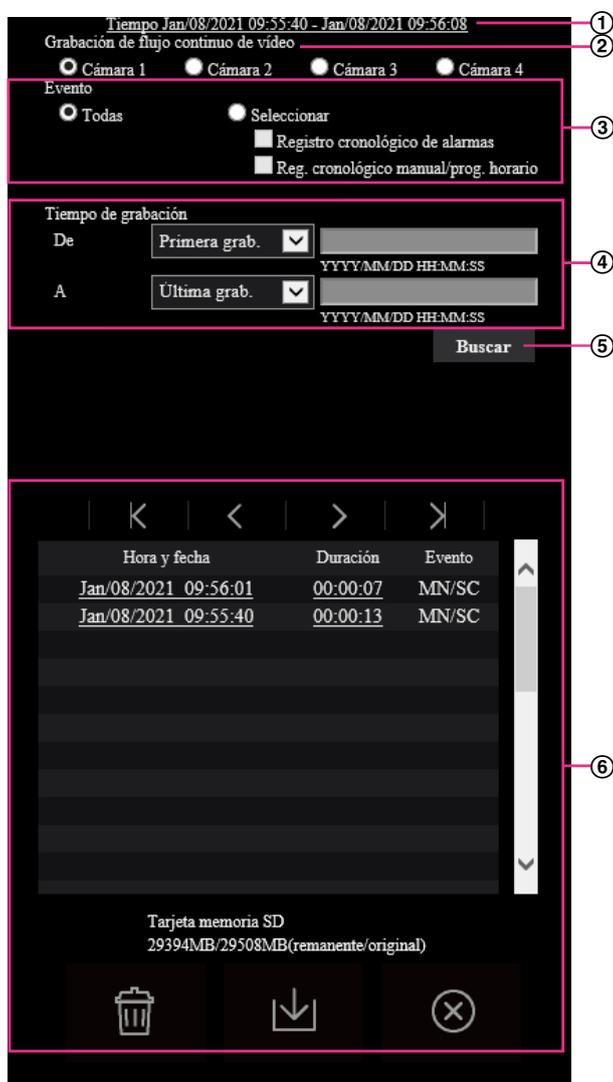**IMPORTANTE**

- Sólo un usuario puede operar la ventana de la lista de registros cronológicos. Los otros usuarios no pueden acceder a la ventana de la lista de registros cronológicos.

① Hora

Se visualizará el período de los datos grabados en la tarjeta de memoria SD.

② Grabación de flujo continuo de vídeo

Seleccione la grabación de flujo continuo de vídeo de la que desee visualizar los registros cronológicos.

- **Cámara 1:** Se visualizarán los registros cronológicos grabados por “Grabación de flujo continuo de vídeo” de Cámara 1.
- **Cámara 2:** Se visualizarán los registros cronológicos grabados por “Grabación de flujo continuo de vídeo” de Cámara 2.
- **Cámara 3:** Se visualizarán los registros cronológicos grabados por “Grabación de flujo continuo de vídeo” de Cámara 3.

- **Cámara 4:** Se visualizarán los registros cronológicos grabados por “Grabación de flujo continuo de vídeo” de Cámara 4.

③ Evento

Seleccione un tipo de registro cronológico para visualización en la lista de registros cronológicos.

- **Todas:** Se visualizarán todos los registros cronológicos.
- **Seleccionar:** Sólo se visualizarán los registros cronológicos del tipo de registro cronológico seleccionado.
 - **Registro cronológico de alarmas:** Se visualizará el registro cronológico de cuando se detectó una alarma.
 - **Reg. cronológico manual/prog. horario:** Se visualizarán los registros cronológicos de Manual y de Programa horario.
- **Ajuste predeterminado:** Todas

④ Tiempo de grabación

Configure el período de tiempo de visualización de los registros cronológicos en la lista de registros cronológicos.

- **De:** Configure el período de inicio de visualización de los registros cronológicos en la lista de registros cronológicos.
 - **Primera grab.:** Se visualizará desde el primer registro cronológico grabado en la tarjeta de memoria SD.
 - **Hoy:** Se visualizan los registros cronológicos grabados hoy.
 - **Ayer:** Se visualizan los registros cronológicos grabados desde ayer hasta hoy.
 - **Últimos 7 días:** Se visualizan los registros cronológicos grabados desde hace 6 días hasta hoy.
 - **Últimos 30 días:** Se visualizan los registros cronológicos grabados desde hace 29 días hasta hoy.
 - **Fecha/hora:** Se visualizan los registros cronológicos grabados desde la fecha y hora introducidas en el recuadro “Fecha/hora”.
- **A:** Configure el período de finalización de visualización de los registros cronológicos en la lista de registros cronológicos cuando seleccione “Primera grab.” o “Fecha/hora” para “De”.
 - **Última grab.:** Se visualizará hasta el último registro cronológico grabado en la tarjeta de memoria SD.
 - **Fecha/hora:** Se visualizan los registros cronológicos grabados hasta la fecha y hora introducidas en el recuadro “Fecha/hora”.

⑤ Botón [Buscar]

Busca los registros cronológicos coincidentes con las condiciones especificadas en “Evento” y “Tiempo de grabación”.

Se visualizará el resultado de la búsqueda en la lista de registros cronológicos.

⑥ Lista de registros

Se visualizan los resultados de la búsqueda de registros cronológicos.

Podrá reproducir los datos grabados haciendo clic en la hora o duración de los datos grabados que se visualizan bajo [Hora y fecha] y [Duración].

- **Botón  (Arriba):** Haga clic en este botón para visualizar el registro cronológico listado al principio.
- **Botón  (Pág antes):** Haga clic en este botón para visualizar la página anterior de la lista de registros cronológicos.
- **Botón  (Pág. sig.):** Haga clic en este botón para visualizar la página siguiente de la lista de registros cronológicos.
- **Botón  (Última):** Haga clic en este botón para visualizar el registro cronológico listado al final.
- **[Hora y fecha]:** Se visualizará la hora y la fecha en que se grabó cada registro cronológico.

Nota

- Cuando se seleccione “24h” para “Formato de visualización de la hora”, se visualizarán las horas de ocurrencia de alarma en el formato de tiempo de 24 horas.
- Los tiempos de grabación de los registros cronológicos son como sigue.
 - **Registro cronológico de alarmas:** La hora y la fecha de la ocurrencia de la alarma se archivarán como un registro cronológico.
 - **Reg. cronológico manual/prog. horario:** La hora y la fecha en que se inició manualmente la grabación de las imágenes en la tarjeta de memoria SD o durante el período del programa horario se archivarán como un registro cronológico. En grabación secuencial, los registros cronológicos serán archivados cada hora a partir del inicio de la grabación. El momento de grabación de los registros cronológicos podría diferir entre Cámara 1 a 4.
- **[Duración]:** Se visualizará el período de tiempo que los datos han estado grabados en la tarjeta de memoria SD.

Nota

- La diferencia entre la hora de finalización de grabación y la hora de inicio de grabación se calcula redondeando hasta la décima de segundo más cercana.
- **[Evento]:** Se visualizará el tipo de evento.
 - **MN/SC:** Registro cronológico por “Manual/programa horario”
 - **TRM1** : Entrada de alarma por alarma en el terminal 1
 - **TRM2** : Entrada de alarma por alarma en el terminal 2
 - **TRM3** : Entrada de alarma por alarma en el terminal 3
 - **VMD:** Alarma mediante alarma de VMD
 - **COM:** Alarma mediante alarma de comando
- **[Tarjeta de memoria SD]:** Se visualizarán la capacidad disponible y la capacidad original de la tarjeta de memoria SD.
- **Botón**  **(Borrar):** Borra las listas de registros cronológicos de todas páginas. Cuando se buscan los registros cronológicos, solo se borran los registros cronológicos buscados. También se borrarán las imágenes asociadas con los registros cronológicos eliminados.

IMPORTANTE

- Si hay muchos archivos de datos grabados, la tarjeta memoria SD puede tardar bastante tiempo para borrarlos todos. (Por ejemplo, cuando el tamaño total es de 1 GB, puede tardar alrededor de 1 hora en eliminar los archivos.) En este caso, formatee la tarjeta de memoria SD. Sin embargo, tenga en cuenta que el formateo borrará todos los archivos de la tarjeta de memoria SD.
- Durante el proceso de detección no pueden operarse “Alarma” ni “Manual/programa horario”.
- No desconecte la alimentación de la cámara hasta haberse completado el borrado. Cuando se desconecta la alimentación de la cámara durante el proceso de borrado, es posible que queden algunas imágenes en la tarjeta de memoria SD. En este caso, haga clic en el botón  en la ventana de la misma lista de registros cronológicos utilizada para borrar los registros cronológicos.
- **Botón**  **(Descargar):** Haga clic en este botón para descargar en el ordenador todos los registros cronológicos de la lista de registros cronológicos seleccionada.

Nota

- Los ajustes siguientes pueden ser necesarios.

Abra Internet Explorer, haga clic en [Herramientas] → [Opciones de Internet] → [Seguridad] → [Sitios de confianza] → [Sitios]. Registre la dirección de la cámara en [Sitios Web] de las ventanas de confianza visualizadas.

Después del registro, cierre el explorador y luego vuelva a acceder a la cámara.

- Se pueden descargar hasta 50.000 registros cronológicos por cámara en el PC. Cuando se llenen más de 50.000 registros cronológicos, los registros cronológicos más antiguos quedarán sobrescritos por los registros cronológicos más nuevos. En este caso, el registro cronológico más antiguo es el primero que será sobrescrito.
Si hay muchos registros cronológicos, puede tardarse bastante tiempo para descargarlos.
- **Botón  (Cerrar):** Haga clic en este botón para cerrar la ventana de la lista de registros cronológicos.

1.6 Reproducción de las imágenes de la tarjeta de memoria SD

Cuando haga clic en una hora y fecha enumeradas en la ventana de la lista de registros cronológicos, la página “En directo” volverá a la página de “Reproducción”.

Cuando en la tarjeta de memoria SD haya imágenes asociadas con la hora y fecha que se haya hecho clic, se visualizará la primera de estas imágenes.

IMPORTANTE

- Es posible que se ralentice el intervalo de actualización de las imágenes durante la reproducción o la descarga.
- Cuando se guardan muchas imágenes en la tarjeta de memoria SD, la visualización de las imágenes en la página “Reproducción” tardará cierto tiempo.
- Las imágenes se visualizarán en “640x360” en la página “Reproducción” independientemente del tamaño de captura de imagen de las imágenes almacenadas en la tarjeta de memoria SD. Por lo tanto, es posible que las imágenes tenga una apariencia tosca en la página de “Reproducción”.
- Es posible que se ralentice el intervalo de actualización de reproducción cuando se graben datos en la tarjeta de memoria SD.

Nota

- Las continuidades de Cámara 1, 2, 3 y 4 no se pueden reproducir simultáneamente. La reproducción puede realizarse mediante una sola cámara.

1.6.1 Reproducción de imágenes “Flujo continuo de vídeo(1)”/ “Flujo continuo de vídeo(2)” almacenadas en la tarjeta de memoria SD

IMPORTANTE

- Dependiendo del entorno de la red, es posible que falle la descarga de datos de vídeo. Si la descarga ha fallado durante la reproducción de las imágenes, es posible que pueda descargar las imágenes después de detener las imágenes actualmente reproducidas y de comenzar de nuevo la descarga.
- Dependiendo del entorno de la red y del estado de la cámara, es posible que en esta pantalla no pueda efectuar consecutivamente cada operación.



- ① Control de la barra deslizable
Con la operación del control de la barra deslizable podrá seleccionar el punto de inicio de reproducción de imágenes. El control de la barra deslizable sólo podrá utilizarse antes de la reproducción de imágenes o cuando la reproducción está pausada o detenida.

Botón (PAUSAR)

La reproducción se pausa al hacer clic en este botón durante la reproducción.

Botón (REPRODUC)

Al hacer clic en este botón se visualizan los datos grabados.

Nota

X8571N

- Si hay audio grabado, podrá reproducirse pero la imagen no estará sincronizada con el audio. Por lo tanto, es posible que no siempre coincidan las imágenes con el audio. Cuando se estén grabando datos en la tarjeta de memoria SD, es posible que el audio suene como entrecortado y puede reducirse la calidad del audio.

- Cuando se reproduce el audio grabado, es posible que se ralentice el intervalo de actualización de las imágenes en directo y de la reproducción.
- El audio grabado no se reproducirá cuando se haya seleccionado “Off” para el “Modo de transmisión de audio” en la ficha [Audio] de la página “Imagen/Audio”.

Botón (AVA RÁP)

Cada vez que se hace clic en este botón, cambia la velocidad de reproducción. Cuando se hace clic en el botón  durante la reproducción con avance rápido, la velocidad de reproducción volverá a la velocidad normal de reproducción.

Nota

- La velocidad máxima de la reproducción con avance rápido varía según el ajuste de “Velocidad en bits” - “Grabación de flujo continuo de vídeo” de la tarjeta de memoria SD.
- El audio grabado no se reproducirá durante la reproducción en avance rápido. **X8571N**

Botón (5s antes)

Cada vez que se hace clic en este botón, los datos grabados retroceden 5 segundos y se inicia la reproducción.

Botón (5s después)

Cada vez que se hace clic en este botón, los datos grabados avanzan 5 segundos y se inicia la reproducción.

Botón (DETENER)

La reproducción se detendrá y la ventana de “Reproducción” volverá a la página “En directo”.

[Hora y fecha]

Se visualizará la hora y la fecha en que se grabó cada registro cronológico.

[Duración]

Se visualizará el período de tiempo que los datos han estado grabados en la tarjeta de memoria SD.

[Evento]

Se visualizará el tipo de evento.

- **MN/SC:** Registro cronológico por “Manual/programa horario”
- **TRM1** **X8571N**: Entrada de alarma por alarma en el terminal 1
- **TRM2** **X8571N**: Entrada de alarma por alarma en el terminal 2
- **TRM3** **X8571N**: Entrada de alarma por alarma en el terminal 3
- **VMD:** Alarma mediante alarma de VMD
- **COM:** Alarma mediante alarma de comando

Botón (Descargar)

La imagen seleccionada se descargará al ordenador.

Antes de descargar imágenes, designe de antemano el directorio de destino. (→página 82)

Al hacer clic en el botón , se visualizará la ventana del mensaje que le preguntará si acepta iniciar la descarga. Haga clic en el botón [Aceptar].

Nota

- La pantalla de reproducción de imágenes no se puede operar durante la descarga. Realice las operaciones una vez haya finalizado la descarga.

- Cuando se haga clic en el botón [Cancelar] durante el proceso de descarga, se cancelará la descarga. En este caso, los datos de vídeo que ya se habían descargado antes de hacer clic en el botón [Cancelar] se guardarán en el ordenador.
- Los datos de vídeo se guardan en archivos de 20 MB aproximadamente. Cuando el tamaño de archivo de los datos de vídeo sea mayor de 20 MB, se descargarán dos o más archivos.
- Es posible reproducir los datos de vídeo H.264 guardados en el ordenador empleando aplicaciones como Windows Media® Player. Sin embargo, no nos hacemos responsables por el rendimiento obtenido con tales aplicaciones.
- Los datos de vídeo H.264 no podrán reproducirse en algunos casos dependiendo del estado de la tarjeta de memoria SD o del reproductor Windows Media Player.
- Para obtener información sobre la reproducción de datos de vídeo H.265, consulte nuestro sitio web de soporte siguiente.
https://security.panasonic.com/training_support/support/info/ <N.º de control: C0303>

2 Configuración

2.1 Acerca de la seguridad de la red

2.1.1 Funciones de seguridad incorporadas

Esta cámara está provista de las siguientes funciones de seguridad.

- ① Restricciones de acceso mediante autenticación de anfitrión y autenticación de usuario
Podrá restringir a usuarios para que no puedan acceder a la cámara ajustando “On” para la autenticación de anfitrión y/o autenticación de usuario. (→página 141, página 144)
- ② Restricciones de acceso cambiando el puerto HTTP
Podrá evitar el acceso ilegal como por ejemplo la exploración de puertos, etc., cambiando el número de puerto HTTP. (→página 155)
- ③ Encriptación del acceso mediante la función HTTPS
Podrá mejorarse la seguridad de la red mediante la encriptación del acceso a las cámaras empleando la función HTTPS. (→página 174)

IMPORTANTE

- Prepare y mejore las contramedidas de seguridad para evitar fugas de información, como puedan ser datos de imágenes, información de autenticación (nombre de usuario y contraseña), información de correo electrónico de alarmas, información del servidor DDNS, etc. Lleve a cabo contramedidas tales como la restricción de acceso (empleando la autenticación de usuarios) o la encriptación del acceso (empleando la función HTTPS).
- Después de que el administrador haya accedido a la cámara, asegúrese de cerrar el explorador para mayor seguridad.
- Cambie periódicamente la contraseña del administrador para mayor seguridad.
- Cuando utilice la función SNMP con SNMPv1/v2, no ajuste un nombre de comunidad que pueda adivinarse fácilmente. (Ejemplo: público)
El uso de un nombre de comunidad fácil de adivinar puede provocar la filtración de información de estado de este producto en la red o ser utilizado como un paso para el acceso ilegal a otros dispositivos.

Nota

- Cuando no pasa la autenticación de usuario (error de autenticación) empleando la misma dirección IP (ordenador) 8 veces en un período de 30 segundos, se denegará el acceso a la cámara durante cierto tiempo.

2.2 Visualización del menú de configuración desde un ordenador


Los ajustes de la cámara pueden configurarse en el menú de configuración.

IMPORTANTE


- El menú de configuración sólo podrá ser operado por los usuarios cuyo nivel de acceso sea “1. Administrador”. Consulte la página 141 para ver el modo de configuración del nivel de acceso.

2.2.1 Cómo visualizar el menú de configuración

1. Visualice la página “En directo”. (→página 9)
2. Haga clic en el botón [Config.] de la página “En directo”.
→ Se visualizará el menú de configuración. Para más información sobre este menú, consulte la página 40.

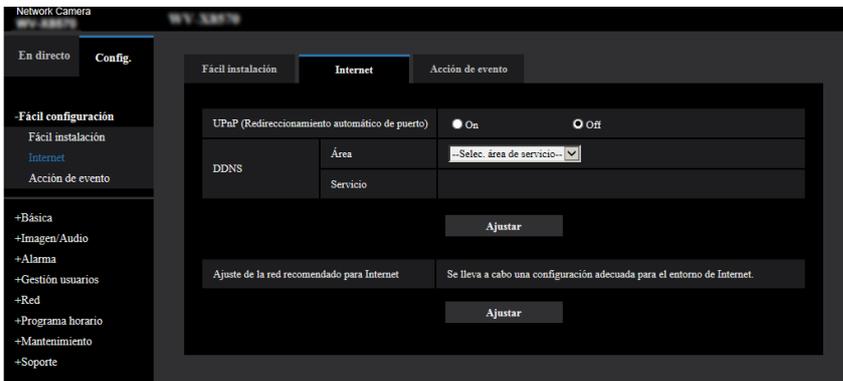

2.2.2 Cómo operar el menú de configuración

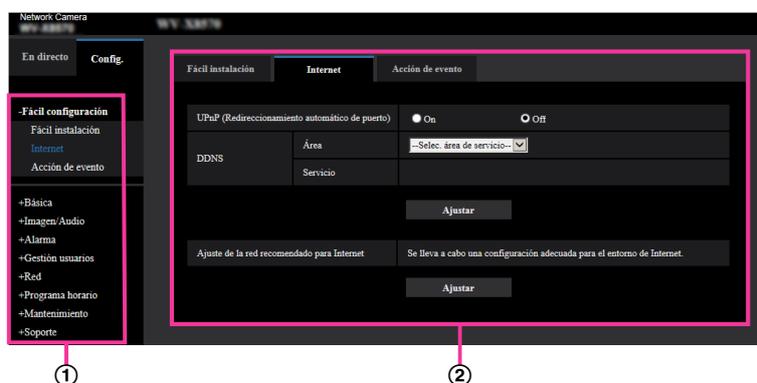


- ① Botones del menú
- ② Página de configuración

1. Haga clic en el botón deseado en el cuadro de la izquierda de la ventana para visualizar el menú de configuración respectivo.
Cuando haya fichas en la parte superior de la página de "Config." visualizada en el cuadro de la derecha de la ventana, haga clic en la ficha que desee para visualizar y configurar los elementos de ajuste relacionados con el nombre de la ficha.
2. Complete cada elemento de ajuste visualizado en el cuadro de la derecha de la ventana.
3. Después de haber completado cada elemento de ajuste, haga clic en el botón [Ajustar] para aplicarlos.

IMPORTANTE

- Cuando haya dos o más botones [Ajustar], [Registrar], y [Ejecutar] en la página, haga clic en el botón correspondiente al elemento de ajuste editado.

<Ejemplo>

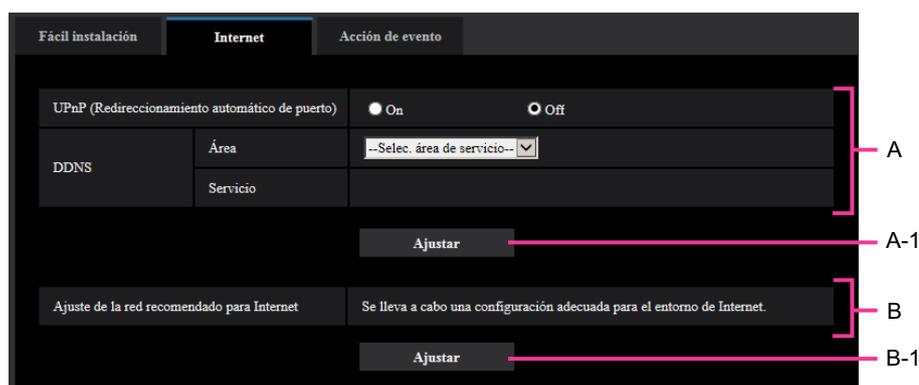


Después de haber completado los elementos de ajuste del campo ①, haga clic en el botón [Ajustar] (②) de debajo del campo ①.

Los ajustes editados en el campo ① no se aplicarán a menos que se haga clic en el botón [Ajustar] (②) de debajo del campo ①.

Del mismo modo que arriba, haga clic en el botón [Ajustar] (④) de debajo del campo ③ después de haber completado los elementos de ajuste del campo ③.

2.2.3 Acerca de la ventana del menú de configuración

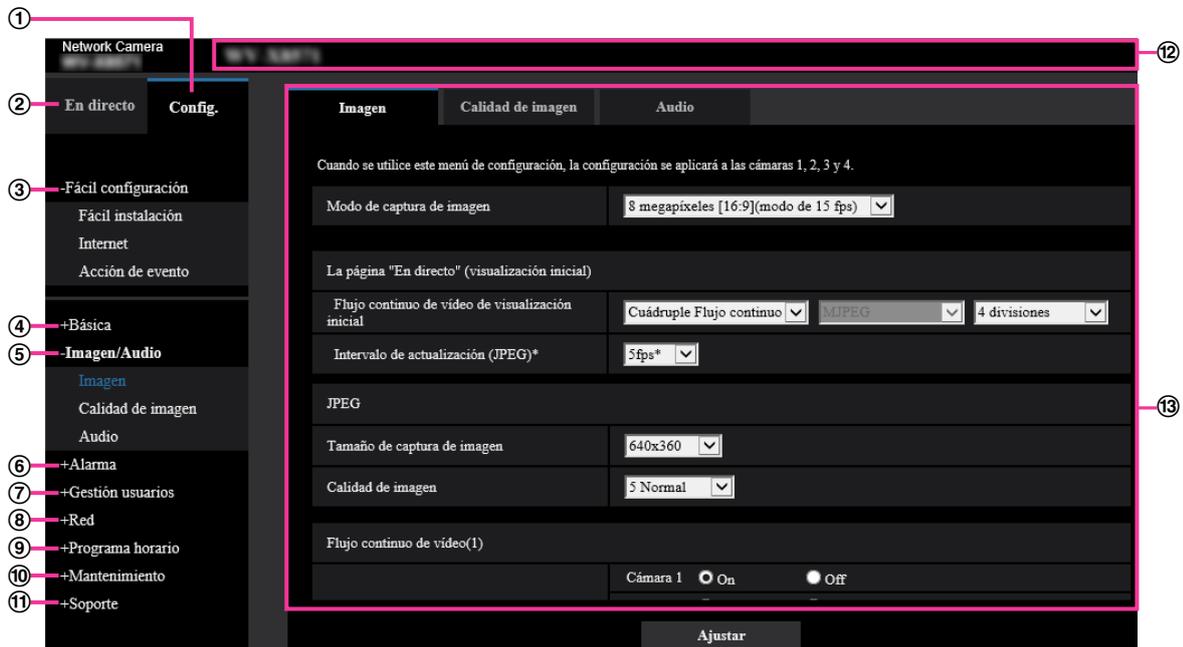

- ① **Botón [Config.]**
Visualice la página “Config.”.
- ② **Botón [En directo]**
Visualice la página “En directo”.
- ③ **Botón [Fácil configuración]**
Visualiza la página “Fácil configuración”. La página “Fácil configuración” se utiliza para ajustar la Instalación fácil, la conectividad a Internet, así como acciones de eventos tales como los ajustes de alarma y de movimiento de cámara por alarma. (→página 42)
- ④ **Botón [Básica]**
Visualiza la página “Básica”. Los ajustes básicos tales como los de la hora y la fecha y título de la cámara, y los ajustes relacionados con la tarjeta de memoria SD pueden configurarse en la página “Básica”. (→página 60)
- ⑤ **Botón [Imagen/Audio] X8571N Botón [Imagen] S8531N**
Visualiza la página “Imagen/Audio” X8571N, página “Imagen” S8531N. Los ajustes relacionados con la cámara, tales como la calidad de imagen, el tamaño de captura de imagen, etc., de JPEG, H.265 y H.264 pueden configurarse en la página “Imagen/Audio” X8571N o la página “Imagen” S8531N. (→página 84)
- ⑥ **Botón [Alarma]**
Visualiza la página “Alarma”. Los ajustes relacionados con las ocurrencias de alarma, tales como los ajustes para la acción de alarma al ocurrir una alarma, la notificación de la ocurrencia de alarma, y los ajustes del área de detección VMD pueden configurarse en la página “Alarma”. (→página 120)
- ⑦ **Botón [Gestión usuarios]**
Visualiza la página “Gestión usuarios”. Los ajustes relacionados con la autenticación, tales como las restricciones de usuarios y de ordenador para el acceso a la cámara, pueden configurarse en la página “Gestión usuarios”. (→página 141)

- ⑧ **Botón [Red]**

Visualiza la página “Red”. La configuración de la red y los ajustes relacionados con DDNS (DNS dinámico), SNMP (Protocolo de gestión de red sencilla), el servidor NTP y QoS pueden configurarse en la página “Red”. (→página 153)
- ⑨ **Botón [Programa horario]**

Visualiza la página “Programa horario”. En la página de “Programa horario”, será posible designar zonas horarias para permitir la activación de la función de detección de movimiento de vídeo (VMD). (→página 199)
- ⑩ **Botón [Mantenimiento]**

Visualiza la página “Mantenimiento”. En la página “Mantenimiento” podrá efectuar la verificación del registro cronológico del sistema, la actualización del firmware, la verificación del estado y la inicialización del menú de configuración. (→página 205)
- ⑪ **Botón [Soporte]**

Muestra la página de soporte. En la página de soporte se describe cómo acceder a nuestro sitio web de soporte. (→página 213)
- ⑫ **Título de cámara**

Se visualizará el título de la cámara cuyos ajustes se estén actualmente configurando.
- ⑬ **Página de configuración**

Se visualizarán páginas de cada menú de configuración. Hay fichas para algunos menús de configuración. Se ha omitido la parte inferior de la página de configuración.

2.3 Emplee la fácil configuración [Fácil configuración]

La página de “Fácil configuración” emplea operaciones sencillas para ajustar lo siguiente:

- Configure los ajustes de instalación.
- Hacer que las imágenes de cámara estén disponibles en Internet
- Ajustar acciones de eventos tales como la grabación de un programa horario/alarma en la tarjeta de memoria SD

La página “Fácil configuración” consta de la ficha [Fácil instalación], [Internet] y [Acción de evento].


2.3.1 Configure la Instalación fácil [Fácil instalación]

Haga clic en la ficha [Fácil instalación] de la página “Básica”. (→página 38, página 39)

Se visualizará el menú de selección de disposición.

Pueden ajustarse los elementos relacionados con el ajuste del campo de visión angular durante la instalación de la cámara.

1. Seleccione una disposición para la captura de imágenes.

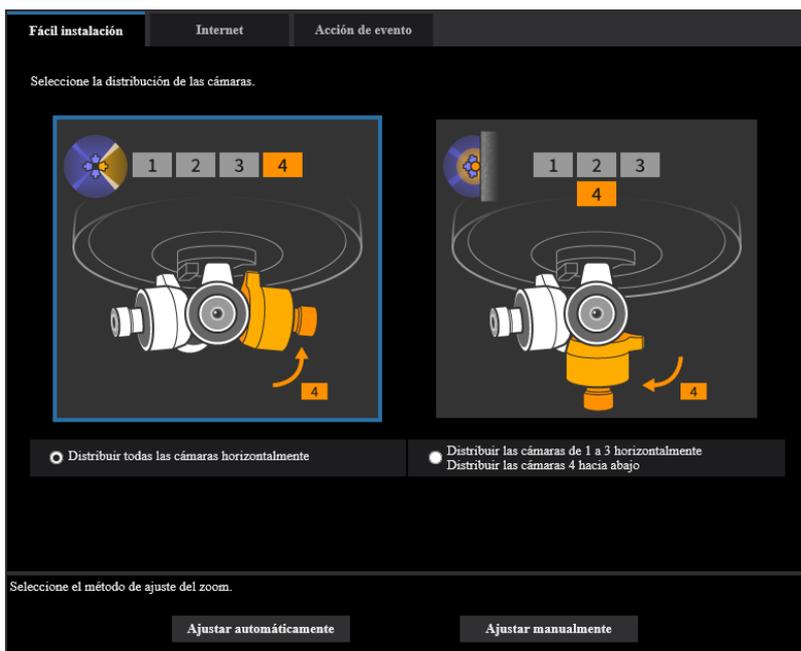

- **Distribuir todas las cámaras horizontalmente:** Seleccionar al instalar la cámara 4 horizontalmente para filmar ampliamente los alrededores.
- **Distribuir las cámaras de 1 a 3 horizontalmente/Distribuir las cámaras 4 hacia abajo:** Seleccionar al instalar la cámara 4 orientada hacia abajo para filmar los alrededores y justo debajo.

Botón [Ajustar automáticamente]

Al hacer clic en el botón [Ajustar automáticamente], aparecerá la pantalla de selección del intervalo del disparo.

Botón [Ajustar manualmente]


Al hacer clic en el botón [Ajustar manualmente], aparecerá la pantalla de ajuste de dirección de la cámara sin ajuste automático. (→4. Ajuste la dirección de la cámara.)

Nota


- Al seleccionar “Distribuir las cámaras de 1 a 3 horizontalmente/Distribuir las cámaras 4 hacia abajo”, solamente se volverán del revés las imágenes de la cámara 4.

2. Seleccione un intervalo de disparo.

Quando deba seleccionar “Distribuir todas las cámaras horizontalmente”

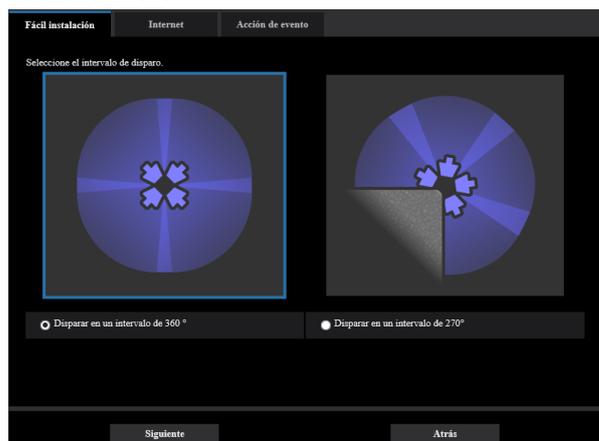

Quando deba seleccionar “Distribuir las cámaras de 1 a 3 horizontalmente/Distribuir las cámaras 4 hacia abajo”

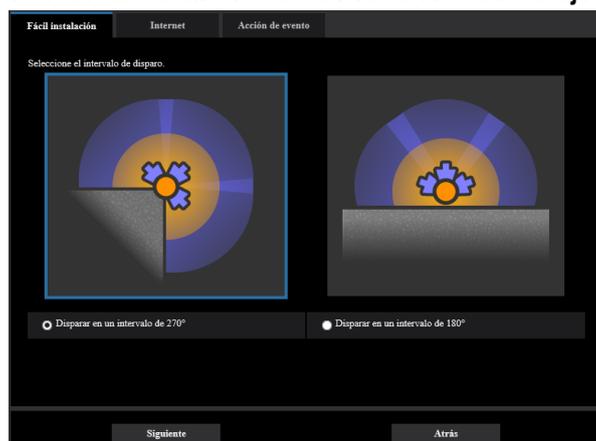

- Quando deba seleccionar “Distribuir todas las cámaras horizontalmente”
 - Disparar en un intervalo de 360°:** Capture imágenes en un intervalo de 360° horizontalmente.
 - Disparar en un intervalo de 270°:** Capture imágenes en un intervalo de 270° horizontalmente.
- Quando deba seleccionar “Distribuir las cámaras de 1 a 3 horizontalmente/Distribuir las cámaras 4 hacia abajo”
 - Disparar en un intervalo de 270°:** Capture imágenes en un intervalo de 270° horizontalmente.
 - Disparar en un intervalo de 180°:** Capture imágenes en un intervalo de 180° horizontalmente.

Botón [Siguiente]


Al hacer clic en el botón [Siguiente], se visualizará la pantalla de ajuste de la dirección de la cámara.

Botón [Atrás]

Al hacer clic en el botón [Atrás], la visualización regresará a la pantalla de selección de disposición.

2 Configuración

3. Ajuste la dirección de la cámara.

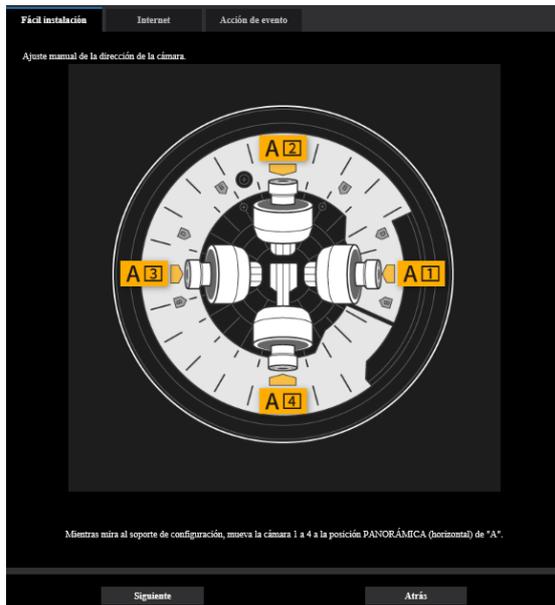

* La pantalla anterior se visualiza al seleccionar “Distribuir todas las cámaras horizontalmente” y “Disparar en un intervalo de 360 °”.

- **Cuando deba seleccionar “Distribuir todas las cámaras horizontalmente”**
Ajuste la dirección horizontal de la cámara en la posición resaltada en amarillo en la pantalla.
- **Cuando deba seleccionar “Distribuir las cámaras de 1 a 3 horizontalmente/Distribuir las cámaras 4 hacia abajo”**
Ajuste la dirección de la cámara 4 hacia abajo y ajuste las otras cámaras en la posición resaltada en amarillo en la pantalla en la dirección horizontal.

Nota

- El número de la parte resaltada en amarillo es un número de cámara.

Botón [Siguiente]


Al hacer clic en el botón [Siguiente], aparecerá la pantalla de ajuste de dirección de la cámara después de ejecutar al ajuste automático.

Botón [Atrás]


Al hacer clic en el botón [Atrás], la visualización regresará a la pantalla de selección intervalo de disparo.

4. Ajuste la dirección de la cámara.

Cuando deba seleccionar “Distribuir todas las cámaras horizontalmente”

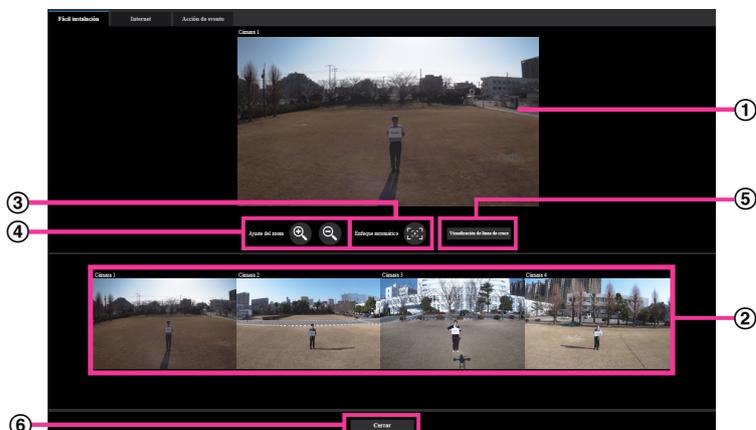

Cuando deba seleccionar “Distribuir las cámaras de 1 a 3 horizontalmente/Distribuir las cámaras 4 hacia abajo”

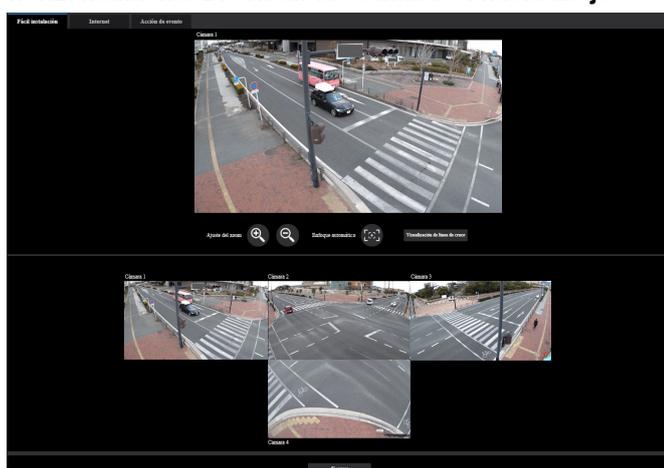① **Área principal**

En esta área se visualizarán las imágenes en vivo de la cámara.

② **Disposición**

Las imágenes de la Cámara 1, 2, 3, y 4 son alejadas en conformidad con la disposición seleccionada (“Distribuir todas las cámaras horizontalmente” o “Distribuir las cámaras de 1 a 3 horizontalmente/ Distribuir las cámaras 4 hacia abajo”) para cada cámara.

Para seleccionar la imagen de la cámara a visualizar en el área ①, haga clic en la imagen de la cámara (Cámara 1, 2, 3 y 4).

La imagen visualizada se actualiza periódicamente.

③ **Botón [Enfoque automático] S8531N**

Es posible ejecutar el ajuste de enfoque automático de la imagen visualizada en el área ① haciendo clic en el botón [Enfoque automático].

④ **Botón [Ajuste del zoom]**

Es posible ajustar la relación del zoom de la imagen de la cámara visualizada en el área ① haciendo clic en el botón [Ajuste del zoom].

⑤ **Botón [Visualización de línea de cruce]**

Al hacer clic en el botón [Visualización de línea de cruce], la línea auxiliar (una línea punteada cruzada) será visualizada en la pantalla ①. Le ayudará a comprobar la horizontalidad y verticalidad de la imagen

visualizada. Para desactivar la línea auxiliar, haga clic en el botón [Visualización de línea de cruce] mientras esté visualizada.

⑥ Botón [Cerrar]

La pantalla regresa al menú de selección de disposición.

2.3.2 Configuración de los ajustes de Internet [Internet]

Haga clic en la ficha [Internet] de la página “Fácil configuración”. (→página 38 y página 39)

Los ajustes relacionados con UPnP (Redireccionamiento automático de puerto), DDNS (Viewnetcam.com) y los ajustes de la red para Internet pueden configurarse en esta página.

Fácil instalación	Internet	Acción de evento
UPnP (Redireccionamiento automático de puerto) <input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off		
DDNS	Área	--Selec. área de servicio--
	Servicio	
Ajustar		
Ajuste de la red recomendado para Internet		Se lleva a cabo una configuración adecuada para el entorno de Internet.
Ajustar		

[UPnP (Redireccionamiento automático de puerto)]

Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe utilizarse la función de reenvío de puerto del enrutador.

Para utilizar la función de reenvío de puerto automático, el enrutador utilizado debe ser compatible con UPnP y UPnP debe estar habilitado.

- **Ajuste predeterminado:** Off

Nota

- Debido al reenvío de puerto automático, es posible que algunas veces cambie el número de puerto. Cuando cambia el número, es necesario cambiar los números de puerto registrados en el ordenador, en las grabadoras, etc.
- La función UPnP está disponible cuando la cámara se ha conectado a la red IPv4. No se soporta IPv6.
- Para verificar si el reenvío automático de puerto está correctamente configurado, haga clic en la ficha [Estado] de la página “Mantenimiento” y verifique que se muestre “Habilitar” para “Estado” de “UPnP”. (→página 207)
Cuando no se muestre “Habilitar”, consulte “No puede accederse a la cámara a través de Internet” en el apartado 3.2 Solución de problemas.
- Cuando se cambia el ajuste de “UPnP (Redireccionamiento automático de puerto)”, el ajuste de “Reenvío automático de puerto” de “UPnP” en la ficha [Avanzadas] de la página “Red” también cambia al mismo ajuste.

[Área]

Seleccione la región en la que se haya instalado la cámara.

Global/Japón

Nota

- Si la cámara se emplea en Japón, seleccione “Japón”. Si la cámara se emplea fuera de Japón, seleccione “Global”. El servicio de “Viewnetcam.com” que se visualiza cuando se selecciona “Global” no puede utilizarse en Japón.

[Servicio]

Seleccione "Viewnetcam.com" u "Off" para determinar si debe emplearse "Viewnetcam.com". La ventana de registro de "Viewnetcam.com" se visualizará en una nueva ventana al seleccionar "Viewnetcam.com" y hacer clic en "A la página Registro en Viewnetcam.com". Siga las instrucciones de la pantalla para efectuar el registro en "Viewnetcam.com". Para más información al respecto, consulte la página 195 o el sitio Web de "Viewnetcam.com" (<http://www.viewnetcam.com/>).

- **Ajuste predeterminado:** Off

Nota

- Cuando se cambia el ajuste de "DDNS", el ajuste de "DDNS" de la ficha [Avanzadas] de la página "Red" también cambia al mismo ajuste.

[Ajuste de la red recomendado para Internet]

Aquí se efectúa la configuración recomendada para la conexión a Internet. Al hacer clic en el botón [Ajustar] aparece un diálogo que indica los cambios de los ajustes siguientes. Haga clic en el botón [Aceptar] después de haber verificado los ajustes para cambiarlos a los valores visualizados.

- Ficha [Imagen] en la página "Imagen/Audio" **X8571N**, página "Imagen" **S8531N**

[JPEG]

[Tamaño de captura de imagen]: 320x180

[Flujo continuo de vídeo(1)]/[Flujo continuo de vídeo(2)]

[Modo de Internet (por HTTP)]: On

[Prioridad de transmisión]: Mejor logro

[Velocidad en bits máx.(por cliente)*]: 1024 kbps

[Flujo continuo de vídeo(1)]

[Tamaño de captura de imagen]: 2560x1440 **X8571N**/1280x720 **S8531N**

[Flujo continuo de vídeo(2)]

[Tamaño de captura de imagen]: 640x360

- Ficha [Red] de la página "Red"

[Común]

[Tamaño máx. de paquete RTP]: Limitado(1280bytes)


[Tamaño máx. de segmento de HTTP (MSS)]: Limitado(1280bytes)

2.3.3 Configuración de una acción de evento [Acción de evento]

Haga clic en la ficha [Acción de evento] de la página "Fácil configuración". (→página 38, página 39)

2 Configuración

Aquí se configuran los ajustes actuales.

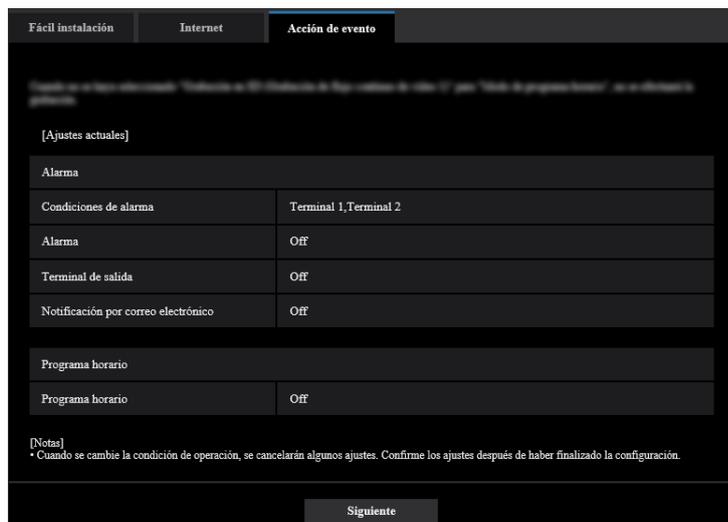

[Ajustes actuales]	
Alarma	
Condiciones de alarma	Terminal 1, Terminal 2
Alarma	Off
Terminal de salida	Off
Notificación por correo electrónico	Off
Programa horario	
Programa horario	Off

[Notas]
* Cuando se cambie la condición de operación, se cancelarán algunos ajustes. Confirme los ajustes después de haber finalizado la configuración.


Siguiente

Las acciones de evento de la grabación del programa horario SD y la detección de alarma pueden ajustarse en la ficha [Acción de evento]. Una vez que haya completado los ajustes en cada menú de configuración, haga clic en el botón [Siguiente] para continuar. El flujo de configuración es el siguiente.

Nota


- Si hace clic en el botón [Siguiente], se guardarán los ajustes que hay en la pantalla.

Flujo de la configuración de acciones de eventos

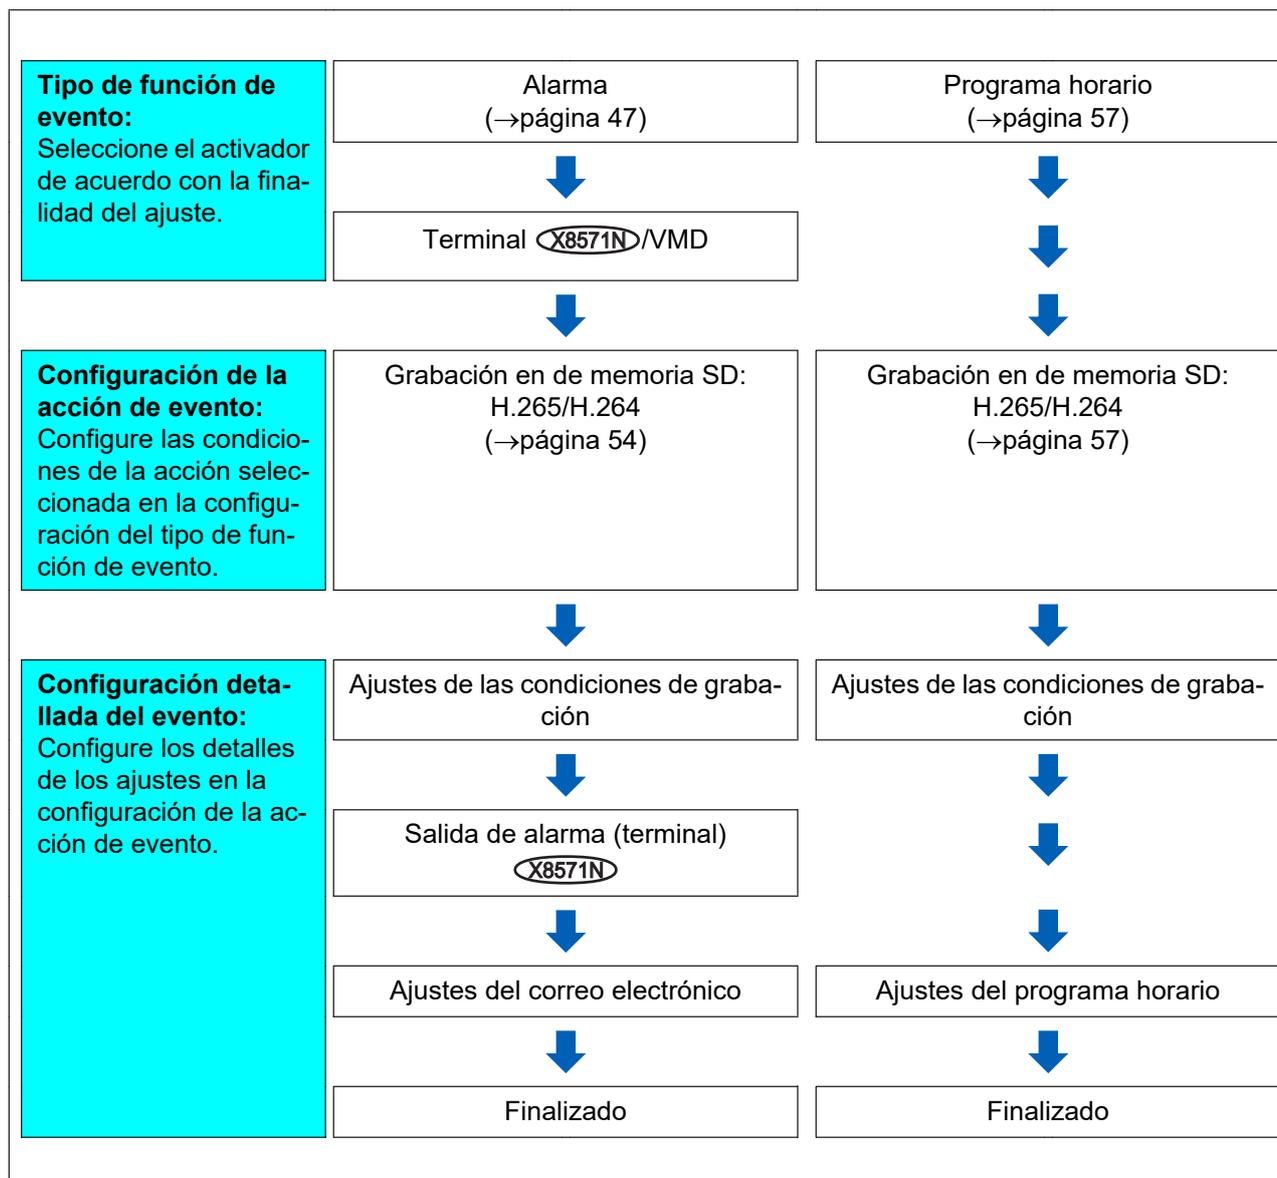

2.3.3.1 Configure el programa horario/alarma (menú de configuración del tipo de función de eventos)

Seleccione aquí el tipo de función del evento.

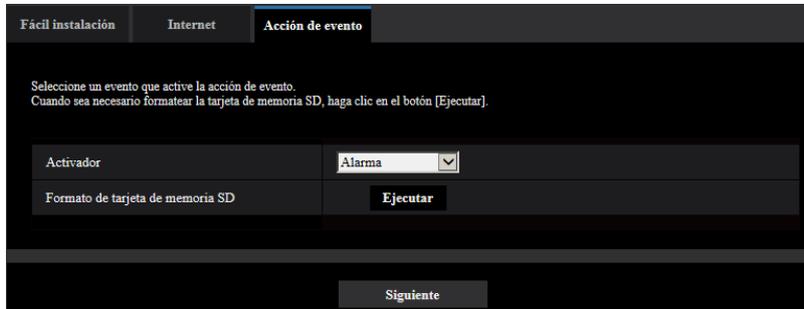

[Activador]

- **Alarma:** Seleccione cuándo se configura la detección de alarma.
- **Programa horario:** Seleccionar durante “Grabación en de memoria SD”
- **Ajuste predeterminado:** Alarma

[Formato de tarjeta de memoria SD]

Para formatear la tarjeta de memoria SD, haga clic en el botón [Ejecutar].

Una vez haya hecho clic en el botón [Ejecutar], aparecerá la pantalla de confirmación de “Formato”.

Si hace clic en el botón [Aceptar] se iniciará el formateo.

Una vez se haya visualizado la pantalla de finalización de “Formato”, presione el botón

IMPORTANTE

- Cuando se formatea una tarjeta de memoria SD, se borran todos los datos guardados en la tarjeta de memoria SD.
- No desconecte la alimentación de la cámara durante el formateo.

Botón [Siguiente]

Si selecciona “Alarma”, y hace clic en el botón [Siguiente], aparecerá el menú de configuración de alarma.

(→página 51)

Si selecciona “Programa horario”, y hace clic en el botón [Siguiente], aparecerá el menú de configuración del tipo de función de programa horario. (→página 57)

2.3.3.2 Alarma: Configure el terminal **X8571N** y VMD (menú de configuración de alarma)

Los ajustes relacionados con las acciones al detectarse una alarma pueden configurarse en esta sección.

Alarma	
Terminal 1	Off
Terminal 2	Off
Terminal 3	Off
Alarma de VMD	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Tiempo de desactivación de alarma	5 s (5-600s)

Alarma

[Terminal 1] **X8571N**

Determine la forma de emplear el terminal 1.

- **Off:** No se usa.
- **Entrada de alarma(TRM1):** Recibe la entrada de alarma de terminal.
 - **Cerrar:** La alarma se detecta cuando se cambia el estado de terminal a “On”.
 - **Abrir:** La alarma se detecta cuando se cambia el estado de terminal a “Off”.
 Además, el menú desplegable para la selección del número de cámara será visualizado al seleccionar “Entrada de alarma(TRM1)”.
 - **Cámara 1:** Funciona como entrada de alarma de la Cámara 1.
 - **Cámara 2:** Funciona como entrada de alarma de la Cámara 2.
 - **Cámara 3:** Funciona como entrada de alarma de la Cámara 3.
 - **Cámara 4:** Funciona como entrada de alarma de la Cámara 4.
- **Entrada de blanco y negro:** Recibe la entrada de blanco y negro. (Cuando se activa “On” la entrada, se activa también el modo de blanco y negro)
- **Ajuste de la hora automático:** Recibe el ajuste de la hora a través de la entrada del terminal. Cuando se introduce la señal, si la diferencia de tiempo desde la hora en punto (cada hora) es de menos de 29 minutos, la hora se ajustará a 00 minutos y 00 segundos. El tiempo no cambiará si se realiza un ajuste operativo del tiempo inferior a 5 segundos durante la grabación SD. Si selecciona el ajuste de la hora automático, aparece el menú desplegable para seleccionar si cerrar o abrir.
 - **Cerrar:** Efectúa el ajuste automático de la hora cuando el estado del terminal se cambia a “Cerrar”.
 - **Abrir:** Efectúa el ajuste automático de la hora cuando el estado del terminal se cambia a “Abrir”.
- **Ajuste predeterminado:** Off

[Terminal 2] **X8571N**

Determine la forma de emplear el terminal 2.

- **Off:** No se usa.
- **Entrada de alarma(TRM2):** Recibe la entrada de alarma de terminal.
 - **Cerrar:** La alarma se detecta cuando se cambia el estado de terminal a “On”.
 - **Abrir:** La alarma se detecta cuando se cambia el estado de terminal a “Off”.
 Además, el menú desplegable para la selección del número de cámara será visualizado al seleccionar “Entrada de alarma(TRM2)”.
 - **Cámara 1:** Funciona como entrada de alarma de la Cámara 1.

- **Cámara 2:** Funciona como entrada de alarma de la Cámara 2.
- **Cámara 3:** Funciona como entrada de alarma de la Cámara 3.
- **Cámara 4:** Funciona como entrada de alarma de la Cámara 4.
- **Salida de alarma:** Se llevará a cabo una salida de alarma de acuerdo con los ajustes realizados para “Terminal de salida” (→página 122).
Igualmente, el menú desplegable de selección de número de cámara será visualizado al seleccionar “Salida de alarma”.
 - **Cámara 1:** Emite cuando se detecta una alarma con la Cámara 1.
 - **Cámara 2:** Emite cuando se detecta una alarma con la Cámara 2.
 - **Cámara 3:** Emite cuando se detecta una alarma con la Cámara 3.
 - **Cámara 4:** Emite cuando se detecta una alarma con la Cámara 4.
- **Ajuste predeterminado:** Off

[Terminal 3] **X8571N**

Determine la forma de emplear el terminal 3.

- **Off:** No se usa.
- **Entrada de alarma(TRM3):** Recibe la entrada de alarma de terminal.
 - **Cerrar:** La alarma se detecta cuando se cambia el estado de terminal a “On”.
 - **Abrir:** La alarma se detecta cuando se cambia el estado de terminal a “Off”.Además, el menú desplegable para la selección del número de cámara será visualizado al seleccionar “Entrada de alarma(TRM3)”.
 - **Cámara 1:** Funciona como entrada de alarma de la Cámara 1.
 - **Cámara 2:** Funciona como entrada de alarma de la Cámara 2.
 - **Cámara 3:** Funciona como entrada de alarma de la Cámara 3.
 - **Cámara 4:** Funciona como entrada de alarma de la Cámara 4.
- **Salida de alarma:** Se llevará a cabo una salida de alarma de acuerdo con los ajustes realizados para “Terminal de salida” (→página 122).
Igualmente, el menú desplegable de selección de número de cámara será visualizado al seleccionar “Salida de alarma”.
 - **Cámara 1:** Emite cuando se detecta una alarma con la Cámara 1.
 - **Cámara 2:** Emite cuando se detecta una alarma con la Cámara 2.
 - **Cámara 3:** Emite cuando se detecta una alarma con la Cámara 3.
 - **Cámara 4:** Emite cuando se detecta una alarma con la Cámara 4.
- **Salida AUX:** Se lleva a cabo la salida AUX. El botón [AUX] se visualizará en la página “En directo”.
- **Ajuste predeterminado:** Off

Alarma de VMD

- **On:** Si el área VMD no está configurada, toda la región estará configurada. Para configurar el área VMD, utilice la ficha [Área VMD] de la página “Alarma”. (→página 134)
- **Off:** Inhabilita todos los estados de VMD.
- **Ajuste predeterminado:** Off

[Tiempo de desactivación de alarma]

Ajuste la duración durante la que la detección no deba realizarse después de haberse detectado una alarma. Por ejemplo, empleando esta función podrá evitar el envío excesivamente frecuente de correo electrónico cuando las notificaciones por correo electrónico estén configuradas para el envío a teléfonos móviles cuando se detecte una alarma.

5 – 600 segundos

- **Ajuste predeterminado:** 5s

Nota

- La duración del tiempo de desactivación de alarma se puede especificar para cada tipo de alarma. Por ejemplo, durante el período en el que no se efectúan detecciones de “Alarma de terminal 1”, pueden efectuarse detecciones para “Alarma de VMD”.

Botón [Siguiente]

Haga clic en el botón [Siguiente] para visualizar el menú de configuración de grabación de flujo continuo de vídeo. (→página 53)

Nota

- Si hace clic en el botón [Siguiente], se guardarán las opciones de ajuste que hay en la pantalla.

Botón [Atrás]

Si hace clic en el botón [Atrás], aparecerá el menú de configuración del tipo de función de eventos. (→página 50)

2.3.3.3 Alarma: Establece la grabación de flujo continuo de vídeo (menú de configuración de grabación de flujo continuo de vídeo).

Seleccione el tipo de continuidad para grabar en la tarjeta de memoria SD.

**[Formato de grabación]**

Seleccione el formato de codificación de flujo continuo de vídeo para las imágenes a grabar desde Flujo continuo de vídeo(1) o Flujo continuo de vídeo(2).

Botón [Siguiente]

Haga clic en el botón [Siguiente] para visualizar el menú de configuración de grabación de vídeo.

Nota

- Si hace clic en el botón [Siguiente], se guardarán las opciones de ajuste que hay en la pantalla.

Botón [Atrás]

Si hace clic en el botón [Atrás], aparecerá el menú de configuración de alarma. (→página 51)

2.3.3.4 Alarma: Configure los detalles para las condiciones de grabación

Configure la grabación en memoria SD (H.265 o H.264) (menú de configuración de grabación de vídeo)

La grabación en memoria SD (H.265 o H.264) al detectarse una alarma se configura en esta sección.

Grabación de flujo continuo de vídeo (Alarma)	
Grabación de audio	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Velocidad en fotogramas*	15fps*
Duración de (grabación) de pre-alarma	Off
Duración de (grabación) de post-alarma	30s

[Grabación de audio] **X8571N**

Seleccione On/Off para determinar si deben grabarse los datos de audio.

- **On:** Los datos de audio se guardan con los vídeos (formato MP4).
- **Off:** Los datos de audio no se guardan con los vídeos (formato MP4).

[Prioridad de velocidad de fotogramas]

Seleccione una velocidad en fotogramas para las imágenes H.265 (o H.264) a grabarse.

Nota

- Consulte la [Velocidad en fotogramas*] en “2.3.3.8 Programa horario: Ajuste la Grabación en de memoria SD (menú de configuración de grabación de vídeo)” para obtener la información sobre las velocidades en fotogramas y velocidades en bits disponibles que se ajustan en función de la velocidad en fotogramas.

[Duración de (grabación) de pre-alarma]

Determine si debe efectuarse la grabación de pre-alarma. Ajuste la duración para guardar los datos de imágenes en la tarjeta de memoria SD.

Off/ 1s/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s/ 8s/ 10s/ 15s/ 20s/ 25s/ 30s/ 40s/ 50s/ 60s/ 90s/ 120s

- **Ajuste predeterminado:** Off

Nota

- Los valores cambian dependiendo de la velocidad en bits y del tamaño de captura de imagen del flujo continuo de vídeo. A medida que aumenta la velocidad en bits seleccionada, se reduce el valor máximo disponible para la duración de pre-alarma.

[Duración de (grabación) de post-alarma]

Ajuste la duración para guardar los datos de imágenes en la tarjeta de memoria SD después de ocurrir cada alarma.

10s/ 20s/ 30s/ 40s/ 50s/ 60s/ 120s/ 180s/ 240s/ 300s

- **Ajuste predeterminado:** 30s

* El tiempo real de grabación algunas veces puede ser más largo que la duración seleccionada para este ajuste.

Botón [Siguiente]

Si selecciona “Salida de alarma” en el menú de configuración de alarma y hace clic en el botón [Siguiente], aparecerá el menú de configuración de salida de alarma. (→página 55)

Si hace clic en el botón [Siguiente] en el menú de configuración de alarma sin haber seleccionado “Salida de alarma”, aparecerá el menú de configuración de correo. (→página 55)

Nota

- Si hace clic en el botón [Siguiente], se guardarán las opciones de ajuste que hay en la pantalla.

Botón [Atrás]

Si hace clic en el botón [Atrás], aparecerá el menú de configuración de grabación de flujo continuo de vídeo. (→página 53)

2.3.3.5 Alarma: Configure el terminal de salida X8571N

En esta sección se configura la salida de alarma. Esta pantalla se visualizará cuando se seleccione “Salida de alarma” en el menú de configuración de alarma.

- Para configurar los ajustes relacionados con el terminal de salida:

Terminal de salida	
Activador de salida de alarma	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Aviso de la tarjeta de memoria SD	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Tipo de salida de alarma	<input type="radio"/> Enganche <input type="radio"/> Pulso
Salida de activador	<input type="radio"/> Abrir <input type="radio"/> Cerrar
Anchura de pulsos	<input type="text" value="1"/> s (1-120s)

Siguiente
Atrás

Consulte “2.6.2 Configuración de los ajustes relacionados con el terminal de salida [Alarma] X8571N” para obtener más información sobre cómo configurar la pantalla anterior.

Botón [Siguiente]

Si hace clic en el botón [Siguiente], aparecerá el menú de configuración de correo. (→página 55)

Nota

- Si hace clic en el botón [Siguiente], se guardarán las opciones de ajuste que hay en la pantalla.

Botón [Atrás]

Si hace clic en el botón [Atrás], aparecerá el menú de configuración de grabación de vídeo (→página 54).

2.3.3.6 Alarma: Configure las notificaciones por correo electrónico y el servidor de correo electrónico

Los ajustes relacionados con el correo electrónico pueden configurarse en esta sección.

2 Configuración

- Para configurar los ajustes relacionados con el correo electrónico:

The screenshot shows the 'Acción de evento' (Event Action) configuration page. At the top, there are tabs for 'Fácil instalación', 'Internet', and 'Acción de evento'. Below the tabs, a message reads: 'Ajuste el método de notificación por correo cuando se detecte una alarma.' (Adjust the email notification method when an alarm is detected).

The configuration is divided into several sections:

- Notificación por correo electrónico:** Includes radio buttons for 'On' (selected) and 'Off', a checkbox for 'Adjuntar imagen de alarma' (selected), and a field for 'Tamaño de captura de imagen' (320x180).
- Dirección del servidor SMTP:** A text field with an example: 'Ejemplo de introducción: 192.168.0.10'.
- Puerto SMTP:** A text field with an example: '(1-65535)'.
- Dirección del servidor POP:** A text field with an example: 'Ejemplo de introducción: 192.168.0.10'.
- Autenticación:** Includes a 'Tipo' section with radio buttons for 'Ninguno' (selected), 'POP antes de SMTP', and 'SMTP'. Below it are fields for 'Nombre de usuario' and 'Contraseña'.
- Dirección de correo electrónico del remitente:** A text field.
- SSL:** Radio buttons for 'On' (selected) and 'Off'.
- Destino de notificación:** A section for 'Dirección de correo electrónico de destino' with four entries (Dirección 1 to 4). Each entry has a text field, a 'Borrar' button, and checkboxes for 'Terminal 1', 'Terminal 2', 'Terminal 3', and 'VMD'.
- Asunto del correo electrónico(Alarma):** Includes checkboxes for 'Usar el título de cámara' and 'Causa de alarma', and a text field.
- Asunto del correo electrónico(Diag.):** Includes a checkbox for 'Usar el título de cámara' and a text field.
- Cuerpo de correo electrónico(Alarma):** Includes checkboxes for 'Causa de alarma' and 'Hora del evento', and a text area containing the text: 'The %p%'s alarm was occurred at %t%.'.

At the bottom of the page, there are two buttons: 'Ajustar' and 'Atrás'.

Consulte la página 158 para ver la información sobre el modo de configurar la pantalla anterior.

Botón [Ajustar]

Si hace clic en el botón [Ajustar], finalizará la configuración.

Botón [Atrás]

Si hace clic en el botón [Atrás], aparecerá el menú de configuración de grabación de vídeo (→Página 57) o el menú de configuración de salida de alarma (→página 55).

2.3.3.7 Programa horario: Configure la grabación SD (menú de configuración del formato de grabación)

Seleccione el tipo de continuidad para grabar en la tarjeta de memoria SD.



[Formato de grabación]

Seleccione la continuidad a grabar entre Flujo continuo de vídeo(1) o Flujo continuo de vídeo(2).

Botón [Siguiente]

Haga clic en el botón [Siguiente] para visualizar el menú de configuración de grabación de vídeo. (→página 57)

Nota

- Si hace clic en el botón [Siguiente], se guardarán las opciones de ajuste que hay en la pantalla.

Botón [Atrás]

Si hace clic en el botón [Atrás], aparecerá el menú de configuración del tipo de función de eventos. (→página 50)

2.3.3.8 Programa horario: Ajuste la Grabación en de memoria SD (menú de configuración de grabación de vídeo)

Aquí se configura la Grabación en de memoria SD (H.265 o H.264) de acuerdo con el programa horario.



[Grabación de audio] **X8571N**

Determine si debe efectuarse la grabación de audio.

- **On:** Los datos de audio se guardan con los vídeos (formato MP4).
- **Off:** Los datos de audio no se guardan con los vídeos (formato MP4).
- **Ajuste predeterminado:** Off

IMPORTANTE

- Cuando el ajuste de [Sobrescribir] se cambia de "Off" a "On", si queda poca capacidad en la tarjeta de memoria SD, es posible que se borren imágenes viejas para preparar espacio para guardar las nuevas imágenes.

[Velocidad en fotogramas*]

Seleccione una de las velocidades en fotogramas siguientes para las imágenes H.265 o H.264 a grabarse.

X8571N

- Cuando se selecciona el modo 15fps para [Modo de captura de imagen]:
1fps/ 3fps/ 5fps*/ 7,5fps*/ 10fps*/ 12fps*/ 15fps*
- Cuando se selecciona el modo 12,5fps para [Modo de captura de imagen]:
1fps/ 3,1fps / 4,2fps* / 6,25fps* / 8,3fps* / 12,5fps*

S8531N

- Cuando se selecciona el modo 30fps para [Modo de captura de imagen]:
1fps/ 3fps/ 5fps*/ 7,5fps*/ 10fps*/ 12fps*/ 15fps*/ 20fps*/ 30fps*
- Cuando se selecciona el modo 25fps para [Modo de captura de imagen]:
1fps/ 3,1fps/ 4,2fps*/ 6,25fps*/ 8,3fps*/ 12,5fps*/ 20fps*/ 25fps*
- **Ajuste predeterminado:** 15fps* **X8571N** 30fps* **S8531N**

Nota

- Si hace clic en el botón [Siguiente], la “Prioridad de transmisión” se ajustará a “Prioridad de velocidad de fotogramas”. (→página 89)

La velocidad en bits se ajusta de la forma siguiente dependiendo del tamaño de captura de imagen y velocidad en fotogramas seleccionados.

Unidad: kbps

Tamaño de captura de imagen	Velocidad en fotogramas (fps)								
	1	3	5	7,5	10	12	15	20	30
320×180	128	256	256	256	256	256	256	256	384
640×360	256	384	384	384	384	384	384	512	512
1280×720	384	512	512	512	768	768	768	768	1024
1920×1080	768	1024	1024	1024	1536	1536	1536	2048	2048
2560×1440 X8571N	1536	2048	2048	2048	2048	2048	2048	–	–
3840×2160 X8571N	3072	4096	4096	4096	4096	4096	4096	–	–

[Sobrescribir]

Determine si debe efectuarse la sobrescritura de las imágenes cuando la capacidad remanente de la tarjeta de memoria SD sea insuficiente.

- **On:** Se efectuará la sobrescritura cuando la capacidad que queda en la tarjeta de memoria SD sea insuficiente. (Las imágenes más antiguas son las primeras que serán sobrescritas.)
- **Off:** Deja de guardar imágenes en la tarjeta de memoria SD cuando se llena la tarjeta de memoria SD.
- **Ajuste predeterminado:** Off

IMPORTANTE

- Cuando el ajuste de [Sobrescribir] se cambia de “Off” a “On”, si queda poca capacidad en la tarjeta de memoria SD, es posible que se borren imágenes viejas para preparar espacio para guardar las nuevas imágenes.

Botón [Siguiente]

Si hace clic en el botón [Siguiente], aparecerá el menú de configuración para ajustar el programa horario para grabación en tarjeta de memoria SD. (→página 59)

Botón [Atrás]

Si hace clic en el botón [Atrás], aparecerá el menú de configuración del tipo de función de programa horario. (→página 57)

- Para configurar los ajustes del programa horario:

Programas horarios		
Programa horario 1 (Blanco) <input type="checkbox"/>	Modo de programa horario	Permiso de VMD
	Margen de tiempo	<input checked="" type="checkbox"/> Lun <input checked="" type="checkbox"/> Mar <input checked="" type="checkbox"/> Mie <input checked="" type="checkbox"/> Jue <input checked="" type="checkbox"/> Vie <input checked="" type="checkbox"/> Sáb <input checked="" type="checkbox"/> Dom 24h 09:00 - 17:30
Programa horario 2 (Azul) <input type="checkbox"/>	Modo de programa horario	Permiso de VMD
	Margen de tiempo	<input checked="" type="checkbox"/> Lun <input checked="" type="checkbox"/> Mar <input checked="" type="checkbox"/> Mie <input checked="" type="checkbox"/> Jue <input checked="" type="checkbox"/> Vie <input checked="" type="checkbox"/> Sáb <input checked="" type="checkbox"/> Dom 24h 23:00 - 07:00
Programa horario 3 (Verde) <input type="checkbox"/>	Modo de programa horario	Grabación en SD (Grabación de flujo continuo de vídeo)
	Margen de tiempo	<input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mie <input type="checkbox"/> Jue <input type="checkbox"/> Vie <input checked="" type="checkbox"/> Sáb <input type="checkbox"/> Dom <input checked="" type="checkbox"/> 24h 09:09 - 09:09
Programa horario 4 (Rojo) <input type="checkbox"/>	Modo de programa horario	Off
	Margen de tiempo	<input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mie <input type="checkbox"/> Jue <input type="checkbox"/> Vie <input type="checkbox"/> Sáb <input type="checkbox"/> Dom 24h 09:09 - 09:09
Programa horario 5 (Negro) <input type="checkbox"/>	Modo de programa horario	Off
	Margen de tiempo	<input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mie <input type="checkbox"/> Jue <input type="checkbox"/> Vie <input type="checkbox"/> Sáb <input type="checkbox"/> Dom 24h 09:09 - 09:09
<input type="button" value="Ajustar"/> <input type="button" value="Atrás"/>		

Consulte la página 199 para ver la información sobre el ajuste de la pantalla anterior.

Botón [Ajustar]

Si hace clic en el botón [Ajustar], finalizará la configuración.

Botón [Atrás]

Si hace clic en el botón [Atrás], aparecerá el menú de configuración de grabación de vídeo. (→página 57)

Nota

- La grabación de vídeo no se efectuará si no se ha seleccionado “Grabación en de memoria SD” en “Modo de programa horario”.

2.4 Configure los ajustes básicos de la cámara [Básica]

Los ajustes básicos tales como los de título de la cámara, hora y la fecha, tarjeta de memoria SD y registros cronológicos pueden configurarse en la página “Básica”. La página “Básica” tiene la ficha [Básica], la ficha [Tarjeta memoria SD] y la ficha [Registro].

2.4.1 Configuración de los ajustes básicos [Básica]

Haga clic en la ficha [Básica] de la página “Básica”. (→página 38, página 39)

Los ajustes tales como el del título de la cámara, la hora y la fecha, etc. pueden configurarse en esta página.

Básica		Tarjeta memoria SD	Registro
Idioma	Auto		
Título de cámara	CAM001		
Hora y fecha	Fecha/hora	Jan 08 2021 11:45:11	
	Formato de visualización de la hora	24h	
	Formato de visualización de la fecha/hora	MM/DD/AAAA	
	NTP	NTP=	
	Zona horaria	(GMT+09:00) Osaka, Sapporo, Tokio	
	DST(Horario de verano)	Salida	
	Hora y fecha de inicio	Mes Día Hora	
	Hora y fecha de finalización	Mes Día Hora	
Mostrar en pantalla	Cámara 1	Cámara 2	Cámara 3
Visualización de la fecha/hora	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off		
Posición de la fecha/hora	Parte superior izquierda		
Visualización del título de cámara en pantalla	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off		
Posición del título de cámara	Parte superior izquierda		
Título de cámara en pantalla	Cámara 1	Cam1	
	Cámara 2	Cam2	
	Cámara 3	Cam3	
	Cámara 4	Cam4	
Tamaño de caracteres	100%		
Visualización del estado de brillo	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off		
Al revés	Cámara 1	<input checked="" type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
	Cámara 2	<input checked="" type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
	Cámara 3	<input checked="" type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
	Cámara 4	<input checked="" type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
Indicador	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off		
Modo de actualización del estado de alarma	<input checked="" type="checkbox"/> Lista selec.(30s) <input type="checkbox"/> Tiempo scal.		
Puerto de recepción de estado de alarma	31004 (1-65535)		
Software de visualización (mvev4Setup.exe)	Instalación automática	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	
	Método de trazado	<input type="checkbox"/> GDI	<input checked="" type="checkbox"/> Direct2D
	Opciones de decondensación	<input type="checkbox"/> Software	<input checked="" type="checkbox"/> Hardware
	Uniformar la visualización de vídeo en el navegador (almacenamiento intermedio)	<input checked="" type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off	
	Visualización de vídeo en directo con salto de fotogramas (cuando el ordenador está muy cargado)	<input type="checkbox"/> Auto	<input checked="" type="checkbox"/> Manual
	Visualización de gama completa (RGB: 0 a 255)	<input checked="" type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off	
Descargar	Ejecutar		
Ajustar			

[Idioma]

Seleccione uno de los idiomas siguientes para visualizarse inicialmente al acceder a la cámara Auto/Inglés/Japonés/Italiano/Francés/Alemán/Español/Chino/Ruso/Portugués

- **Auto:** Se selecciona automáticamente el idioma empleado por el navegador. Si el idioma empleado por el navegador no está soportado por la cámara se seleccionará el inglés.
- **Ajuste predeterminado:** Auto

EL idioma visualizado en la página "En directo" también podrá cambiarse. (→página 12)

Nota

- Cuando se ha seleccionado el japonés, los correos electrónicos de diagnóstico y la pantalla de la tableta se muestran en japonés.
Cuando se ha seleccionado el chino, la pantalla de la tableta se muestra en chino.
Cuando se ha seleccionado cualquier otro idioma, los correos electrónicos de diagnóstico y la pantalla de la tableta se muestran en inglés.

[Título de cámara]

Introduzca el título de la cámara. Haga clic en el botón [Ajustar] después de haber introducido el título de la cámara. El título introducido se visualizará en el campo del "Título de cámara".

- **Número de caracteres disponibles:** 0 - 20 caracteres
- **Caracteres no disponibles:** " &
- **Ajuste predeterminado:** Se visualizará el número de modelo.

[Fecha/hora]

Introduzca la hora y la fecha actuales. Cuando se seleccione "12h" para "Formato de visualización de la hora", podrá seleccionarse "AM" o "PM".

La fecha y la hora del ordenador se obtendrán y ajustarán en la cámara marcando la casilla de verificación "Establezca la hora del PC en la cámara" y, a continuación, haciendo clic en el botón [Set].

- **Margen disponible:** Jan/01/2013 00:00:00 - Dec/31/2035 23:59:59

IMPORTANTE

- Cuando se requieran unos ajustes más precisos de la hora y la fecha para la operación del sistema, emplee un servidor NTP. (→página 162)

[Formato de visualización de la hora]

Seleccione el formato de visualización de la hora de "24h" y de "12h". Introduzca la hora actual que refleje este ajuste cuando introduzca la hora y la fecha actuales para "Fecha/hora".

- **Ajuste predeterminado:** 24h

[Formato de visualización de la fecha/hora]

Seleccione un formato de visualización de la fecha/hora. Cuando se ajuste "2021/04/01 13:10:00" para "Fecha/hora" después de haber seleccionado "24h" para "Formato de visualización de la hora", la hora y la fecha se visualizarán, respectivamente, de la forma siguiente.

- **DD/MM/AAAA:** 01/04/2021 13:10:00
- **MM/DD/AAAA:** 04/01/2021 13:10:00
- **DD/Mmm/AAAA:** 01/Apr/2021 13:10:00
- **AAAA/MM/DD:** 2021/04/01 13:10:00
- **Mmm/DD/AAAA:** Apr/01/2021 13:10:00
- **Ajuste predeterminado:** Mmm/DD/AAAA

[NTP]

Cuando se hace clic en "NTP >>", se visualiza la ficha [Avanzadas] de la página "Red". (→página 162)

[Zona horaria]

Seleccione la zona horaria que corresponda al lugar en el que se utilice la cámara.

- **Ajuste predeterminado:** (GMT +09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo

[DST(Horario de verano)]

Seleccione "Entrada", "Salida" o "Auto" para determinar si debe o no aplicarse el horario de ahorro con luz diurna. Configure este ajuste si se aplica el horario de verano (horario de ahorro con luz diurna) en la zona en la que se utiliza la cámara.

- **Entrada:** Se aplica el horario de verano. Se mostrará un asterisco (*) en el lado izquierdo de la hora y fecha visualizadas.
- **Salida:** No se aplica el horario de verano.
- **Auto:** Aplica el horario de verano de acuerdo con los ajustes efectuados para “Hora y fecha de inicio” y “Hora y fecha de finalización” (mes, día de la semana, día y hora).
- **Ajuste predeterminado:** Salida

[Hora y fecha de inicio] [Hora y fecha de finalización]

Cuando haya seleccionado “Auto” para “DST(Horario de verano)”, seleccione la hora y fecha para la hora de inicio y la hora de finalización (mes, día de la semana, día y hora).

[Mostrar en pantalla]

Cámara 1/ Cámara 2/ Cámara 3/ Cámara 4: Seleccione cada cámara y configure.

- **[Visualización de la fecha/hora]**
 Seleccione On/Off para determinar si debe visualizarse la fecha y la hora en la imagen. Para ocultar la fecha y la hora, seleccione “Off”. Marcar la casilla de verificación “Aplique el ajuste de la cámara 1 a las cámaras 2, 3 y 4” refleja el ajuste modificado con Cámara 1 en otras cámaras, Cámara 2, 3 y 4.
 - **Ajuste predeterminado:** On
- **[Posición de la fecha/hora]**
 Seleccione la posición de visualización de la fecha y la hora en la imagen. Marcar la casilla de verificación “Aplique el ajuste de la cámara 1 a las cámaras 2, 3 y 4” refleja el ajuste modificado con Cámara 1 en otras cámaras, Cámara 2, 3 y 4.
 - **Parte superior izquierda:** Se visualizará la información en la esquina superior izquierda de la pantalla.
 - **Parte inferior izquierda:** Se visualizará la información en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
 - **Centro superior:** Se visualizará la información en la la parte central superior de la pantalla.
 - **Centro inferior:** Se visualizará la información en la la parte central inferior de la pantalla.
 - **Parte superior derecha:** Se visualizará la información en la esquina superior derecha de la pantalla.
 - **Parte inferior derecha:** Se visualizará la información en la esquina inferior derecha de la pantalla.
 - **Ajuste predeterminado:** Parte superior izquierda

Nota

- Sólo se puede configurar la parte superior izquierda o la inferior izquierda para la posición de visualización de OSD cuando se ha seleccionado “90 °” o “270 °” para “Rotación de la imagen”.
- **[Visualización del título de cámara en pantalla]**
 Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe visualizarse el título de cámara en la pantalla. Cuando se selecciona “On”, la cadena de caracteres introducida para “Título de cámara en pantalla” se visualizará en la posición seleccionada para “Posición del título de cámara”. Marcar la casilla de verificación “Aplique el ajuste de la cámara 1 a las cámaras 2, 3 y 4” refleja el ajuste modificado con Cámara 1 en otras cámaras, Cámara 2, 3 y 4.
 - **Ajuste predeterminado:** On
- **[Posición del título de cámara]**
 Seleccione la posición en la que desee que se visualice la cadena de caracteres en la pantalla. Marcar la casilla de verificación “Aplique el ajuste de la cámara 1 a las cámaras 2, 3 y 4” refleja el ajuste modificado con Cámara 1 en otras cámaras, Cámara 2, 3 y 4.
 - **Parte superior izquierda:** Se visualizará la cadena de caracteres en la parte superior izquierda de la pantalla.
 - **Parte inferior izquierda:** Se visualizará la cadena de caracteres en la parte inferior izquierda de la pantalla.
 - **Centro superior:** Se visualizará la cadena de caracteres en la parte central superior de la pantalla.
 - **Centro inferior:** Se visualizará la cadena de caracteres en la parte central inferior de la pantalla.
 - **Parte superior derecha:** Se visualizará la cadena de caracteres en la parte superior derecha de la pantalla.

- **Parte inferior derecha:** Se visualizará la cadena de caracteres en la parte inferior derecha de la pantalla.
- **Ajuste predeterminado:** Parte superior izquierda
- **[Título de cámara en pantalla]**
Introduzca la cadena de caracteres que desee visualizar en la imagen. La cadena de caracteres establecida para Cámara 1, Cámara 2, Cámara 3 y Cámara 4 se visualiza en la imagen de continuidad de la cámara.
 - **Número de caracteres disponibles:** 0 - 20 caracteres
 - **Caracteres disponibles:** 0-9, A-Z, a-z y las marcas siguientes.
! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; = ?
 - **Ajuste predeterminado:**
 - Cámara 1: Cámara 1
 - Cámara 2: Cámara 2
 - Cámara 3: Cámara 3
 - Cámara 4: Cámara 4

[Tamaño de caracteres]

Seleccione el tamaño de caracteres de la fecha y la hora así como del texto visualizado en la imagen.

- **100%:** Se visualiza en el tamaño estándar.
- **150%:** Se visualiza al 150% del tamaño estándar.
- **200%:** Se visualiza al 200% del tamaño estándar.
- **Ajuste predeterminado:** 100%

IMPORTANTE

- Si los ajustes para [Posición de la fecha/hora] y [Posición del título de cámara] son diferentes, es posible que la velocidad en fotogramas sea más baja que el valor especificado.
- Si los ajustes para [Posición de la fecha/hora] y [Posición del título de cámara] son diferentes, es posible que los caracteres se visualicen incorrectamente o sobrepuestos dependiendo del ajuste de [Tamaño de caracteres] y del número de caracteres utilizados. Después de haber completado los ajustes, confirme el resultado en la página "En directo".
- Si selecciona "150%" ó "200%" para [Tamaño de caracteres], es posible que la velocidad en fotogramas sea más baja que el valor especificado.
- Dependiendo del ajuste y del número de caracteres usados para [Tamaño de caracteres] y del tamaño de captura de imagen, es posible que los caracteres mostrados en la pantalla queden cortados. Después de haber completado los ajustes, confirme el resultado en la página "En directo".

[Visualización del estado de brillo]

Seleccione "On" u "Off" para determinar si debe visualizarse el estado del brillo del visualizador en las imágenes visualizadas en la página "En directo" cuando ajuste el brillo.

- **Ajuste predeterminado:** On

[Al revés]

Ajuste si la imagen (JPEG, H.265 o H.264) será visualizada al revés. On/Off pueden ajustarse para Cámara 1, Cámara 2, Cámara 3 y Cámara 4.

- **Ajuste predeterminado:**
 - Cámara 1: Off
 - Cámara 2: Off
 - Cámara 3: Off
 - Cámara 4: Off

IMPORTANTE

- Si modifica los ajustes de "Al revés" con los siguientes ajustes de área establecidos, las áreas deberán ser comprobadas y repuestas.

- Área de máscara (→página 107)
- Zona privada (→página 112)
- Área VMD (→página 131)
- Área VIQS (→página 114)

[Indicador]

Determine si deben emplearse los indicadores siguientes. Seleccione “On” para comprobar el estado de operación mediante el encendido de los indicadores siguientes.

- Indicador de enlace (LINK)
- Indicador de acceso (ACT)
- Indicador de error de la tarjeta de memoria SD (SD ERROR) (X8571N)
- Indicador de error de la tarjeta de memoria SD/indicador de AF (SD ERROR/AF) (S8531N)
- Lámpara SD MOUNT (SD MOUNT)
- **Ajuste predeterminado:** On

Nota

- **Indicador de enlace (LINK) (naranja):** Este indicador se encenderá cuando esté disponible la comunicación con el dispositivo conectado.
- **Indicador de acceso (ACT) (verde):** Este indicador parpadeará cuando se acceda a la red.
- **Indicador de error de la tarjeta de memoria SD (SD ERROR) (rojo) (X8571N):** Se enciende cuando los datos no pueden guardarse en la tarjeta de memoria SD.
- **Indicador de error de la tarjeta de memoria SD/indicador de AF (SD ERROR/AF) (rojo) (S8531N):** Se enciende cuando los datos no pueden guardarse en la tarjeta de memoria SD. Además, cuando se utiliza la función de enfoque automático, el indicador parpadea durante el ajuste del enfoque y se apaga cuando se ha completado el ajuste.
- **Lámpara SD MOUNT (SD MOUNT) (verde):** Se enciende cuando los datos pueden guardarse en la tarjeta de memoria SD. Parpadea o se apaga cuando los datos no pueden guardarse en la tarjeta de memoria SD.
 - El indicador está apagado: Indica que se ha seleccionado “No usar” para la tarjeta de memoria SD o que ha ocurrido un error de la tarjeta de memoria SD.
 - El indicador está parpadeando: Indica que se está efectuando el reconocimiento de la tarjeta de memoria SD o que se está efectuando el proceso necesario para extraer la tarjeta de memoria SD.
 - El indicador se enciende: Indica que los datos pueden guardarse en la tarjeta de memoria SD.

[Modo de actualización de estado]

Seleccione uno de los siguientes intervalos para notificación del estado de la cámara:

Cuando cambia el estado de la cámara, se visualizan el botón de indicación de ocurrencia de alarma, el botón [AUX] (X8571N), o el “Indicador del estado de grabación en SD” en la página “En directo” para notificar el estado de la cámara.

- **Llam selec.(30s):** Actualiza el estado cada 30 segundos y proporciona la notificación del estado de la cámara.
- **Tiempo real:** Proporciona la notificación del estado de la cámara cuando cambia el estado.
- **Ajuste predeterminado:** Tiempo real

Nota

- Dependiendo del entorno de la red, es posible que la notificación no se dé en tiempo real.
- Cuando varias cámaras emplean el mismo “Puerto de recepción de estado”, la notificación del estado no se dará en tiempo real aunque se haya seleccionado “Tiempo real” para el “Modo de actualización de estado”. En este caso, cambie los ajustes del “Puerto de recepción de estado”.

[Puerto de recepción de estado]

Cuando se seleccione "Tiempo real" para "Modo de actualización de estado", designe el número de puerto al que deba enviarse la notificación de cambio de estado.

- **Número de puerto disponible:** 1 - 65535
- **Ajuste predeterminado:** 31004

Los siguientes números de puerto no estarán disponibles porque ya se están utilizando.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670

[Software de visualización (nwcv4Ssetup.exe)] - [Instalación automática]

Determine si debe instalarse el software de visualización desde esta cámara.

- **On:** Instala automáticamente el software de visualización desde la cámara.
- **Off:** El software de visualización no puede instalarse desde la cámara.
- **Ajuste predeterminado:** On

IMPORTANTE

- En los ordenadores que no tienen instalado el software de visualización "Network Camera View 4S", se visualizarán imágenes JPEG. No podrá visualizar imágenes H.265 (o H.264) ni recibir audio **X8571N** desde la cámara. Para visualizar imágenes H.265 (o H.264) o recibir audio **X8571N** desde la cámara, es necesario instalar el software de visualización. Haga clic en "Viewer Software" en la página "En directo"
- El número de instalaciones del software de visualización puede comprobarse en la ficha [Actualización] de la página "Mantenimiento".

[Software de visualización (nwcv4Ssetup.exe)] - [Método de trazado]

Efectúe los ajustes de visualización de imágenes para visualizar las imágenes de cámara con el software de visualización.

- **GDI:** Es el método de trazado que normalmente se emplea en Windows.
- **Direct2D:** Puede reducir trazos recortados de las imágenes.
- **Ajuste predeterminado:** GDI

IMPORTANTE

- Emplee "Direct2D" con un ordenador que tenga instalada la última versión del controlador de gráficos.
- Cuando utilice "Direct2D", ajuste "Uniformar la visualización de vídeo en el explorador (almacenamiento intermedio)" en "On".
Si selecciona "Off" para "Visualización más uniforme de vídeo en directo de H.264 en el navegador (almacenamiento intermedio)", es posible que "Direct2D" no sea muy eficaz.

Nota

- Cuando se selecciona "Direct2D" para "Método de trazado", dependiendo del ordenador utilizado es posible que no se visualice el vídeo o que la imagen mostrada tenga un aspecto como si se hubiera estropeado parcialmente.
- Consulte nuestro siguiente sitio web de atención al cliente para encontrar información sobre los ordenadores para los que se puede seleccionar "Direct2D".
(https://security.panasonic.com/training_support/support/info/ <N.º de control: C0313>)

[Software de visualización (nwcv4Ssetup.exe)] - [Opciones de decodificación]

Seleccione el método de decodificación para las imágenes H.265/H.264 en la página "En directo".

- **Software:** El software lleva a cabo la decodificación.
- **Hardware:** Se emplea la función de Aceleración de Hardware (Intel® Quick Sync Video) que lleva a cabo la decodificación rápida.
- **Ajuste predeterminado:** Software

IMPORTANTE

- Es posible que no se pueda emplear “Hardware” dependiendo del ordenador utilizado. Al hacer clic en el botón [Confirmar] aparece uno de los mensajes siguientes.
 - La decodificación de hardware está disponible en su ordenador para H.265 y H.264.
 - Dependiendo del entorno del ordenador, es posible que no puedan emitirse las imágenes. En este caso, seleccione “Software” para “Opciones de decodificación”.
 - La decodificación de hardware está disponible en su ordenador para H.264 pero no lo está para H.265.
 - Dependiendo del entorno del ordenador, es posible que no puedan emitirse las imágenes. En este caso, seleccione “Software” para “Opciones de decodificación”.
 - “La decodificación de hardware no está disponible en su ordenador.”
 - Seleccione “Software” para “Opciones de decodificación”.

Nota

- Cuando se selecciona “Hardware” para “Opciones de decodificación”, dependiendo del ordenador utilizado es posible que no se visualice el vídeo o que la imagen mostrada tenga un aspecto como si se hubiera estropeado parcialmente.
- Consulte nuestro siguiente sitio web de atención al cliente para encontrar información sobre los ordenadores para los que se puede seleccionar “Hardware”.
(https://security.panasonic.com/training_support/support/info/ <N.º de control: C0313>)

[Software de visualización (nwcV4Ssetup.exe)] - [Uniformar la visualización de vídeo en el explorador (almacenamiento intermedio)]

Efectúe los ajustes para visualizar las imágenes de cámara en el software de visualización.

- **On:** Las imágenes se guardan temporalmente en el ordenador y se visualizan con más uniformidad.
- **Off:** Las imágenes se visualizan en tiempo real y no se guardan en el ordenador.
- **Ajuste predeterminado:** Off

[Software de visualización (nwcV4Ssetup.exe)] - [Visualización de vídeo en directo con salto de fotogramas (cuando el ordenador está muy cargado)]

Efectúe los ajustes para visualizar las imágenes de cámara en el software de visualización.

- **Auto:** Si se produce un retardo de visualización de las imágenes de cámara, el retardo podrá solucionarse saltando fotogramas automáticamente.
- **Manual:** Si se produce un retardo de visualización de las imágenes de cámara, los fotogramas no saltarán automáticamente.
- **Ajuste predeterminado:** Auto

Nota

- Cuando se selecciona “Manual”, pueden seleccionarse “Off”, “1 Frame Skip”, “2 Frames Skip”, “4 Frames Skip”, “6 Frames Skip”, o “8 Frames Skip” para el salto de fotogramas haciendo clic con el botón derecho en la página “En directo”. El valor aquí seleccionado cambiará a “Off” cuando se cierre el navegador.

[Software de visualización (nwcV4Ssetup.exe)] - [Visualización de gama completa (RGB: 0 a 255)]

Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe mejorarse el contraste de las imágenes H.265 o imágenes H.264 en la página “En directo”.

Si se selecciona “On”, el margen de la señal RGB visualizada se expandirá de 16-235 a 0-255.

Cuando hay una parte brillante en una imagen, es posible que se produzca sobreexposición de la intensidad. Seleccione un ajuste adecuado a su entorno de utilización.

- **Ajuste predeterminado:** Off

Nota

- Este ajuste sólo está disponible cuando se miran las imágenes en la página “En directo” con Internet Explorer.
- Aunque se cambie este ajuste, los datos de imagen transmitidos y los datos guardados en la tarjeta de memoria SD no cambiarán.

[Software de visualización (nwcv4Ssetup.exe)] - [Descargar]

Haga clic en el botón [Ejecutar] para descargar el software de visualización con el instalador en un PC. Siga las instrucciones en pantalla e instale el software ejecutando el archivo descargado.

2.4.2 Configuración de los ajustes relacionados con la tarjeta de memoria SD [Tarjeta memoria SD]

Haga clic en la ficha [Tarjeta memoria SD] de la página “Básica”. (→página 38, página 39)
Los ajustes relacionados con la tarjeta de memoria SD pueden configurarse en esta página.

Básica		Tarjeta memoria SD		Registro	
Modo de operación					
Tarjeta de memoria SD		<input type="radio"/> Usar		<input type="radio"/> No usar	
Grabación de audio		<input type="radio"/> On		<input type="radio"/> Off	
Notificación de la capacidad remanente		50% ▼			
Sobrescribir		<input type="radio"/> On		<input type="radio"/> Off	
Seguridad de la tarjeta de memoria SD					
Información adicional para detección de alteración		Configurar>>			
Bloqueo de contraseña de la tarjeta de memoria SD	Contraseña	Ajustar	Quitar	Cambiar	
	Estado	Desbloqueo			
Grabación de flujo continuo de vídeo					
Formato de grabación		Flujo continuo de vídeo (▼) (H.265/320x180/Cámara 1 - 4)			
		Manual ▼			
Activación de almacenamiento		<input checked="" type="checkbox"/> Terminal 1		<input checked="" type="checkbox"/> Terminal 2	
		<input checked="" type="checkbox"/> VMD		<input checked="" type="checkbox"/> Alarma de comando	
Información sobre la tarjeta de memoria SD					
Capacidad remanente		29394MB/29508MB(Capacidad remanente/Capacidad original)			
Formato		Ejecutar			
Ajustar					

Modo de operación

[Tarjeta de memoria SD]

Seleccione “Usar” o “No usar” para determinar si debe o no utilizarse la tarjeta de memoria SD.

- **Ajuste predeterminado:** Usar

[Grabación de audio] X8571N

Seleccione si deben guardarse los datos de audio cuando se guarden los datos de vídeo en el formato MP4.

- **Off:** Los datos de audio no se guardan con los vídeos (formato MP4).
- **On:** Los datos de audio se guardan con los vídeos (formato MP4).
- **Ajuste predeterminado:** Off

[Notificación de la capacidad remanente]

Cuando se utilice la función de notificación por correo o la función de protocolo de alarma Panasonic para proporcionar la notificación de la capacidad remanente de la tarjeta de memoria SD, seleccione uno de los niveles siguientes para la notificación.

50%/ 20%/ 10%/ 5%/ 2%

- **Ajuste predeterminado:** 50%

Nota

- Se dará una notificación cada vez que la capacidad remanente está por debajo de cada uno de los valores especificados.
Por ejemplo, cuando se seleccione “50%”, la notificación se proporcionará cada vez que la capacidad remanente llegue a 50%, 20%, 10%, 5% y 2%. Es posible que no siempre se dé una notificación a cada momento cuando la capacidad remanente de la tarjeta de memoria SD haya llegado a cada valor.

[Sobrescribir]

Determine si debe efectuarse la sobrescritura cuando la capacidad de la tarjeta de memoria SD sea insuficiente.

- **On:** Se efectuará la sobrescritura cuando la capacidad que queda en la tarjeta de memoria SD sea insuficiente. (Las imágenes más antiguas son las primeras que serán sobrescritas.)
- **Off:** Deja de guardar imágenes en la tarjeta de memoria SD cuando se llena la tarjeta de memoria SD.
- **Ajuste predeterminado:** Off

IMPORTANTE

- Seleccione “No usar” cuando opere sin tarjeta de memoria SD.
- Cuando inserte una tarjeta de memoria SD habiendo seleccionado “Usar”, los datos se guardarán de acuerdo con el ajuste de “Activación de almacenamiento”.
- Después de haber insertado la tarjeta de memoria SD, es necesario seleccionar “Usar” para emplear la tarjeta de memoria SD.
- Cuando el intervalo de actualización de imagen es corto, es posible que la temporización o el intervalo de notificación/grabación sean incorrectos. También es posible que la notificación/grabación no se efectúe correctamente como está configurada cuando varios usuarios están recibiendo imágenes. En este caso, ajuste un tiempo más largo para el intervalo de actualización.
- Las veces que pueden sobrescribirse las tarjetas de memoria SD son limitadas. Cuando se efectúa la sobrescritura con mucha frecuencia, es posible que se acorte la vida de servicio de la tarjeta de memoria SD.
- La vida de servicio de una tarjeta de memoria SD se ve afectada por el número de archivos de imagen guardados y por el almacenamiento de registros cronológicos en la tarjeta de memoria SD. Seleccionar un valor menor para “Velocidad en bits máx.(por cliente)*” de la continuidad a grabar puede reducir el número de archivos que serán almacenados en la tarjeta de memoria SD.
- Si la velocidad de escritura de datos se aminora después de haber escrito repetidamente datos en una tarjeta de memoria SD, le recomendamos cambiar la tarjeta de memoria SD.
- Cuando el ajuste se cambia de “Off” a “On”, si queda poca capacidad en la tarjeta de memoria SD, es posible que se borren imágenes viejas para preparar espacio para guardar las nuevas imágenes.

Seguridad de la tarjeta de memoria SD

[Información adicional para detección de alteración]

Seleccione si debe agregarse información para habilitar la detección cuando se alteran los datos de la tarjeta de memoria SD.

La detección de la alteración es compatible con datos de vídeo (formato MP4) solamente y puede verificarse utilizando el software exclusivo.

Para encontrar más información sobre el software exclusivo para la detección de alteración y el modo de empleo, consulte nuestro sitio web de soporte indicado a continuación.

https://security.panasonic.com/training_support/support/info/ <N.º de control: C0304>

Haga clic en el botón [Configurar>>] para visualizar el menú de configuración en el que pueden configurarse los ajustes relacionados con la información adicional para detección de alteración. El menú de configuración se visualizará en una nueva ventana abierta. (→página 76)

[Bloqueo de contraseña de la tarjeta de memoria SD]

Configure una contraseña para la tarjeta de memoria SD. Cuando configure una contraseña, los dispositivos que no sean la cámara no podrán escribir ni leer en la tarjeta de memoria SD. En caso de robo o extravío de la tarjeta de memoria SD, podrá reducirse el riesgo de que se produzca apropiación indebida de los datos grabados.

[Ajustar]

Cuando inserte una tarjeta de memoria SD sin ninguna contraseña configurada, podrá configurar una contraseña utilizando el botón [Ajustar].

Bloqueo de contraseña de la tarjeta de memoria SD(Ajustar)	
Contraseña	<input type="password"/>
Vuelva a introducir la contraseña	<input type="password"/>
<input type="button" value="Ajustar"/>	

[Contraseña]/[Vuelva a introducir la contraseña]

Introduzca la contraseña.

Número de caracteres disponibles: 4 - 16 caracteres

Caracteres no disponibles: " &

Ajuste predeterminado: Ninguno (en blanco)

[Quitar]

Cuando inserte una tarjeta de memoria SD con una contraseña configurada, podrá quitar la contraseña utilizando el botón [Quitar].

Bloqueo de contraseña de la tarjeta de memoria SD(Quitar)	
Contraseña	<input type="password"/>
<input type="button" value="Ajustar"/>	

[Contraseña]

Introduzca la contraseña.

Número de caracteres disponibles: 4 - 16 caracteres

Caracteres no disponibles: " &

[Cambiar]

Cuando inserte una tarjeta de memoria SD con una contraseña configurada, podrá cambiar la contraseña utilizando el botón [Cambiar].

Bloqueo de contraseña de la tarjeta de memoria SD(Cambiar)	
Contraseña antigua	<input type="password"/>
Nueva contraseña	<input type="password"/>
Vuelva a introducir la nueva contraseña	<input type="password"/>
<input type="button" value="Ajustar"/>	

[Contraseña antigua]/[Nueva contraseña]/[Vuelva a introducir la nueva contraseña]

Introduzca la contraseña.

Número de caracteres disponibles: 4 - 16 caracteres

Caracteres no disponibles: " &

[Estado]

Muestra el estado de configuración del bloqueo de contraseña.

- **Bloqueo:** Hay una contraseña configurada en la tarjeta de memoria SD y la función de bloqueo está habilitada.
- **Desbloqueo:** La función de bloqueo está inhabilitada.

Visualice también el estado de configuración de contraseña de la tarjeta de memoria SD, respectivamente.

- **La contraseña está ajustada.:** La contraseña se ha configurado correctamente.
- **Error (tarjeta de memoria SD incompatible):** Se ha insertado una tarjeta que no ofrece soporte de bloqueo de contraseña. Compruebe que se haya insertado una tarjeta de memoria SDHC o una tarjeta de memoria SDXC.
- **Error (no coincide la contraseña):** La tarjeta de memoria SD no puede utilizarse porque la contraseña configurada para la tarjeta de memoria SD no coincide con la contraseña configurada para la cámara. Compruebe que las contraseñas sean correctas.
- **Error (error no definido):** Visualizado cuando se está formateando la tarjeta de memoria SD, cuando está bloqueada (protegida contra escritura), o cuando se produce un error en la tarjeta de memoria SD. Compruebe la tarjeta de memoria SD.

Nota

- La función de bloqueo de contraseña es compatible solamente con tarjetas de memoria SDHC y tarjetas de memoria SDXC.
- Si tiene que utilizar la tarjeta de memoria SD en un dispositivo que no sea la cámara mientras tiene configurada una contraseña, quite la contraseña utilizando el botón para quitar el bloqueo de contraseña antes de extraer la tarjeta de memoria SD.
La contraseña no podrá quitarse en dispositivos (tales como los ordenadores) que no sean la propia cámara.
- Cuando el "Estado" del "Bloqueo de contraseña de la tarjeta de memoria SD" sea "Bloqueo", si se inserta una tarjeta de memoria SD sin contraseña configurada, la contraseña se configurará para la tarjeta de memoria SD.

IMPORTANTE

- Si ha olvidado la contraseña configurada, no podrá quitar la contraseña. La tarjeta de memoria SD que tiene una contraseña configurada quedará inutilizable, por lo que deberá tener mucho cuidado con las contraseñas.
- Si olvida la contraseña configurada y desea cambiar la tarjeta de memoria SD por otra nueva, lleve a cabo uno de los pasos siguientes para establecer el "Estado" del "Bloqueo de contraseña de la tarjeta de memoria SD" en "Desbloqueo" antes de cambiar la tarjeta de memoria SD.
- Emplee el botón de desbloqueo de contraseña para introducir una contraseña y luego presione el botón [Ajustar]. En este caso, aunque introduzca una contraseña incorrecta, el "Estado" cambiará a "Desbloqueo".
 - Inicialice la configuración desde la página "Mantenimiento".

Grabación de flujo continuo de vídeo 1

[Formato de grabación]

Seleccione el tipo de datos de imagen con el que los datos deban grabarse en la tarjeta de memoria SD.

- **Off:** No graba los datos de la imagen.
- **Flujo continuo de vídeo(1) Cámara 1 a Cámara 4:** Graba datos de vídeo (Flujo continuo de vídeo(1)) en el formato de codificación de vídeo MP4. Los datos se graban de acuerdo con los ajustes de "Flujo continuo de vídeo(1)" en la ficha [Imagen] de la página "Imagen/Audio" **X8571N** o la página "Imagen" **S8531N**.

- **Flujo continuo de vídeo(2) Cámara 1 a Cámara 4:** Graba datos de vídeo (Flujo continuo de vídeo(2)) en el formato de codificación de vídeo MP4. Los datos se graban de acuerdo con los ajustes de “Flujo continuo de vídeo(2)” en la ficha [Imagen] de la página “Imagen/Audio” **X8571N** o la página “Imagen” **S8531N**.
- **Ajuste predeterminado:** Off

IMPORTANTE

- Si usa una tarjeta de memoria SD cuya velocidad es distinta de la clase 10, ajuste la velocidad en bits máxima de “Flujo continuo de vídeo(1)” y “Flujo continuo de vídeo(2)” seleccionados en “Formato de grabación” a 1536 Mbps.
- Si usa una tarjeta de memoria SD cuya velocidad es de clase 10, ajuste la velocidad en bits máxima de “Flujo continuo de vídeo(1)” y “Flujo continuo de vídeo(2)” seleccionados en “Formato de grabación” a 4096 Mbps.
- Para las tarjetas de memoria SD con clasificación de velocidad SD de 10, deberá emplear una tarjeta que sea compatible con UHS-I. (Ultra alta velocidad-I)
- Al grabar la continuidad del tamaño de captura de imagen 3840×2160, no podrá usar una tarjeta SD con una velocidad distinta de la clase 10.

Nota

- Cuando se seleccione “Flujo continuo de vídeo(1)”, los ajustes para “Flujo continuo de vídeo(1)” de la ficha [Imagen] de la página “Imagen/Audio” **X8571N** o la página “Imagen” **S8531N**, cambiarán a los ajustes para “Flujo continuo de vídeo(1) y grabación”.
Cuando se seleccione “Flujo continuo de vídeo(2)”, los ajustes para “Flujo continuo de vídeo(2)” de la ficha [Imagen] de la página “Imagen/Audio” **X8571N** o la página “Imagen” **S8531N**, cambiarán a los ajustes para “Flujo continuo de vídeo(2) y grabación”.
- Cuando se seleccione “Flujo continuo de vídeo(1)” o “Flujo continuo de vídeo(2)” para “Formato de grabación”, es posible que se corrijan los ajustes de las funciones siguientes.
 - Cuando se seleccione “VBR” para “Prioridad de transmisión”, se ajustará “Velocidad en fotogramas”.
 - Cuando se seleccione “2s”, “3s”, “4s” o “5s” para “Intervalo de actualización”, se ajustará “1s”.
- El nombre del archivo guardado se asignará automáticamente.
- Cuando se seleccione “Flujo continuo de vídeo(1)” o “Flujo continuo de vídeo(2)” para “Formato de grabación”, es posible que se reduzca el número de usuarios que pueden acceder a la cámara.
- Cuando haya seleccionado “On” para “Grabación de audio”, se limitará el valor máximo de la velocidad en bits disponible para el “Continuidad”. **X8571N**
- Cuando haya seleccionado “On” para “Información adicional para detección de alteración”, se limitará el valor máximo de la velocidad en bits disponible para el “Continuidad”.

[Activación de almacenamiento]

Seleccione uno de los activadores siguientes para guardar las imágenes en la tarjeta de memoria SD.

- **Entrada de alarma:** Guarda las imágenes cuando ocurre una alarma.
- **Manual:** Guarda manualmente las imágenes.
- **Programa horario:** Guarda las imágenes de acuerdo con los ajustes efectuados para “Programa horario” (→página 199).
- **Ajuste predeterminado:** Manual
Si ha seleccionado “Entrada de alarma” en [Activación de almacenamiento], podrá seleccionar uno de los siguientes tipos de alarma:
 - **Terminal 1** **X8571N**: Guardar la imagen cuando ocurre una alarma en el Terminal 1.
 - **Terminal 2** **X8571N**: Guardar la imagen cuando ocurre una alarma en el Terminal 2.
 - **Terminal 3** **X8571N**: Guardar la imagen cuando ocurre una alarma en el Terminal 3.
 - **VMD:** Guardar la imagen cuando ocurre detección de movimiento.

- **Alarma de comando:** Guardar la imagen cuando se introduce una alarma de comando.

Nota

- Para permitir que ocurran alarmas, los ajustes de alarma deben configurarse de antemano en la ficha [Alarma].
- Al conectarse con nuestra grabadora de disco de red, “Activación de almacenamiento” podría mostrarse en gris como “Error de red”. Para cambiar el ajuste de “Activación de almacenamiento” después de desconectar la grabadora, ajuste “No usar” para “Tarjeta de memoria SD” y, a continuación, vuelva a ajustar en “Usar”.

Grabación de flujo continuo de vídeo (Alarma)

Grabación de flujo continuo de vídeo (Alarma)	
Duración de (grabación) de pre-alarma	Off
Duración de (grabación) de post-alarma	30s

Este ajuste sólo está disponible cuando se selecciona “Flujo continuo de vídeo(1)” o “Flujo continuo de vídeo(2)” para “Formato de grabación” de la tarjeta de memoria SD, y se selecciona “Entrada de alarma” para “Activación de almacenamiento”.

[Duración de (grabación) de pre-alarma]

Determine si debe efectuarse la grabación de pre-alarma. Ajuste la duración para guardar los datos de imágenes en la tarjeta de memoria SD.

Off/ 1s/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s/ 8s/ 10s/ 15s/ 20s/ 25s/ 30s/ 40s/ 50s/ 60s/ 90s/ 120s

- **Ajuste predeterminado:** Off

Nota

- Los valores disponibles cambian dependiendo de la velocidad en bits y del tamaño de captura de imagen para el flujo de vídeo de “Continuidad” seleccionados para grabación. A medida que aumenta la velocidad en bits seleccionada, se reduce el valor máximo disponible para la duración de pre-alarma.

[Duración de (grabación) de post-alarma]

Ajuste la duración para guardar los datos de imágenes en la tarjeta de memoria SD después de ocurrir cada alarma.

10s/ 20s/ 30s/ 40s/ 50s/ 60s/ 120s/ 180s/ 240s/ 300s

- **Ajuste predeterminado:** 30s
* El tiempo real de grabación algunas veces puede ser más largo que la duración seleccionada para este ajuste.

Información sobre la tarjeta de memoria SD

[Capacidad remanente]

Se visualizarán la capacidad total y la capacidad remanente de la tarjeta de memoria SD.

Dependiendo del estado de la tarjeta de memoria SD, las indicaciones del tamaño cambiarán de la forma siguiente.

Indicación	Descripción
-----MB/-----MB	No hay tarjeta de memoria SD insertada. No ha podido obtenerse la capacidad disponible debido a un error, etc.

Indicación	Descripción
*****MB/*****MB	La tarjeta de memoria SD no está formateada o está bloqueada (protegida contra escritura).
#####MB/ #####MB	El bloqueo de contraseña de la tarjeta de memoria SD no puede desbloquearse.

Nota

- Cuando se seleccione “Off” para “Sobrescribir” y el tamaño disponible de la tarjeta de memoria SD sea de “0 MB”, las imágenes no se guardarán en la tarjeta de memoria SD. Cuando la función de notificación esté activada, se enviará una notificación a las direcciones y destinos registrados del protocolo de alarma Panasonic cuando se llene la tarjeta de memoria SD. (→página 127, página 135)

[Formato]

Para formatear la tarjeta de memoria SD, haga clic en el botón [Ejecutar].

IMPORTANTE

- Antes de formatear la tarjeta de memoria SD, es necesario seleccionar “Usar” para “Tarjeta de memoria SD” en la ficha [Tarjeta de memoria SD] de la página “Básica” (→página 69).
- Emplee la tarjeta de memoria SD después de formatearla empleando la ficha [Tarjeta memoria SD]. Si emplea una tarjeta de memoria SD que no se ha formateado con la ficha [Tarjeta memoria SD], es posible que las funciones siguientes no operen correctamente.
 - Guarde/obtenga imágenes de alarma
 - Guarde/obtenga imágenes guardadas manualmente
 - Guarde/obtenga imágenes de acuerdo con los ajustes del programa horario
 - Guarde/obtenga los registros cronológicos de alarmas, los registros cronológicos manuales/de programa horario y los registros cronológicos del sistema
 - Reproduzca/descargue las imágenes que hay en la tarjeta de memoria SD
- Cuando se formatea una tarjeta de memoria SD mientras está operando otro operativo, se cancelará la operación.
- Es imposible acceder a la tarjeta de memoria SD durante el proceso de formateo.
- Cuando se formatea una tarjeta de memoria SD, se borran todos los datos guardados en la tarjeta de memoria SD.
- No desconecte la alimentación de la cámara durante el proceso de formateo.
- Después de haber formateado la tarjeta de memoria SD, es posible que el tamaño disponible sea menor que el tamaño total porque se crea automáticamente el directorio predeterminado en la tarjeta de memoria SD.
- Consulte nuestro sitio web de soporte indicado a continuación para encontrar la información más reciente acerca de las tarjetas de memoria SD compatibles.
https://security.panasonic.com/training_support/support/info/<N.º de control:C0107>
- Cuando grabe imágenes repetidamente en una tarjeta de memoria SD empleando la función de sobrescritura, asegúrese de que la tarjeta de memoria SD utilizada sea fiable y duradera.
- Utilice una tarjeta de memoria SD que sea compatible con UHS-1 (Ultra alta velocidad-1) en el caso de velocidad SD de Clase 10.

Duración posible de las imágenes de flujo continuo de vídeo (H.265 o H.264) que pueden guardarse en la tarjeta de memoria SD (a modo de indicaciones)

Para la duración posible durante la que pueden guardarse imágenes de flujo continuo de vídeo (H.265 o H.264) en la tarjeta de memoria SD, consulte nuestro sitio web de soporte indicado a continuación.

https://security.panasonic.com/training_support/support/info/ <N.º de control: C0307>

2.4.3 Configuración de los ajustes relacionados con la detección de alteración [Detección de alteración]

La selección de detección de alteración habilita la detección utilizando software exclusivo cuando se alteran los datos de la tarjeta de memoria SD.

La detección de alteración sólo es compatible con archivos de vídeo (formato MP4).

Consulte la página 77 para encontrar la información sobre la forma de configurar la detección de alteración. Para encontrar más información sobre el software exclusivo para la detección de alteración y el modo de empleo, visite nuestro sitio Web indicado a continuación.

https://security.panasonic.com/training_support/support/info/ <N.º de control: C0304>

Detección de alteración	
Seleccionar certificado	Preinstalado
Información adicional para detección de alteración	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Ajustar	
Certificado preinstalado	
Descarga de certificado	Ejecutar
Certificado CA	
Generar clave CRT	Ejecutar
Generar solicitud de firma de certificado	Ejecutar
Instalar certificado CA	<input type="text"/> Examinar... Ejecutar
Información	Inválido <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Borrar"/>
Descarga de certificado	Ejecutar
Cerrar	

[Seleccionar certificado]

Seleccione el certificado que se utilizará para la detección de alteración.

Preinstalado: Selecciona un certificado preinstalado.

CA: Selecciona un "Certificado CA". Sólo se visualiza cuando se instala un "Certificado CA".

Ajuste predeterminado: Preinstalado

[Información adicional para detección de alteración]

Seleccione si debe darse la información para detección de alteración a los archivos de vídeo (formato MP4) que se guardan en la tarjeta de memoria SD.

Nota

- Cuando el certificado (certificado CA) emitido por CA (Autoridad de certificación) no sea válido, no podrá seleccionar "On".

[Certificado preinstalado - Descarga de certificado]

Haga clic en el botón [Ejecutar] y descargue el certificador de raíz para el certificado preinstalado. Cuando se aplica la detección de alteración de los datos de vídeo (archivos MP4) de la tarjeta de memoria SD utilizando el software exclusivo, se utiliza el certificado descargado.

[Certificado CA - Generar clave CRT]

Se genera la clave CRT (clave de encriptación) usada para la detección de alteración. Para generar la clave CRT, haga clic en el botón [Ejecutar] para que se visualice el cuadro de diálogo "Generar clave CRT".

[Certificado CA - Generar solicitud de firma de certificado]

Cuando se utilice el certificado CA emitido por CA como el certificado CA utilizado para la detección de alteración, se generará la CSR (solicitud de firma de certificado).

Para generar el CSR, haga clic en el botón [Ejecutar] para que se visualice el cuadro de diálogo "Certificado CA - Generar solicitud de firma de certificado".

[Certificado CA - Instalación del certificado]

Instala el certificado (certificado CA) emitido por CA y visualiza la información del certificado (certificado CA) instalado.

Para instalar el certificado (certificado CA), haga clic en el botón [Examinar...] para que se visualice el cuadro de diálogo de [Abrir] y seleccione el archivo del certificado (certificado CA) emitido por CA, y luego haga clic en el botón [Ejecutar].

Si ya está instalado el certificado (certificado CA), se visualizará el nombre de archivo del certificado instalado.

[Certificado CA - Información]

Visualiza la información del certificado (certificado CA) emitido por CA.

Cuando se hace clic en el botón [Confirmar], se visualizará la información registrada del certificado (certificado CA) en el cuadro de diálogo "Certificado CA - Confirmar".

Cuando se haga clic en el botón [Borrar], se borrará el certificado (certificado CA) instalado.

[Certificado CA - Descarga de certificado]

Descarga el certificado (certificado CA) emitido por CA desde la cámara.

Cuando se aplica la detección de alteración de los datos de vídeo (archivos MP4) de la tarjeta de memoria SD utilizando el software exclusivo, se utiliza el certificado descargado.

IMPORTANTE


- Antes de borrar el certificado (certificado CA) válido, confirme que tenga una copia de seguridad del archivo del certificado (certificado CA) en el ordenador o en otro medio de grabación. La copia de seguridad del archivo será necesaria cuando se deba volver a instalar el certificado (certificado CA).

2.4.4 Método de configuración de los ajustes de detección de alteración

Los ajustes relacionados con la detección de alteración que detectan las alteraciones o ediciones de los datos de la tarjeta de memoria SD pueden configurarse en esta página.

2 Configuración

Los ajustes de la detección de alteración se configurarán mediante los procedimientos siguientes.

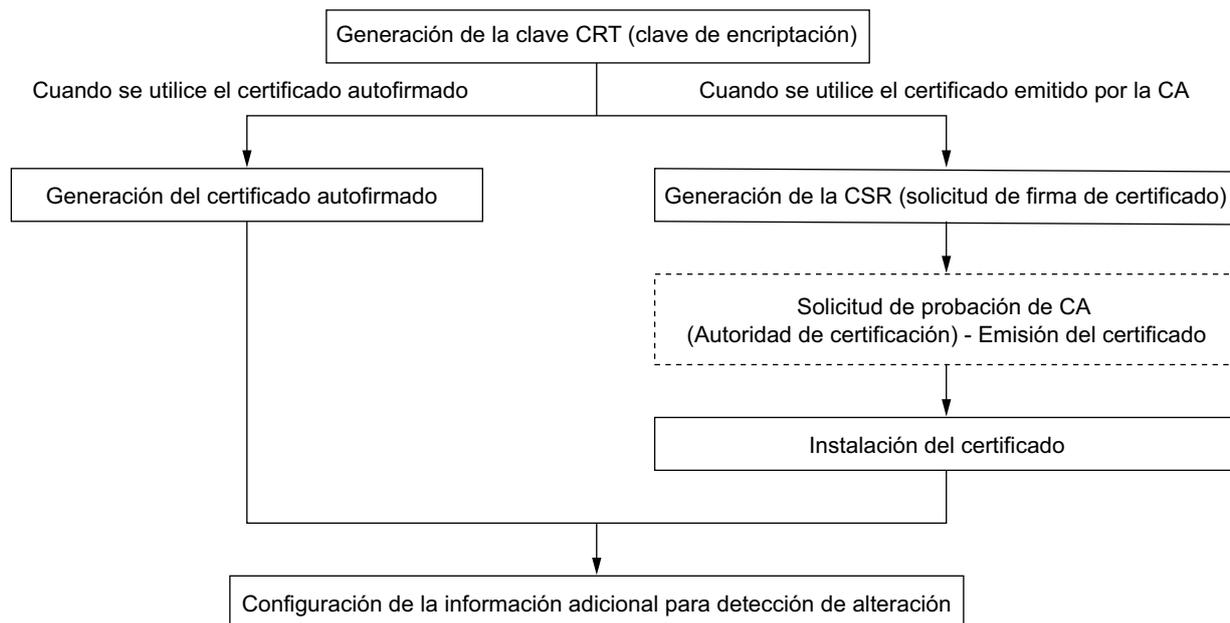

2.4.4.1 Generación de la clave CRT (clave de encriptación)

IMPORTANTE

- Cuando el certificado (certificado CA) emitido por CA es válido, es imposible generar la clave CRT.
- Cuando se utiliza el certificado (certificado CA) emitido por CA, el tamaño disponible para la clave varía dependiendo de CA. Compruebe de antemano el tamaño disponible para la clave.
- La generación de la clave CRT puede tardar unos 2 minutos. No opere el explorador hasta que se haya completado la generación de la clave CRT. Mientras se esté generando la clave CRT, es posible que el intervalo de actualización y la velocidad de línea sean más lentos.

1. Haga clic en el botón [Ejecutar] de “Generar clave CRT”.
→ Se visualizará el cuadro de diálogo de “Generar clave CRT”.

Clave CRT actual			
Clave CRT	Tamaño de la clave RSA		
	Última modificación	No generado	Historial
Generar clave CRT			Ejecutar
*La generación de la clave CRT tarda unos 2 minutos.			
Cerrar			

2. Haga clic en el botón [Ejecutar].
→ Se iniciará la generación de la clave CRT. Cuando finalice la generación, el tamaño de la clave y la hora y fecha de generación de la clave generada se visualizarán en “Clave CRT actual”.

Nota

- Para cambiar (o actualizar) la clave CRT generada, efectúe los pasos 1 al 2. La clave CRT y el certificado emitido por CA se validan de una vez. Cuando se cambia la clave CRT, es necesario volver a solicitar el certificado CA emitido por CA.
- Cuando se actualiza la clave CRT, se guarda el registro cronológico de la clave CRT anterior. Cuando se hace clic en el botón [Historial] de la “Clave CRT actual” en el cuadro de diálogo de “Generar clave CRT”, se visualiza el cuadro de diálogo de “Clave CRT anterior” y puede verificarse el tamaño de la clave y la hora y fecha de generación de la Cuando se hace clic en el botón [Aplicar] del cuadro de diálogo de “Clave CRT anterior”, podrá cambiarse la clave CRT actual por la anterior.

Clave CRT anterior		
Historial	Tamaño de la clave RSA	2048bits
	Última modificación	2010/01/14 10:10:10
		Aplicar
Cerrar		

2.4.4.2 Generación de la CSR (solicitud de firma de certificado)

IMPORTANTE

- Si no se genera la clave CRT, será imposible generar el CSR.
 - Antes de generar el archivo CSR, configure de antemano los ajustes siguientes en [Opciones de Internet] en el explorador. Haga clic en [Opciones de Internet...] de [Herramientas] de la barra del menú de Internet Explorer, y luego haga clic en la ficha [Seguridad].
 - Registre la cámara para [Sitios de confianza].
 - Haga clic en el botón [Nivel personalizado...] para abrir la ventana de [Configuración de seguridad] y marque el botón de la opción [Habilitar] de [Descarga de archivos] de debajo de [Descargas].
1. Haga clic en el botón [Ejecutar] de “Certificado CA - Generar solicitud de firma de certificado”.
→ Se visualizará el cuadro de diálogo de “Certificado CA - Generar solicitud de firma de certificado”.

Certificado CA - Generar solicitud de firma de certificado		
Nombre popular	<input type="text"/>	
País	<input type="text"/>	
Estado	<input type="text"/>	
Localidad	<input type="text"/>	
Administrativo	<input type="text"/>	
Unidad administrativa	<input type="text"/>	
Clave CRT	Tamaño de la clave RSA	2048bits
	Última modificación	2010/01/14 10:10:10
		Aceptar Cancelar

2. Introduzca la información del certificado a generarse.

Elemento	Descripción	Número de caracteres disponibles
[Nombre popular]	Introduzca la dirección de la cámara o el nombre de anfitrión.	64 caracteres
[País]	Introduzca el nombre del país.	2 caracteres (Código de país)
[Estado]	Introduzca el nombre del estado.	128 caracteres
[Localidad]	Introduzca el nombre de la localidad.	128 caracteres
[Administrativo]	Introduzca el nombre de la organización.	64 caracteres
[Unidad administrativa]	Introduzca el nombre de la unidad de la organización.	64 caracteres
[Clave CRT]	Muestra el tamaño de la clave y la hora y fecha de generación de la clave actual.	—

- Haga clic en el botón [Aceptar] después de haber introducido los elementos.
→ Se visualizará el cuadro de diálogo de [Guardar como].
- Introduzca un nombre de archivo para la CSR en el cuadro de diálogo de [Guardar como] para guardarlo en el ordenador.
→ El archivo CSR guardado se aplicará a la CA.

IMPORTANTE

- Se emitirá el certificado para el juego de claves CSR y CRT generadas. Si se vuelve a generar o se actualiza la clave CRT después de haber aplicado la CA, se invalidará el certificado emitido.

Nota

- Esta cámara genera el archivo CSR en el formato PEM.

2.4.4.3 Instalación del certificado emitido por CA

IMPORTANTE

- Si no se genera el archivo CSR, será imposible instalar el certificado (certificado CA) emitido por CA.
 - Para la instalación del certificado emitido por CA, se requiera el certificado CA emitido por CA.
- Haga clic en el botón [Examinar...] de "Certificado CA - Instalación del certificado".
→ Se visualizará el cuadro de diálogo de [Abrir].
 - Seleccione el archivo del certificado y haga clic en el botón [Abrir]. Luego, haga clic en el botón [Ejecutar].
→ Se instalará el certificado.

Nota

- El nombre de anfitrión registrado en el certificado instalado se visualizará en "Certificado CA - Información". Dependiendo del estado del certificado, se visualizará lo siguiente.

Indicación	Descripción
Inválido	El certificado CA no está instalado.
[Nombre de anfitrión del certificado]	Ya se ha instalado y validado el certificado.

Indicación	Descripción
Expirado	El certificado ya ha expirado.

- Cuando se hace clic en el botón [Confirmar], se visualizará la información registrada del certificado (certificado CA) en el cuadro de diálogo “Certificado CA - Confirmar”. (Sólo se visualizará “Unidad administrativa” con un asterisco (*).)

Certificado CA - Confirmar		
Nombre popular	NWCAM	
País	...	
Estado	...	
Localidad	...	
Administrativo	...	
Unidad administrativa	...	
Clave CRT	Tamaño de la clave RSA	2048bits
	Última modificación	2018/01/10 10:10:10
Cerrar		

- Cuando se haga clic en el botón [Borrar], se borrará el certificado (certificado CA) instalado.
- Cuando seleccione “On”, para “Información adicional para detección de alteración”, será imposible borrar el certificado (certificado CA) emitido por CA.
- Para cambiar (o actualizar) el certificado emitido por CA, efectúe los pasos 1 y 2.

IMPORTANTE

- Antes de borrar el certificado (certificado CA) válido, confirme que tenga una copia de seguridad del archivo del certificado (certificado CA) en el ordenador o en otro medio de grabación. La copia de seguridad del archivo será necesaria cuando se deba volver a instalar el certificado (certificado CA).
- La fecha de expiración del certificado emitido por CA puede verificarse haciendo doble clic en el archivo del certificado del servidor emitido por CA.

2.4.4.4 Configuración de la detección de alteración

1. Seleccione “On” para “Información adicional para detección de alteración” y haga clic en el botón [Ajustar].
2. Se añadirá amplia información para detección de alteración a los archivos de vídeo (formato MP4) grabados después de cambiar el ajuste.

IMPORTANTE

- Cuando cambie el ajuste de “Información adicional para detección de alteración”, se detendrá la grabación manual en la tarjeta de memoria SD. Vuelva a iniciar la grabación manual cuando sea necesario.

Nota

- La detección de alteración puede efectuarse en los archivos de vídeo (formato MP4) grabados cuando se ha seleccionado “On” para “Información adicional para detección de alteración” utilizando el software exclusivo.

Para encontrar más información sobre el software exclusivo y su modo de empleo, consulte nuestro sitio web de soporte indicado a continuación.

https://security.panasonic.com/training_support/support/info/ <N.º de control: C0304>

2.4.5 Configuración del directorio del ordenador en el que se descargarán las imágenes [Registro]

Haga clic en la ficha [Registro] de la página “Básica”. (→página 38, página 39)

En esta sección puede configurarse el directorio del ordenador en el que se descargarán las imágenes grabadas en la tarjeta de memoria SD.

Tarjeta de memoria SD	Nombre del directorio de destino de las imágenes descargadas	
Alarma	Cámara 1	C:\mwcam
	Cámara 2	C:\mwcam2
	Cámara 3	C:\mwcam3
	Cámara 4	C:\mwcam4
Manual programa horario	Cámara 1	C:\mwcam
	Cámara 2	C:\mwcam2
	Cámara 3	C:\mwcam3
	Cámara 4	C:\mwcam4

Alarma

Pueden efectuarse los ajustes relacionados con el directorio del ordenador en el que se descargarán las imágenes grabadas cuando ocurren alarmas.

[Cámara 1]

Introduzca el nombre del directorio del PC en el que se descargarán las imágenes grabadas de la Cámara 1. Por ejemplo, introduzca “C:\alarm” para designar el directorio “alarm” de la unidad C.

- **Número de caracteres disponibles:** 3 - 128 caracteres
- **Caracteres disponibles:** Los caracteres alfanuméricos, la barra (/), la barra inversa (\), los dos puntos (:), y el subrayado (_).

[Cámara 2]

Introduzca el nombre del directorio del PC en el que se descargarán las imágenes grabadas de la Cámara 2.

[Cámara 3]

Introduzca el nombre del directorio del PC en el que se descargarán las imágenes grabadas de la Cámara 3.

[Cámara 4]

Introduzca el nombre del directorio del PC en el que se descargarán las imágenes grabadas de la Cámara 4.

Manual/programa horario

Pueden efectuarse los ajustes relacionados con el nombre de directorio del ordenador en el que se descargarán las imágenes grabadas mediante el almacenamiento manual o el almacenamiento de programa horario.

Designe el directorio de destino del mismo modo que para "Alarma".

2.5 Configuración de los ajustes relacionados con las imágenes y el audio **X8571N** [Imagen/Audio **X8571N**, Imagen **S8531N**]

Los ajustes relacionados con la cámara, tales como la calidad de imagen y el audio **X8571N** de JPEG, H.265 y H.264 pueden configurarse en la página "Imagen/Audio" **X8571N** o la página "Imagen" **S8531N**. La página "Imagen/Audio" **X8571N** o la página "Imagen" **S8531N** tiene la ficha [Imagen], la ficha [Calidad de imagen] y la ficha [Audio] **X8571N**.

2.5.1 Configuración de los ajustes relacionados con el modo de captura de imagen [Imagen]

Haga clic en la ficha [Imagen] de la página "Imagen". (→página 38, página 39)



[Modo de captura de imagen]

- 8 megapíxeles [16:9](modo de 15 fps)/8 megapíxeles [16:9](modo de 12.5fps) **X8571N**
2 megapíxeles [16:9](modo de 30 fps)/2 megapíxeles [16:9](modo de 25 fps) **S8531N**
 - **Ajuste predeterminado:**
 - 8 megapíxeles [16:9](modo de 15 fps) **X8571N**
 - 2 megapíxeles [16:9](modo de 30 fps) **S8531N**

IMPORTANTE

- Si el modo de captura de imagen está ajustado durante la operación del obturador lento por la noche, es posible que completar el ajuste lleve mucho tiempo.

2.5.2 Configuración de los ajustes relacionados con las imágenes JPEG [Imagen]

Haga clic en la ficha [Imagen] de la página “Imagen/Audio” **X8571N** o la página “Imagen” **S8531N**.
(→página 38, página 39)

La página "En directo" (visualización inicial)		
Flujo continuo de vídeo de visualización inicial	Cuádruple Flujo continuo ▼	MJPEG ▼
Intervalo de actualización (JPEG)*	5fps* ▼	
JPEG		
Tamaño de captura de imagen	640x360 ▼	
Calidad de imagen	5 Normal ▼	

La página “En directo” (visualización inicial)

Configure los ajustes relacionados con las imágenes iniciales visualizadas en la página “En directo”.

[Flujo continuo de vídeo de visualización inicial]

Seleccione la imagen que deba visualizarse en la página “En directo” entre las siguientes opciones.
Cuádruple Flujo continuo de vídeo(2)/ Visualización cuádruple de JPEG/ Cámara 1 Flujo continuo de vídeo(1)/ Cámara 1 Flujo continuo de vídeo(2)/ Cámara 1 JPEG/ Cámara 2 Flujo continuo de vídeo(1)/ Cámara 2 Flujo continuo de vídeo(2)/ Cámara 2 JPEG/ Cámara 3 Flujo continuo de vídeo(1)/ Cámara 3 Flujo continuo de vídeo(2)/ Cámara 3 JPEG/ Cámara 4 Flujo continuo de vídeo(1)/ Cámara 4 Flujo continuo de vídeo(2)/ Cámara 4 JPEG

- **Ajuste predeterminado:** Cuádruple Flujo continuo de vídeo(2)

Nota

- Al seleccionar “Visualización cuádruple de JPEG”, “Cámara 1 JPEG”, “Cámara 2 JPEG”, “Cámara 3 JPEG” o “Cámara 4 JPEG”, podrá seleccionar el intervalo de actualización.
MJPEG/Intervalo de actualización : 1s/ Intervalo de actualización : 3s/ Intervalo de actualización : 5s/
Intervalo de actualización : 10s/ Intervalo de actualización : 30s/ Intervalo de actualización : 60s
Cuando se haya seleccionado “Visualización cuádruple de JPEG” para “Flujo continuo de vídeo de visualización inicial”, “Intervalo de actualización : 1s” y “Intervalo de actualización : 3s” no estarán disponibles.
- Al seleccionar “Cuádruple Flujo continuo de vídeo(2)” o “Visualización cuádruple de JPEG”, puede seleccionarse el método de visualización para la pantalla dividida en 4.
360 grados/ 270 grados + justo debajo/ 4 divisiones
Ajuste predeterminado: 4 divisiones

[Intervalo de actualización(JPEG)*]

Seleccione uno de los siguientes intervalos para actualizar la imagen JPEG visualizada.

X8571N

- Cuando se selecciona el modo 15fps para [Modo de captura de imagen]:
0,1fps/ 0,2fps/ 0,33fps/ 0,5fps/ 1fps/ 2fps*/ 3fps*/ 5fps*/ 6fps*/ 10fps*/ 12fps*/ 15fps*
- Cuando se selecciona el modo 12,5fps para [Modo de captura de imagen]:
0,08 fps/ 0,17 fps/ 0,28 fps/ 0,42 fps/ 1fps/ 3,1fps/ 4,2fps*/ 6,25fps*/ 8,3fps*/ 12,5fps*

S8531N

- Cuando se selecciona el modo 30fps para [Modo de captura de imagen]:
0,1fps/ 0,2fps/ 0,33fps/ 0,5fps/ 1fps/ 2fps/ 3fps/ 5fps/ 6fps*/ 10fps*/ 12fps*/ 15fps*/ 30fps*

2 Configuración

- Cuando se selecciona el modo 25fps para [Modo de captura de imagen]:
0,08 fps/ 0,17 fps/ 0,28 fps/ 0,42 fps/ 1fps/ 3,1fps/ 4,2fps*/ 6,25fps*/ 8,3fps*/ 12,5fps*/ 20fps*/ 25fps*
- **Ajuste predeterminado:** 5fps

Nota

- Cuando se selecciona “On” para “Transmisión de flujo continuo de vídeo”, es posible que el intervalo de actualización sea más largo que el valor ajustado cuando se selecciona cualquier valor con un asterisco (*) a la derecha.
- Es posible que el intervalo de transmisión pueda ser más largo que el valor ajustado dependiendo de factores tales como los de la resolución, la calidad de imagen o el número de ordenadores que acceden al mismo tiempo a la cámara.
- Si las imágenes no se suministran dentro del intervalo de transmisión especificado, podrá hacer que las imágenes se suministren más cerca del tiempo especificado reduciendo la resolución o la calidad de imagen.

JPEG

Configure los ajustes de “Tamaño de captura de imagen” y “Calidad de imagen” de “JPEG” en esta sección. Para más información sobre los ajustes relacionados con las imágenes H.265 (o H.264), consulte la página 87.

[Tamaño de captura de imagen]

Seleccione el tamaño de captura de imagen con el que deba visualizarse la imagen JPEG.

N.º producto	JPEG
WV-X8571N	3840×2160 2560×1440 1920×1080 1280×720 640×360 320×180
WV-S8531N	1920×1080 1280×720 640×360 320×180

- **Ajuste predeterminado:**
JPEG: 640×360

Nota

- Este ajuste es común para Cámara 1, 2, 3 y 4.

[Calidad de imagen]

Seleccione la calidad de imagen de imágenes JPEG para cada tamaño de captura de imagen.

0 Muy buena/ 1 Buena/ 2/ 3/ 4/ 5 Normal/ 6/ 7/ 8/ 9 Baja

- **Ajuste predeterminado:** 5 Normal

Nota

- Este ajuste es común para Cámara 1, 2, 3 y 4.

2.5.3 Configuración de los ajustes relacionados con Continuidad [Imagen]

Haga clic en la ficha [Imagen] de la página “Imagen/Audio” **X8571N** o la página “Imagen” **S8531N**.
(→página 38, página 39)

Configure los ajustes relacionados con las imágenes H.265 (o H.264) tales como los de “Velocidad en bits máx.(por cliente)”, “Tamaño de captura de imagen”, “Calidad de imagen”, etc. en esta sección. Para los ajustes relacionados con las imágenes JPEG, consulte la página 85.

Nota

- Cuando el ajuste del idioma del navegador seleccionado en el momento del registro del administrador no sea el japonés, el ajuste predeterminado de algunos de los ajustes relacionados con el flujo continuo de vídeo es diferente. Consulte “Acerca de los manuales del usuario” (→página 2).

Flujo continuo de vídeo(1)	
Transmisión de flujo continuo de vídeo	Cámara 1 <input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off
	Cámara 2 <input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off
	Cámara 3 <input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off
	Cámara 4 <input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off
Formato de codificación de flujo continuo de vídeo	<input checked="" type="radio"/> H.265 <input type="radio"/> H.264
Modo de Internet	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off
Tamaño de captura de imagen	3840x2160
Prioridad de transmisión	VBR
Velocidad en fotogramas*	15fps*
Velocidad en bits máx. (por cliente)*	12288kbps* <input type="text" value=""/> kbps
Calidad de imagen	3
modo de Codificación inteligente	Control de GOP <input type="text" value="Off"/>
	Auto VIQS <input type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Intervalo de actualización	1s
Tipo de transmisión	Puerto unicast (AUTO)
Puerto unicast1 (Imagen)	Cámara 1 <input type="text" value="19004"/> (1024-50000)
	Cámara 2 <input type="text" value="19005"/> (1024-50000)
	Cámara 3 <input type="text" value="19006"/> (1024-50000)
	Cámara 4 <input type="text" value="19007"/> (1024-50000)
Puerto unicast2 (Audio)	Cámara 1 <input type="text" value="19004"/> (1024-50000)
	Cámara 2 <input type="text" value="19005"/> (1024-50000)
	Cámara 3 <input type="text" value="19006"/> (1024-50000)
	Cámara 4 <input type="text" value="19007"/> (1024-50000)
Dirección de multicast	Cámara 1 <input type="text" value="239.192.0.20"/>
	Cámara 2 <input type="text" value="239.192.0.21"/>
	Cámara 3 <input type="text" value="239.192.0.22"/>
	Cámara 4 <input type="text" value="239.192.0.23"/>
Puerto de multicast	Cámara 1 <input type="text" value="19004"/> (1024-50000)
	Cámara 2 <input type="text" value="19005"/> (1024-50000)
	Cámara 3 <input type="text" value="19006"/> (1024-50000)
	Cámara 4 <input type="text" value="19007"/> (1024-50000)
TTL multicast/Límite HOP	<input type="text" value="0"/> (1-254)

Flujo continuo de vídeo(1)/Flujo continuo de vídeo(2)

[Transmisión de flujo continuo de vídeo]

- **[Cámara 1]:** Seleccione “On” u “Off” para determinar si deben transmitirse las imágenes H.265 (o H.264) de Cámara 1.

- **[Cámara 2]:** Seleccione “On” u “Off” para determinar si deben transmitirse las imágenes H.265 (o H.264) de Cámara 2.
- **[Cámara 3]:** Seleccione “On” u “Off” para determinar si deben transmitirse las imágenes H.265 (o H.264) de Cámara 3.
- **[Cámara 4]:** Seleccione “On” u “Off” para determinar si deben transmitirse las imágenes H.265 (o H.264) de Cámara 4.
- **On:** Se transmiten las imágenes H.265 (o H.264).
- **Off:** No se transmiten las imágenes H.265 (o H.264).
- **Ajuste predeterminado:** On

Nota

- Cuando se seleccione “On” para “Transmisión de flujo continuo de vídeo” en “Flujo continuo de vídeo(1)” o “Flujo continuo de vídeo(2)”, podrán visualizarse imágenes H.265 (o H.264) o imágenes JPEG en la página “En directo”.
- Cuando se seleccione “On” para “Cámara 1”, “Cámara 2”, “Cámara 3” o “Cámara 4” de “Transmisión de flujo continuo de vídeo” para “Flujo continuo de vídeo(1)” o “Flujo continuo de vídeo(2)”, el intervalo de actualización de las imágenes JPEG quedará restringido.

[Formato de codificación de flujo continuo de vídeo]

Seleccione el formato de codificación de flujo continuo de vídeo para transmisión.

- **H.265:** Se transmiten las imágenes H.265.
- **H.264:** Se transmiten las imágenes H.264.
- **Ajuste predeterminado:** H.265

Nota

- Este ajuste es común para Cámara 1, 2, 3 y 4.

[Modo de Internet]

Seleccione “On” para transmitir imágenes H.265 (o H.264) por Internet. Podrá transmitir flujo continuo de vídeo sin cambiar los ajustes del enrutador de banda ancha configurados para transmisión de imágenes JPEG.

- **On:** Se transmitirán las imágenes H.265 (o H.264) y el audio empleando el puerto HTTP. Para ver más información sobre los ajustes del número de puerto HTTP, consulte la página 155.
- **Off:** Se transmitirán las imágenes H.265 (o H.264) y el audio empleando el puerto UDP.
- **Ajuste predeterminado:** On

Nota

- Cuando se seleccione “On”, sólo estará disponible “Puerto unicast (AUTO)” para “Tipo de transmisión”.
- Cuando se seleccione “On”, es posible que las imágenes de flujo continuo de vídeo tarden un poco en empezar a visualizarse.
- Cuando se seleccione “On”, es posible que las imágenes de flujo continuo de vídeo no se visualicen dependiendo del número de usuarios que accedan simultáneamente, de la disponibilidad de datos de audio, etc.
- Cuando se seleccione “On”, sólo estará disponible el acceso IPv4.
- Este ajuste es común para Cámara 1, 2, 3 y 4.

[Tamaño de captura de imagen]

Seleccione uno de los siguientes tamaños de captura de imágenes. No puede ajustar el mismo tamaño de captura de imagen para Flujo continuo de vídeo(1) y Flujo continuo de vídeo(2). Lo que puede seleccionarse puede quedar limitado dependiendo del tamaño de captura de imagen que ya se haya seleccionado.

N.º producto	Flujo continuo de vídeo(1)	Flujo continuo de vídeo(2)
WV-X8571N	3840×2160 2560×1440 1920×1080	1280×720 640×360 320×180
WV-S8531N	1920×1080 1280×720	1280×720 640×360 320×180

Este ajuste es común para Cámara 1, 2, 3 y 4.

- **Ajuste predeterminado:**

X8571N

- Flujo continuo de vídeo(1): 3860×2160
- Flujo continuo de vídeo(2): 320×180

S8531N

- Flujo continuo de vídeo(1): 1920×1080
- Flujo continuo de vídeo(2): 640×360

[Prioridad de transmisión]

Seleccione una de las siguientes prioridades de transmisión para el “Continuidad”.

- **Velocidad en bits constante:** Las imágenes H.265 (o H.264) se transmitirán con la velocidad en bits seleccionada para “Velocidad en bits máx.(por cliente)*”.
- **VBR:** Las imágenes H.265 (o H.264) se transmitirán con la velocidad en fotogramas seleccionada para “Velocidad en fotogramas*” manteniendo el nivel de calidad de imagen seleccionado en “Calidad de imagen”. En este caso, las imágenes se transmitirán con la velocidad en bits mantenida dentro de la máxima velocidad en bits ajustada para “Velocidad en bits máx.(por cliente)*”. La capacidad de grabación cambia de acuerdo con el ajuste de “Calidad de imagen” y las condiciones del objeto.
- **Prioridad de velocidad de fotogramas:** Las imágenes H.265 (o H.264) se transmitirán con la velocidad en fotogramas seleccionada para “Velocidad en fotogramas*”.
- **Mejor logro:** De acuerdo con el ancho de banda de la red, las imágenes H.265 (o H.264) se transmitirán con las velocidades en bits máximas que se hayan ajustado para “Velocidad en bits máx.(por cliente)*”.
- **Ajuste predeterminado:** VBR

Nota

- Cuando se ajusta “Prioridad de velocidad de fotogramas” para “Prioridad de transmisión”, es posible que se limite más el número de usuarios que pueden acceder a la cámara.
- Este ajuste es común para Cámara 1, 2, 3 y 4.

[Velocidad en fotogramas*]

Seleccione una de las siguientes velocidades en fotogramas.

X8571N

- Cuando se selecciona el modo 15fps para [Modo de captura de imagen]:
1fps/ 3fps/ 5fps*/ 7,5fps*/ 10fps*/ 12fps*/ 15fps*
- Cuando se selecciona el modo 12,5fps para [Modo de captura de imagen]:
1fps/ 3,1fps/ 4,2fps*/ 6,25fps*/ 8,3fps*/ 12,5fps*

S8531N

- Cuando se selecciona el modo 30fps para [Modo de captura de imagen]:
1fps/ 3fps/ 5fps*/ 7,5fps*/ 10fps*/ 12fps*/ 15fps*/ 20fps*/ 30fps*
- Cuando se selecciona el modo 25fps para [Modo de captura de imagen]:
1fps/ 3,1fps/ 4,2fps*/ 6,25fps*/ 8,3fps*/ 12,5fps*/ 20fps*/ 25fps*

- **Ajuste predeterminado:** 15fps* (X8571N), 30fps* (S8531N)

Nota

- La "Velocidad en fotogramas*" se restringe con la "Velocidad en bits máx.(por cliente)*". Por tal razón, la velocidad en fotogramas puede ser más lenta que el valor especificado cuando se seleccione cualquier valor con un asterisco (*). Cuando se selecciona "VBR" para "Prioridad de transmisión", dependiendo de los ajustes de "Velocidad en bits máx.(por cliente)*" y de "Calidad de imagen", la transmisión de imágenes puede pausarse periódicamente. Compruebe la transmisión de imágenes después de haber cambiado los ajustes.
- Este ajuste es común para Cámara 1, 2, 3 y 4.
- Dependiendo del número de usuarios conectados al mismo tiempo o de la combinación de las funciones utilizadas, la prioridad de velocidad de fotogramas puede ser menor que el valor configurado. Compruebe la transmisión de imágenes después de haber cambiado los ajustes.

[Velocidad en bits máx.(por cliente)*]

Seleccione una de las siguientes velocidades en bits de H.265 (o H.264) por cliente.

64kbps/ 128kbps*/ 256kbps*/ 384kbps*/ 512kbps*/ 768kbps*/ 1024kbps*/ 1536kbps*/ 2048kbps*/ 3072kbps*/ 4096kbps*/ 6144kbps*/ 8192kbps*/ 10240kbps*/ 12288kbps*/ 14336kbps*/ 16384kbps*/ 20480kbps*/ 24576kbps*/--ENTRADA LIBRE--

Cuando se seleccione "--ENTRADA LIBRE--", se podrá introducir libremente la velocidad en bits.

- **Ajuste predeterminado:**

(X8571N)

- Flujo continuo de vídeo(1): 12288kbps*
- Flujo continuo de vídeo(2): 1536kbps*

(S8531N)

- Flujo continuo de vídeo(1): 12288kbps*
- Flujo continuo de vídeo(2): 1536kbps*

* El margen de velocidades en bits que pueden configurarse para velocidades en bits de H.265 (o H.264) difiere según la "Prioridad de transmisión" y el "Tamaño de captura de imagen".

Cuando se seleccione "Velocidad en bits constante", "Prioridad de velocidad de fotogramas", o "Mejor logro" para "Prioridad de transmisión"

- 320x180, y 640x360: 64kbps - 4096kbps*
- 1280x720: 128kbps* - 8192kbps*
- 1920x1080: 256kbps* - 12288kbps*
- 2560x1440 (X8571N): 768kbps* - 24576kbps*
- 3840x2160 (X8571N): 2048kbps* - 24576kbps*

Cuando se selecciona "VBR" para "Prioridad de transmisión"

- 320x180, y 640x360: 64kbps - 12288kbps*
- 1280x720: 128kbps* - 12288kbps*
- 1920x1080: 256kbps* - 24576kbps*
- 2560x1440 (X8571N): 768kbps* - 24576kbps*
- 3840x2160 (X8571N): 2048kbps* - 24576kbps*

Nota

- La velocidad en bits "Continuidad" se restringe con "Control de ancho de banda (velocidad en bits)" de la ficha [Red] de la página "Red" (→página 153). Cuando se ajusta un valor con "*" adjuntado, es posible que las imágenes no puedan ser transmitidas en flujo continuo.
- Si el intervalo de actualización es demasiado corto, la velocidad en bits real podría exceder la velocidad en bits establecida dependiendo del sujeto.
- Este ajuste es común para Cámara 1, 2, 3 y 4.

- Dependiendo del número de usuarios conectados al mismo tiempo o de la combinación de las funciones utilizadas, la velocidad en bits puede ser menor que el valor configurado. Compruebe la transmisión de imágenes después de haber cambiado los ajustes.

[Calidad de imagen]

Seleccione una de las siguientes calidades de imagen de H.265 (o H.264).

- **Para “Velocidad en bits constante”, “Prioridad de velocidad de fotogramas”, y “Mejor logro”:** Prioridad en el movimiento/Normal/Prioridad en la calidad
 - **“VBR”:** 0 Muy buena/ 1 Buena/ 2/ 3/ 4/ 5 Normal/ 6/ 7/ 8/ 9 Baja
 - **Ajuste predeterminado:** 5 Normal
- Este ajuste es común para Cámara 1, 2, 3 y 4.

[Codificación inteligente] - [Control de GOP]

El volumen de datos de transmisión podrá reducirse empleando el “Control de GOP” cuando haya poco movimiento en la imagen.

- **Cuando se seleccione “H.265” como el “Formato de codificación de flujo continuo de vídeo”:** Off/ On(Bajo)/On(Medio)/On(Avanzadas)/On (Control de la velocidad en fotogramas)
- **Cuando se seleccione “H.264” como el “Formato de codificación de flujo continuo de vídeo”:** Off/ On(Bajo)/On(Medio)
- **Ajuste predeterminado:** Off

IMPORTANTE

- Cuando se selecciona “On(Bajo)”, “On(Medio)”, “On(Avanzadas)”, u “On (Control de la velocidad en fotogramas)”, no podrá efectuarse la grabación en una tarjeta de memoria SD.

Nota

- Cuando se utilice el “Control de GOP”, el intervalo de actualización se incrementa cuando se transmite un flujo de imágenes H.265 (o H.264) en streaming. Por esta razón, no lo use cuando el entorno de red tenga errores frecuentes.
- “On(Bajo)”, “On(Medio)”, “On (Control de la velocidad en fotogramas)” están disponibles solamente cuando se haya seleccionado “VBR” para “Prioridad de transmisión”. “On(Avanzadas)” podrá ajustarse independientemente del ajuste de “Prioridad de transmisión”.
- Cuando se selecciona “On (Control de la velocidad en fotogramas)”, la velocidad en fotogramas será desde 1 fps hasta el valor ajustado en [Velocidad en fotogramas*] dependiendo de los cambios del tamaño de imagen.
- Cuando se selecciona “On (Control de la velocidad en fotogramas)”, la visualización puede aminorarse o acelerarse temporalmente cuando se cambian las velocidades en fotogramas.
- Este ajuste es común para Cámara 1, 2, 3 y 4.

[Codificación inteligente] - [Auto VIQS]

Mantiene la alta calidad de imagen en las áreas de la imagen que contienen objetos en movimiento y reduce el volumen de datos de transmisión de otras áreas de la imagen.

- **Off:** No se utiliza “Auto VIQS”.
- **On:** Mantiene la alta calidad de imagen en las áreas de la imagen que contienen objetos en movimiento, y reduce el volumen de datos de transmisión de otras áreas de la imagen.
- **Ajuste predeterminado:** Off

Nota

- Si “Auto VIQS” está ajustado en “On”, se inhabilita la configuración de VIQS establecido desde la ficha [Imagen/Posición].
- Este ajuste es común para Cámara 1, 2, 3 y 4.

[Intervalo de actualización]

Seleccione uno de los siguientes intervalos (intervalo de I-fotogramas; 0,2 - 5 segundos) para actualizar las imágenes H.265 (o H.264).

Si se utiliza en un entorno de red en el que ocurren errores con frecuencia, acorte el intervalo de actualización para H.265 (o H.264) para reducir las distorsiones de imagen. Sin embargo, el intervalo de actualización podría ser superior al valor establecido o la velocidad en bits real podría exceder la velocidad en bits establecida.

0,2s/ 0,25s/ 0,33s/ 0,5s/ 1s/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s

- **Ajuste predeterminado:** 1s

Nota

- Cuando se selecciona “On(Bajo)” para “Control de GOP”, el intervalo de actualización se ajusta en Máx. 8s.
- Cuando se selecciona “On(Medio)” para “Control de GOP”, el intervalo de actualización se ajusta en Máx. 16s.
- Cuando se selecciona “On(Avanzadas)” para “Control de GOP”, el intervalo de actualización se ajusta en 60s.
- Si “Control de GOP” se ajusta en “On (Control de la velocidad en fotogramas)”, la velocidad en fotogramas será desde 1fps hasta el valor ajustado en [Velocidad en fotogramas*] dependiendo de los cambios del tamaño de imagen. Cuanto menor sea el valor de la velocidad en fotogramas, más largo será el intervalo de actualización. Cuando la velocidad en fotogramas es el valor ajustado en [Velocidad en fotogramas*], el intervalo de actualización será el máximo de 16s.
- Este ajuste es común para Cámara 1, 2, 3 y 4.

[Tipo de transmisión]

Seleccione uno de los siguientes tipos de transmisión para las imágenes H.265 (o H.264).

- **Puerto unicast (AUTO):** Pueden acceder a la cámara al mismo tiempo hasta 24 usuarios. “Puerto unicast1(Imagen)” y “Puerto unicast2(Audio)” **X8571N** se seleccionarán automáticamente cuando se transmitan imágenes y audio **X8571N** desde la cámara. Cuando no sea necesario fijar el número de puerto para la transmisión de flujo continuo de vídeo, como cuando se emplea en un entorno LAN en particular, se recomienda seleccionar “Puerto unicast (AUTO)”.
- **Puerto unicast (MANUAL):** Pueden acceder a la cámara al mismo tiempo hasta 24 usuarios. Es necesario seleccionar “Puerto unicast1(Imagen)” y “Puerto unicast2(Audio)” **X8571N** para transmitir imágenes y audio **X8571N** desde la cámara.
Podrá fijarse el número de puerto del enrutador utilizado para la transmisión de flujo continuo de vídeo a través de Internet ajustando “Puerto unicast (MANUAL)” (→página 153). Consulte el manual de instrucciones del enrutador utilizado.
- **Multicast:** Pueden acceder a la cámara al mismo tiempo un número ilimitado de usuarios. Complete el campo de entrada de “Dirección de multicast”, “Puerto de multicast” y “TTL multicast/Límite HOP” para transmitir el flujo continuo de vídeo con multicast. Consulte la página 9 para encontrar más información sobre el número máximo de accesos concurrentes.
- **Ajuste predeterminado:** Puerto unicast (AUTO)

Nota

- Este ajuste es común para Cámara 1, 2, 3 y 4.

[Puerto unicast1(Imagen)]¹

Introduzca el número de puerto unicast (utilizado para transmitir imágenes desde la cámara).

- **Número de puerto disponible:** 1024 - 50000 (Sólo están disponibles los números pares.)
- **Ajuste predeterminado:**
 - [Cámara 1]:
 - Flujo continuo de vídeo(1): 32004
 - Flujo continuo de vídeo(2): 32014

- **[Cámara 2]:**
 - Flujo continuo de vídeo(1): 32006
 - Flujo continuo de vídeo(2): 32016
- **[Cámara 3]:**
 - Flujo continuo de vídeo(1): 32008
 - Flujo continuo de vídeo(2): 32018
- **[Cámara 4]:**
 - Flujo continuo de vídeo(1): 32010
 - Flujo continuo de vídeo(2): 32020

[Puerto unicast2(Audio)]¹

Introduzca el número de puerto unicast (utilizado para transmitir el audio desde la cámara).

- **Número de puerto disponible:** 1024 - 50000 (Sólo están disponibles los números pares.)
- **Ajuste predeterminado:**
 - **[Cámara 1]:**
 - Flujo continuo de vídeo(1): 33004
 - Flujo continuo de vídeo(2): 33014
 - **[Cámara 2]:**
 - Flujo continuo de vídeo(1): 33006
 - Flujo continuo de vídeo(2): 33016
 - **[Cámara 3]:**
 - Flujo continuo de vídeo(1): 33008
 - Flujo continuo de vídeo(2): 33018
 - **[Cámara 4]:**
 - Flujo continuo de vídeo(1): 33010
 - Flujo continuo de vídeo(2): 33020

[Dirección de multicast]²

Introduzca la dirección IP multicast. Las imágenes y el audio se transmitirán a la dirección IP designada.

- **Dirección IPv4 disponible:** 224.0.0.0 - 239.255.255.255
- **Dirección IPv6 disponible:** Dirección multicast que empieza con “AVA RÁP”
- **Ajuste predeterminado:**
 - **[Cámara 1]:**
 - Flujo continuo de vídeo(1): 239.192.0.20
 - Flujo continuo de vídeo(2): 239.192.0.21
 - **[Cámara 2]:**
 - Flujo continuo de vídeo(1): 239.192.0.22
 - Flujo continuo de vídeo(2): 239.192.0.23
 - **[Cámara 3]:**
 - Flujo continuo de vídeo(1): 239.192.0.24
 - Flujo continuo de vídeo(2): 239.192.0.25
 - **[Cámara 4]:**
 - Flujo continuo de vídeo(1): 239.192.0.26
 - Flujo continuo de vídeo(2): 239.192.0.27

Nota

- Introduzca una dirección IP de multicast después de haber comprobado la dirección multicast disponible.

[Puerto de multicast]²

Introduzca el número de puerto multicast (utilizado para transmitir imágenes desde la cámara).

2 Configuración

- **Número de puerto disponible:** 1024 - 50000 (Sólo están disponibles los números pares.)
- **Ajuste predeterminado:**
 - [Cámara 1]: 37004
 - [Cámara 2]: 37006
 - [Cámara 3]: 37008
 - [Cámara 4]: 37010

Nota

- Cuando se transmita el audio desde la unidad, el número de puerto a utilizarse será el número de puerto multicast más "1000". **X8571N**

[TTL multicast/Límite HOP]²

Introduzca un valor para "TTL multicast/Límite HOP".

- **Valor disponible:** 1-254
- **Ajuste predeterminado:** 16

Nota

- Este ajuste es común para Cámara 1, 2, 3 y 4.

IMPORTANTE

- Cuando transmita imágenes de flujo continuo de vídeo a través de Internet, es posible que algunas veces no se visualice la imagen transmitida dependiendo de los ajustes de un servidor proxy o de un servidor de seguridad. En este caso, consulte al administrador de la red.
- Cuando el ordenador utilizado tiene dos o más tarjetas de interfaz de la red instaladas, la tarjeta(s) de interfaz de la red no utilizada(s) para la recepción de imágenes deberá(n) invalidarse para visualizar las imágenes empleando el puerto multicast.

^{*1} Es necesario designar el número de puerto Unicast cuando se seleccione "Puerto unicast (MANUAL)" para "Tipo de transmisión".


^{*2} Es necesario designar la dirección IP Multicast cuando se seleccione "Multicast" para "Tipo de transmisión".

2.5.4 Configure los ajustes relacionados con el ajuste de la imagen, el zoom/enfoque, la zona privada, y VIQS [Calidad de imagen]

Haga clic en la ficha [Calidad de imagen] de la página “Imagen/Audio” **X8571N** o la página “Imagen” **S8531N**. (→página 38, página 39)

Cuando se hace clic en el botón [Configurar>>] de cada elemento de ajuste, se visualiza el menú de ajustes detallados en una nueva ventana que se abre. Los ajustes detallados pueden configurarse mientras se miran las imágenes visualizadas en la ficha [Calidad de imagen].

Los ajustes relacionados con el ajuste de la imagen, el zoom/enfoque, la zona privada, y VIQS pueden configurarse en esta página.

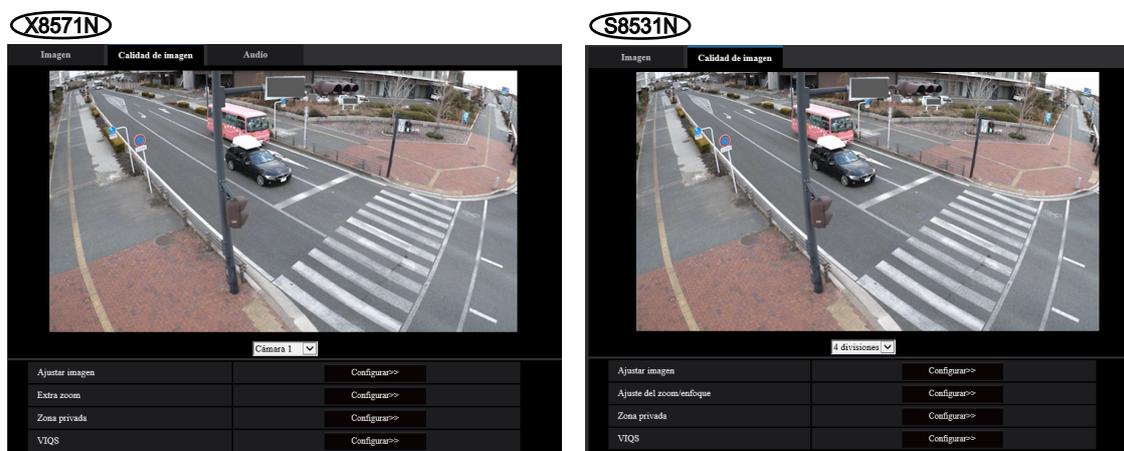

[Ajustar imagen]

Haga clic en el botón [Configurar>>] para visualizar el menú de configuración en el que pueden configurarse los ajustes relacionados con la calidad de imagen. El menú de configuración se visualizará en una nueva ventana abierta. (→página 96)

[Extra zoom] **X8571N**

Haga clic en el botón [Configurar>>] para visualizar el menú de configuración en el que pueden configurarse los ajustes relacionados con el extra zoom. El menú de configuración se visualizará en una nueva ventana abierta. (→página 108)

[Ajuste del zoom/enfoque] **S8531N**

Haga clic en el botón [Configurar>>] para visualizar el menú de configuración en el que pueden configurarse los ajustes relacionados con el zoom y el enfoque. (→página 109)

[Zona privada]

Haga clic en el botón [Configurar>>] para visualizar el menú de configuración en el que pueden configurarse los ajustes relacionados con la zona privada. Se visualizará el menú de configuración. (→página 112)

[VIQS]

Haga clic en el botón [Configurar>>] para visualizar el menú de configuración relacionado con VIQS. (→ página 114)

2.5.4.1 Configuración de los ajustes relacionados con la calidad imagen (menú de configuración “Ajustar imagen”)


Haga clic en el botón [Configurar>>] de “Ajustar imagen” en la ficha [Calidad de imagen] de la página “Imagen/Audio” **X8571N** o página “Imagen” **S8531N**. (→página 95)

Los ajustes relacionados con la calidad de imagen pueden configurarse con el menú de configuración visualizado en una nueva ventana visualizada. Cuando se cambian los valores, los valores cambiados se aplicarán a la imagen actualmente visualizada en la ficha [Calidad de imagen].

Haga clic en la marca “+”, a la izquierda de cada opción del menú de configuración, para ampliar la opción respectiva y poder efectuar ajustes detallados.


Haga clic en la marca “-”, a la izquierda de una opción ampliada para volver a la pantalla visualizada antes de ampliar la opción.

<Ejemplo: Súper dinámico(SD)>

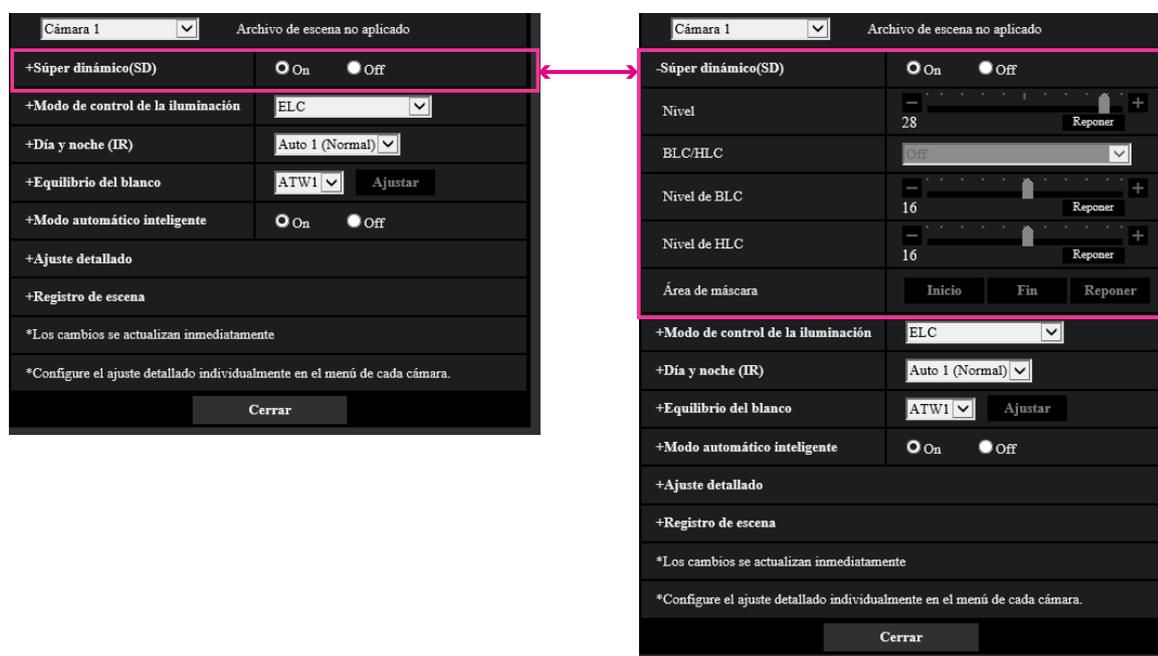

[Selección de cámara]

Seleccione la cámara para reflejar el ajuste de la calidad de imagen.

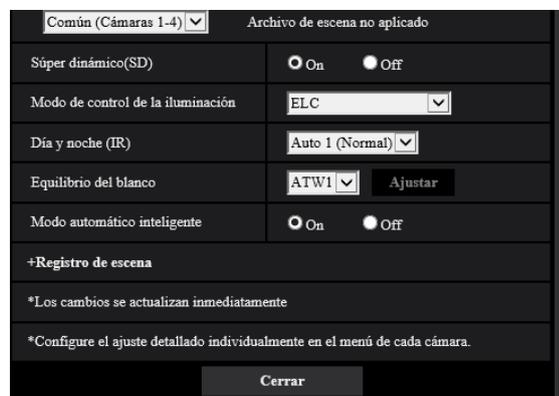

- **Común (Cámaras 1-4):** Configura Cámara 1, 2, 3 y 4 simultáneamente. La imagen visualizada en la ficha [Calidad de imagen] se divide en 4 para Cámara 1, 2, 3 y 4.
- **Cámara 1:** Ajusta la calidad de imagen de la cámara 1. La imagen visualizada en la ficha [Calidad de imagen] es la imagen de Cámara 1.
- **Cámara 2:** Ajusta la calidad de imagen de la cámara 1. La imagen visualizada en la ficha [Calidad de imagen] es la imagen de Cámara 2.
- **Cámara 3:** Ajusta la calidad de imagen de la cámara 1. La imagen visualizada en la ficha [Calidad de imagen] es la imagen de Cámara 3.
- **Cámara 4:** Ajusta la calidad de imagen de la cámara 1. La imagen visualizada en la ficha [Calidad de imagen] es la imagen de Cámara 4.
- **Ajuste predeterminado:** Común (Cámaras 1-4)

Nota

- Al ajustar “Común (Cámaras 1-4)”, el ajuste está disponible solamente antes de expandir el ajuste avanzado (“Súper dinámico”, “Modo de control de la iluminación”, “Día y noche (IR)”, “Equilibrio del blanco”, “Modo automático inteligente”, y “Registro de escena”). Para realizar la configuración avanzada, seleccione “Cámara 1”, “Cámara 2”, “Cámara 3”, o “Cámara 4”.

Súper dinámico(SD)



[Súper dinámico(SD)]

Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe activarse la función súper dinámica.

Consulte la descripción del apartado “Función súper dinámica” (→página 98) acerca de la función súper dinámica.

- **On:** Operará la función súper dinámica.
- **Off:** No operará la función súper dinámica.
- **Ajuste predeterminado:** On

Nota

- Cuando se observe lo siguiente, dependiendo del estado de la iluminación, seleccione “Off” para “Súper dinámico(SD)”.
 - Cuando aparece parpadeo o cambia el color en la pantalla
 - Cuando aparece ruido en el área más clara de la pantalla
- Al cambiar el ajuste entre “On” y “Off”, la actualización de las imágenes podría interrumpirse temporalmente. No se pueden cambiar otros elementos de ajuste del menú “Ajustar imagen” cuando se interrumpe la actualización de las imágenes. Cuando sea necesario cambiar alguno de ellos, hágalo antes de que se reanude la actualización de las imágenes.

[Nivel]

Ajuste el nivel de Súper dinámico(SD).

2 Configuración

Si mueve el mando deslizante en la dirección de “+”, podrá capturarse un objeto con mucho contraste sin producirse sobreexposición ni subexposición.

Si mueve el mando deslizante en la dirección de “-”, las partes con brillo medio podrán capturarse con mucha gradación.


Haga clic en el botón [Reponer] para reponer el ajuste predeterminado.

- **Ajuste predeterminado:** 28

Función súper dinámica

Cuando hay mucha variación entre la iluminación de zonas claras y oscuras del lugar monitorizado, la cámara ajusta el iris del objetivo de acuerdo con las zonas más claras. Esto ocasiona pérdida de detalle en las zonas más oscuras. Inversamente, el ajuste del brillo del objetivo para las zonas más oscuras causa la pérdida de color de las zonas más claras.

Súper dinámico combina digitalmente una imagen que esté configurada para una visión clara de las zonas más claras con una imagen que esté configurada para una visión clara de las zonas más oscuras, creando una imagen final que conserva todo el detalle.

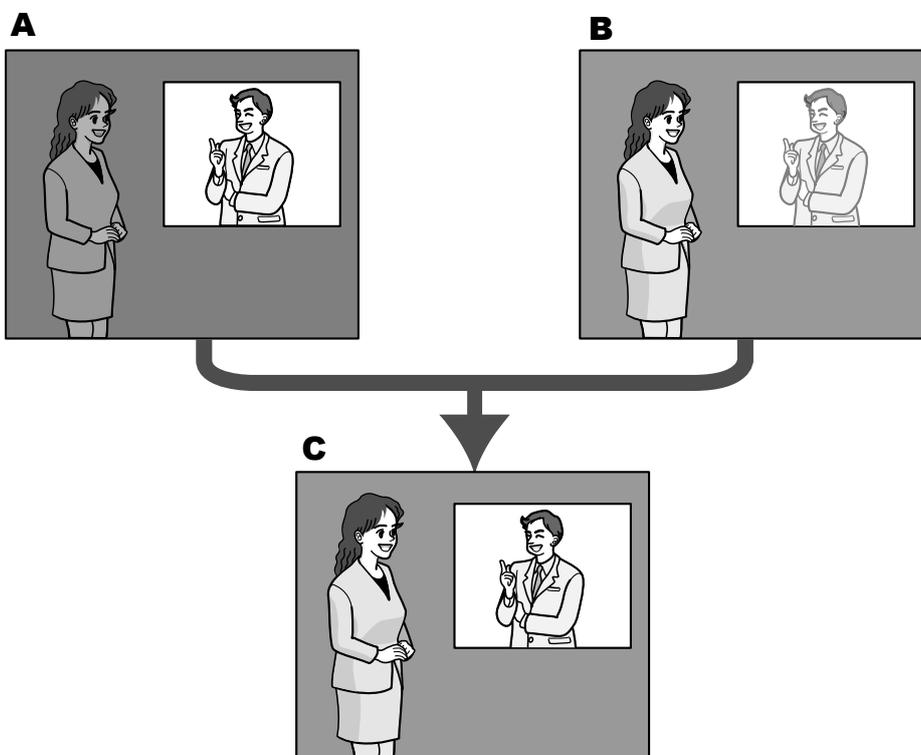

- A.** Los objetos dentro del área oscura pueden pasar desapercibidos...
- B.** Los objetos dentro del área clara quedan desteñidos...
- C.** Crea una imagen más clara combinando imágenes digitalmente

[BLC/ HLC]

Seleccione una de las siguientes opciones. Cuando se haya seleccionado “On” para “Súper dinámico(SD)” o cuando se haya seleccionado “On” para “Modo automático inteligente”, este ajuste no estará disponible.

- **Compensación de contraluz(BLC):** Activa la función de compensación de contraluz (BLC).
- **Compensación de luz alta (HLC):** Activa la función de compensación de luz alta (HLC). La función de compensación de luz alta limita la sobreexposición de los objetos causada por la luz potente (como en el caso de las luces de los faros de vehículos) por la noche.
- **Off:** Desactiva la función de compensación de contraluz y la función de compensación de luz alta.
- **Ajuste predeterminado:** Off

[Nivel de BLC]

Ajuste el nivel de BLC.

Si mueve el mando deslizante en la dirección de “+”, aumentará el efecto de la compensación de contraluz.

Si mueve el mando deslizante en la dirección de “-”, se reducirá el efecto de la compensación de contraluz. Haga clic en el botón [Reponer] para reponer el ajuste predeterminado.

- **Ajuste predeterminado:** 16

[Nivel de HLC]

Ajuste el nivel de compensación de luz alta.

Si mueve el mando deslizante en la dirección de “+”, aumentará el efecto de la compensación de luz alta (HLC).

Si mueve el mando deslizante en la dirección de “-”, se reducirá el efecto de la compensación de luz alta (HLC).


Haga clic en el botón [Reponer] para reponer el ajuste predeterminado.

- **Ajuste predeterminado:** 16

[Área de máscara]

Cuando se ajusta un área de máscara, el área seleccionada se enmascara y puede ajustarse el brillo. Cuando se seleccione “On” para “Súper dinámico(SD)”, este ajuste no estará disponible. Al seleccionar “Común (Cámaras 1-4)”, este ajuste no está disponible. Ajuste respectivamente el área de máscara de la cámara. Consulte la página 107 para ver la información sobre el ajuste de enmascaramiento de zonas.

Modo de control de la iluminación

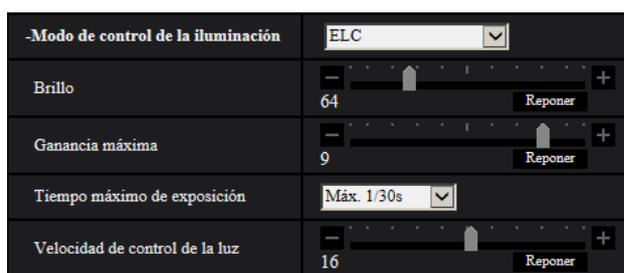

[Modo de control de la iluminación]

Seleccione uno de los siguientes modos de control de la iluminación.

- **Escena interior(50 Hz) / Escena interior(60 Hz):** La velocidad del obturador se ajustará automáticamente para evitar las fluctuaciones producidas por las luces fluorescentes. Seleccione 50 Hz o 60 Hz según lo que corresponda al lugar en el que se utilice la cámara.
- **ELC:** Emplea el ajuste de la velocidad del obturador para controlar la iluminación.
- **Ajuste predeterminado:** ELC

Nota

- Cuando se ha seleccionado “Modo de 12,5 fps” **X8571N** o “Modo de 25 fps” **S8531N** para “Modo de captura de imagen”, “Escena interior(60 Hz)” no está disponible.

[Brillo]

Ajuste el brillo.

Si mueve el mando deslizante en la dirección de “+”, aumentará el brillo de la imagen.

Si mueve el mando deslizante en la dirección de “-”, se oscurecerá la imagen.

Haga clic en el botón [Reponer] para reponer el ajuste predeterminado del brillo.

- **Ajuste predeterminado:** 64

[Ganancia máxima]

Ajuste la ganancia máxima. Cuando la se oscurece la iluminación del motivo, la ganancia aumenta automáticamente y la pantalla se ve más con mayor claridad. Si incrementa la ganancia, es posible que también aumente el ruido.

Si mueve el mando deslizante en la dirección de "+", aumentará la ganancia máxima.

Si mueve el mando deslizante en la dirección de "-", se reducirá la ganancia máxima.

Haga clic en el botón [Reponer] para reponer el ajuste predeterminado.

- **Ajuste predeterminado:** 9

[Tiempo máximo de exposición]

El tiempo máximo de exposición ajusta el tiempo de almacenamiento del sensor. Podrá seleccionar las siguientes duraciones para la grabación.

- Cuando se ha seleccionado "Modo de 30fps" para el "Modo de velocidad en fotogramas":
Máx.1/10000s, Máx.1/4000s, Máx.1/2000s, Máx.1/1000s, Máx.1/500s, Máx.1/250s, Máx.1/120s, Máx.1/100s, Máx.2/120s, Máx.2/100s, Máx.3/120s, Máx.1/30s, Máx.2/30s, Máx.4/30s, Máx.6/30s, Máx.10/30s, Máx.16/30s
- Cuando se ha seleccionado "Modo de 25fps" para el "Modo de velocidad en fotogramas":
Máx.1/10000s, Máx.1/4000s, Máx.1/2000s, Máx.1/1000s, Máx.1/500s, Máx.1/250s, Máx.1/100s, Máx.2/100s, Máx.3/100s, Máx.1/25s, Máx.2/25s, Máx.4/25s, Máx.6/25s, Máx.10/25s, Máx.16/25s
- **Ajuste predeterminado:** Máx.1/30s

IMPORTANTE

- Si se establece el siguiente valor para "Tiempo máximo de exposición", la velocidad en fotogramas disminuirá cuando el sujeto esté oscuro.
Si disminuye la velocidad en fotogramas de una o más cámaras de entre cuatro cámaras, la velocidad en fotogramas de las otras cámaras cuyos ajustes de tiempo máximo de exposición no sea modificado disminuirá del mismo modo.
 - Cuando se ha seleccionado "Modo de 30fps" para el "Modo de velocidad en fotogramas":
Un valor superior a "Máx. 1/30s" (Máx. 2/30s/ Máx. 4/30s/ Máx. 6/30s/ Máx. 10/30s/ Máx. 16/30s)
 - Cuando se ha seleccionado "Modo de 25fps" para el "Modo de velocidad en fotogramas":
Un valor mayor que "Máx. 1/25s" (Máx. 2/25s/ Máx. 4/25s/ Máx. 6/25s/ Máx. 10/25s/ Máx. 16/25s)

Nota

- Si se selecciona "0" para "Ganancia máxima", el ajuste de "Tiempo máximo de exposición" se restringirá de la siguiente manera:
 - Cuando se ha seleccionado "Modo de 30fps" para el "Modo de velocidad en fotogramas":
"Máx. 2/30s" o superior no está disponible.
 - Cuando se ha seleccionado "Modo de 25fps" para el "Modo de velocidad en fotogramas":
"Máx. 2/25s" o superior no está disponible.
- Cuando "Modo de control de la iluminación" se ajusta en "Escena interior(60 Hz)", no se puede establecer un tiempo menor a "Máx. 1/120s".
- Cuando "Modo de control de la iluminación" se ajusta en "Escena interior(50 Hz)", no se puede establecer un tiempo menor a "Máx. 1/100s".

[Velocidad de control de la luz]

Ajuste la velocidad de control de la luz.

Si mueve el mando deslizante en la dirección de "+", aumentará la velocidad de control de la luz.

Si mueve el mando deslizante en la dirección de "-", se reducirá la velocidad de control de la luz.

Haga clic en el botón [Reponer] para reponer el ajuste predeterminado.

- **Ajuste predeterminado:** 16

Día y noche (IR)

Día y noche (IR)	Auto 1 (Normal) ▼
Nivel	<input type="radio"/> Alt <input checked="" type="radio"/> Baj
Tiempo de fijación	10s ▼

[Día y noche (IR)]

Seleccione el cambio entre el modo de color y el modo de blanco y negro entre los siguientes.

- **Off:** Se selecciona el modo de color.
- **On:** Se captura siempre como imágenes en blanco y negro.
- **Auto 1(Normal):** La cámara cambia automáticamente entre el modo de color y el modo de blanco y negro de acuerdo con la iluminación de las imágenes (luminancia).
- **Auto 2(Luz IR):** La cámara cambia automáticamente entre el modo de color y el modo de blanco y negro de acuerdo con la iluminación de las imágenes (luminancia). Es adecuado cuando se emplea iluminación de rayos infrarrojos cercanos por la noche.
- **Auto 3(SCC):** Es adecuado para mantener el modo de color aunque haya poca iluminación. La función de compensación súper cromática (SCC) retiene el modo de color incluso a bajos niveles de iluminación.
- **Ajuste predeterminado:** Auto 1(Normal)

Función de súper compensación cromática (SCC)

Esta función proporciona imágenes con colores reales empleando la tecnología de compensación del color de propiedad, que reproduce las imágenes incluso cuando hay poca iluminación y resulta difícil capturar con fidelidad los objetos.

IMPORTANTE

S8531N

- Si el enfoque no se puede ajustar automáticamente, consulte el apartado “2.5.4.4 Ajuste del zoom y del enfoque **S8531N** – [Método de ajuste]”.

Nota

- Puesto que la tecnología de compensación del color se emplea para “Auto 3 (Súper compensación cromática (SCC))”, es posible que algunos colores parezcan algo distintos del de los objetos reales dependiendo de las condiciones de iluminación (como cuando se emplean luces infrarrojas).
- Es posible que se oiga el sonido de operación al cambiar al modo de blanco y negro, pero no se trata de ningún problema de funcionamiento.
- El modo de color y el modo blanco y negro podrían no cambiar automáticamente en función del entorno. En tal caso, use la función de programa horario para cambiar el modo de color y blanco y negro. Para más información sobre la configuración, consulte nuestro sitio web de soporte. https://security.panasonic.com/training_support/support/info/ <N.º de control: C0314>

[Nivel]

Seleccione el nivel de iluminación de umbral (claridad) para que se realice el cambio entre el modo de color y el modo de blanco y negro. Las descripciones sobre los niveles de iluminación de umbral siguientes se dan para cuando se ha seleccionado “Off” para “Súper dinámico(SD)”.

- **Alt:** Cambia del modo de color al modo de blanco y negro cuando la iluminación ambiental (luminancia) de la cámara es aproximadamente de 2 lx o menos.
- **Baj:** Cambia del modo de color al modo de blanco y negro cuando la iluminación ambiental (luminancia) de la cámara es aproximadamente de 1 lx o menos.
- **Ajuste predeterminado:** Alto

2 Configuración

Nota

- Cuando se selecciona un valor bajo para “Ganancia máxima”, puede resultar difícil cambiar los modos dependiendo del entorno.


[Tiempo de fijación]

Seleccione uno de los tiempos de fijación siguientes para el cambio entre el modo de color y el modo de blanco y negro.

2s/ 10s/ 30s/ 1min

- **Ajuste predeterminado:** 10s

Equilibrio del blanco

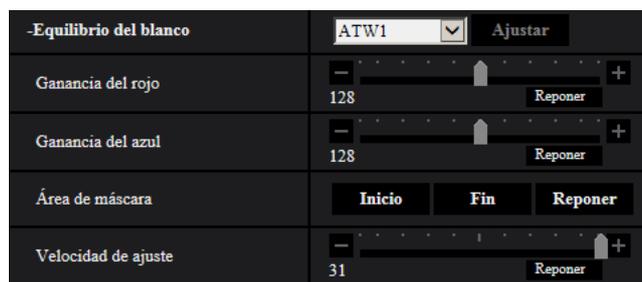

[Equilibrio del blanco]

Seleccione uno de los ajustes siguientes para el equilibrio del blanco.

El color blanco puede ajustarse mediante “Ganancia del rojo” y “Ganancia del azul”.

- **ATW1:** Selecciona el modo de equilibrio del blanco de seguimiento automático. La cámara comprobará constantemente la temperatura del color de la fuente de iluminación y ajustará automáticamente el equilibrio del blanco. El margen de temperaturas del color de operación es aproximadamente de 2.700 K a 6.000 K.
- **ATW2:** Selecciona el modo de equilibrio del blanco de seguimiento automático con lámpara de sodio. La cámara ajustará automáticamente el equilibrio del blanco con una lámpara de sodio. El margen de temperaturas del color de operación es aproximadamente de 2.000 K a 6.000 K.
- **AWC:** Selecciona el modo de control del equilibrio del blanco automático. Este ajuste es adecuado para lugares en los que la iluminación es estable. El margen de temperaturas del color de operación es aproximadamente de 2.000 K a 10.000 K.
- **Ajuste predeterminado:** ATW1

Nota

- Bajo las condiciones siguientes, es posible que el color no se procese con fidelidad. En estos casos, seleccione “AWC”.
 - Cuando se filma un motivo cuya mayor parte sea de un color fuerte
 - Cuando se filme el cielo azul o una puesta de sol
 - Cuando se filme un motivo cuya iluminación sea muy baja
- Cuando se seleccione “AWC”, haga clic en el botón [Ajustar].

[Ganancia del rojo]

Ajuste el color rojo de las imágenes.

Cuando el mando deslizante se mueve en la dirección de “+”, el color rojo ganará intensidad. Cuando el mando deslizante se mueve en la dirección de “-”, el color rojo perderá intensidad. Haga clic en el botón [Reponer] para reponer el color al ajuste predeterminado.

- **Ajuste predeterminado:** 128

[Ganancia del azul]

Ajuste el color azul de las imágenes.

Cuando el mando deslizante se mueve en la dirección de “+”, el color azul ganará intensidad. Cuando el mando deslizante se mueve en la dirección de “-”, el color azul perderá intensidad. Haga clic en el botón [Reponer] para reponer el color al ajuste predeterminado.

- **Ajuste predeterminado:** 128

[Área de máscara]

Si ajusta el área de máscara, podrá ajustar el equilibrio del blanco después de enmascarar el área ajustada. Al seleccionar “Común (Cámaras 1-4)”, este ajuste no está disponible. Ajuste respectivamente el área de máscara de la cámara.

Consulte la página 107 para ver la información sobre el modo de configurar el área de máscara.

[Velocidad de ajuste]

Ajuste de la velocidad de ajuste del equilibrio del blanco.

Si mueve el mando deslizante en la dirección de “+”, aumentará la velocidad de ajuste del equilibrio del blanco.

Si mueve el mando deslizante en la dirección de “-”, se reducirá la velocidad de ajuste del equilibrio del blanco.

Si hace clic en el botón [Reponer], la posición del mando deslizante y la velocidad de ajuste del equilibrio del blanco se repondrán a su ajuste predeterminado.

- **Ajuste predeterminado:** 16

Modo automático inteligente**[Modo automático inteligente]**

Seleccione On/Off para determinar si debe activarse la función “Modo automático inteligente”.

El “Modo automático inteligente” puede detectar condiciones (contraluz, al aire libre, durante la noche, etc.) y los objetos en movimiento, y luego ajustar automáticamente la abertura de la cámara, la ganancia, velocidad del obturador y el contraste con el fin de mostrar los objetos en movimiento con mayor claridad.

- **Ajuste predeterminado:** On

[Nivel de prioridad en el movimiento]

Ajusta el nivel de prioridad en el movimiento cuando la función “Modo automático inteligente” está activada.


Si mueve el mando deslizante en la dirección de “+”, será más difícil que los objetos en movimiento queden desenfocados, pero aumentará el ruido de los objetos oscuros.

Si mueve el mando deslizante en la dirección de “-”, será más fácil que los objetos en movimiento queden desenfocados, pero se reducirá el ruido de los objetos oscuros.

Haga clic en el botón [Reponer] para reponer el ajuste predeterminado.

- **Ajuste predeterminado:** 128

Ajuste detallado

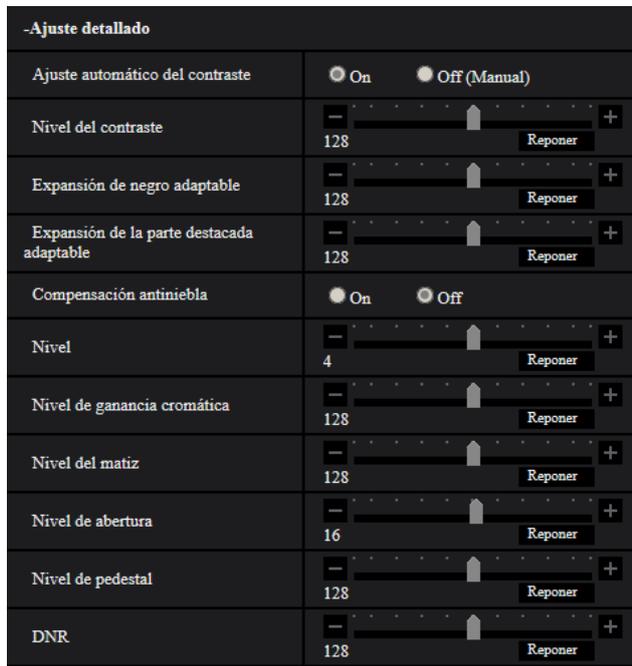

[Ajuste automático del contraste]

Seleccione On/Off (Manual) para determinar si debe activarse la función de ajuste automático del contraste.

On: Activa la función de ajuste automático del contraste.

Off: Detiene la función de ajuste automático del contraste.

- **Ajuste predeterminado:** On

Nota

- Cuando se haya seleccionado "On" para "Modo automático inteligente", este ajuste no estará disponible.

[Nivel del contraste]

Ajuste el nivel del contraste.

Si mueve el mando deslizante en la dirección de "+", aumentará el contraste de la imagen.

Si mueve el mando deslizante en la dirección de "-", se reducirá el contraste de la imagen.

Haga clic en el botón [Reponer] para reponer el ajuste predeterminado.

- **Ajuste predeterminado:** 128

Nota

- Cuando se seleccione "On" para "Compensación antiniebla", este ajuste no estará disponible.

[Expansión de negro adaptable]

Ajuste el brillo de las partes oscuras de la imagen.

Si mueve el mando deslizante en la dirección de "+", aumentará el brillo de las partes oscuras de la imagen.

Si mueve el mando deslizante en la dirección de "-", las partes oscuras de la imagen se volverán más oscuras.

Haga clic en el botón [Reponer] para reponer el ajuste predeterminado.

- **Ajuste predeterminado:** 128

IMPORTANTE

- Los ajustes de la “Expansión de negro adaptable” pueden hacer que aumente el ruido en las partes más oscuras, y que las partes en torno a los bordes entre las partes más oscuras y las más claras puedan quedar más oscuras/claras que las otras partes más oscuras/más claras.

Nota

- Cuando se seleccione “On” para “Compensación antiniebla”, este ajuste no estará disponible.

[Expansión de la parte destacada adaptable]

Ajuste el brillo de las partes brillantes de la imagen.

Si mueve el mando deslizante en la dirección de “+”, aumentará el brillo de las partes oscuras de la imagen.

Si mueve el mando deslizante en la dirección de “-”, las partes brillantes de la imagen se volverán más oscuras.

Haga clic en el botón [Reponer] para reponer el ajuste predeterminado.

- **Ajuste predeterminado:** 128

Nota

- Cuando se seleccione “On” para “Compensación antiniebla”, este ajuste no estará disponible.

[Compensación antiniebla]

Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe activarse la función de compensación antiniebla. Cuando se haya seleccionado “On” para “Ajuste automático del contraste” o cuando se haya seleccionado “On” para “Modo automático inteligente”, este ajuste no estará disponible.

La función de compensación antiniebla puede dar mayor claridad a las imágenes tenues que se han visto afectadas por la niebla u otras condiciones empleando para ello el proceso de imagen digital.

- **On:** Activa la función de compensación antiniebla.
- **Off:** Detiene la función de compensación antiniebla.
- **Ajuste predeterminado:** Off

Nota

- Al seleccionar “On” para “Compensación antiniebla”, los ajustes de “Nivel del contraste”, “Expansión de negro adaptable” y “Expansión de la parte destacada adaptable” no estarán disponibles.

[Nivel]

Ajuste el nivel de compensación antiniebla.

El nivel de compensación antiniebla aumentará cuando se mueva el mando deslizante en la dirección de “+”, y se reducirá cuando se mueva el mando deslizante en la dirección de “-”. Haga clic en el botón

[Reponer] para reponer el ajuste predeterminado.

- **Ajuste predeterminado:** 4

[Nivel de ganancia cromática]

Ajusta el nivel cromático (densidad del color).

Si mueve el mando deslizante en la dirección de “+”, se acentuarán los colores y serán más vivos. Si mueve el mando deslizante en la dirección de “-”, se atenuarán los colores. Haga clic en el botón [Reponer] para reponer el color al ajuste predeterminado.

- **Ajuste predeterminado:** 128

[Nivel del matiz]

Ajuste el nivel del matiz de las imágenes.

Si mueve el mando deslizante en la dirección de “+”, se acentuará el enrojecimiento del color de la piel, y se atenuará el color azul del cielo.

Si mueve el mando deslizante en la dirección de “-”, se atenuará el enrojecimiento del color de la piel, y se acentuará el color azul del cielo.

Haga clic en el botón [Reponer] para reponer el ajuste predeterminado.

- **Ajuste predeterminado:** 128

[Nivel de abertura]

Ajuste del nivel de la abertura (compensación del contorno).

Si mueve el mando deslizante en la dirección de "+", el contorno de la imagen se volverá más nítido y si lo mueve en la dirección "-", el contorno de la imagen se volverá más suave. Haga clic en el botón [Reponer] para reponer el color al ajuste predeterminado.

- **Ajuste predeterminado:** 16

[Nivel de pedestal]

Ajuste el nivel del negro de las imágenes moviendo el mando deslizante.

Cuando el mando deslizante se mueve en la dirección de "+", las imágenes serán más claras. Cuando el mando deslizante se mueve en la dirección de "-", las imágenes serán más oscuras. Haga clic en el botón [Reponer] para reponer el color al ajuste predeterminado.

- **Ajuste predeterminado:** 128

[DNR]

La función de reducción de ruido digital reduce automáticamente el ruido en situaciones con poca iluminación.

Si mueve el mando deslizante en la dirección de "+", se reforzará el efecto de reducción de ruido. Puede producirse mucha persistencia de imágenes.

Si mueve el mando deslizante en la dirección de "-", se reducirá el efecto de reducción de ruido. Hay menos persistencia de imágenes.

Haga clic en el botón [Reponer] para reponer el ajuste predeterminado.

- **Ajuste predeterminado:** 128

Registro de escena

-Registro de escena	
Archivo de escena	Archivo de escena no aplicado ▼
Título de archivo de escena	Archivo de escena no aplicado
	Cargar Registrar

[Archivo de escena]

La combinación de los ajustes empleados para ajustar la calidad de imagen pueden guardarse como un archivo de escena. Aquí puede seleccionarse el archivo de escena.

Los archivos de escena registrados pueden configurarse en la página "Programa horario" (→página 199). Si el momento en que se miran las imágenes afecta en gran medida al área de la que se ven las imágenes, es posible que el registro de archivos de escena en el programa horario le permita adaptar una combinación de ajustes a distintos momentos del día para ver las imágenes en las mejores condiciones.

[Título de archivo de escena]

Podrá cambiar el nombre del "Archivo de escena" (hasta 10 caracteres) visualizado. Sólo pueden cambiarse los nombres de archivo visualizados en "1:", "2:", "3:", y "4:".

- **Caracteres no disponibles:** " &

Botón [Cargar]

Carga los datos de configuración seleccionados en el "Archivo de escena" y cambia consecuentemente la imagen actual.


Botón [Registrar]

El título del archivo de escena se puede registrar en el archivo de escena.

2.5.4.2 Ajuste de las áreas de máscara

A continuación explicaremos el modo de enmascarar un área de la imagen y de ajustar el brillo. Cuando ajuste el área de máscara, ajuste “Súper dinámico(SD)” en “Off”.



1. Visualice el menú de configuración de “Ajustar imagen”. (→página 95)

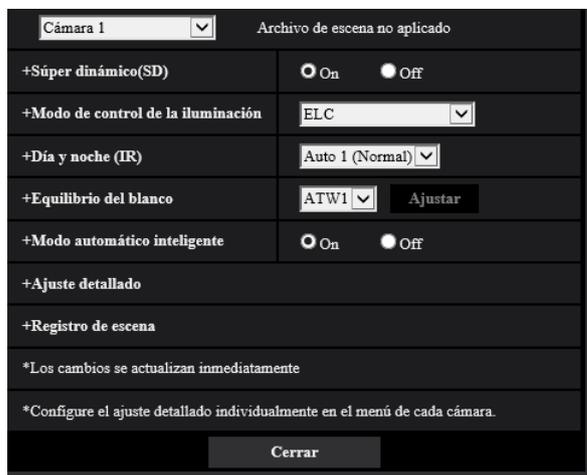

2. Haga clic en “+” de la parte izquierda de “Súper dinámico(SD)” para visualizar el menú detallado de SD.




3. Haga clic en el botón [Inicio] de “Área de máscara”.
→ Aparecerán los bordes y la imagen visualizada en la ficha [Calidad de imagen] se dividirá en 48 (6×8).

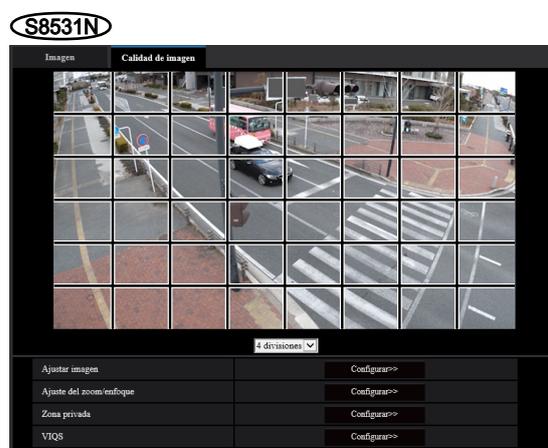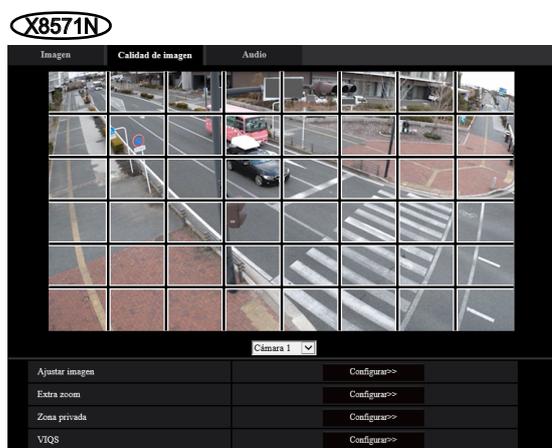

2 Configuración

4. Haga clic en las áreas divididas que deban enmascarse.

→ Las áreas en las que se haga clic se enmascararán y quedarán blancas. Para cancelar la máscara, haga clic otra vez en el área.

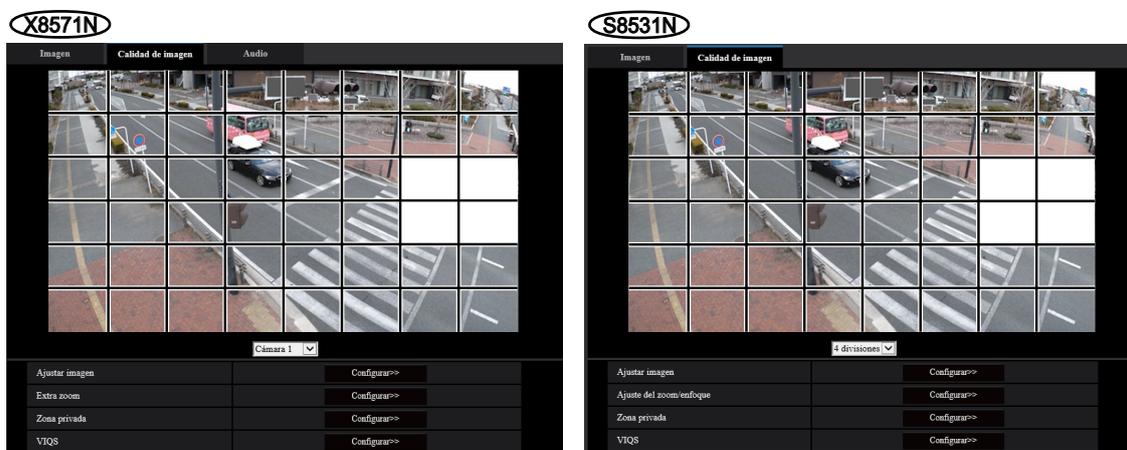

5. Haga clic en el botón [Fin] después de haber terminado de enmascarar las áreas.

→ Desaparecerán los bordes de la imagen visualizada en la ficha [Calidad de imagen].

IMPORTANTE

- El área de máscara puede salirse de alineación cuando se cambia el “Modo de captura de imagen” de la ficha [Imagen]. Asegúrese de verificar el área de máscara después de cambiar el ajuste de “Modo de captura de imagen”.
- Es posible que el área de máscara se mueva y desalinee cuando se configura “Zoom óptico extra”. Asegúrese de verificar el área de máscara después de cambiar el ajuste. **S8531N**

Nota

- Cuando se haga clic en el botón [Reponer], se cancelarán las máscaras de todas las zonas enmascaradas.

2.5.4.3 Ajuste el campo de visión angular con extra zoom **X8571N**

Haga clic en el botón [Configurar>>] de ajuste de “Extra zoom” en la ficha [Imagen/Privado] de la página “Imagen”. (→página 95)

Podrá ajustar el campo de visión angular empleando la función de extra zoom.



- Haga clic en este botón para ajustar la relación de zoom al lado “Gran Angular”.
- Haga clic en este botón para ajustar la relación de zoom a x1,0.
- Haga clic en este botón para ajustar la relación de zoom al lado “Tele”.

Nota


- La relación máxima del zoom para extra zoom varía según el modelo y el [Modo de captura de imagen] seleccionado.
- Para encontrar más información sobre la relación de zoom máximo, consulte la Información básica.

IMPORTANTE

- Es posible que la función de extra zoom no pueda activarse en la posición adecuada si se efectúa el ajuste para la función después de haber configurado los ajustes para el área de VIQS (→página 116), zona privada (→página 112) o área VMD (→página 131). Por lo tanto, configure los ajustes de cada área después de configurar los ajustes del extra zoom.
- Configure los ajustes del área de máscara con una relación de zoom de x1,0. El área de máscara (→página 107) opera en la posición de máscara de la relación de zoom de x1,0 incluso después de la configuración extra zoom.

2.5.4.4 Ajuste del zoom y del enfoque S8531N

Haga clic en el botón [Configurar>>] de ajuste de “Ajuste del zoom/enfoque” en la ficha [Imagen/Privado] de la página “Imagen”. (→página 95)

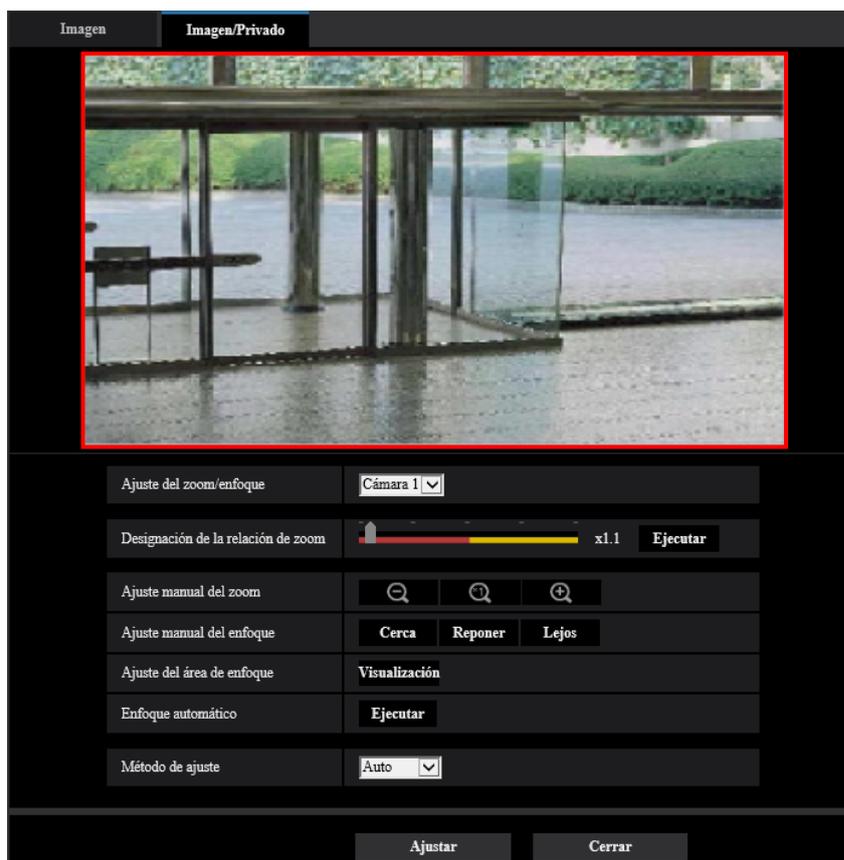**[Ajuste del zoom/enfoque]**

Podrá ajustar el campo de visión angular empleando las funciones del zoom y del zoom óptico extra. Configure el ajuste del enfoque moviendo el enfoque del objetivo a la posición apropiada. Podrá utilizar el ajuste manual y el ajuste automático.

[Designación de la relación de zoom]

El zoom y el enfoque pueden ajustarse al mismo tiempo.

Opere el mando deslizante para ampliar/reducir el contorno de ajuste del campo de visión angular en la imagen.

Cuando ajuste la relación de zoom al lado “Tele”, sólo se reducirá el contorno de ajuste del campo de visión angular y será posible determinar la relación de zoom mientras se comprueba el campo de visión angular después de haber ajustado el zoom.

Cuando ajuste la relación de zoom al lado “Gran angular”, la imagen misma se alejará o se ampliará el contorno de ajuste del campo de visión angular y será posible determinar la relación de zoom mientras se comprueba el tamaño de la imagen después de haber ajustado el zoom.

Después de haber ajustado el contorno de ajuste del campo de visión angular, se efectuará el ajuste del zoom y la función de enfoque automático iniciará automáticamente el ajuste del enfoque del motivo basándose en un objeto situado en el centro de la pantalla cuando se haga clic en el botón [Ejecutar].

Nota

- El área roja del mando deslizante y del contorno de ajuste del campo de visión angular representa el zoom óptico y el área amarilla representa el zoom óptico extra. La ampliación máxima para zoom óptico y de zoom óptico extra varían según el modelo y los ajustes del [Modo de captura de imagen].
- Si hace clic en el botón  o  de [Ajuste manual del zoom], No podrá operar la [Designación de la relación de zoom]. Para habilitar la [Designación de la relación de zoom], haga clic en el botón [Cargar] o en el botón  de [Ajuste manual del zoom].

[Ajuste manual del zoom]

Podrá ajustar manualmente el zoom.

: Haga clic en este botón para ajustar la relación de zoom al lado “Gran Angular” hasta x1,0.

: Haga clic en este botón para ajustar la relación de zoom a x1,0.

: Haga clic en este botón para ajustar la relación de zoom al lado “Tele”.

Nota

- La cámara cambia entre el zoom óptico y el zoom óptico extra dependiendo de la relación de zoom. Las relaciones compatibles de zoom óptico y de zoom óptico extra varían según el modelo y el modo de captura de imagen seleccionado.
- Cuando el “Tamaño de captura de imagen” se ajusta en “640x360” o en una resolución más alta, la calidad de imagen puede deteriorarse dependiendo de la relación de zoom. Para más información, consulte nuestro sitio Web (https://security.panasonic.com/training_support/support/info/ <N.º de control: C0124>).

IMPORTANTE

- Si se configuran el zoom óptico y el zoom óptico extra después de configurar los ajustes del área de máscara (→página 107), zona privada (→página 112), área VMD (→página 131), y área VIQS (→página 116), las áreas configuradas para estos ajustes pueden quedar desalineadas. Por lo tanto, efectúe los ajustes para el zoom óptico y la función de zoom óptico extra antes de efectuar otros ajustes.

[Ajuste manual del enfoque]

Podrá ajustar manualmente el enfoque.

- **[Cerca]:** Haga clic en este botón para ajustar el enfoque al lado “Cerca”.
- **[Reponer]:** Haga clic en este botón para reponer el enfoque al ajuste predeterminado.
- **[Lejos]:** Haga clic en este botón para ajustar el enfoque al lado “Lejos”.

Nota

- Un clic del botón [Cerca] o [Lejos] es un ajuste preciso, y puede parecer que el enfoque no ha cambiado. Para cambiar considerablemente el punto de enfoque, mantenga pulsado el botón.

[Ajuste del área enfoque automático]

Cuando efectúe el enfoque automático, podrá emplear este cuadro para especificar el objeto de la pantalla para el que debe ajustarse el enfoque. A menos que se especifique lo contrario, ajusta el enfoque del objeto que está en el área central de la pantalla.

- **[Visualización]:** Visualiza el cuadro de enfoque en la pantalla de ajustes. Con los ajustes predeterminados, el cuadro de enfoque automático se visualiza en el área central de la pantalla. Arrastre el ratón sobre la imagen y especifique el área en la que debe ajustarse el enfoque. Después de haberse completado el ajuste, haga clic en el botón [Registrar].
Cuando haga clic en el botón [Visualización], se visualizarán los botones [Reponer] y [Registrar].
- **[Reponer]:** Repone el ajuste del cuadro a su ajuste predeterminado. Para registrarlo, haga clic en el botón [Registrar].
- **[Registrar]:** Guarda el cuadro ajustado. Haga clic para ajustar automáticamente el enfoque del objeto que está en el área especificada.

[Enfoque automático]

La función de enfoque automático inicia automáticamente el ajuste del enfoque del motivo situado en el centro de la pantalla cuando se hace clic en el botón [Ejecutar].

IMPORTANTE

- Con “Modo de 15fps” **X8571N** o “Modo de 30fps” **S8531N** seleccionado para [Modo de captura de imagen], si se ejecuta “Enfoque automático” durante la operación de obturador lento por la noche, mientras está seleccionado un intervalo de valor mayor que “Máx. 1/30s” (Máx. 2/30s, Máx. 4/30s, Máx. 6/30s, Máx. 10/30s o Máx. 16/30s) para “Tiempo máximo de exposición”, completar el enfoque automático puede llevar un tiempo prolongado.
- Con “Modo de 12,5fps” **X8571N** o “Modo de 25fps” **S8531N** seleccionado para [Modo de captura de imagen], si se ejecuta “Enfoque automático” durante la operación de obturador lento por la noche, mientras está seleccionado un intervalo de valor mayor que “Máx. 1/25s” (Máx. 2/25s, Máx. 4/25s, Máx. 6/25s, Máx. 10/25s o Máx. 16/25s) para “Tiempo máximo de exposición”, completar el enfoque automático puede llevar un tiempo prolongado.
- Es posible que no pueda ajustarse automáticamente el enfoque en los lugares siguientes o para los objetos siguientes. En este caso, ajuste manualmente el enfoque.
 - cuando el objeto se mueve mucho
 - cuando se producen grandes cambios de intensidad en la iluminación
 - cuando el nivel de iluminación es bajo
 - cuando el objeto o el lugar están muy iluminados o son reflexivos
 - cuando se mira a través de ventanas
 - cuando la cubierta del domo está en lugares en los que puede ensuciarse con facilidad
 - lugares en los que no hay mucho contraste, como en una pared blanca
 - cuando hay parpadeo fuerte de luz
- Cuando las imágenes de la zona de luz de rayos infrarrojos cercanos cambien de color a blanco y negro, las imágenes pueden quedar desenfocadas debido a la naturaleza de las propiedades ópticas. En este caso, el enfoque podrá corregirse automáticamente seleccionando “Auto” o “Preajuste” para el “Método de ajuste” (el enfoque no se ajustará automáticamente de acuerdo con el cambio de nivel de la iluminación una vez se haya corregido el enfoque).

[Método de ajuste]

Seleccione el método de ajuste del enfoque al realizarse el cambio entre el modo de color y el modo de blanco y negro.

Para más información, consulte nuestro sitio Web

(https://security.panasonic.com/training_support/support/info/ <N.º de control: C0315>).

- **Auto:** Cuando se cambia el color/blanco y negro de una imagen sobre la que se realiza el ajuste del enfoque final, el enfoque se ajustará automáticamente. Al regresar al color/blanco y negro anterior, la posición del enfoque regresará a la posición determinada cuando se realizó el ajuste del enfoque final. Si el enfoque de una imagen no se ha podido ajustar como imagen en blanco y negro, la imagen podrá reajustarse como imagen en color y luego volver a cambiarse a una imagen en blanco y negro.
- **Preajuste:** Efectúa el movimiento preajustado para cada posición de enfoque especificada cuando se cambia entre imágenes de color y de blanco y negro. La posición preajustada es la posición del enfoque especificada por última vez, que se había memorizado para las imágenes en color y para las imágenes en blanco y negro.
- **Fijar:** Fija la posición después de ajustar automática o manualmente el enfoque.
- **Ajuste predeterminado:** Auto

IMPORTANTE

- Si el enfoque no puede ajustarse automáticamente al realizarse el cambio entre el modo de color y el modo de blanco y negro cuando se ha seleccionado “Auto”, seleccione “Preajuste” o “Fijar” y ajuste el enfoque manualmente.


Botón [Cerrar]

Haga clic en este botón para cerrar el menú de configuración de “Ajuste del zoom/enfoque”.

2.5.4.5 Configuración de los ajustes relacionados con la zona privada (menú de configuración de “Zona privada”)

Haga clic en el botón [Configurar>>] de “Zona privada” en la ficha [Calidad de imagen] de la página “Imagen/Audio” **X8571N** o página “Imagen” **S8531N**. (→página 95)

Cuando haya una zona que usted no desee que se visualice, ajuste la zona como una zona privada para que se visualice de color gris. Pueden ajustarse hasta 8 zonas privadas.

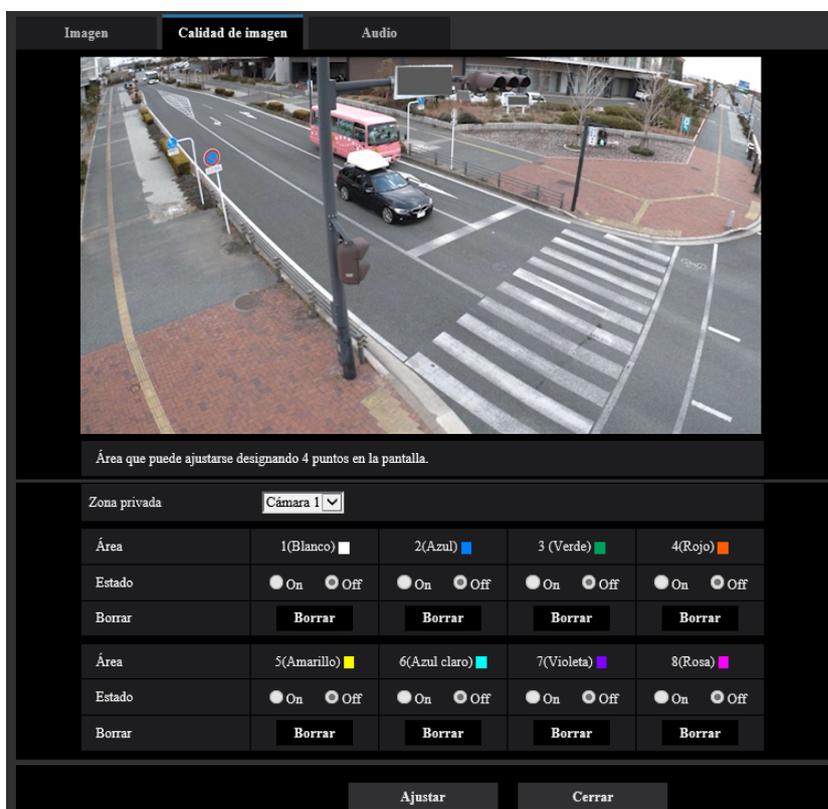

[Selección de cámara]

Seleccione una cámara para ajustar la zona privada entre Cámara 1, Cámara 2, Cámara 3 o Cámara 4.

[Área]

La zona privada se ajustará designando cuatro puntos de pico en la imagen. Puede superponerse cada zona. Las zonas se numeran en secuencia a partir del área 1.

Nota

- Ajuste la zona privada a un tamaño mayor que el del objeto que deba ocultarse.

[Estado]

Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe visualizarse la zona privada.

- **On:** Se visualizará la zona privada.
- **Off:** No se visualizará la zona privada.
- **Ajuste predeterminado:** Off

Botón [Borrar]

Haga clic en el botón [Borrar] correspondiente a la zona a borrarse.

Botón [Cerrar]

Haga clic en este botón para cerrar el menú de configuración de “Zona privada”.

IMPORTANTE

- Después de haber configurado la zona privada, ésta puede desalinearse si se cambia el ajuste de “Modo de captura de imagen” de la ficha [Imagen] o de “Al revés” de la ficha [Básica]. Asegúrese de comprobar la zona privada después de cambiar la configuración.

2.5.4.6 Configure el ajuste de VIQS

Haga clic en el botón [Configurar>>] de “VIQS” en la ficha [Imagen] de la página “Imagen/Audio” **X8571N**, página “Imagen”. **S8531N** (→página 95)

VIQS es una abreviatura inglesa de área especificada de calidad de imagen variable y es una característica que le permite cambiar las imágenes de un área especificada.

Podrá mejorar la calidad de imagen del margen especificado dentro de un área de filmación (imagen).

También podrá moderar el tamaño de datos de imagen reduciendo la calidad de imagen de otras áreas.

El ajuste de VIQS sólo está disponible para imágenes H.265 (o H.264).

Pueden ajustarse hasta 8 áreas de VIQS.

Para verificar la imagen después de haber configurado VIQS, cuando se hayan seleccionado las imágenes H.265 (o H.264) en “Continuidad”, podrá verificar la imagen pulsando el botón [Confirmar]. También podrá verificarla visualizando una imagen H.265 (o H.264) en la página “En directo”.

The screenshot shows the 'Calidad de imagen' (Image Quality) configuration screen. At the top, there are tabs for 'Imagen', 'Calidad de imagen', and 'Audio'. Below the tabs is a live video feed of a street scene. Underneath the video feed is a dropdown menu for 'Cámara 1'. The main part of the screen is a grid of 8 VIQS areas, each with a color-coded header, an 'Estado' (On/Off) toggle, and a 'Borrar' button. The areas are:

Área	1(Blanco)	2(Azul)	3(Verde)	4(Rojo)
Estado	● On ● Off	● On ● Off	● On ● Off	● On ● Off
Borrar	Borrar	Borrar	Borrar	Borrar
Área	5(Amarillo)	6(Azul claro)	7(Violeta)	8(Rosa)
Estado	● On ● Off	● On ● Off	● On ● Off	● On ● Off
Borrar	Borrar	Borrar	Borrar	Borrar

Below the grid is a 'Nivel' (Level) dropdown set to '5 (Normal)'. There are two 'Flujo continuo de vídeo' (Continuous video stream) options, each with an 'On/Off' toggle and a 'Confirmar' button. At the bottom, there are 'Ajustar' and 'Cerrar' buttons.

La calidad de imagen variable en el área especificada (VIQS) permite mantener una calidad más alta de imagen en el área designada. El área excluida tendrá una calidad reducida de imagen, con lo que podrán usarse archivos de imagen de menor tamaño/velocidad en bits.
Para verificar el área a la que se haya aplicado VIQS, pulse el botón de confirmación después de haber ajustados las áreas.

[Área]

Cuando se seleccione un área de VIQS en la pantalla, se numerará como el área 1. (Las áreas subsiguientes se numerarán en el orden de selección.)

[Estado]

Seleccione "On" u "Off" para determinar si debe emplearse el área de VIQS.

- **On:** Se ajustará el área de VIQS.
- **Off:** No se ajustará el área de VIQS.
- **Ajuste predeterminado:** Off

Botón [Borrar]

Borra el área de VIQS. Haga clic en el botón para borrar el área de VIQS.

[Nivel]

Configure el nivel de diferencia de calidad de imagen entre las áreas especificadas y las áreas no especificadas. Cuanto mayor sea el nivel de diferencia, más se reducirá la calidad de imagen del área no especificada. De este modo puede moderarse el tamaño de los datos de imagen.

0 Mín./ 1/ 2/ 3/ 4/ 5 Normal/ 6/ 7/ 8/ 9 Máx.

- **Ajuste predeterminado:** 5 Normal

Continuidad**[Flujo continuo de vídeo(1)]**

Seleccione "On" u "Off" para determinar si debe activarse la función VIQS para las imágenes transmitidas (Flujo continuo de vídeo(1)).

Las imágenes VIQS (Flujo continuo de vídeo(1)) pueden confirmarse con el botón [Confirmar].

- **Ajuste predeterminado:** Off

[Flujo continuo de vídeo(2)]

Seleccione "On" u "Off" para determinar si debe activarse la función VIQS para las imágenes transmitidas (Flujo continuo de vídeo(2)).

Las imágenes VIQS (Flujo continuo de vídeo(2)) pueden confirmarse con el botón [Confirmar].

- **Ajuste predeterminado:** Off

IMPORTANTE

- Después de haber ajustado en "On" el ajuste de VIQS, el área de VIQS puede salirse de alineación cuando se cambia el ajuste de "Modo de captura de imagen" en la ficha [Imagen] de la página "Imagen/Audio" **X8571N** o la página "Imagen" **S8531N**. Asegúrese de verificar el ajuste de VIQS después de cambiar el ajuste de "Modo de captura de imagen".

Nota

- Consulte la página 116 en relación con el procedimiento de ajuste del área de VIQS.
- Al seleccionar "Off" para "Transmisión de flujo continuo de vídeo" del flujo continuo de vídeo aplicable, el botón [Confirmar] de la selección del flujo continuo de vídeo no estará disponible.

2.5.4.7 Configure el área de VIQS

El área de VIQS se especifica siguiendo los pasos siguientes.

1. Arrastre el ratón por la pantalla para especificar el área (hasta 8 áreas).
 - El área especifica se ajusta al área “1(Blanco)” y se visualizar el delimitador.
 - Las áreas se ajustan en el orden de número de área a partir del número 1. El color al lado del número de área indica el color del delimitador correspondiente.



2. Configure el nivel de diferencia de calidad de imagen entre las áreas especificadas y las áreas no especificadas. Cuanto mayor sea el nivel de diferencia, más se reducirá la calidad de imagen del área no especificada. De este modo puede moderarse el tamaño de los datos de imagen.
3. Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe activarse la función VIQS para las imágenes transmitidas de “Flujo continuo de vídeo(1)” o “Flujo continuo de vídeo(2)”.
4. Haga clic en el botón [Ajustar].
 - Esta unidad se actualizará con el contenido ajustado. Haga clic en el botón [Borrar] correspondiente al área a borrar.
5. Haga clic en el botón [Confirmar].
 - Se visualiza la imagen (“Flujo continuo de vídeo(1)” o “Flujo continuo de vídeo(2)”) para la que se pulsó el botón [Confirmar]. Cuando se abre una ventana nueva y transcurren unos 3 segundos, la actual velocidad en bits de emisión puede confirmarse con el VIQS configurado.

IMPORTANTE

- No se determinará ningún contenido ajustado a menos que se haga clic en el botón [Ajustar].
- Para verificar la imagen después de haber configurado VIQS, visualice una imagen H.265 (o H.264) en la página “En directo”, o pulse el botón [Confirmar] que encontrará en “Continuidad”.
- La velocidad en bits de emisión cambiará según el objeto tomado. Confirme las velocidades en bits con objetos reales usados al operar la cámara.
- Si se especifica un rango mayor, la velocidad en bits de emisión aumenta. Verifique la velocidad en bits de emisión actual para decidir el tamaño del área.

2.5.5 Configuración de los ajustes relacionados con el audio [Audio] X8571N

Haga clic en la ficha [Audio] de la página “Imagen/Audio”. (→página 38, página 39)
 Los ajustes relacionados con el audio pueden configurarse en esta página.

Nota

- Las imágenes y el audio no estarán sincronizados. Por lo tanto, es posible que no siempre coincidan las imágenes con el audio.
- El audio puede quedar interrumpido dependiendo del entorno de la red.

Imagen	Calidad de imagen	Audio
Entrada de Mic		
Volumen de entrada de Mic.		Mic Med ▼
AGC(audio)		High ▼
Velocidad en bits para audio	G.726(En directo)	32kbps ▼
	G.711(En directo)	64kbps ▼
	AAC-LC(En directo/Grabación)	128kbps ▼
Transmisión/recepción de audio		
Modo audio		Off ▼
Intervalo de entrada de Mic.(Cámara a PC)		Always ▼
Página de visión en directo		
Formato de codificación de entrada de audio		G.726 ▼
Modo de control de volumen de audio		<input type="radio"/> Ajuste altavoz de PC <input checked="" type="radio"/> Ajustar entrada Mic
Ajustar		

Entrada de Mic

[Volumen de entrada de Mic.]

Ajuste el volumen del audio para la entrada a la cámara. Este ajuste queda reflejado en el volumen cuando se escucha el audio en un ordenador (entrada de micrófono al ordenador), y en el volumen durante la “Grabación de audio”.

- **Mic Alt/Mic Med/Mic Baj:** Ajuste el volumen cuando se introduzca audio a la cámara empleando un micrófono.
- **Línea Alt/Línea Med/Línea Baj:** Ajuste el volumen cuando se introduzca audio a la cámara empleando la entrada de línea.
- **Ajuste predeterminado:** Mic Med

[AGC(audio)]

Ajusta automáticamente la recepción de audio a un volumen adecuado. El grado en que se ajusta el volumen se puede seleccionar entre Alt/Med/Baj.

Cuando se selecciona “Alt”, resulta más fácil oír sonidos suaves, pero es posible que los sonidos se oigan como si fueran ruido. Si no quiere oír ruido, seleccione “Med” o “Baj”. Estos ajustes están enlazados con los ajustes del volumen de “Grabación de audio”.

- **Ajuste predeterminado:** Alt

[Velocidad en bits para audio]

Ajuste la velocidad en bits de compresión de audio.

[G.726(En directo)]: 16kbps/32kbps

[G.711(En directo)]: 64kbps (no puede cambiarse)

[AAC-LC(En directo/Grabación)]: 64kbps/96kbps/128kbps

- **Ajuste predeterminado:**
 - [G.726(En directo)]: 32kbps
 - [AAC-LC(En directo/Grabación)]: 128kbps

Transmisión/recepción de audio

[Modo de transmisión de audio]

Seleccione el modo de comunicaciones empleado para la recepción de datos de audio entre la cámara y el ordenador entre los siguientes:

- **Off:** No se recibe el audio entre la cámara y el ordenador.
- **Entrada de micrófono (al PC):** El ordenador recibe los datos de audio procedentes de la cámara. En el ordenador, la imagen podrá verse junto con el audio correspondiente. La imagen y el audio no están sincronizados.
- **Ajuste predeterminado:** Off

[Intervalo de entrada de Mic.(Cámara a PC)]

Seleccione uno de los siguientes intervalos para recepción de audio.

80ms/ 160ms

- **Ajuste predeterminado:** 80ms

Nota

- Cuando se seleccione un intervalo más corto, el tiempo de retardo será más corto. Cuando se seleccione un intervalo más largo, podrá reducirse la interrupción del audio aunque el tiempo de retardo será más largo. Seleccione el intervalo de acuerdo con el entorno de la red.
- Cuando seleccione "AAC-LC" para "Formato de codificación de entrada de audio", "Intervalo de entrada de Mic.(Cámara a PC)" no estará disponible.

Página de visión En directo

[Formato de codificación de entrada de audio]

Seleccione el formato de codificación de entrada de audio que desee utilizar en la página "En directo" desde G.726, G.711, o AAC-LC.

- **Ajuste predeterminado:** G.726

[Modo de control de volumen de audio]

Seleccione el método de operación utilizando el cursor del volumen del botón de Entrada de Mic en la página "En directo".

- **Ajustar el altavoz del ordenador:** Cambie el volumen en el ordenador en el que haya abierto la página "En directo".
- **Ajustar la entrada de Mic:** Cambie el volumen de entrada de micrófono de la cámara.
- **Ajuste predeterminado:** Ajustar la entrada de Mic

2.6 Configuración de los ajustes de alarma [Alarma]


Los ajustes relacionados con las ocurrencias de alarma, tales como los ajustes para la acción de alarma al ocurrir una alarma o las imágenes de alarma, los ajustes del área de detección VMD y la notificación de la ocurrencia de alarma pueden configurarse en esta página.

La página “Alarma” tiene la ficha [Alarma], la ficha [Área VMD] y la ficha [Notificación].

2.6.1 Configuración de los ajustes relacionados con la acción de alarma [Alarma]

Haga clic en la ficha [Alarma] de la página “Alarma”. (→página 38, página 39)

Los ajustes relacionados con la alarma pueden configurarse en esta sección. Para encontrar más información sobre los ajustes relacionados con las imágenes de alarma y el terminal de salida de alarma, consulte las página 125, página 122 (X8571N).

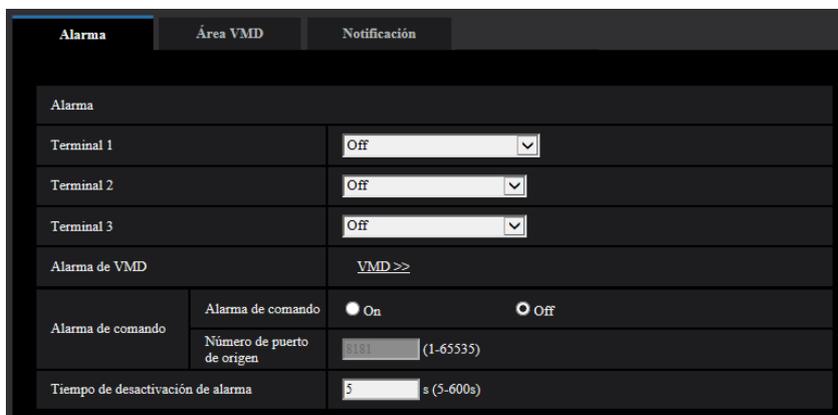

Alarma		Área VMD	Notificación
Alarma			
Terminal 1	Off		
Terminal 2	Off		
Terminal 3	Off		
Alarma de VMD	VMD>>		
Alarma de comando	Alarma de comando	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off	
	Número de puerto de origen	3131 (1-65535)	
Tiempo de desactivación de alarma	5 s (5-600s)		

Alarma

[Terminal 1] (X8571N)

Determine la forma de emplear el terminal 1.

- **Off:** No se usa.
- **Entrada de alarma(TRM1):** Se reciben las alarmas. Cuando se selecciona “Entrada de alarma”, se visualiza un menú desplegable para “Cerrar” y “Abrir”.
 - **Cerrar:** La alarma se detecta cuando se cambia el estado de terminal a “Cerrar”.
 - **Abrir:** La alarma se detecta cuando se cambia el estado de terminal a “Abrir”.
 Además, el menú desplegable para la selección del número de cámara será visualizado al seleccionar “Entrada de alarma”.
 - **Cámara 1:** Funciona como entrada de alarma de la Cámara 1.
 - **Cámara 2:** Funciona como entrada de alarma de la Cámara 2.
 - **Cámara 3:** Funciona como entrada de alarma de la Cámara 3.
 - **Cámara 4:** Funciona como entrada de alarma de la Cámara 4.
- **Entrada de blanco y negro:** Recibe la entrada de cambio a blanco y negro. (Cuando se activa (On) la entrada, se activa también el modo de blanco y negro.)
- **Ajuste de la hora automático:** Recibe la entrada de ajuste de la hora. Cuando se recibe la señal y el reloj no pasa de 29 minutos ± la hora, la ahora se ajustará a 00 minutos y 00 segundos. El tiempo no cambiará si se realiza un ajuste operativo del tiempo inferior a 5 segundos durante la grabación SD.

Cuando se selecciona “Ajuste de la hora automático”, se visualiza un menú desplegable para “Cerrar” y “Abrir”.

- **Cerrar:** La hora se ajusta cuando se cambia el estado de terminal a “Cerrar”.
- **Abrir:** La hora se ajusta cuando se cambia el estado de terminal a “Abrir”.

- **Ajuste predeterminado:** Off

[Terminal 2] X8571N

Determine la forma de emplear el terminal 2.

- **Off:** No se usa.
- **Entrada de alarma(TRM2):** Se reciben las alarmas. Cuando se selecciona “Entrada de alarma”, se visualiza un menú desplegable para “Cerrar” y “Abrir”.
 - **Cerrar:** La alarma se detecta cuando se cambia el estado de terminal a “Cerrar”.
 - **Abrir:** La alarma se detecta cuando se cambia el estado de terminal a “Abrir”.
 Igualmente, el menú desplegable de selección de número de cámara será visualizado al seleccionar “Entrada de alarma”.
 - **Cámara 1:** Funciona como entrada de alarma de la Cámara 1.
 - **Cámara 2:** Funciona como entrada de alarma de la Cámara 2.
 - **Cámara 3:** Funciona como entrada de alarma de la Cámara 3.
 - **Cámara 4:** Funciona como entrada de alarma de la Cámara 4.
- **Salida de alarma:** Se llevará a cabo una salida de alarma de acuerdo con los ajustes realizados para “Terminal de salida” (→página 122).
 Igualmente, el menú desplegable de selección de número de cámara será visualizado al seleccionar “Salida de alarma”.
 - **Cámara 1:** Emite cuando se detecta una alarma con la Cámara 1.
 - **Cámara 2:** Emite cuando se detecta una alarma con la Cámara 2.
 - **Cámara 3:** Emite cuando se detecta una alarma con la Cámara 3.
 - **Cámara 4:** Emite cuando se detecta una alarma con la Cámara 4.
- **Ajuste predeterminado:** Off

[Terminal 3] X8571N

Determine la forma de emplear el terminal 3.

- **Off:** No se usa.
- **Entrada de alarma(TRM3):** Se reciben las alarmas. Cuando se selecciona “Entrada de alarma”, se visualiza un menú desplegable para “Cerrar” y “Abrir”.
 - **Cerrar:** La alarma se detecta cuando se cambia el estado de terminal a “Cerrar”.
 - **Abrir:** La alarma se detecta cuando se cambia el estado de terminal a “Abrir”.
 Igualmente, el menú desplegable de selección de número de cámara será visualizado al seleccionar “Entrada de alarma”.
 - **Cámara 1:** Funciona como entrada de alarma de la Cámara 1.
 - **Cámara 2:** Funciona como entrada de alarma de la Cámara 2.
 - **Cámara 3:** Funciona como entrada de alarma de la Cámara 3.
 - **Cámara 4:** Funciona como entrada de alarma de la Cámara 4.
- **Salida de alarma:** Se llevará a cabo una salida de alarma de acuerdo con los ajustes realizados para “Terminal de salida” (→página 144). Igualmente, el menú desplegable de selección de número de cámara será visualizado al seleccionar “Salida de alarma”.
 - **Cámara 1:** Emite cuando se detecta una alarma con la Cámara 1.
 - **Cámara 2:** Emite cuando se detecta una alarma con la Cámara 2.
 - **Cámara 3:** Emite cuando se detecta una alarma con la Cámara 3.
 - **Cámara 4:** Emite cuando se detecta una alarma con la Cámara 4.
- **Salida AUX:** Se suministrará la salida AUX. Los botones [AUX] se visualizarán en la página “En directo”.
- **Ajuste predeterminado:** Off

IMPORTANTE

- Para que los terminales EXT I/O puedan detectar las entradas de alarma cuando se ha cambiado el estado del terminal de Open a Close (cerrado) o de Close a Open (abierto), se requieren unos 100 ms o más. Puesto que las alarmas no pueden detectarse durante unos 5 segundos después de haber efectuado una detección, no se detectan las entradas de alarma recibidas durante 5 segundos aproximadamente a partir de la detección de una alarma.

Nota

- AUX es un terminal de la cámara que permite al usuario operar (Open/Close) a voluntad desde la página "En directo". Por ejemplo, un operador puede controlar remotamente las luces del lugar en el que esté instalada la cámara conectando el terminal al controlador de las luces.
- Para ver más información sobre los valores de entrada/salida de cada terminal, consulte la "Guía de instalación" suministrada.

[Alarma de VMD]

Cuando se haga clic en "VMD >>" se visualizará la ficha [Área VMD] de la página "Alarma". (→página 134)

[Alarma de comando]

Seleccione "On" u "Off" para determinar si debe o no recibirse la alarma de comando.

La alarma de comando es una función que ofrece notificación de una alarma de protocolo Panasonic desde las otras cámaras. Cuando se selecciona "On", las acciones de alarma se llevarán a cabo entre varias cámaras.

- **Ajuste predeterminado:** Off

[Número de puerto de origen]

Seleccione un número de puerto a utilizarse para la recepción de la alarma de comando.

- **Margen disponible:** 1 - 65535
- **Ajuste predeterminado:** 8181

Los siguientes números de puerto no estarán disponibles porque ya se están utilizando.

20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 554, 995, 10669, 10670, 32768-49151, 59000-61000

[Tiempo de desactivación de alarma]

Configure la duración durante la que no se efectuarán detecciones tras detectarse una alarma. Por ejemplo, empleando esta función podrá evitar el envío excesivamente frecuente de correo electrónico cuando las notificaciones por correo electrónico estén configuradas para el envío a teléfonos móviles cuando se detecte una alarma.

5-600s

- **Ajuste predeterminado:** 5s

Nota

- La duración durante la que no se efectúan detecciones de alarma puede gestionarse para cada tipo de alarma. Por ejemplo, durante el período en el que no se efectúan detecciones de alarma de comando, pueden efectuarse detecciones para alarmas VMD.

2.6.2 Configuración de los ajustes relacionados con el terminal de salida [Alarma] X8571N

Haga clic en la ficha [Alarma] de la página "Alarma". (→página 38, página 39)

Los ajustes relacionados con el terminal de salida pueden configurarse en esta sección.

Terminal de salida	
Activador de salida de alarma	<input type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Aviso de la tarjeta de memoria SD	<input type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Tipo de salida de alarma	<input type="radio"/> Enganche <input type="radio"/> Pulso
Salida de activador	<input type="radio"/> Abrir <input type="radio"/> Cerrar
Anchura de pulsos	<input type="text" value="1"/> s (1-120s)

Terminal de salida

Para poder configurar el “Terminal de salida”, deberá seleccionar la “Salida de alarma” para [Terminal 2] y [Terminal 3] del ajuste de [Alarma].

[Activador de salida de alarma]

Seleccione “On” u “Off” para determinar si deben o no emitirse las señales de alarma al terminal de salida cuando se detecta una alarma.

- **Ajuste predeterminado:** Off

[Aviso de la tarjeta de memoria SD]

Seleccione “On” u “Off” para determinar si deben o no emitirse las señales de alarma desde el terminal de salida cuando se detecta un error de la tarjeta de memoria SD. La emisión del aviso de la tarjeta de memoria SD solamente está disponible para [Terminal 2].

Condición de error de la tarjeta de memoria SD: Error de la tarjeta de memoria SD (error de escritura, error de lectura, etc.), Tiempo de operación de más de 6 años, y Número de sobrescrituras de más de 2000 veces

- **On:** Cuando se detecte un estado de error, se emitirán las señales procedentes de un terminal de salida y parpadeará el botón [Indicación de ocurrencia de alarma] en la página “En directo”.
- **Off:** Desactiva la detección del estado de aviso.
- **Ajuste predeterminado:** Off

IMPORTANTE

- Para poder emplear correctamente esta función, formatee la tarjeta de memoria SD con la cámara antes de utilizarla.

Nota

- El “Tiempo de operación: 6 años” es el tiempo total de encendido de la tarjeta SD que se ha insertado. “Número de sobrescrituras: 2000 ciclos” son los recuentos de sobrescritura del límite superior de las tarjetas de memoria SD industriales (tipo MLC). Estos son valores típicos y no son una garantía de la vida útil de la tarjeta SD.
- Se envía una señal al terminal de salida cuando se produce una alarma o un aviso de la tarjeta de memoria SD (solo “Terminal 2”).
- Cuando se detecta un error en la tarjeta de memoria SD, parpadea el botón de [Indicación de ocurrencia de alarma] de la página “En directo”. Si hace clic en el botón de [Indicación de ocurrencia de alarma], se ocultará el botón.
- Las señales de salida del terminal de salida para [Aviso de la tarjeta de memoria SD] varían en función de la configuración de [Tipo de salida de alarma].
 - Cuando se seleccione “Enganche”: Incluso después de hacer clic en el botón de [Indicación de ocurrencia de alarma] y de haber desaparecido, las señales de salida del terminal de salida continuarán siempre y cuando no se haya resuelto la causa del [Aviso de la tarjeta de memoria SD].

- Cuando se seleccione “Pulso”: Incluso después de hacer clic en el botón de [Indicación de ocurrencia de alarma] y de haber desaparecido, las señales de salida del terminal de salida continuarán siempre y cuando no se haya resuelto la causa del [Aviso de la tarjeta de memoria SD]. Sin embargo, si se excede el período de tiempo especificado para [Anchura de pulsos], se detendrán las señales de salida del terminal de salida.

[Tipo de salida de alarma]

Seleccione “Enganche” o “Pulso” para el terminal de salida al ocurrir una alarma.

- **Enganche:** Cuando se detecta una alarma, el terminal de salida estará en el estado seleccionado para “Salida de activador” hasta que se haga clic en el botón de indicación de ocurrencia de alarma.
- **Pulso:** Cuando se detecta una alarma, el terminal de salida estará en el estado del ajuste de “Salida de activador” durante el período ajustado para “Anchura de pulsos”. Cuando se hace clic en el botón de indicación de ocurrencia de alarma, el terminal de salida retorna al estado normal.
- **Ajuste predeterminado:** Enganche

[Salida de activador]

Seleccione “Abrir” o “Cerrar” para determinar si debe abrirse o cerrarse el terminal de salida cuando se emiten señales de alarma.

- **Abrir:** El terminal de salida se abrirá cuando se emitan las señales de alarma. (Normalmente cerrado)
- **Cerrar:** El terminal de salida se cerrará cuando se emitan las señales de alarma. (Normalmente abierto)
- **Ajuste predeterminado:** Close

Nota

- Cuando se seleccione “Abrir”, la señal de alarma se emitirá durante 20 segundos cuando se conecte la alimentación de la unidad.

[Anchura de pulsos]

Cuando se seleccione “Pulso” para “Tipo de salida de alarma”, seleccione una de las siguientes duraciones del terminal de salida.

- **Margen disponible:** 1-120s
- **Ajuste predeterminado:** 1s

2.6.3 Cambie el nombre de AUX [Alarma] X8571N

Haga clic en la ficha [Alarma] de la página “Alarma”. (→página 38, página 39)

Los nombres de “AUX”, “Open” y “Close” de la página “En directo” pueden cambiarse.

Título de AUX	
AUX (Hasta 10 caracteres)	AUX
Abrir (Hasta 5 caracteres)	Open
Cerrar (Hasta 5 caracteres)	Close

Título de AUX

[AUX (Hasta 10 caracteres)]

Introduzca el nombre para “AUX” en la página “En directo”.

- **Caracteres no disponibles:** " &
- **Ajuste predeterminado:** AUX

[Abrir (Hasta 5 caracteres)]

Introduzca el nombre para "Open" de "AUX" en la página "En directo".

- **Caracteres no disponibles:** " &
- **Ajuste predeterminado:** Open

[Cerrar (Hasta 5 caracteres)]

Introduzca el nombre para "Close" de "AUX" en la página "En directo".

- **Caracteres no disponibles:** " &
- **Ajuste predeterminado:** Close

Nota

- El nombre AUX puede cambiarse al seleccionar "Salida AUX" para "Terminal 3" de "Alarma".
- AUX es un terminal de la cámara que permite al usuario operar (Open/Close) a voluntad desde la página "En directo". Por ejemplo, un operador puede controlar remotamente las luces del lugar en el que esté instalada la cámara conectando el terminal al controlador de las luces.

2.6.4 Configuración de los ajustes relacionados con la acción de cámara al ocurrir una alarma [Alarma]

Haga clic en la ficha [Alarma] de la página "Alarma". (→página 38, página 39)

Los ajustes relacionados con el movimiento de la cámara en caso de alarma pueden configurarse en esta sección.

Movimiento de cámara por alarma	
Notificación de alarma por correo electrónico	Servidor de correo electrónico >>
Grabación de imágenes de alarma (Tarjeta de memoria SD)	Tarjeta de memoria SD >>
Protocolo de alarma Panasonic	Notificación del protocolo de alarma Panasonic >>
Notificación de alarma de HTTP	Notificación de alarma de HTTP >>
Transmisión SNMP al detectar alarma	A la configuración de SNMP

[Notificación de alarma por correo electrónico]

Haga clic en "Servidor de correo electrónico >>" para visualizar el menú de configuración en el que pueden configurarse los ajustes relacionados con la notificación por correo electrónico al ocurrir una alarma. El menú de configuración se visualizará en una nueva ventana abierta. (→página 127)

[Grabación de imágenes de alarma (Tarjeta de memoria SD)]

Haga clic en "Tarjeta de memoria SD >>" para visualizar el menú de configuración en el que pueden configurarse los ajustes relacionados con la grabación de imágenes en una tarjeta de memoria SD al ocurrir una alarma. El menú de configuración se visualizará en una nueva ventana abierta. (→página 128)

[Protocolo de alarma Panasonic]

Haga clic en "Notificación del protocolo de alarma Panasonic >>" para visualizar el menú de configuración en el que pueden configurarse los ajustes relacionados con la transmisión de notificaciones del protocolo de alarma Panasonic al ocurrir una alarma. El menú de configuración se visualizará en una nueva ventana abierta. (→página 129)

[Notificación de alarma de HTTP]

Haga clic en “Notificación de alarma de HTTP >>” para visualizar el menú de configuración en el que pueden configurarse los ajustes relacionados con la transmisión de notificaciones de alarma HTTP al ocurrir una alarma. El menú de configuración se visualizará en una nueva ventana abierta. (→página 130)

[Transmisión SNMP al detectar alarma]

Haga clic en “A la configuración de SNMP >>” para visualizar el menú de configuración en el que pueden configurarse los ajustes relacionados con la transmisión SNMP al ocurrir una alarma. El menú de configuración se visualizará en una nueva ventana abierta. (→página 131)

2.6.4.1 Configure los ajustes relacionados con las notificaciones de alarma por correo electrónico

Haga clic en “Servidor de correo electrónico >>” de “Movimiento de cámara por alarma” de la ficha [Alarma] de la página “Alarma”. (→página 125)

Red		Avanzada	
SMTP(Correo electrónico) NTP UPnP HTTPS DDNS SNMP QoS			
SMTP(Correo electrónico)			
Notificación por correo electrónico	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off		
Ajustar imagen de alarma	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off		
Tamaño de captura de imagen	640x360		
Dirección del servidor SMTP	<input type="text"/> Ejemplo de introducción: 192.168.0.10		
Puerto SMTP	<input type="text"/> (1-65535)		
Dirección del servidor POP	<input type="text"/> Ejemplo de introducción: 192.168.0.10		
Autenticación	Tipo	<input checked="" type="radio"/> Ninguno <input type="radio"/> POP antes de SMTP <input type="radio"/> SMTP	
	Nombre de usuario	<input type="text"/>	
	Contraseña	<input type="text"/>	
Dirección de correo electrónico del remitente	<input type="text"/>		
SSL	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off		
Destino de notificación		Dirección de correo electrónico de destino	
Dirección 1	<input type="text"/>	<input type="button" value="Borrar"/>	
	<input type="checkbox"/> Terminal 1 <input type="checkbox"/> Terminal 2 <input type="checkbox"/> Terminal 3 <input type="checkbox"/> VMD <input type="checkbox"/> Alarma de comando <input type="checkbox"/> Diag.		
Dirección 2	<input type="text"/>	<input type="button" value="Borrar"/>	
	<input type="checkbox"/> Terminal 1 <input type="checkbox"/> Terminal 2 <input type="checkbox"/> Terminal 3 <input type="checkbox"/> VMD <input type="checkbox"/> Alarma de comando <input type="checkbox"/> Diag.		
Dirección 3	<input type="text"/>	<input type="button" value="Borrar"/>	
	<input type="checkbox"/> Terminal 1 <input type="checkbox"/> Terminal 2 <input type="checkbox"/> Terminal 3 <input type="checkbox"/> VMD <input type="checkbox"/> Alarma de comando <input type="checkbox"/> Diag.		
Dirección 4	<input type="text"/>	<input type="button" value="Borrar"/>	
	<input type="checkbox"/> Terminal 1 <input type="checkbox"/> Terminal 2 <input type="checkbox"/> Terminal 3 <input type="checkbox"/> VMD <input type="checkbox"/> Alarma de comando <input type="checkbox"/> Diag.		
Asunto del correo electrónico(Alarma)	<input type="checkbox"/> Usar el título de cámara <input type="checkbox"/> Causa de alarma <input type="text"/>		
Asunto del correo electrónico(Diag.)	<input type="checkbox"/> Usar el título de cámara <input type="text"/>		
Cuerpo de correo electrónico(Alarma)	<input checked="" type="checkbox"/> Causa de alarma <input checked="" type="checkbox"/> Hora del evento The 1st's alarm was occurred at 9:15.		
Nombre del terminal			
Terminal 1 (Hasta 10 caracteres)	<input type="text"/>		
Terminal 2 (Hasta 10 caracteres)	<input type="text"/>		
Terminal 3 (Hasta 10 caracteres)	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Ajustar"/>			

2 Configuración

Consulte la página 158 para ver la información sobre la configuración de estos ajustes.

2.6.4.2 Configure los ajustes relacionados con la grabación en una tarjeta de memoria SD cuando ocurre una alarma

Haga clic en “Tarjeta de memoria SD >>” de “Movimiento de cámara por alarma” de la ficha [Alarma] de la página “Alarma”. (→página 125)

Modo de operación	
Tarjeta de memoria SD	<input type="radio"/> Usar <input type="radio"/> No usar
Grabación de audio	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Notificación de la capacidad remanente	50% <input type="text"/>
Sobrescribir	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Seguridad de la tarjeta de memoria SD	
Información adicional para detección de alteración	Configurar>>
Bloqueo de contraseña de la tarjeta de memoria SD	Contraseña Ajustar Quitar Cambiar
	Estado Desbloqueo
Grabación de flujo continuo de vídeo	
Formato de grabación	Flujo continuo de vídeo <input type="text"/> (H.265/640x360/Cámara 1 - 4)
	Entrada de alarma <input type="text"/>
Activación de almacenamiento	<input checked="" type="checkbox"/> Terminal 1 <input checked="" type="checkbox"/> Terminal 2 <input checked="" type="checkbox"/> Terminal 3 <input checked="" type="checkbox"/> VMD <input checked="" type="checkbox"/> Alarma de comando
Grabación de flujo continuo de vídeo (Alarma)	
Duración de (grabación) de pre-alarma	Off <input type="text"/>
Duración de (grabación) de post-alarma	30s <input type="text"/>
Ajustar Cerrar	

Consulte la página 69 para ver la información sobre la configuración de estos ajustes.

2.6.4.3 Configure los ajustes relacionados con la notificación del protocolo de alarma Panasonic cuando ocurre una alarma

Haga clic en “Notificación del protocolo de alarma Panasonic >>” de “Movimiento de cámara por alarma” de la ficha [Alarma] de la página “Alarma”. (→página 125)

Notificación del protocolo de alarma Panasonic			
Protocolo de alarma Panasonic	<input checked="" type="radio"/> On	<input type="radio"/> Off	
Datos adicionales de alarma	<input type="radio"/> On	<input checked="" type="radio"/> Off	
Puerto de destino	1818 (1-65335)		
Reintentos	3		
Destino de notificación			
	Alarma	Diag.	Dirección del servidor de destino
Dirección 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/> Borrar
Notificación por cámara	<input checked="" type="radio"/> On	<input type="radio"/> Off	N.º de cámara <input type="text"/>
Notificación por área de VMD	<input checked="" type="radio"/> On	<input type="radio"/> Off	N.º área alarm <input type="text"/>
Dirección 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/> Borrar
Notificación por cámara	<input type="radio"/> On	<input checked="" type="radio"/> Off	N.º de cámara <input type="text"/>
Notificación por área de VMD	<input checked="" type="radio"/> On	<input type="radio"/> Off	N.º área alarm <input type="text"/>
Dirección 3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/> Borrar
Notificación por cámara	<input type="radio"/> On	<input checked="" type="radio"/> Off	N.º de cámara <input type="text"/>
Notificación por área de VMD	<input checked="" type="radio"/> On	<input type="radio"/> Off	N.º área alarm <input type="text"/>
Dirección 4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/> Borrar
Notificación por cámara	<input type="radio"/> On	<input checked="" type="radio"/> Off	N.º de cámara <input type="text"/>
Notificación por área de VMD	<input checked="" type="radio"/> On	<input type="radio"/> Off	N.º área alarm <input type="text"/>
Dirección 5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/> Borrar
Notificación por cámara	<input type="radio"/> On	<input checked="" type="radio"/> Off	N.º de cámara <input type="text"/>
Notificación por área de VMD	<input checked="" type="radio"/> On	<input type="radio"/> Off	N.º área alarm <input type="text"/>
Dirección 6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/> Borrar
Notificación por cámara	<input type="radio"/> On	<input checked="" type="radio"/> Off	N.º de cámara <input type="text"/>
Notificación por área de VMD	<input checked="" type="radio"/> On	<input type="radio"/> Off	N.º área alarm <input type="text"/>
Dirección 7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/> Borrar
Notificación por cámara	<input type="radio"/> On	<input checked="" type="radio"/> Off	N.º de cámara <input type="text"/>
Notificación por área de VMD	<input checked="" type="radio"/> On	<input type="radio"/> Off	N.º área alarm <input type="text"/>
Dirección 8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/> Borrar
Notificación por cámara	<input type="radio"/> On	<input checked="" type="radio"/> Off	N.º de cámara <input type="text"/>
Notificación por área de VMD	<input checked="" type="radio"/> On	<input type="radio"/> Off	N.º área alarm <input type="text"/>
Ejemplo de introducción: 192.168.0.10			
Ajustar		Cerrar	

Consulte la página 136 para ver la información sobre la configuración de estos ajustes.

2.6.4.4 Configure los ajustes relacionados con la notificación de alarma de HTTP cuando ocurre una alarma

Haga clic en “Notificación de alarma de HTTP >>” de “Movimiento de cámara por alarma” de la ficha [Alarma] de la página “Alarma”. (→página 125)

Notificación de alarma de HTTP		Alarma	
Dirección 1	<input type="checkbox"/>	http://	Borrar
Nombre de usuario			
Contraseña			
Datos de notificación		/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01	
Dirección 2	<input type="checkbox"/>	http://	Borrar
Nombre de usuario			
Contraseña			
Datos de notificación		/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01	
Dirección 3	<input type="checkbox"/>	http://	Borrar
Nombre de usuario			
Contraseña			
Datos de notificación		/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01	
Dirección 4	<input type="checkbox"/>	http://	Borrar
Nombre de usuario			
Contraseña			
Datos de notificación		/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01	
Dirección 5	<input type="checkbox"/>	http://	Borrar
Nombre de usuario			
Contraseña			
Datos de notificación		/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01	

Consulte la página 139 para ver la información sobre la configuración de estos ajustes.

2.6.4.5 Configure los ajustes relacionados con las transmisiones SNMP de imágenes de alarma

Haga clic en “A la configuración de SNMP” de “Movimiento de cámara por alarma” de la ficha [Alarma] de la página “Alarma”. (→página 125)

Configuración del agente SNMP		
Versión de SNMP		SNMPv1/v2
SNMPv1/v2	Nombre de comunidad	
	Dirección del administrador	
SNMPv3	Nombre de usuario (1 a 32 caracteres)	
	Autenticación	<input type="radio"/> MD5 <input type="radio"/> SHA1
	Método de encriptación	<input type="radio"/> DES <input type="radio"/> AES
Contraseña (8 a 16 caracteres)		
Configuración del sistema SNMPv2-MIB		
Título de cámara		
Ubicación de cámara		
Contacto (Dirección de destino o N.º telf. del administrador)		
Configuración de captura SNMP		<input type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Destino de la captura	Dirección	
	Número de puerto	162 (1-65535)
SNMPv2c	Nombre de comunidad	
Configuración de la captura		
	Habilitar/Inhabilitar	Cadena de la captura
Captura genérica SNMP	<input type="checkbox"/> coldStart	cold start
	<input type="checkbox"/> linkUp	linkup
	<input type="checkbox"/> Error de autenticación	auth error
Alarma	<input type="checkbox"/> Terminal 1	terminal alarm 1
	<input type="checkbox"/> Terminal 2	terminal alarm 2
	<input type="checkbox"/> Terminal 3	terminal alarm 3
	<input type="checkbox"/> VMD	VMD alarm
	<input type="checkbox"/> Alarma de comando	cmd
Tarjeta de memoria SD	<input type="checkbox"/> Diag.	sd alarm
Ajustar		Cerrar

Consulte la página 168 para ver la información sobre la configuración de estos ajustes.

2.6.5 Configure los ajustes de VMD [Área VMD]

Haga clic en la ficha [Área VMD] de la página “Alarma”. (→página 38, página 39)

Las áreas de detección de movimiento de vídeo pueden ajustarse en esta página.

Pueden ajustarse hasta 4 áreas por cámara. Cuando se detecte movimiento en el área ajustada, se considerará como una alarma.

IMPORTANTE

- El botón de indicación de ocurrencia de alarma (→página 12) se visualizará cuando se detecte movimiento mediante la función de VMD.
- El botón de indicación de ocurrencia de alarma se visualizará cuando se reciba una entrada de alarma de una alarma de terminal o alarma de comando.
- Dependiendo del entorno de la red, es posible que se retrase la notificación incluso cuando se haya seleccionado “Tiempo real” para “Modo de actualización de estado” en la ficha [Básica] de la página “Básica” (→página 60).
- Después de haber configurado el área de VMD, el área de VMD puede salirse de alineación cuando se cambia el ajuste del “Modo de captura de imagen” de la ficha [Imagen]. Asegúrese de verificar el área de VMD después de cambiar el ajuste de “Modo de captura de imagen”.
- La función de detección de movimiento no es una función exclusiva para evitar robos, incendios, etc. No nos hacemos responsables por ningún accidente o daños que pudieran ocurrir.
- Tenga presente que podría producirse una alarma de VMD debido a los cambios en el brillo de toda la imagen en función del estado del objeto al seleccionar “On” para “Modo automático inteligente”. En dicho caso, ajuste cualquiera de lo siguiente:
 - Seleccione “On” para “Control de detección de iluminación” de VMD.
 - Mueva el control deslizante de “Sensibilidad de detección” del área VMD en la dirección “–”.



The screenshot displays the VMD configuration interface. At the top, there are three tabs: "Alarma", "Área VMD" (selected), and "Notificación". Below the tabs is a live camera feed showing a street scene with a car and a bus. The interface is divided into several sections:

Cámara 1	Área VMD			
Área	1(Blanco)	2(Azul)	3 (Verde)	4(Rojo)
Estado	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Área de detección	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>
Sensibilidad de detección	Baj <input type="text" value="8"/> Alt	Baj <input type="text" value="8"/> Alt	Baj <input type="text" value="8"/> Alt	Baj <input type="text" value="8"/> Alt
Borrar	Borrar	Borrar	Borrar	Borrar
Control de detección de iluminación	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off			
Notificación del N.º de área	Notificación del protocolo de alarma Panasonic >>			
<small>* Cuando se notifiquen los números de área de alarma con el protocolo de alarma Panasonic, ajustar "Datos de área de alarma adicional (VMD)" en "On".</small> <small>* Varias funciones que operan con la alarma de VMD no funcionarán mientras esta página esté abierta. Cierre esta página después del ajuste.</small>				
Adición de información de VMD				
Adición de información	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off			
Ajustar				

[Selección de cámara]

Seleccione una cámara para ajustar el área desde Cámara 1, Cámara 2, Cámara 3 o Cámara 4.

[Área]

Cuando se seleccione un área de VMD en la pantalla, se numerará como el área 1. (Las áreas subsiguientes se numerarán en el orden de selección.)

[Estado]

Seleccione "On" u "Off" para determinar si debe efectuarse la detección de movimiento de vídeo.

- **On:** Efectúa la detección de movimiento de vídeo.
- **Off:** No efectúa la detección de movimiento de vídeo.
- **Ajuste predeterminado:** Off

[Área de detección]

Ajuste el tamaño del área de VMD empleando el mando deslizante. Cuanto menor es el valor seleccionado, mayor es la sensibilidad del área de VMD. El valor actual (1-10) se visualizará a la derecha del mando deslizante.

- **Ajuste predeterminado:** 1

[Sensibilidad de detección]

Ajuste la sensibilidad de detección de movimiento del área de VMD empleando el mando deslizante. Los ajustes pueden configurarse individualmente para cada área. Cuanto mayor sea el valor ajustado, más alto será el nivel de sensibilidad.

El valor actual (1 (Baj) - 15 (Alt)) se visualizará debajo del mando deslizante.

- **Ajuste predeterminado:** 8

Botón [Borrar]

Haga clic en el botón [Borrar] correspondiente al área a borrarse. Se borrará el contorno del área seleccionada.

[Control de detección de iluminación]

Seleccione "On" u "Off" para determinar si debe o no suspenderse la detección de movimiento de vídeo afectada por los cambios de claridad como por ejemplo con un control del nivel de la intensidad luminosa.

- **Ajuste predeterminado:** Off

IMPORTANTE

- Es posible que el "Control de detección de iluminación" no funcione cuando el cambio de claridad sea demasiado pequeño.
- Cuando se seleccione "On" para "Control de detección de iluminación", es posible que no se efectúe la detección de movimiento de vídeo aunque se mueva algún objeto por toda la pantalla.

[Notificación del N.º de área]

Cuando se hace clic en "Notificación del protocolo de alarma Panasonic >>", se visualiza la ficha [Notificación] de la página "Alarma". (→página 135)

Adición de información de VMD**[Adición de información]**

Seleccione "On" u "Off" para determinar si debe añadirse la información de VMD a los datos de las imágenes sobrepuestos.

La información de VMD puede buscarse con algunas de las grabadoras de discos de red Panasonic. Consulte el manual de instrucciones de los dispositivos conectados para encontrar más información sobre las funciones y los ajustes.

- Ajuste predeterminado: Off

2.6.6 Ajuste las áreas de VMD [Área VMD]

Ajuste las áreas para activar la función VMD.

IMPORTANTE

- Mientras se cambian los elementos del menú de configuración, no se detectará una alarma. Después de completar la configuración, cierre el menú de configuración.
1. Ajuste el área de detección de movimiento de vídeo arrastrando el ratón por la pantalla.
 - El área designada pasará a ser el área de VMD "1(Blanco)" y se visualizará el contorno. Cuando se ajusten 2 - 4 áreas de VMD, se dará un número a cada área en orden. Las áreas se identificarán mediante los colores del contorno respectivo. Se ajustará en "On" el "Estado" del contorno a ajustarse para el área.

Área	1(Blanco)	2(Azul)	3 (Verde)	4(Rojo)
Estado	<input type="radio"/> On <input type="radio"/> Off	<input type="radio"/> On <input type="radio"/> Off	<input type="radio"/> On <input type="radio"/> Off	<input type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Área de detección	<input type="range" value="1"/>	<input type="range" value="1"/>	<input type="range" value="1"/>	<input type="range" value="1"/>
Sensibilidad de detección	Baj <input type="range" value="8"/> Alt	Baj <input type="range" value="8"/> Alt	Baj <input type="range" value="8"/> Alt	Baj <input type="range" value="8"/> Alt
Borrar	Borrar	Borrar	Borrar	Borrar
Control de detección de iluminación	<input type="radio"/> On <input type="radio"/> Off			
Notificación del N.º de área	Notificación del protocolo de alarma Panasonic >>			
* Cuando se notifiquen los números de área de alarma con el protocolo de alarma Panasonic, ajustar "Datos de área de alarma adicional (VMD)" en "On".				
* Varias funciones que operan con la alarma de VMD no funcionarán mientras esta página esté abierta. Cierre esta página después del ajuste.				
Adición de información de VMD				
Adición de información	<input type="radio"/> On <input type="radio"/> Off			
Ajustar				

2. Ajuste el "Área de detección" y la "Sensibilidad de detección" empleando el mando deslizante. Para más información sobre la "Sensibilidad de detección" y el "Área de detección", consulte la página 131.

El área actualmente visualizada y su sensibilidad de detección se visualizarán en la sección del “Área de detección”. Cambie las áreas y los ajustes del “Área de detección” y de la “Sensibilidad de detección” como sea necesario.

3. Haga clic en el botón [Ajustar] después de haber completado los ajustes.

IMPORTANTE

- El ajuste no se aplicará a menos que se haga clic en el botón [Ajustar].
4. Para invalidar el área de VMD, haga clic en el botón [Ajustar] después de haber seleccionado “Off” para “Estado” del área de VMD que desee invalidar.
 - El contorno del área de VMD invalidada cambiará a una línea de puntos. Cuando se invalida el área de VMD, no ocurre ninguna alarma aunque pueda reconocerse un movimiento en el área.
 5. Para borrar el área de VMD, haga clic en el botón [Borrar] correspondiente al área a borrarse.
 - Desaparecerá el contorno del área de VMD respectiva.
 6. Haga clic en el botón [Ajustar].
 - Se aplicarán los ajustes editados.

2.6.7 Configuración de los ajustes relacionados con la notificación de alarma [Notificación]

Haga clic en la ficha [Notificación] de la página “Alarma”. (→página 38, página 39)

Los ajustes relacionados con el protocolo de alarma Panasonic y la notificación de alarma de HTTP pueden configurarse en esta sección.

2.6.7.1 Configuración de los ajustes relacionados con el protocolo de alarma Panasonic

Alarma
Área VMD
Notificación

[Notificación del protocolo de alarma Panasonic](#) | [Notificación de alarma de HTTP](#)

Notificación del protocolo de alarma Panasonic

Protocolo de alarma Panasonic	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off
Datos adicionales de alarma	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off
Puerto de destino	<input type="text" value="1818"/> (1-65535)
Reintentos	<input type="text" value="1"/>

Destino de notificación	Alarma	Diag.	Dirección del servidor de destino		
Dirección 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Borrar	
Notificación por cámara	<input type="radio"/> On	<input checked="" type="radio"/> Off	N.º de cámara	<input type="text"/>	
Notificación por área de VMD	<input type="radio"/> On	<input checked="" type="radio"/> Off	N.º área alarm	<input type="text"/>	
Dirección 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Borrar	
Notificación por cámara	<input type="radio"/> On	<input checked="" type="radio"/> Off	N.º de cámara	<input type="text"/>	
Notificación por área de VMD	<input type="radio"/> On	<input checked="" type="radio"/> Off	N.º área alarm	<input type="text"/>	
Dirección 3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Borrar	
Notificación por cámara	<input type="radio"/> On	<input checked="" type="radio"/> Off	N.º de cámara	<input type="text"/>	
Notificación por área de VMD	<input type="radio"/> On	<input checked="" type="radio"/> Off	N.º área alarm	<input type="text"/>	
Dirección 4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Borrar	
Notificación por cámara	<input type="radio"/> On	<input checked="" type="radio"/> Off	N.º de cámara	<input type="text"/>	
Notificación por área de VMD	<input type="radio"/> On	<input checked="" type="radio"/> Off	N.º área alarm	<input type="text"/>	
Dirección 5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Borrar	
Notificación por cámara	<input type="radio"/> On	<input checked="" type="radio"/> Off	N.º de cámara	<input type="text"/>	
Notificación por área de VMD	<input type="radio"/> On	<input checked="" type="radio"/> Off	N.º área alarm	<input type="text"/>	
Dirección 6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Borrar	
Notificación por cámara	<input type="radio"/> On	<input checked="" type="radio"/> Off	N.º de cámara	<input type="text"/>	
Notificación por área de VMD	<input type="radio"/> On	<input checked="" type="radio"/> Off	N.º área alarm	<input type="text"/>	
Dirección 7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Borrar	
Notificación por cámara	<input type="radio"/> On	<input checked="" type="radio"/> Off	N.º de cámara	<input type="text"/>	
Notificación por área de VMD	<input type="radio"/> On	<input checked="" type="radio"/> Off	N.º área alarm	<input type="text"/>	
Dirección 8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Borrar	
Notificación por cámara	<input type="radio"/> On	<input checked="" type="radio"/> Off	N.º de cámara	<input type="text"/>	
Notificación por área de VMD	<input type="radio"/> On	<input checked="" type="radio"/> Off	N.º área alarm	<input type="text"/>	

Ejemplo de introducción: 192.168.0.10

Notificación del protocolo de alarma Panasonic

[Protocolo de alarma Panasonic]

Seleccione "On" u "Off" para determinar si debe o no proporcionarse una notificación mediante el protocolo de alarma Panasonic de acuerdo con los ajustes de las casillas de verificación "Alarma" y "Diag." de "Destino de notificación" de abajo.

- Cuando se ha detectado una alarma ("Alarma").
- Cuando se ha proporcionado la notificación de la capacidad remanente en la tarjeta de memoria ("Diag.")
- Cuando se ha llenado la tarjeta de memoria SD ("Diag.")
- Cuando no puede reconocerse la tarjeta de memoria SD ("Diag.")
- **Ajuste predeterminado:** Off

Nota

- Cuando se seleccione "On", la notificación de la ocurrencia de alarma se proporcionará a las direcciones del servidor de destino registradas en orden (primero a la dirección IP 1, y por último lugar a la dirección IP 8).

[Datos adicionales de alarma]

Con la selección de la opción On/Off, determine si deben enviarse notificaciones para los números de área de detección de alarma VMD con el protocolo de alarma Panasonic.

- **Ajuste predeterminado:** Off

[Puerto de destino]

Seleccione uno de los siguientes puertos de destino para el protocolo de alarma Panasonic.

- **Margen disponible:** 1 - 65535
- **Ajuste predeterminado:** 1818

Los siguientes números de puerto no estarán disponibles porque ya se están utilizando.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670

[Reintentos]

Seleccione las veces de reintento para el protocolo de alarma Panasonic.

- **Margen disponible:** 0 - 30
- **Ajuste predeterminado:** 2

Destino de notificación

[Dirección 1] - [Dirección 8]

Introduzca una de las siguientes direcciones IP de destino o nombres de anfitrión del protocolo de alarma Panasonic. Pueden registrarse hasta 8 direcciones de servidor de destino.

- **Casilla de verificación de [Alarma]:** Cuando se marca la casilla de verificación, la notificación de alarma Panasonic se realizará al ocurrir una alarma.
- **Casilla de verificación de [Diag.]:** Cuando se marca la casilla de verificación, la notificación empleando el protocolo de alarma Panasonic se realizará en los casos siguientes.
 - Cuando se ha proporcionado la notificación de la capacidad remanente en la tarjeta de memoria
 - Cuando se ha llenado la tarjeta de memoria SD
 - Cuando no puede reconocerse la tarjeta de memoria SD
- **[Dirección del servidor de destino]:** Introduzca la dirección del servidor de destino o el nombre de anfitrión.
 - **Caracteres disponibles:** Los caracteres alfanuméricos, los dos puntos (:), el punto (.), el subrayado (_) y el guión (-).

Para borrar la dirección del servidor de destino registrada, haga clic en el botón [Borrar] correspondiente a la dirección del servidor de destino deseada.

[Notificación por cámara]

Seleccione si realizar la configuración de transmisión por cámara mediante la selección de On/Off.

Si selecciona "On" para "Notificación por cámara", se notificará una alarma únicamente cuando "N.º de cámara" coincida con el número de cámara en la cual se ha detectado la alarma de VMD.

Las notificaciones de alarma que no sean "Alarma de VMD" no se aplicarán.

- **Ajuste predeterminado:** Off

[N.º de cámara]

- **Margen disponible:** 1 - 4
- **Ajuste predeterminado:** 1

[Notificación por área de VMD]

Seleccione "On" u "Off" para determinar si debe ajustarse "Notificación por área de VMD".

Si "Notificación por área de VMD" está activada en "On", las alarmas sólo se notificarán cuando "N.º área alarm" corresponda a "Área de alarma" configurada con "Alarma de VMD". Las notificaciones de alarma que no sean "Alarma de VMD" no se aplicarán. Cuando utilice "Notificación por área de VMD", seleccione "On" para "Estado" del área de alarma en VMD.

- **Ajuste predeterminado:** Off

[N.º área alarm]

- **Margen disponible:** 1 - 4
- **Ajuste predeterminado:** 1

IMPORTANTE

- Cuando introduzca el nombre de anfitrión de la "Dirección del servidor de destino", deberá configurar los ajustes de DNS de la ficha [Red] de la página "Red". (→página 153)
- Confirme que las direcciones IP de destino estén correctamente registradas. Cuando un destino registrado no exista, la notificación se retardará.

2.6.7.2 Configuración de los ajustes relacionados con la notificación de alarma de HTTP

Notificación de alarma de HTTP		Alarma	
Dirección 1	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="http://"/>	<input type="button" value="Borrar"/>
Nombre de usuario		<input type="text"/>	
Contraseña		<input type="password"/>	
Datos de notificación		<input type="text" value="/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01"/>	
Dirección 2	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="http://"/>	<input type="button" value="Borrar"/>
Nombre de usuario		<input type="text"/>	
Contraseña		<input type="password"/>	
Datos de notificación		<input type="text" value="/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01"/>	
Dirección 3	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="http://"/>	<input type="button" value="Borrar"/>
Nombre de usuario		<input type="text"/>	
Contraseña		<input type="password"/>	
Datos de notificación		<input type="text" value="/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01"/>	
Dirección 4	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="http://"/>	<input type="button" value="Borrar"/>
Nombre de usuario		<input type="text"/>	
Contraseña		<input type="password"/>	
Datos de notificación		<input type="text" value="/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01"/>	
Dirección 5	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="http://"/>	<input type="button" value="Borrar"/>
Nombre de usuario		<input type="text"/>	
Contraseña		<input type="password"/>	
Datos de notificación		<input type="text" value="/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01"/>	

Notificación de alarma de HTTP

[Dirección 1] - [Dirección 5]

Introduzca la dirección IP o el nombre de anfitrión del destino de la notificación de alarma de HTTP. Pueden registrarse hasta 5 direcciones de servidor de destino.

- **Caracteres disponibles:** Los caracteres alfanuméricos, los dos puntos (:), el punto (.), el subrayado (_) y el guión (-).
- **Ajuste predeterminado:** http://

Ejemplo de introducción: "http://dirección IP del servidor HTTP +: (dos puntos) + número del puerto" o "http://Nombre de anfitrión: (dos puntos) + número del puerto"

Casilla de verificación de [Alarma]

Cuando se marca la casilla de verificación, la notificación de alarma de HTTP se efectuará al ocurrir una alarma.

Botón [Borrar]

Cuando haga clic en este botón, se borrará toda la información configurada, incluyendo la dirección, nombre de usuario, contraseña y datos de notificación.

[Nombre de usuario]

Introduzca el nombre de usuario (nombre de inicio de sesión) para acceder al servidor HTTP.

- **Número de caracteres disponibles:** 0 - 63 caracteres
- **Caracteres no disponibles:** " & ; \

[Contraseña]

Introduzca la contraseña para acceder al servidor HTTP.

- **Número de caracteres disponibles:** 0 - 63 caracteres
- **Caracteres no disponibles:** " &

[Datos de notificación]

Introduzca los datos de la notificación para añadirlos detrás de las direcciones del servidor de HTTP ajustadas en [Dirección 1] - [Dirección 5].

- **Caracteres disponibles:** Caracteres alfanuméricos
- **Ajuste predeterminado:** /cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01

Nota

- Al habilitar la función de alarma HTTP, podrían producirse fugas de información de autenticación del servidor HTTP (nombre de usuario y contraseña) en la red en el momento de la notificación de alarma de HTTP.
- Para la "Dirección 1" a la "Dirección 5" pueden introducirse un total de 256 caracteres para la dirección (incluyendo "http://") y los "Datos de notificación".
- No se olvide de introducir una barra (/) como primer caracteres para los "Datos de notificación".
- Si falla la notificación de alarma de HTTP, la información sobre la falla se agregará al registro cronológico del sistema.
- Aunque se haga clic en el botón [Ajustar] después de borrar el contenido de "Datos de notificación", se ajustará "/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01".
- HTTPS no puede utilizarse.

<Ejemplo>

Cuando se ajusta http://192.168.0.100 para la dirección y se ajusta /cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01 para "Datos de notificación", se ejecutará una notificación de alarma como por ejemplo http://192.168.0.100/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01.

2.7 Configuración de los ajustes relacionados con la autenticación [Gestión usuarios]

Los ajustes relacionados con la autenticación, tales como las restricciones de usuarios y de ordenador para el acceso a la cámara con un ordenador, terminal móvil o tableta, pueden configurarse en la página “Gestión usuarios”.

La página “Gestión usuarios” tiene 4 fichas; que son la ficha [Auten usuario], la ficha [Auten anfitri.], la ficha [IEEE 802.1X] y la ficha [Encriptación de datos].

2.7.1 Configuración de los ajustes relacionados con la autenticación de usuario [Auten usuario]

Haga clic en la ficha [Auten usuario] de la página “Gestión usuarios”. (→página 38, página 39)

Los ajustes relacionados con la autenticación de los usuarios que pueden acceder a esta cámara desde el ordenador, terminal móvil o tableta pueden configurarse en esta página. Pueden registrarse hasta 24 usuarios.

2 Configuración

Nota

- Cuando no pasa la autenticación de usuario (error de autenticación) empleando la misma dirección IP (ordenador) 8 veces en un período de 30 segundos, se denegará el acceso a la unidad durante cierto tiempo.

Auten usuario Auten anfitri. Sistema IEEE 802.1X Encriptación de datos

Auten usuario On Off

Usuario invitado Usar No usar

Autenticación Digest

Ajustar

Registro del nombre de usuario -Nuevo registro-- Cambiar Borrar

Nombre de usuario (1 a 32 caracteres)

Contraseña (8 a 32 caracteres)

Vuelva a introducir la contraseña

Nivel de acceso 3. En directo

Ajustar

Nota:

- (1) Distinga entre mayúsculas y minúsculas.
- (2) Lo siguiente no podrá introducirse para el nombre de usuario: caracteres de 2 bytes, y símbolos de 1 byte " & ; \
- (3) Lo siguiente no podrá introducirse para la contraseña: caracteres de 2 bytes, y símbolos de 1 byte " &
- (4) Utilice tres o más tipos de caracteres entre caracteres alfabéticos en mayúsculas y minúsculas, números y símbolos.
- (5) Guarde el nombre de usuario y la contraseña en un lugar accesible para que no se pierdan.
- (6) Se recomienda cambiar periódicamente la contraseña.
- (7) Establezca la contraseña que no incluye el nombre de usuario.

Nivel de acceso

Nivel de acceso	Ctrl cámaras	En directo	Usuario invitado
Visión en directo seleccionable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Escuchar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Velocidad de actualización	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Instantánea	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Repr. de grab. (mostrar reg.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grab. manual/Borrar grabación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brillo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AUX	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ajustar

[Auten usuario]

Seleccione "On" u "Off" para determinar si deben autenticarse los usuarios.

- **Ajuste predeterminado:** On

[Usuario invitado]

Seleccione si debe ajustarse el Usuario invitado. Si selecciona "Usar", podrá establecer las funciones que estarán disponibles o no disponibles para los usuarios invitados para para los cuales no se ha realizado la autenticación de usuario.

- **Ajuste predeterminado:** No usar

[Autenticación]

Ajuste el método de autenticación de usuarios.

- **Digest o Basic:** Emplea la autenticación de "Digest o Basic".
- **Digest:** Emplea la autenticación de "Digest".
- **Basic:** Emplea la autenticación de "Basic".
- **Ajuste predeterminado:** Digest

Nota

- Para mejorar la seguridad, se recomienda seleccionar "Digest" para "Método de autenticación". Si selecciona "Digest o Basic" o "Basic", podrían producirse fugas del nombre del usuario y la contraseña.
- Cuando se ha cambiado el ajuste de [Autenticación], cierre el explorador y luego vuelva a acceder a la cámara.
- Consulte nuestro sitio web de soporte indicado a continuación para obtener el N.º de modelo y la versión del firmware de los productos aplicables de los dispositivos del sistema (nuestra grabadora de disco de red y otros).
https://security.panasonic.com/training_support/support/info/ <N.º de control:C0701>

[Registro del nombre de usuario]

En el momento de efectuar un registro nuevo, registre el nombre de un nuevo usuario en [Nombre de usuario]. Haga clic en [▼] de "Registro del nombre de usuario" para ver los usuarios registrados. Los usuarios registrados se visualizan como "Nombre de usuario registrado [Nivel de acceso]". (Ejemplo: admin [1]) Si hace clic en el botón [Cambiar] de la derecha, se visualizará el usuario seleccionado en [Nombre de usuario] y podrá cambiar la contraseña. Si hace clic en el botón [Borrar] de la derecha, podrá borrar el usuario seleccionado.

[Nombre de usuario]

Introduzca un nombre de usuario.

- **Número de caracteres disponibles:** 1 - 32 caracteres
- **Caracteres no disponibles:** " & ; \
- **Ajuste predeterminado:** Ninguno (en blanco)

Nota

- Cuando se introduce el nombre de un usuario que ya se está utilizando y se hace clic en el botón [Ajustar], se sobrescribirá la información del usuario correspondiente.

[Contraseña (8 a 32 caracteres)] [Vuelva a introducir la contraseña]

Introduzca una contraseña.

- **Número de caracteres disponibles:** 8 - 32 caracteres
- **Caracteres no disponibles:** " &
- **Ajuste predeterminado:** Ninguno (en blanco)

Nota

- Distinga entre mayúsculas y minúsculas.
- Para la contraseña, emplee tres o más tipos de caracteres alfabéticos en mayúsculas, en minúsculas, números y símbolos.
- Establezca la contraseña que no incluye el nombre de usuario.

[Nivel de acceso]

Seleccione uno de los siguientes niveles de acceso del usuario.

- **1. Administrador:** Se permiten todas las operaciones disponibles de la cámara.

- **2. Ctrl cámaras:** Se permite el control de la cámara. Pueden operarse las funciones seleccionadas para el “Nivel de acceso”.
- **3. En directo:** Se permite la visualización de la visión en directo. Pueden operarse las funciones seleccionadas para el “Nivel de acceso”.
- **Ajuste predeterminado:** 3. En directo

[Nivel de acceso]

Seleccione las funciones disponibles en función del nivel de acceso de usuario (control de cámaras, visión en directo, usuario invitado).

- **Ajuste predeterminado:**
 - Control de cámaras: Se verifican todos
 - En directo: No se verifican todos
 - Usuario invitado: No se verifican todos

Nota

- **Si ha ajustado la “Autenticación de usuario” en “Off”, y “Usuario invitado” en “No usar”:**
La opción del “Nivel de acceso” no puede ajustarse. Además, aunque se muestran todos los botones de operación en directo, los botones de [Config.] requieren autenticación.
- **Si ha ajustado la “Autenticación de usuario” en “Off”, y “Usuario invitado” en “Usar”:**
Podrá ajustar las opciones para “Usuario invitado”.
- **Si ha ajustado la “Autenticación de usuario” en “On”:**
No podrá ajustar las opciones para “Usuario invitado”.

Podrá ajustar las funciones siguientes.

Visión en directo seleccionable	Selección de una imagen visualiza en los permisos de ajuste de visión en directo
Audición X8571N	Permisos de ajuste de Entrada de Mic (al ordenador) (cuando se escucha en un ordenador) (→página 15)
Velocidad de actualización	Permisos de ajuste del intervalo de actualización de imágenes de formato JPEG (→página 13)
Instantánea	Permisos de operación de instantáneas (→página 15)
Reproducción de la grabación (visualización de registros cronológicos)	Permisos de operación de registros cronológicos (→página 14)
Grabación manual/Borrado de grabaciones	Permisos de almacenamiento/borrado de la tarjeta memoria SD (→página 14)
Brillo	Permisos de ajuste del brillo (→página 14)
AUX X8571N	Permisos de ajuste del AUX (→página 14)

2.7.2 Configuración de los ajustes relacionados con la autenticación de anfitrión [Auten anfitri.]

Haga clic en la ficha [Auten anfitri.] de la página “Gestión usuarios”. (→página 38, página 39)

Los ajustes para restringir a los ordenador (dirección IP) el acceso a la cámara pueden configurarse en esta página.

The screenshot shows a configuration page with a dark theme. At the top, there are tabs: 'Auten usuario', 'Auten anfitri.', 'Sistema', 'IEEE 802.1X', and 'Encriptación de datos'. The 'Auten anfitri.' tab is active. Below the tabs, there are three main sections:

- Auten anfitri.:** A section with radio buttons for 'On' (selected) and 'Off'. Below it is an 'Ajustar' button.
- Dirección IP:** A text input field with a placeholder 'Ejemplo de introducción: 192.168.0.10'. Below it is another 'Ajustar' button.
- Nivel de acceso:** A dropdown menu currently showing '3. En directo'. Below it is a third 'Ajustar' button.

At the bottom, there is a 'Verificación del anfitrión' section with a dropdown menu showing '1' and a 'Borrar' button. Below the form, there is a note: 'Es necesario registrar la dirección IP del ordenador empleado para la configuración del anfitrión. La autenticación del anfitrión se inhabilita para el acceso a través de Internet.'

[Auten anfitri.]

Seleccione "On" u "Off" para determinar si debe autenticarse al anfitrión.

- **Ajuste predeterminado:** Off

Nota

- Ajuste "Auten anfitri." en "On" después de haber registrado la "Dirección IP" del ordenador.
- Si selecciona "On" para "Auten usuario", será necesario autenticar al usuario sin importar los ajustes de autenticación del host.
- Al seleccionar "Off" para "Auten usuario", será necesario autenticar al usuario cada vez que intente acceder a un elemento fuera del nivel de acceso.

[Dirección IP]

Introduzca la dirección IP del ordenador cuyo acceso a la cámara deba permitirse. El nombre de anfitrión no puede introducirse para la dirección IP.

Nota

- Cuando se introduzca "Dirección IP/Máscara de subred", será posible restringir los ordenador de cada subred. Por ejemplo, cuando se introduzca "192.168.0.1/24" y se seleccione "2. Ctrl cámaras" para el nivel de acceso, los ordenador cuya dirección IP esté entre "192.168.0.1" - "192.168.0.254" podrán acceder a la cámara con el nivel de acceso "2. Ctrl cámaras".
- Cuando se introduce una dirección IP que ya se está utilizando y se hace clic en el botón [Ajustar], se sobrescribirá la información del anfitrión correspondiente.
- Cuando se visualiza el mensaje de error "Después de haber registrado la "Dirección IP" del ordenador empleado para la configuración, ajuste "On" para "Auten anfitri.".", la dirección IP del ordenador utilizado para la configuración podría ser incorrecta. Compruebe que la dirección IP del PC esté correctamente configurada.

[Nivel de acceso]

Seleccione uno de los siguientes niveles de acceso del anfitrión.

1. Administrador/ 2. Ctrl cámaras/ 3. En directo

Para más información sobre el nivel de acceso, consulte la página 141.

- **Ajuste predeterminado:** 3. En directo

[Verificación del anfitrión]

Desde el menú desplegable de “Verificación del anfitrión”, podrá seleccionarse el anfitrión registrado y podrá comprobarse la dirección IP del anfitrión seleccionado.

La dirección IP registrada se visualizará con el nivel de acceso.

(Ejemplo: 192.168.0.21 [1])

Para borrar el anfitrión registrado, haga clic en el botón [Borrar] después de haber seleccionado la dirección IP a borrarse.

2.7.3 Configuración de los ajustes relacionados con la continuidad de prioridades [Sistema]

Haga clic en la ficha [Sistema] de la página “Gestión usuarios”. (→página 38, página 39)

La descripción siguiente es de la configuración de la continuidad de prioridades con la que pueden transmitirse las imágenes sin deterioro de la calidad de imagen ni del intervalo de actualización cuando varios usuarios están accediendo simultáneamente.

La imagen muestra una interfaz de configuración web con una barra de navegación superior que incluye pestañas para 'Auten usuario', 'Auten anfitri.', 'Sistema' (seleccionada), 'IEEE 802.1X' y 'Encriptación de datos'. El panel principal está titulado 'Clasificación de prioridad' y contiene los siguientes elementos:

- Activación:** Un control de radio con 'On' seleccionado y 'Off' desactivado.
- Dirección IP de destino(1):** Un campo de texto vacío.
- Dirección IP de destino(2):** Un campo de texto vacío.
- Tipo de clasificación:** Un menú desplegable con 'Flujo continuo de vídeo (1) <Encriptado>' seleccionado y '(H.265/3840x2160)' visible a la derecha.

Clasificación de prioridad

[Activación]

Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe emplearse la continuidad de prioridades.

- **Ajuste predeterminado:** Off

Nota

- Cuando se selecciona “On” para “Activación” de “Clasificación de prioridad”, puede limitarse el número de usuarios que pueden acceder a la cámara.

[Dirección IP de destino(1)]

Introduzca la dirección IP del primer destino.

[Dirección IP de destino(2)]

Introduzca la dirección IP del segundo destino.

[Tipo de clasificación]

Seleccione “Flujo continuo de vídeo(1)” o “Flujo continuo de vídeo(2)”.

- **Flujo continuo de vídeo(1):** Se transmitirán imágenes Flujo continuo de vídeo(1).
- **Flujo continuo de vídeo(2):** Se transmitirán imágenes Flujo continuo de vídeo(2).
- **Ajuste predeterminado:** Flujo continuo de vídeo(1)

2.7.4 Configure IEEE 802.1X [IEEE 802.1X]

Haga clic en la ficha [IEEE 802.1X] de la página “Gestión usuarios”. (→Para la visualización del menú y para el modo de operación, consulte la página 38 y la página 39)

Los ajustes relacionados con IEEE 802.1X pueden configurarse en esta página.

IEEE 802.1X

IEEE 802.1X On Off

Nombre de usuario

Contraseña

Vuelva a introducir la contraseña

Certificado CA

Instalación del certificado	<input type="text"/>	Examinar...	Ejecutar
Información	no instalado	Confirmar	Borrar

Clave privada o Certificado de cliente que incluye clave privada

Instalación	<input type="text"/>	Examinar...	Ejecutar
Contraseña (0 a 30 caracteres)	<input type="password"/>		
Estado de instalación de clave privada	no instalado		Borrar

Client Certificate

Instalación	<input type="text"/>	Examinar...	Ejecutar
Información	no instalado	Confirmar	Borrar

Método EAP

El nombre de usuario y la contraseña se requieren para EAP-MD5 o EAP-PEAP.
 El nombre de usuario y la instalación de clave privada, el certificado de cliente, y el certificado CA se requieren para EAP-TLS.
 Para el certificado CA se admite el formato PEM(*.pem) o DER(*.der).
 Para el certificado de cliente y clave privada se admite el formato PEM(*.pem) o PFX(*.pfx).
 Introduzca la contraseña para la clave privada cuando la clave privada o el certificado de formato PFX se haya encriptado. Deje la contraseña en blanco cuando no se haya encriptado.

Ajustar

[IEEE 802.1X]

Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe efectuarse la autenticación de puerto empleando IEEE 802.1X.

- **Ajuste predeterminado:** Off

[Nombre de usuario]

Introduzca el nombre de usuario para acceder al interruptor LAN de autenticación.

- **Número de caracteres disponibles:** 1 - 32 caracteres
- **Caracteres no disponibles:** " & ; ; \

[Contraseña]

[Vuelva a introducir la contraseña]

Introduzca la contraseña para acceder al interruptor LAN de autenticación.

- **Número de caracteres disponibles:** 4 - 32 caracteres
- **Caracteres no disponibles:** " &

[Certificado CA] - [Instalación del certificado]

Instale el Certificado CA de raíz. No incluye el Certificado CA intermedio.

La instalación es posible solo cuando “Off” está seleccionado para “IEEE 802.1X”.

■ Especificación del Certificado CA

Elemento	Especificaciones	Observaciones
Formato de los datos	Formato: PEM o DER	Extensión: pem o der
Número máx. de certificados incluidos en el formato PEM	1 pieza	—
Tamaño máx. del certificado	Aprox. 10 kB	—

[Certificado CA] - [Información]

no instalado: Indica que el certificado no está instalado.

Nombre de anfitrión del certificado CA: indica que el certificado está instalado.

Expirado: indica que el certificado ha expirado.

Los detalles del certificado CA se puede comprobar con el botón [Confirmar].

Cuando se haga clic en el botón [Borrar], se borrará el certificado CA.

Nota

- Compruebe que el certificado CA no ha expirado. Si utiliza un certificado que ha caducado, es posible que no pueda conectarse a los conmutadores de LAN de autenticación.

[Clave privada o Certificado de cliente que incluye clave privada] - [Instalación]

Instale la clave privada o el Certificado del Cliente que incluye la clave privada.

La instalación es posible solo cuando “Off” está seleccionado para “IEEE 802.1X”.

■ Especificación de la clave privada y el Certificado del Cliente, incluyendo la clave privada

Elemento	Especificaciones	Observaciones
Formato de los datos	Formato: PEM o PFX	Extensión: pem o pfx
Tamaño de la clave [bit]	1024 /1536 /2048 /3072 /4096	—
Número máx. de certificados incluidos en el formato PEM	6 pieza	—
Tamaño máx. del certificado (incluyendo el Certificado CA intermedio)	Aprox. 10 kB	—

[Clave privada o Certificado de cliente que incluye clave privada] - [Contraseña]

Introduzca la contraseña si la clave privada está encriptada o si la contraseña está configurada para el Certificado del cliente para el método PFX. Deje la contraseña en blanco cuando no esté encriptada.

Número de caracteres disponibles: 0 - 30 caracteres

[Clave privada o Certificado de cliente que incluye clave privada] - [Estado de instalación de clave privada]

no instalado: La clave privada no está instalada.

instalado: La clave privada está instalada.

Cuando se haga clic en el botón [Borrar], se borrará la clave privada.

[Certificado de cliente] - [Instalación]

Instale el Certificado del Cliente.

Si está firmado por el Certificado CA intermedio, instale el Certificado del Cliente, incluyendo el Certificado CA intermedio.

La instalación es posible solo cuando “Off” está seleccionado para “IEEE 802.1X”.

■ Especificación del certificado del cliente

Elemento	Especificaciones	Observaciones
Formato de los datos	Formato: PEM	Extensión: pem
Número máx. de certificados incluidos en el formato PEM	6 pieza	—
Tamaño máx. del certificado (incluyendo el Certificado CA intermedio)	Aprox. 10 kB	—

[Certificado de cliente] - [Información]

no instalado: indica que el certificado no está instalado.

Nombre de anfitrión del certificado: indica que el certificado está instalado.

Expirado: indica que el certificado ha expirado.

Los detalles del Certificado del Cliente se puede comprobar con el botón [Confirmar].

Cuando se haga clic en el botón [Borrar], se borrará el certificado de cliente.

Nota

- Compruebe que el certificado del cliente no ha expirado. Si utiliza un certificado que ha caducado, es posible que no pueda conectarse a los conmutadores de LAN de autenticación.

[Método EAP]

Seleccione el método de autenticación EAP-MD5, EAP-PEAP o EAP-TLS.

EAP-MD5/EAP-PEAP

1. Seleccione "On" para "IEEE 802.1X".
2. Seleccione "EAP-MD5" o "EAP-PEAP" para "Método EAP".
3. Haga clic en el botón [Ajustar] después de haber introducido el nombre de usuario, la contraseña y de confirmar la contraseña.

EAP-TLS

1. Haga clic en el botón [Examinar] de "Certificado CA" - "Instalación del certificado". A continuación, seleccione un certificado CA y haga clic en el botón [Ejecutar]. El nombre del anfitrión (nombre común) designado al crear el certificado se mostrará en "Información".
2. Haga clic en el botón [Examinar] de "Clave privada o Certificado de cliente que incluye clave privada" y seleccione una clave privada o un Certificado de Cliente que incluya una clave privada.
3. Introduzca la contraseña si la clave privada está encriptada o si la contraseña está configurada para el Certificado del cliente para el método PFX. Deje la contraseña en blanco cuando no esté encriptada.
4. Haga clic en el botón [Ejecutar] para iniciar la instalación.
Se visualizará "instalado" para el "Estado de instalación de clave privada".
En el caso de seleccionar el Certificado del Cliente incluyendo la clave privada, se visualizará también "instalado" para "Certificado de cliente" - "Información".
5. Cuando la clave privada se instala en el paso 2, seleccione un Certificado del Cliente después de hacer clic en el botón [Examinar] del "Certificado de cliente" y, a continuación, haga clic en el botón [Ejecutar]. El nombre del anfitrión (nombre común) designado al crear el certificado se mostrará en "Información".
6. Seleccione "On" para "IEEE 802.1X". A continuación, seleccione "EAP-TLS" para "Método EAP".
7. Introduzca el nombre de usuario registrado en el servidor en "Nombre de usuario". Luego, haga clic en el botón [Ajustar].
Si no hay ningún nombre de usuario registrado en el servidor, introduzca un nombre de usuario arbitrario.
"Contraseña" y "Vuelva a introducir la contraseña" pueden dejarse en blanco.

Nota

- Para borrar cada certificado, ajuste [IEEE 802.1X] en "Off".

2 Configuración

- Compruebe que el Certificado CA y el Certificado del Cliente no han expirado. Si usa certificados que han caducado, es posible que no pueda usar la función de notificación de puerto.

Ejemplo de pantalla de verificación del Certificado CA

Certificado CA - Confirmar	
Nombre popular	XXXXXXXXXXXX
País	XX
Estado	XXXXXX
Localidad	XXXXXXXXXX
Administrativo	XXXXXX
Unidad administrativa	XXXXXX

Cerrar

Ejemplo de pantalla de verificación del Certificado del Cliente

Client Certificate - Confirmar	
Nombre popular	XXXXXXXXXXXX
País	XX
Estado	XXXXXX
Localidad	XXXXXXXXXX
Administrativo	XXXXXX
Unidad administrativa	XXXXXX

Cerrar

IMPORTANTE

- Después de seleccionar “On” para “IEEE 802.1X”, si no se puede acceder a la cámara por alguna razón, conecte a un conmutador o puerto sin autenticación. Inhabilita IEEE 802.1X y permite el acceso a la cámara.
- Si el Certificado del Cliente incluye un Certificado CA intermedio, el Certificado del Cliente debe aparecer primero, y luego el Certificado CA intermedio.
- Cuando se instala un certificado de más de 10 Kbyte, no se mostrará ningún error durante la instalación. Sin embargo, es posible que se produzca un error en el momento de la conexión.

2.7.5 Configure los ajustes de la encriptación de datos [Encriptación de datos]

Haga clic en [Encriptación de datos] en la página “Gestión usuarios”. (→Para la visualización del menú y para el modo de operación, consulte la página 38, página 39)

Los ajustes relacionados con la encriptación de datos pueden configurarse en esta sección.

[Flujo continuo de vídeo 1], [Flujo continuo de vídeo 2]

Seleccione “On” u “Off”, para el Flujo continuo de vídeo(1) y el Flujo continuo de vídeo(2) para determinar si debe activarse o no la encriptación de datos.

- **Ajuste predeterminado:** Off

[Contraseña de encriptación], [Vuelva a introducir la contraseña de encriptación]

Ajuste la contraseña para la encriptación de datos.

- **Número de caracteres disponibles:** 4 - 16 caracteres
- **Caracteres no disponibles:** " &

IMPORTANTE


- Encriptación de datos no está disponible para JPEG.
- La contraseña inicial se muestra en “Dirección MAC” en la pantalla [Actualización] de la ficha [Mantenimiento]. Cuando utilice la encriptación de datos, asegúrese de cambiar la contraseña.
- Los archivos MP4 encriptados no se pueden ver en la pantalla de reproducción de imágenes en el navegador. (→1.6 Reproducción de las imágenes de la tarjeta de memoria SD). Descárguelos a un ordenador y utilice la herramienta de desencriptación para confirmarlo.
Para obtener información acerca de la herramienta de desencriptación, consulte el archivo “readme.txt” en el CD-ROM suministrado o consulte nuestro sitio web de soporte (https://security.panasonic.com/training_support/support/info/ <N.º de control: C0310>).

Nota


- Para ver los flujos continuos de vídeo con la encriptación ajustada en “On”, deberá instalar el software de visualización.
- Si confirma los flujos continuos de vídeo con la encriptación de datos ajustada en “On” en la página “En directo”, se mostrará la entrada de contraseña para la encriptación. Si introduce correctamente la “Contraseña de encriptación” establecida, podrá ver las imágenes.
- Cuando se seleccione “Entrada de Mic” para “Modo de transmisión de audio”, solo podrá reproducirse el sonido hasta que se introduzca la contraseña. **X8571N**
- Los flujos continuos de vídeo que tienen la encriptación de datos habilitada para ellos se encerrarán entre < > en el menú desplegable [Visión en directo]. Adicionalmente, los flujos continuos de vídeo que tienen la encriptación de datos habilitada para ellos se encerrarán entre < > en el menú desplegable del menú de configuración.
Ejemplo: Cuando el Flujo continuo de vídeo 1 y JPEG son datos encriptados

2 Configuración

- Menú desplegable de [Visión en directo] de la página “En directo”

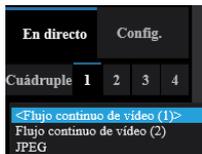

- Menú desplegable del menú de configuración

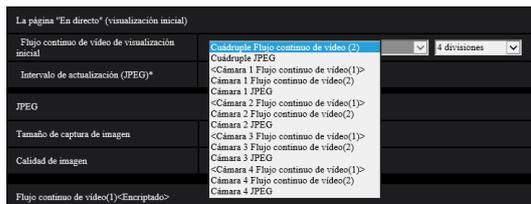

- Los datos de audio AAC-LC se cifrarán cuando se selecciona “On” para “Encriptación de datos” tanto del Flujo continuo de vídeo(1) como del Flujo continuo de vídeo(2). (“G.726” y “G.711” no serán cifrados.) Cuando se selecciona “AAC-LC” para “Formato de codificación de entrada de audio”, el audio no se reproducirá mientras se visualice la imagen JPEG en la página “En directo”. **X8571N**
- Para los archivos MP4 encriptados, podrá utilizar la herramienta de descryptación para confirmar las imágenes.
- Si se selecciona “On” para la encriptación de datos, se reducirá el número máximo de cámaras que se pueden conectar simultáneamente.

2.8 Configuración de los ajustes de la red [Red]

Los ajustes de la red pueden configurarse en la página “Red”.
La página “Red” tiene la ficha [Red] y la ficha [Avanzadas].

2.8.1 Configure los ajustes de la red [Red]

Haga clic en la ficha [Red] de la página “Red”. (→ página 38, página 39)

La información siguiente es necesaria para configurar los ajustes de la red. Póngase en contacto con el administrador de la red o con su proveedor de servicios de Internet.

- Dirección IP
- Máscara de subred
- Acceso de enlace predeterminado (cuando se emplea un enrutador/servidor de acceso de enlace)
- Puerto HTTP
- Dirección de DNS primario, dirección de DNS secundario (cuando utilice DNS)

Red	Avanzadas
Red IPv4	
Configuración de la red	Auto (Avanzado) ▾
Dirección IPv4	192 . 168 . 0 . 10
Máscara de subred	255 . 255 . 255 . 0
Acceso de enlace predeterminado	192 . 168 . 0 . 1
DNS	<input checked="" type="radio"/> Auto <input type="radio"/> Manual
Dirección de DNS primario	0 . 0 . 0 . 0
Dirección de DNS secundario	0 . 0 . 0 . 0
Red IPv6	
Manual	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Dirección IPv6	
Acceso de enlace predeterminado	
DHCPv6	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Dirección de DNS primario	
Dirección de DNS secundario	
Común	
Puerto HTTP	80 (1-65535)
Velocidad de línea	Auto ▾
Tamaño máx. de paquete RTP	<input type="radio"/> Ilimitado(1500bytes) <input checked="" type="radio"/> Limitado(1280bytes)
Tamaño máx. de segmento de HTTP (MSS)	Ilimitado(1460bytes) ▾
Control de ancho de banda (velocidad en bits)	1920kbps ▾
Fácil configuración de IP	<input checked="" type="radio"/> Sólo 20 min. <input type="radio"/> Siempre aceptable

Red IPv4

[Configuración de la red]

Seleccione uno de los métodos siguientes para configurar la dirección IP.

- **Estáticos:** La dirección IP se configura introduciendo manualmente en "Dirección IPv4".
- **DHCP:** La dirección IP se configura empleando la función DHCP.
- **Auto(AutoIP):** La dirección IP se configura empleando la función DHCP. Cuando no se encuentra el servidor DHCP, la dirección IP se configura automáticamente.
- **Auto (Avanzado):** Mediante el empleo de la función DHCP se hace referencia a la información de la dirección de la red y se configura para la cámara una dirección IP que no esté siendo utilizada para establecerla como una dirección IP estática. La cámara determina automáticamente la dirección IP configurada dentro del margen de la máscara de subred. Cuando no se encuentra el servidor DHCP, la dirección IP se establece en 192.168.0.10.
- **Ajuste predeterminado:** Auto (Avanzado)

Nota

- Cuando se ha seleccionado "Auto(AutoIP)" y la dirección IP no puede obtenerse desde el servidor DHCP, se buscará una dirección IP que no se esté utilizando en la misma red dentro de 169.254.1.0 - 169.254.254.255.

[Dirección IPv4]

Cuando no se utilice la función DHCP, introduzca la dirección IP de la cámara. No introduzca una dirección IP que ya se esté utilizando (para los ordenador y las otras cámaras de red).

- **Ajuste predeterminado:** 192.168.0.10

Nota

- No están disponibles múltiples direcciones IP ni cuando se emplea la función DHCP. Para encontrar más información sobre los ajustes del servidor DHCP, consulte al administrador de la red.

[Máscara de subred]

Cuando no se utilice la función DHCP, introduzca la máscara de subred de la cámara.

- **Ajuste predeterminado:** 255.255.255.0

[Acceso de enlace predeterminado]

Cuando no se utilice la función DHCP, introduzca el acceso de enlace predeterminado de la cámara.

- **Ajuste predeterminado:** 192.168.0.1

Nota

- Para el acceso de enlace predeterminado no están disponibles múltiples direcciones IP ni cuando se emplea la función DHCP. Para encontrar más información sobre los ajustes del servidor DHCP, consulte al administrador de la red.

[DNS]

Determine la forma de ajustar la dirección del servidor DNS seleccionando "Auto" (obtención automática de la dirección) o "Manual" (introducción de la dirección del servidor DNS). Cuando se seleccione "Manual", será necesario configurar los ajustes para el DNS.

Cuando emplee la función DHCP, podrá obtener automáticamente la dirección de DNS seleccionando "Auto".

Para más información sobre los ajustes, consulte al administrador de la red.

- **Ajuste predeterminado:** Auto

[Dirección de DNS primario], [Dirección de DNS secundario]

Cuando seleccione "Manual" para el "DNS", introduzca la dirección IP del servidor DNS.

En cuanto a la dirección IP del servidor DNS, consulte al administrador de la red.

Red IPv6

[Manual]

Seleccione "On" u "Off" para determinar si debe configurarse manualmente la dirección IP para la red IPv6 (dirección IPv6).

- **On:** Introduzca manualmente una dirección IPv6.
- **Off:** No podrá realizarse la introducción manual de una dirección IPv6.
- **Ajuste predeterminado:** Off

[Dirección IPv6]

Cuando se selecciona "On" para "Manual", es necesario introducir manualmente la dirección IPv6. No introduzca una dirección que ya se esté utilizando.

Nota

- Para conectarse a la dirección IPv6 configurada manualmente más allá del enrutador, emplee un enrutador que sea compatible con IPv6 y active la función de asignación automática de direcciones IPv6. En este caso, será necesario configurar la dirección IPv6 incluyendo la información del prefijo proporcionada por el enrutador compatible con IPv6. Para encontrar más información, consulte los manuales suministrados con el enrutador.

[Acceso de enlace predeterminado]

Cuando se seleccione "On" para "Manual" de la red IPv6, introduzca el acceso de enlace predeterminado de la red IPv6 de la cámara.

- **Ajuste predeterminado:** Ninguno (en blanco)

[DHCPv6]

Seleccione "On" u "Off" para determinar si debe emplearse la función DHCP IPv6.

Configure el servidor DHCP para que no asigne las mismas direcciones IP utilizadas para las otras cámaras de red y para los ordenadores cuyas direcciones IP son únicas. Para encontrar más información sobre los ajustes del servidor, consulte al administrador de la red.

- **Ajuste predeterminado:** Off

[Dirección de DNS primario], [Dirección de DNS secundario]

Introduzca la dirección IPv6 del servidor DNS. En cuanto a la dirección IPv6 del servidor DNS, consulte al administrador de la red.

Común

[Puerto HTTP]

Asigne los números de puerto independientemente.

- **Número de puerto disponible:** 1 - 65535
- **Ajuste predeterminado:** 80

Los siguientes números de puerto no estarán disponibles porque ya se están utilizando.

20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 110, 123, 161, 162, 443, 554, 995, 10669, 10670, 32768-49151, 59000-61000

[Velocidad de línea]

Seleccione una de las siguientes velocidades de línea para transmisión de datos. Se recomienda emplear el ajuste predeterminado de "Auto".

- **Auto:** La velocidad de línea se aplicará automáticamente.
- **100M-Completo:** 100 Mbps dúplex
- **100M-Medio:** 100 Mbps semidúplex
- **10M-Completo:** 10 Mbps dúplex
- **10M-Medio:** 10 Mbps semidúplex

- **Ajuste predeterminado:** Auto

[Tamaño máx. de paquete RTP]

Seleccione "Ilimitado(1500bytes)" o "Limitado(1280bytes)" para determinar si hay que restringir el tamaño de paquete RTP cuando se miran las imágenes de la cámara empleando el protocolo RTP. Se recomienda emplear el ajuste predeterminado de "Ilimitado(1500bytes)".

Cuando se restringe el tamaño de paquete RTP en la línea de la red utilizada, seleccione "Limitado(1280bytes)". Para encontrar más información sobre el tamaño de paquete máximo en la línea de la red, consulte al administrador de la red.

- **Ajuste predeterminado:** Ilimitado(1500bytes)

[Tamaño máx. de segmento de HTTP (MSS)]

Seleccione "Ilimitado(1460bytes)", "Limitado(1280bytes)" o "Limitado(1024bytes)" para determinar si hay que restringir el tamaño máximo de segmento (MSS) cuando se miran las imágenes de la cámara empleando el protocolo HTTP. Se recomienda emplear esta función con el ajuste predeterminado.

Cuando se restringe el MSS en la línea de la red utilizada, seleccione "Limitado(1024bytes)" o "Limitado(1280bytes)". Para encontrar más información sobre el MSS en la línea de la red, consulte al administrador de la red.

- **Ajuste predeterminado:** Ilimitado(1460bytes)

[Control de ancho de banda (velocidad en bits)]

Seleccione una de las siguientes velocidades en bits totales para la transmisión de datos.

X8571N

Ilimitado/ 4096 kbps/ 6144 kbps/ 8192 kbps/ 10240 kbps/ 12288kbps/ 15360 kbps/ 20480 kbps/ 25600 kbps/ 30720 kbps/ 35840kbps/ 40960 kbps/ 51200 kbps/ 61440 kbps/ 81920 kbps/ 102400 kbps/ 153600 kbps

S8531N

Ilimitado/ 256kbps/ 384kbps/ 512kbps/ 768kbps/ 1024kbps/ 2048kbps/ 4096kbps/ 6144kbps/ 8192kbps/ 10240kbps/ 12288kbps/ 15360kbps/ 20480kbps/ 25600kbps/ 30720kbps/ 35840kbps/ 40960kbps/ 51200kbps/ 61440kbps/ 81920kbps/ 102400kbps/ 153600kbps

- **Ajuste predeterminado:** 81920kbps **X8571N**, 51200kbps **S8531N**

Nota

- Cuando seleccione "64kbps", seleccione "Off" para "Modo de transmisión de audio" en la ficha [Audio]. (→página 119)
- Cuando se ajuste un valor bajo para "Control de ancho de banda (velocidad en bits)", es posible que no funcione la toma de una imagen con el botón de instantáneas dependiendo del entorno de utilización. En este caso, seleccione "JPEG" de la página "En directo" y tome una foto con el botón de instantáneas empleando el menor tamaño de captura de imagen menor que sea posible.
- Para reproducir las imágenes guardadas en la tarjeta de memoria SD, es necesario ajustar "Ilimitado" o "51200kbps" o más para "Control de ancho de banda (velocidad en bits)".

[Fácil configuración de IP]


Seleccione "Sólo 20 min." o "Siempre aceptable" para determinar el tiempo durante el que puede permitirse la operación de la red empleando el "IP Setting Software".

- **Sólo 20 min.:** Se permite durante 20 minutos la operación de configuración de la red empleando el "IP Setting Software" Panasonic desde que se inicia la cámara.
- **Siempre aceptable:** Se permite sin límites de tiempo la operación de configuración de la red empleando el software de "IP Setting Software" Panasonic.
- **Ajuste predeterminado:** Sólo 20 min.

Nota

- Se permite sin límites de tiempo la visualización de la información de la cámara empleando el software de "IP Setting Software" Panasonic, y pueden abrirse las imágenes de la cámara.

- Para ver las direcciones de cada servidor, consulte al administrador de la red.
- La función de transmisión de puerto cambia una dirección IP global a una dirección IP privada, y la “máscara de IP estática” y la “traducción de dirección de la red (NAT)” tienen esta función. Esta función debe ajustarse en un enrutador.
- Para acceder a la cámara a través de Internet mediante la conexión de la cámara a un enrutador, es necesario asignar un número de puerto http respectivo para cada cámara y la traducción de la dirección empleando la función de transmisión de puerto del enrutador. Para más información, consulte el manual de instrucciones del enrutador utilizado.

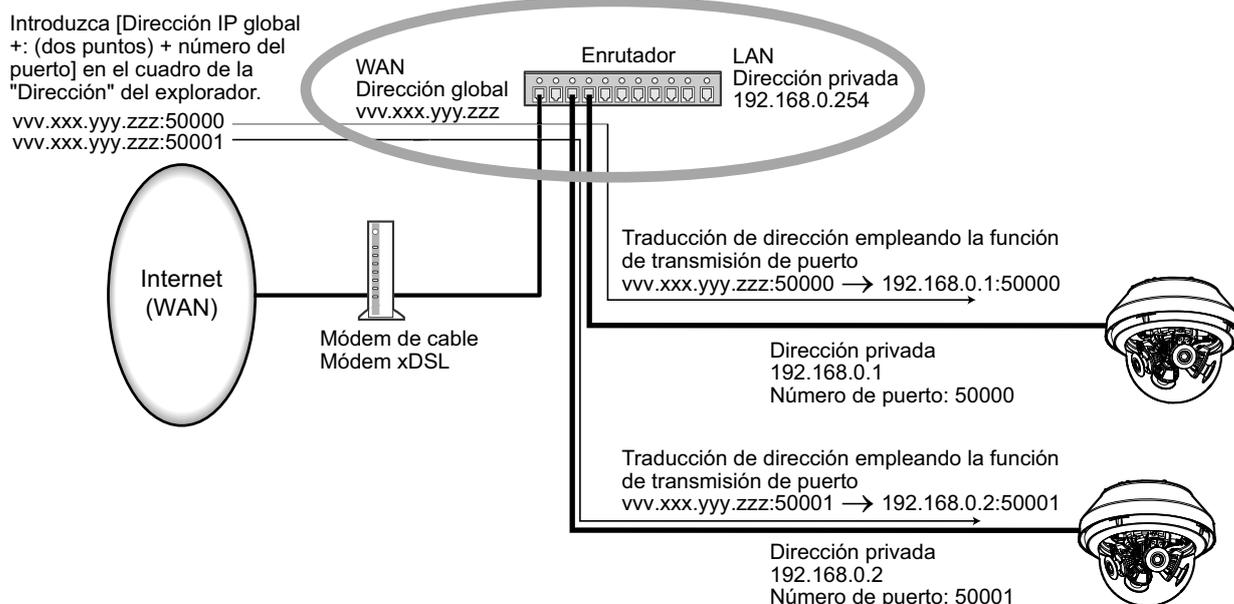

2.8.2 Configuración de los ajustes avanzados de la red [Avanzadas]

Haga clic en la ficha [Avanzadas] de la página “Red”. (→página 38, página 39)

Los ajustes relacionados con SMTP (Correo electrónico), NTP, UPnP, HTTPS, DDNS, SNMP, y QoS pueden configurarse en esta sección.

Podrá ir a la página de configuración de un elemento de ajuste haciendo clic en el enlace correspondiente para tal elemento de ajuste.

2.8.2.1 Configuración de los ajustes relacionados con el envío de correos electrónicos

Red
Avanzadas

SMTP(Correo electrónico) | [NTP](#) | [UPnP](#) | [HTTPS](#) | [DDNS](#) | [SNMP](#) | [QoS](#)

SMTP(Correo electrónico)	
Notificación por correo electrónico	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Adjuntar imagen de alarma	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off
Tamaño de captura de imagen	640x360
Dirección del servidor SMTP	<input type="text" value="Ejemplo de introducción: 192.168.0.10"/>
Puerto SMTP	<input type="text" value="25"/> (1-65535)
Dirección del servidor POP	<input type="text" value="Ejemplo de introducción: 192.168.0.10"/>
Autenticación	Tipo <input type="radio"/> Ninguno <input type="radio"/> POP antes de SMTP <input checked="" type="radio"/> SMTP
	Nombre de usuario <input type="text"/>
	Contraseña <input type="text"/>
Dirección de correo electrónico del remitente	<input type="text"/>
SSL	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off

Destino de notificación	
Dirección de correo electrónico de destino	
Dirección 1	<input type="text" value=""/> Borrar <input type="checkbox"/> Terminal 1 <input type="checkbox"/> Terminal 2 <input type="checkbox"/> Terminal 3 <input type="checkbox"/> VMD <input type="checkbox"/> Alarma de comando <input type="checkbox"/> Diag.
Dirección 2	<input type="text" value=""/> Borrar <input type="checkbox"/> Terminal 1 <input type="checkbox"/> Terminal 2 <input type="checkbox"/> Terminal 3 <input type="checkbox"/> VMD <input type="checkbox"/> Alarma de comando <input type="checkbox"/> Diag.
Dirección 3	<input type="text" value=""/> Borrar <input type="checkbox"/> Terminal 1 <input type="checkbox"/> Terminal 2 <input type="checkbox"/> Terminal 3 <input type="checkbox"/> VMD <input type="checkbox"/> Alarma de comando <input type="checkbox"/> Diag.
Dirección 4	<input type="text" value=""/> Borrar <input type="checkbox"/> Terminal 1 <input type="checkbox"/> Terminal 2 <input type="checkbox"/> Terminal 3 <input type="checkbox"/> VMD <input type="checkbox"/> Alarma de comando <input type="checkbox"/> Diag.
Asunto del correo electrónico(Alarma)	<input type="checkbox"/> Usar el título de cámara <input type="checkbox"/> Causa de alarma <input type="text" value=""/>
Asunto del correo electrónico(Diag.)	<input type="checkbox"/> Usar el título de cámara <input type="text" value=""/>
Cuerpo de correo electrónico(Alarma)	<input checked="" type="checkbox"/> Causa de alarma <input checked="" type="checkbox"/> Hora del evento <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; min-height: 40px;"> Use "Causa de alarma" para describir el "por qué". </div>
Nombre del terminal	
Terminal 1 (Hasta 10 caracteres)	<input type="text" value="Terminal1"/>
Terminal 2 (Hasta 10 caracteres)	<input type="text" value="Terminal2"/>
Terminal 3 (Hasta 10 caracteres)	<input type="text" value="Terminal3"/>

Ajustar

[Notificación por correo electrónico]

Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe o no proporcionarse una notificación por correo electrónico de acuerdo con los ajustes de las casillas de verificación “Alarma” y “Diag.” de “Destino de notificación” de abajo.

- Cuando se ha detectado una alarma (“Alarma”).
- Cuando se ha proporcionado la notificación de la capacidad remanente en la tarjeta de memoria (“Diag.”)
- Cuando se ha llenado la tarjeta de memoria SD (“Diag.”)
- Cuando no puede reconocerse la tarjeta de memoria SD (“Diag.”)
- **Ajuste predeterminado:** Off

[Adjuntar imagen de alarma]

Seleccione “On” u “Off” para determinar si se debe adjuntar o no una imagen en el envío del correo cuando se detecte una alarma.

- **Ajuste predeterminado:** Off

[Tamaño de captura de imagen]

El tamaño de captura de imagen ajustado para JPEG se aplicará al tamaño de captura de imagen de la imagen a adjuntar a un correo de alarma.

[Dirección del servidor SMTP]

Introduzca la dirección IP o el nombre de anfitrión del servidor SMTP utilizado para enviar el correo electrónico.

- **Número de caracteres disponibles:** 1 - 128 caracteres
- **Caracteres disponibles:** Los caracteres alfanuméricos, los dos puntos (:), el punto (.), el subrayado (_) y el guión (-).

[Puerto SMTP]

Introduzca el número de puerto al que se envía el correo electrónico.

- **Número de puerto disponible:** 1 - 65535
- **Ajuste predeterminado:** 25

Los siguientes números de puerto no estarán disponibles porque ya se están utilizando.

20, 21, 23, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670

[Dirección del servidor POP]

Cuando se seleccione “POP antes de SMTP” para “Tipo”, introduzca la dirección IP o el nombre de anfitrión del servidor POP.

- **Número de caracteres disponibles:** 1 - 128 caracteres
- **Caracteres disponibles:** Los caracteres alfanuméricos, los dos puntos (:), el punto (.), el subrayado (_) y el guión (-).

IMPORTANTE

- Cuando introduzca el nombre del anfitrión para “Dirección del servidor SMTP” o “Dirección del servidor POP”, será necesario configurar el ajuste de DNS en la ficha [Red] de la página “Red”.
(→página 153)

[Autenticación]• **Tipo**

Seleccione uno de los siguientes métodos de autenticación para enviar correo electrónico.

- **Ninguno:** No es necesario borrar ninguna autenticación para enviar correo electrónico.
- **POP antes de SMTP:** Es necesario borrar primero la autenticación del servidor POP para emplear el servidor SMTP para enviar correo electrónico.
- **SMTP:** Es necesario borrar la autenticación del servidor SMTP para enviar correo electrónico.
- **Ajuste predeterminado:** Ninguno

Nota

- Cuando no sepa el método de autenticación para enviar correo electrónico, consulte al administrador de la red.
- **Nombre de usuario**
Introduzca el nombre de usuario para acceder al servidor.
 - **Número de caracteres disponibles:** 0 - 32 caracteres
 - **Caracteres no disponibles:** " & ; ; \
- **Contraseña**
Introduzca la contraseña para acceder al servidor.
 - **Número de caracteres disponibles:** 0 - 32 caracteres
 - **Caracteres no disponibles:** " &

[Dirección de correo electrónico del remitente]

Introduzca la dirección de correo electrónico del remitente.

La dirección de correo introducida se visualizará en la línea "De" (remitente) de los correos enviados.

- **Número de caracteres disponibles:** 3 - 128 caracteres
- **Caracteres disponibles:** Los caracteres alfanuméricos, la arroba (@), el punto (.), el subrayado (_) y el guión (-).

[SSL]

Seleccione "On" si desea emplear la encriptación SSL para enviar notificaciones por correo electrónico cuando ocurre una alarma o para la función "Diag.". Cuando se seleccione "On", el método de autenticación se ajustará a "SMTP". Ponga el nombre de usuario y la contraseña para la autenticación.

- **Ajuste predeterminado:** Off

Nota

- Es posible que algunos servidores SMTP no ofrezcan compatibilidad con SSL.
- SSL es compatible con SMTP por SSL, pero no hay compatibilidad con STARTTLS.
- Cuando se seleccione "On", es posible que resulte necesario ajustar el número de puerto de SMTP al 465. Solicite los ajustes apropiados a su proveedor de servicios de Internet.

[Dirección 1] - [Dirección 4]

Introduzca la dirección de correo de destino. Pueden registrarse hasta 4 direcciones de destino de correo electrónico.

- **Número de caracteres disponibles:** 3 - 128 caracteres
- **Caracteres disponibles:** Los caracteres alfanuméricos, la arroba (@), el punto (.), el subrayado (_) y el guión (-).
Para borrar la dirección registrada, haga clic en el botón [Borrar] correspondiente a la dirección deseada.
- **Terminal 1** **X8571N**: Notificar por correo electrónico cuando ocurra una alarma en el Terminal 1.
- **Terminal 2** **X8571N**: Notificar por correo electrónico cuando ocurra una alarma en el Terminal 2.
- **Terminal 3** **X8571N**: Notificar por correo electrónico cuando ocurra una alarma en el Terminal 3.
- **VMD:** Notificar por correo electrónico cuando se detecte movimiento.
- **Alarma de comando:** Notificar por correo electrónico cuando se introduce una alarma de comando.
- **Diag.:**
 - Cuando se ha proporcionado la notificación de la capacidad remanente en la tarjeta de memoria
 - Cuando se ha llenado la tarjeta de memoria SD
 - Cuando no puede reconocerse la tarjeta de memoria SD

Nota

- En la notificación por correo electrónico de diagnóstico enviado cuando se haya comprobado el destino de la notificación del campo [Diag.], no se cambia el contenido del [Asunto del correo electrónico] y del [Cuerpo de correo electrónico] que se ajustan después.

[Asunto del correo electrónico(Alarma)]

Introduzca el asunto del correo electrónico.

- **Número de caracteres disponibles:** 0 - 50 caracteres
- **Usar el título de cámara:** El título de cámara se visualizará en el asunto del correo electrónico.
- **Causa de alarma:** Agrega la causa de la alarma al asunto del correo electrónico.

[Asunto del correo electrónico(Diag.)]

Introduzca el asunto del correo electrónico de diagnóstico.

- **Número de caracteres disponibles:** 0 - 50 caracteres
- **Usar el título de cámara:** El título de cámara se visualizará en el asunto del correo electrónico.

[Cuerpo de correo electrónico(Alarma)]

Introduzca el cuerpo de correo electrónico.

- **Número de caracteres disponibles:** 0 - 200 caracteres
- **Causa de alarma:** La causa de alarma %p% se agrega al cuerpo de correo electrónico. %p% se sustituye por la causa de alarma y se envía.
 - Para la alarma de VMD de la Cámara 1: “VMD(CH1)”
Para la alarma de VMD de la Cámara 2: “VMD(CH2)”
Para la alarma de VMD de la Cámara 3: “VMD(CH3)”
Para la alarma de VMD de la Cámara 4: “VMD(CH4)”
 - Para alarma de terminal: El nombre de terminal ajustado en “Terminal 1”, “Terminal 2”, y “Terminal 3” de “Nombre de terminal”. (Ejemplo: Si el nombre del Terminal 1 es “Terminal 1”, será el “Terminal 1”) **X8571N**
 - Para alarma de comando: “CMD”
- **Hora del evento:** La hora en que ocurre %t% se agregará al cuerpo de correo electrónico. %t% se sustituirá por la hora en que ocurre alarma (HH:MM:SS) y se enviará.
- **Ajuste predeterminado:**
 - Causa de alarma: Comprobado
 - Hora del evento: Comprobado
 - Cuerpo de correo electrónico: The %p% alarm was occurred at %t%.

Nota

- Cuando se haya llenado la tarjeta de memoria SD, se enviará una notificación con el mensaje “The capacity of the SD memory card is full.” y cuando el montaje de la tarjeta de memoria SD haya fallado se enviará el mensaje “The SD memory card cannot be detected.”.
- Al introducir texto alternativo en el cuerpo de correo electrónico, se añade automáticamente el evento o la hora en que se produce una alarma.

Texto alternativo de la causa de alarma: %p%, hora a la que ocurre: %t%

(Ejemplos de empleo)

Después de haber puesto los caracteres siguientes en el cuerpo de correo electrónico, ha ocurrido una alarma de VMD a la hora 19:13:24 en la Cámara 1.

Ajustes del cuerpo de correo electrónico: Ocurrió una alarma de %p% a las %t%.

Cuerpo de correo electrónico enviado: “Ocurrió una alarma de “VMD(CH1)” a las 19:13:24.”

Cuando el cuerpo del e-mail esté vacío, el idioma en el que se envía el e-mail se determina en “Idioma” de “Básica”. Si se especifica “Japonés”, el e-mail se enviará en el idioma japonés. Si se especifica otro idioma, el e-mail se enviará en inglés.

[Terminal 1 (Hasta 10 caracteres)] **X8571N**

Introduzca el nombre del Terminal 1 utilizado en la causa de alarma en el cuerpo de correo electrónico.

- **Caracteres no disponibles:** " &
- **Ajuste predeterminado:** Terminal1

[Terminal 2 (Hasta 10 caracteres)] **X8571N**

Introduzca el nombre del Terminal 2 utilizado en la causa de alarma en el cuerpo de correo electrónico.

- **Caracteres no disponibles:** " &
- **Ajuste predeterminado:** Terminal2

[Terminal 3 (Hasta 10 caracteres)] **X8571N**


Introduzca el nombre del Terminal 3 utilizado en la causa de alarma en el cuerpo de correo electrónico.

- **Caracteres no disponibles:** " &
- **Ajuste predeterminado:** Terminal3

Ejemplo de notificación por correo electrónico

Un formato de correo electrónico en el que se especifica la casilla de verificación del título de cámara en el asunto del correo electrónico y la causa/hora del evento de la alarma se especifican en el cuerpo del correo electrónico.

Ejemplo de correo electrónico:

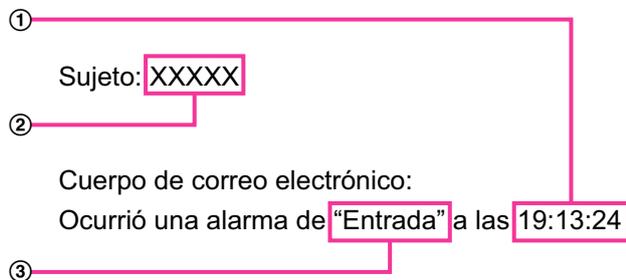

- ① Se asigna la hora del evento de alarma.
- ② El título de cámara se utiliza como el asunto del correo electrónico.
- ③ El nombre ajustado para los nombres de Terminal 1 a 3, que es la causa de alarma, se asigna al nombre.

2.8.2.2 Configuración de los ajustes relacionados con el servidor NTP

Los ajustes relacionados con el servidor NTP, tales como la dirección del servidor NTP, número de puerto, etc., pueden configurarse en esta página.

IMPORTANTE

- Cuando se requieran unos ajustes más precisos de la hora y la fecha para la operación del sistema, emplee un servidor NTP.

[Ajuste de la hora]

Seleccione uno de los siguientes métodos de ajuste de la hora. La hora ajustada mediante el método seleccionado se empleará como hora estándar de la cámara.

- **Manual:** La hora ajustada en la ficha [Básica] de la página “Básica” se utilizará como la hora estándar de la cámara.
- **Sincronización con el servidor NTP:** La hora ajustada mediante la sincronización con el servidor NTP se empleará como hora estándar de la cámara.
- **Ajuste predeterminado:** Manual

[Ajuste de la dirección del servidor NTP]

Cuando se haya seleccionado “Sincronización con el servidor NTP” para “Ajuste de la hora”, seleccione uno de los siguientes métodos de obtención de la dirección del servidor NTP.

- **Auto:** La dirección del servidor NTP se obtiene desde el servidor DHCP.
- **Manual:** La dirección del servidor NTP se introducirá manualmente en “Dirección del servidor NTP”.
- **Ajuste predeterminado:** Manual

IMPORTANTE

- Cuando la dirección del servidor NTP se obtiene desde el servidor DHCP, es necesario seleccionar “DHCP”, “Auto(AutoIP)” o “Auto (Avanzado)” para “Configuración de la red” en la ficha [Red] de la página “Red”. (→página 153)

[Dirección del servidor NTP]

Cuando se seleccione “Manual” para “Ajuste de la dirección del servidor NTP”, introduzca la dirección IP o el nombre de anfitrión del servidor NTP.

- **Número de caracteres disponibles:** 1 - 128 caracteres
- **Caracteres disponibles:** Los caracteres alfanuméricos, los dos puntos (:), el punto (.), el subrayado (_) y el guión (-).
- **Ajuste predeterminado:** Ninguno (en blanco)

IMPORTANTE

- Cuando introduzca el nombre del anfitrión para “Dirección del servidor NTP”, será necesario configurar el ajuste de DNS en la ficha [Red] de la página “Red”. (→página 153)

[Puerto de NTP]

Introduzca el número de puerto del servidor NTP.

- **Número de puerto disponible:** 1 - 65535
- **Ajuste predeterminado:** 123

Los siguientes números de puerto no estarán disponibles porque ya se están utilizando.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670

[Intervalo de ajuste de la hora]

Seleccione un intervalo (1 - 24 horas: en intervalos de 1 hora) de sincronización con el servidor NTP.

- **Ajuste predeterminado:** 1h

2.8.2.3 Configure los ajustes de UPnP

Esta cámara es compatible con UPnP (Universal Plug and Play). Empleando la función UPnP, será posible configurar automáticamente lo siguiente.

- Configuración de la función de reenvío de puerto del enrutador (aunque es necesario un enrutador que soporte UPnP.) Esta configuración es útil para acceder a la cámara a través de Internet o desde un terminal móvil o tableta.
- La actualización automática del acceso directo a la cámara que se crea en la carpeta [Red] del ordenador aunque cambie la dirección IP de la cámara.



[Reenvío automático de puerto]

Seleccione "On" u "Off" para determinar si debe utilizarse la función de reenvío de puerto del enrutador. Para utilizar la función de reenvío de puerto, el enrutador utilizado debe ser compatible con UPnP y UPnP debe estar habilitado.

- **Ajuste predeterminado:** Off

Nota

- Debido al reenvío de puerto, es posible que algunas veces cambie el número de puerto. Cuando cambia el número, es necesario cambiar los números de puerto registrados en el ordenador, en las grabadoras, etc.
- La función UPnP está disponible cuando la cámara se ha conectado a la red IPv4. No se soporta IPv6.
- Para verificar si el reenvío automático de puerto está correctamente configurado, haga clic en la ficha [Estado] de la página "Mantenimiento" y verifique que se muestre "Habilitar" para "Estado" de "UPnP". (→página 207)
Cuando no se muestre "Habilitar", consulte "No puede accederse a la cámara a través de Internet." en la sección de "3.2 Solución de problemas". (→página 221)

[Acceso directo a cámara]

Seleccione si debe crearse el acceso directo a la cámara en la carpeta [Red] del ordenador. Para crear el acceso directo, seleccione "On".

Para emplear la función de acceso directo a la cámara, habilite de antemano la función UPnP en el ordenador.

- **Ajuste predeterminado:** Off

Nota

- Para visualizar el acceso directo a la cámara en la carpeta [Red] del ordenador, es necesario añadir el componente de Windows. Consulte lo siguiente para habilitar la función UPnP.

Para Windows 8.1

Haga clic en [Inicio] → seleccione [Panel de control] → [Redes e Internet] → [Centro de redes y recursos compartidos] → seleccione [Activar la detección de redes] de [Detección de redes] de [Cambiar configuración de uso compartido avanzado] → haga clic en [Guardar cambios] → Completo

Para Windows 10

[Inicio] → [Configuración] → [RED E INTERNET] → [Ethernet] → [Centro de redes y recursos compartidos] → seleccione [Activar la detección de redes] de [Detección de redes] de [Cambiar configuración de uso compartido avanzado] → haga clic en [Guardar cambios] → Completo

2.8.2.4 Configure los ajustes de HTTPS

Podrá mejorarse la seguridad de la red mediante la encriptación del acceso a las cámaras empleando la función HTTPS. Consulte la página 174 para ver el modo de configuración de los ajustes de HTTPS.

The screenshot shows the 'Avanzadas' (Advanced) tab of a network configuration interface. Under the 'HTTPS' section, the following settings are visible:

- Conexión:** HTTP (dropdown menu)
- Seleccionar certificado:** Preinstalado (dropdown menu)
- Puerto HTTPS:** 443 (input field) with a range indicator (1-65535)
- Certificado preinstalado:**
 - Descargue el certificado de raíz: Ejecutar (button)
- Certificado CA:**
 - Generar clave CRT: Ejecutar (button)
 - Generar solicitud de firma de certificado: Ejecutar (button)
 - Instalar certificado CA: [input field] Examinar... (button) Ejecutar (button)
- Información:** Inválido (text) Confirmar (button) Borrar (button)

At the bottom of the interface, there is an 'Ajustar' (Apply) button.

[HTTPS - Conexión]

Seleccione el protocolo utilizado para conectar la cámara.

- **HTTP:** Sólo está disponible la conexión HTTP.
- **HTTPS:** Sólo está disponible la conexión HTTPS.
- **Ajuste predeterminado:** HTTP

Nota

- Para cambiar a una conexión HTTPS cuando tenga seleccionado HTTP, realice primero la configuración de la conexión HTTPS. La conexión HTTPS estará disponible aunque después cambie el ajuste a HTTP.

[HTTPS - Seleccionar certificado]

Seleccione el certificado que deba usarse con HTTPS.

- **Preinstalado:** Seleccione un certificado preinstalado.
- **CA:** Seleccione un certificado CA. Sólo se visualiza cuando se instala un certificado CA.
- **Ajuste predeterminado:** Preinstalado

[HTTPS - Puerto HTTPS]

Designe el número de puerto HTTPS que desee utilizar.

- **Número de puerto disponible:** 1 - 65535
- **Ajuste predeterminado:** 443

Los siguientes números de puerto no estarán disponibles porque ya se están utilizando.

20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 554, 995, 10669, 10670, 32768-49151, 59000-61000

[Certificado preinstalado - Descargue el certificado de raíz]

Haga clic en el botón [Ejecutar] para descargar el certificador de raíz para el certificado preinstalado. Si instala el certificador de raíz en su ordenador, podrá obtener la verificación de forma para el certificado preinstalado.

[Generar clave CRT]

Se generará la clave CRT (clave de encriptación SSL) usada para el protocolo HTTPS. Para generar la clave CRT, haga clic en el botón [Ejecutar] para que se visualice el cuadro de diálogo "Generar clave CRT".

[Certificado CA - Generar solicitud de firma de certificado]

Cuando se utilice el certificado de seguridad emitido por CA (Autoridad de certificación) como el certificado de seguridad utilizado para el protocolo HTTPS, se generará la CSR (solicitud de firma de certificado).

Para generar el CSR, haga clic en el botón [Ejecutar] para que se visualice el cuadro de diálogo "Certificado CA - Generar solicitud de firma de certificado".

[Certificado CA - Instalar certificado CA]

Instala el certificado del servidor (certificado de seguridad) emitido por CA y visualiza la información del certificado CA instalado (certificado de seguridad).

Para instalar el certificado CA (certificado de seguridad), haga clic en el botón [Examinar...] para que se visualice el cuadro de diálogo [Abrir] y seleccione el archivo del certificado CA (certificado de seguridad) emitido por CA, y luego haga clic en el botón [Ejecutar].

Si ya está instalado el certificado CA (certificado de seguridad), se visualizará el nombre de archivo del certificado CA (certificado de seguridad) instalado.

[Certificado CA - Información]

Muestra la información del certificado CA (certificado de seguridad).

Cuando se hace clic en el botón [Confirmar], se visualizará la información registrada del certificado CA (certificado de seguridad) instalado en el cuadro de diálogo "Certificado CA - Confirmar". Si todavía no está instalado el certificado CA (certificado de seguridad), se visualizará el contenido del archivo CSR generado.

Cuando se haga clic en el botón [Borrar], se borrará del certificado CA (certificado de seguridad) instalado.

IMPORTANTE

- Antes de borrar el certificado CA (certificado de seguridad) válido, confirme que tenga una copia de seguridad del archivo del certificado CA (certificado de seguridad) en el ordenador o en otro medio de grabación. La copia de seguridad del archivo del certificado CA (certificado de seguridad) será necesaria cuando se deba volver a instalar el certificado CA (certificado de seguridad).

Nota

- Después de cambiar el ajuste de la conexión, acceda de nuevo a la cámara después de esperar cierto tiempo de acuerdo con el ajuste cambiado ("http://dirección IP de la cámara" o "https://dirección IP de la cámara").

- Cuando se accede a la cámara utilizando el protocolo HTTPS, es posible que el intervalo de actualización y la velocidad en fotogramas de las imágenes sean más lentos.
- Cuando se accede a la cámara utilizando el protocolo HTTPS, es posible que se tarde cierto tiempo en visualizarse las imágenes.
- Cuando se accede a la cámara utilizando el protocolo HTTPS, es posible que las imágenes se vean distorsionadas o que se interrumpa el audio.
- Cuando se accede a la cámara a través de HTTPS, se reducirá el número máximo de cámaras que se pueden conectar simultáneamente.
- El número máximo de accesos simultáneos de usuarios varía dependiendo del tamaño máximo de la imagen y del formato de transmisión.

2.8.2.5 Configuración de los ajustes relacionados con DDNS

Para acceder a esta cámara a través de Internet, es necesario configurar los ajustes de la función DDNS. Consulte la página 193 para ver el modo de configuración de los ajustes relacionados con DDNS.

[Área]

Seleccione la región en la que se haya instalado la cámara.
Japón/Global

Nota

- Si la cámara se emplea en Japón, seleccione “Japón”. Si la cámara se emplea fuera de Japón, seleccione “Global”. El servicio de “Viewnetcam.com” que se visualiza cuando se selecciona “Global” no puede utilizarse en Japón.

[Servicio]

Seleccione el servicio DDNS para determinar si debe o no emplearse el DDNS.

- **Off:** No se emplea la función DDNS.
- **Viewnetcam.com:** Se utiliza el servicio “Viewnetcam.com”.
- **Actualización de DNS dinámico:** Utiliza la actualización de DNS dinámico (compatible con RFC2136) sin cooperación de DHCP.
- **Actualización de DNS dinámico (DHCP):** Utiliza la actualización de DNS dinámico (compatible con RFC2136) con cooperación de DHCP.
- **Ajuste predeterminado:** Off

Nota

- Cuando utilice la actualización de DNS dinámico (compatible con RFC2136), consulte al administrador de la red para saber si coopera con DHCP.

2.8.2.6 Configuración de los ajustes relacionados con SNMP

Los ajustes relacionados con SNMP pueden configurarse en esta página. Podrá comprobarse el estado de la cámara conectándose con el administrador de SNMP. Cuando utilice la función SNMP, póngase en contacto con el administrador de la red.

Configuración del agente SNMP		
Versión de SNMP	SNMPv1/v2	
SNMPv1/v2	Nombre de comunidad	
	Dirección del administrador	
SNMPv3	Nombre de usuario (1 a 32 caracteres)	
	Autenticación	<input checked="" type="radio"/> MD5 <input type="radio"/> SHA1
	Método de encriptación	<input checked="" type="radio"/> DES <input type="radio"/> AES
	Contraseña (8 a 16 caracteres)	
Configuración del sistema SNMPv2-MIB		
Título de cámara		
Ubicación de cámara		
Contacto (Dirección de destino o N.º telef. del administrador)		
Configuración de captura SNMP	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off	
Destino de la captura	Dirección	
	Número de puerto	162 (1-65535)
SNMPv2c	Nombre de comunidad	
Configuración de la captura		
	Habilitar/Inhabilitar	Cadena de la captura
Captura genérica SNMP	<input type="checkbox"/> coldStart	cold start
	<input type="checkbox"/> linkUp	linkup
	<input type="checkbox"/> Error de autenticación	auth error
Alarma	<input type="checkbox"/> Terminal 1	terminal alarm 1
	<input type="checkbox"/> Terminal 2	terminal alarm 2
	<input type="checkbox"/> Terminal 3	terminal alarm 3
	<input type="checkbox"/> VMD	VMD alarm
	<input type="checkbox"/> Alarma de comando	cmd
Tarjeta de memoria SD	<input type="checkbox"/> Diag.	sd alarm

Ajustar

Configuración del agente SNMP

[Versión de SNMP]

Seleccione la versión de SNMP que se utilizará.

- **SNMPv1/v2:** Se activa SNMPv1/v2.
- **SNMPv3:** Se activa SNMPv3.
- **SNMPv1/v2/v3:** Se activa SNMPv1/v2/v3.
- **Ajuste predeterminado:** SNMPv1/v2

[SNMPv1/v2] - [Nombre de comunidad]

Introduzca el nombre de comunidad a monitorizarse.

- **Número de caracteres disponibles:** 0 - 32 caracteres
- **Ajuste predeterminado:** Ninguno (en blanco)

IMPORTANTE

- Cuando utilice la función SNMP con SNMPv1/v2, será necesario introducir un nombre de comunidad. Cuando no se introduzca el nombre de comunidad, la función SNMP no operará. No ajuste un nombre de comunidad que pueda adivinarse fácilmente. (Ejemplo: público)

[SNMPv1/v2] - [Dirección del administrador]

Introduzca la dirección IP del administrador de SNMP desde el que se permitirán solicitudes cuando la versión de SNMP sea v1 o v2. Cuando se deja en blanco, se permitirán las solicitudes de todas las direcciones IP.

- **Número de caracteres disponibles:** 1 - 128 caracteres
- **Caracteres disponibles:** Los caracteres alfanuméricos, los dos puntos (:), el punto (.), el subrayado (_), el guión (-) y la barra (/).
- **Ajuste predeterminado:** Ninguno (en blanco)

Nota

- Al introducir "Dirección IP/Máscara de subred", podrá restringir la dirección IP del administrador de SNMP cuyas solicitudes son permitidas por la subred. Por ejemplo, al introducir "192.168.0.1/24", se permitirán todas las solicitudes de los administradores de SNMP de "192.168.0.1" a "192.168.0.254".

[SNMPv3] - [Nombre de usuario]

Ajuste el nombre de usuario de SNMPv3.

- **Número de caracteres disponibles:** Campo vacío u 1 - 32 caracteres
- **Caracteres no disponibles:** " & ; \

[SNMPv3] - [Autenticación]

Seleccione el método de autenticación de SNMPv3 desde MD5 o SHA1.

- **Ajuste predeterminado:** MD5

[SNMPv3] - [Método de encriptación]

Seleccione el método de encriptación de SNMPv3 desde DES o AES.

- **Ajuste predeterminado:** DES

[SNMPv3] - [Contraseña]

Ajuste la contraseña de SNMPv3.

- **Número de caracteres disponibles:**
 - Si el método de autenticación es MD5: Campo vacío u 8-16 caracteres
 - Si el método de autenticación es SHA1: Campo vacío u 8-20 caracteres
- **Caracteres no disponibles:** " &

Configuración del sistema SNMPv2-MIB

[Título de cámara]

Introduzca el nombre del sistema que vaya a utilizarse para administrar la cámara con la función SNMP.

- **Número de caracteres disponibles:** 0 - 32 caracteres
- **Ajuste predeterminado:** Ninguno (en blanco)

[Ubicación de cámara]

Introduzca el nombre de la ubicación en la que esté instalada la cámara.

- **Número de caracteres disponibles:** 0 - 32 caracteres
- **Ajuste predeterminado:** Ninguno (en blanco)

[Contacto (Dirección de destino o N.o telf. del administrador)]

Introduzca la dirección de correo o el número de teléfono del administrador del SNMP.

- **Número de caracteres disponibles:** 0 - 255 caracteres
- **Ajuste predeterminado:** Ninguno (en blanco)

[Configuración de captura SNMP]

Ajuste On/Off de la trampa SNMP.

- **Ajuste predeterminado:** Off

[Destino de la captura] - [Dirección]

Introduzca la dirección de destino de la trampa SNMP.

- **Número de caracteres disponibles:** 1 - 128 caracteres
- **Caracteres disponibles:** Los caracteres alfanuméricos, los dos puntos (:), el punto (.), el subrayado (_) y el guión (-).
- **Ajuste predeterminado:** Ninguno (en blanco)

[Destino de la captura]- [Número de puerto]

Introduzca el número de puerto de la dirección de destino de la trampa SNMP.

- **Número de puerto disponible:** 1 - 65535
 - **Ajuste predeterminado:** 162
- Los siguientes números de puerto no estarán disponibles porque ya se están utilizando.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 443, 554, 995, 10669, 10670, 59000 - 61000

[SNMPv2c] - [Nombre de comunidad]

Introduzca el nombre de comunidad de la dirección de destino de la trampa SNMP.

- **Número de caracteres disponibles:** 0 - 32 caracteres
- **Caracteres no disponibles:** caracteres de 2 bytes
- **Ajuste predeterminado:** Ninguno (en blanco)

IMPORTANTE

- Cuando utilice la función de trampa SNMP, será necesario introducir el nombre de comunidad. Si no se introduce el nombre de comunidad, la función de trampa SNMP no operará.

Configuración de la captura

[Captura genérica SNMP] - [coldStart] - [On/Off]

Al marcar la casilla de verificación, se enviará una trampa (SNMPv2-MIB::coldStart).

- **Ajuste predeterminado:** Sin marca de verificación (Off)

[Captura genérica SNMP] - [coldStart] - [Configuración de la captura]

Al extender y enviar una trampa de inicio de la cámara, ajuste la cadena de caracteres de la trampa extendida.

- **Número de caracteres disponibles:** 0 - 20 caracteres
- **Caracteres disponibles:** 0-9, A-Z, a-z y las marcas siguientes.
! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; = ?
- **Ajuste predeterminado:** cold start

[Captura genérica SNMP] - [linkUP] - [On/Off]

Al marcar la casilla de verificación, se enviará una trampa (SNMPv2-MIB::linkup) en el momento en el que la cámara se enlace.

- **Ajuste predeterminado:** Sin marca de verificación (Off)

[Captura genérica SNMP] - [linkUP] - [Configuración de la captura]

Al extender y enviar una trampa de enlace de la cámara, ajuste la cadena de caracteres de la trampa extendida.

- **Número de caracteres disponibles:** 0 - 20 caracteres
- **Caracteres disponibles:** 0-9, A-Z, a-z y las marcas siguientes.
!"#\$%&'()*+,-./:;=?
- **Ajuste predeterminado:** linkup

[Captura genérica SNMP] - [authenticationFailure] - [On/Off]

Al marcar la casilla de verificación, se enviará una trampa (SNMPv2-MIB::coldStart) en el momento en el que se produzca un error de autenticación SNMP.

- **Ajuste predeterminado:** Sin marca de verificación (Off)

[Captura genérica SNMP] - [authenticationFailure] - [Configuración de la captura]

Al extender y enviar una trampa de ocurrencia de error de autenticación SNMP, ajuste la cadena de caracteres.

- **Número de caracteres disponibles:** 0 - 20 caracteres
- **Caracteres disponibles:** 0-9, A-Z, a-z y las marcas siguientes.
!"#\$%&'()*+,-./:;=?
- **Ajuste predeterminado:** auth error

[Alarma] - [Terminal 1] - [On/Off] X8571N

Al marcar la casilla de verificación, se enviará una trampa cuando se produzca una alarma en el terminal 1.

- **Ajuste predeterminado:** Sin marca de verificación (Off)

[Alarma]- [Terminal 1] - [Configuración de la captura] X8571N

Ajuste la cadena de caracteres a usar para la trampa del [Terminal 1].

- **Número de caracteres disponibles:** 0 - 20 caracteres
- **Caracteres disponibles:** 0-9, A-Z, a-z y las marcas siguientes.
!"#\$%&'()*+,-./:;=?
- **Ajuste predeterminado:** terminal alarm 1

[Alarma]- [Terminal 2] - [On/Off] X8571N

Al marcar la casilla de verificación, se enviará una trampa cuando se produzca una alarma en el terminal 2.

- **Ajuste predeterminado:** Sin marca de verificación (Off)

[Alarma]- [Terminal 2] - [Configuración de la captura] X8571N

Ajuste la cadena de caracteres a usar para la trampa del [Terminal 2].

- **Número de caracteres disponibles:** 0 - 20 caracteres
- **Caracteres disponibles:** 0-9, A-Z, a-z y las marcas siguientes.
!"#\$%&'()*+,-./:;=?
- **Ajuste predeterminado:** terminal alarm 2

[Alarma]- [Terminal 3] - [On/Off] X8571N

Al marcar la casilla de verificación, se enviará una trampa cuando se produzca una alarma en el terminal 3.

- **Ajuste predeterminado:** Sin marca de verificación (Off)

[Alarma]- [Terminal 3] - [Configuración de la captura] X8571N

Ajuste la cadena de caracteres a usar para la trampa del [Terminal 3].

- **Número de caracteres disponibles:** 0 - 20 caracteres
- **Caracteres disponibles:** 0-9, A-Z, a-z y las marcas siguientes.
!"#\$%&'()*+,-./:;=?
- **Ajuste predeterminado:** terminal alarm 3

[Alarma]- [VMD] - [On/Off]

Al marcar la casilla de verificación, se enviará una trampa cuando se active una detección de movimiento de vídeo.

- **Ajuste predeterminado:** Sin marca de verificación (Off)

[Alarma]- [VMD] - [Configuración de la captura]

Ajuste la cadena de caracteres a usar para la trampa del [VMD].

- **Número de caracteres disponibles:** 0 - 20 caracteres
- **Caracteres disponibles:** 0-9, A-Z, a-z y las marcas siguientes.
! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; = ?
- **Ajuste predeterminado:** VMD alarm

[Alarma]- [Alarma de comando] - [On/Off]

Al marcar la casilla de verificación, se enviará una trampa cuando se produzca una alarma de comando.

- **Ajuste predeterminado:** Sin marca de verificación (Off)

[Alarma]- [Alarma de comando] - [Configuración de la captura]

Ajuste la cadena de caracteres a usar para la trampa del [Alarma de comando].

- **Número de caracteres disponibles:** 0 - 20 caracteres
- **Caracteres disponibles:** 0-9, A-Z, a-z y las marcas siguientes.
! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; = ?
- **Ajuste predeterminado:** cmd

[Tarjeta de memoria SD] - [Diag.] - [On/Off]

Cuando se marca la casilla de verificación, se enviará una trampa en los siguientes casos.

- Cuando se ha proporcionado la notificación de la capacidad remanente en la tarjeta de memoria
- Cuando se ha llenado la tarjeta de memoria SD
- Cuando no puede reconocerse la tarjeta de memoria SD
- **Ajuste predeterminado:** Sin marca de verificación (Off)

[Tarjeta de memoria SD] - [Diag.] - [Configuración de la captura]

Ajuste la cadena de caracteres a usar para la trampa del [Diag.].

- **Número de caracteres disponibles:** 0 - 20 caracteres
- **Caracteres disponibles:** 0-9, A-Z, a-z y las marcas siguientes.
! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; = ?
- **Ajuste predeterminado:** sd alarm

2.8.2.7 Configure los ajustes de QoS

Los ajustes relacionados con la función Diffserv y la configuración del flujo continuo de vídeo se configuran en esta sección.

Diffserv

La función Diffserv (servicios diferenciados) puede utilizarse para ajustar la prioridad de envío de datos de imagen/audio desde los enrutadores.

La prioridad ajustada para esta función debe corresponder con el valor de DSCP configurado en el enrutador.

Cuando utilice la función Diffserv, póngase en contacto con el administrador de la red.

[Imagen DSCP (0-63)]

Introduzca la prioridad del paquete para datos de vídeo.

- **Valores disponibles:** 0 - 63
- **Ajuste predeterminado:** 0

[Audio DSCP (0-63)] X8571N

Introduzca la prioridad del paquete para transmisión/recepción de audio.

- **Valores disponibles:** 0 - 63
- **Ajuste predeterminado:** 0

[Notificación del protocolo de alarma Panasonic DSCP(0-63)]

Introduzca la prioridad del paquete para notificación del protocolo de alarma Panasonic.

- **Valores disponibles:** 0 - 63
- **Ajuste predeterminado:** 0

Configuración del flujo continuo de vídeo

[Configuración del flujo continuo de vídeo]

Seleccione On/Off para determinar si deben o no controlarse los datos de imagen H.265 (o H.264) para que no dañen. Es eficaz en situaciones tales como cuando un dispositivo de red pierde datos de vídeo procedentes de la cámara, pero la visualización del vídeo se puede retrasar.

- Off: Inhabilita la función de configuración del flujo continuo de vídeo.
- On: Habilita la función de configuración del flujo continuo de vídeo.
- Ajuste predeterminado: Off


Nota

- Si le preocupan los retrasos de la visualización de vídeo, seleccione Off.

2.8.3 Método de configuración de los ajustes de HTTPS

Los ajustes relacionados con el protocolo HTTPS que pueden mejorar la seguridad de la red mediante la encriptación del acceso a las cámaras se encuentran en esta página.

Los ajustes de HTTPS pueden configurarse empleando el certificado preinstalado en la cámara o empleando un certificado CA que haya obtenido por su cuenta desde la CA (CA: Autoridad de certificación). Los ajustes se configurarán mediante los procedimientos siguientes.

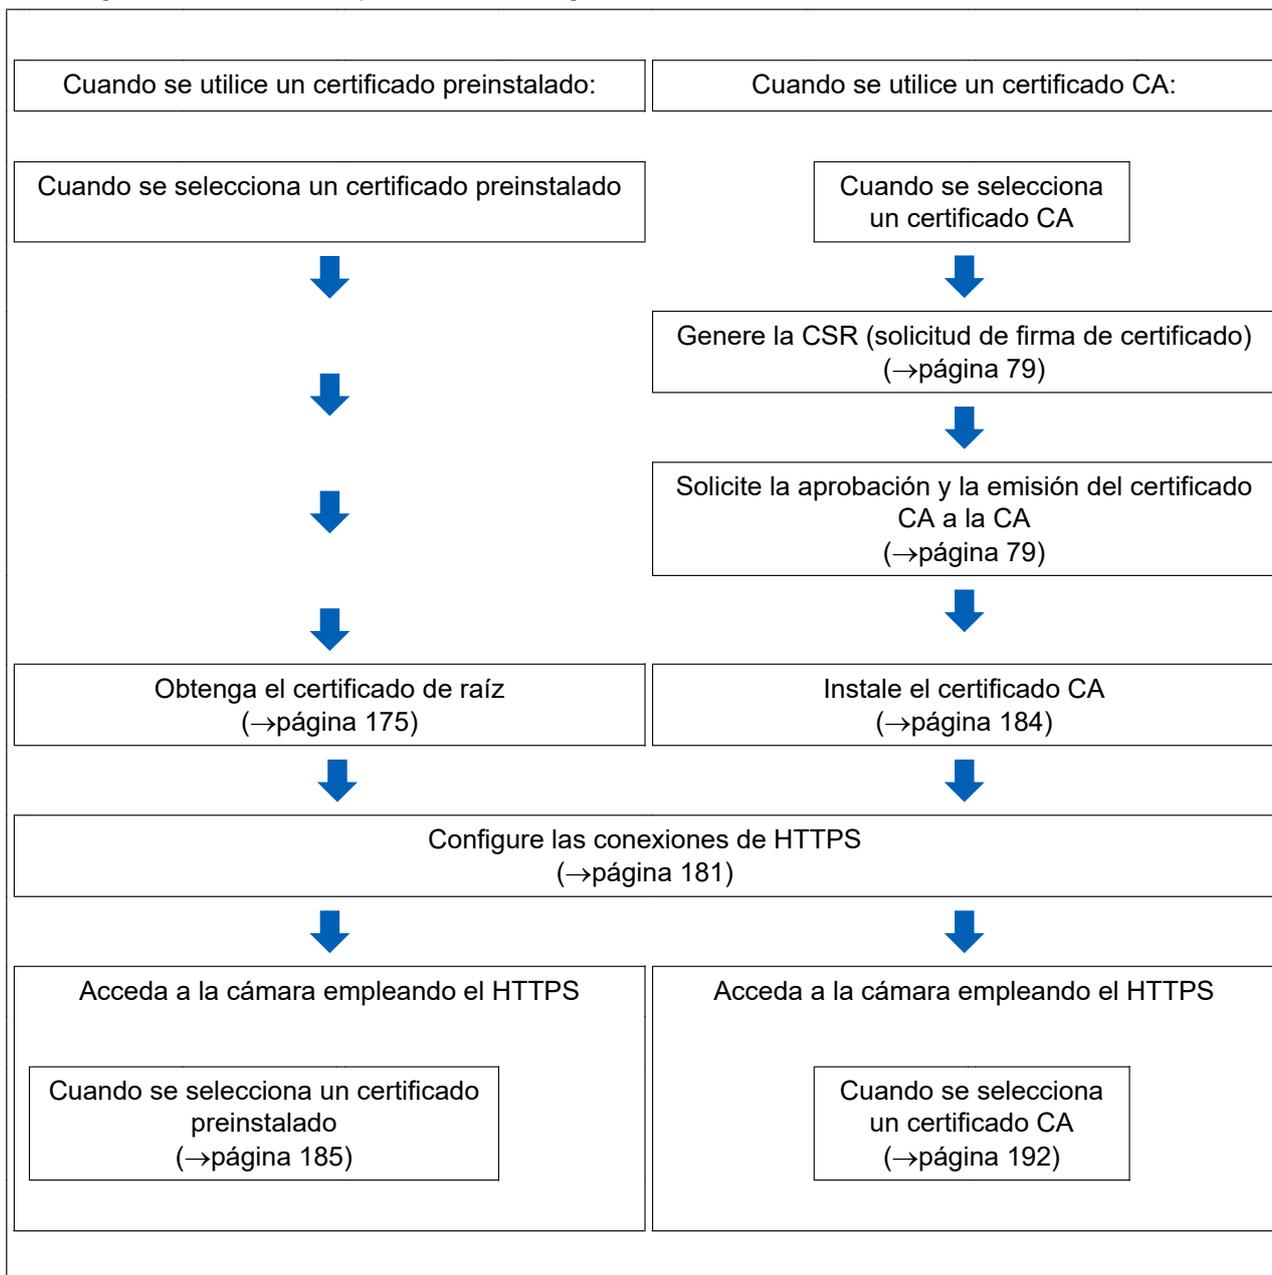

HTTPS	
Conexión	HTTP <input type="button" value="v"/>
Seleccionar certificado	Preinstalado <input type="button" value="v"/>
Puerto HTTPS	443 (1-65535)
Certificado preinstalado	
Descargue el certificado de raíz	<input type="button" value="Ejecutar"/>
Certificado CA	
Generar clave CRT	<input type="button" value="Ejecutar"/>
Generar solicitud de firma de certificado	<input type="button" value="Ejecutar"/>
Instalar certificado CA	<input type="text"/> <input type="button" value="Examinar..."/> <input type="button" value="Ejecutar"/>
Información	Inválido <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Borrar"/>

- ① Configure la conexión de HTTPS (→página 181)
- ② Seleccione el certificado (→página 175)
- ③ Obtenga el certificado de raíz (→página 175)
- ④ Generación de la clave CRT (clave de encriptación SSL) (→página 182)
- ⑤ Generación de la CSR (solicitud de firma de certificado) (→página 183)
- ⑥ Instale el certificado CA (→página 184)

Nota

- Para emplear el certificado CA, es necesario que se solicite la aprobación y la emisión del certificado CA a la CA.

2.8.3.1 Seleccione el certificado que deba usarse para el acceso con HTTPS

Seleccione el certificado que desee emplear con HTTPS con [HTTPS – Seleccionar certificado].

- **Cuando se utilice un certificado preinstalado:** Seleccione “Preinstalado”. Cuando se seleccione “Preinstalado”, deberá obtenerse un certificado de raíz (página 175).
- **Cuando se utilice un certificado CA:** Seleccione “CA”.

Nota

- “CA” sólo puede seleccionarse cuando se ha agregado un certificado CA. Consulte la página 174 para ver la información sobre la adición de un certificado CA.

2.8.3.2 Obtención del certificado de raíz


Este procedimiento sólo necesita hacerse una vez por cada ordenador que tenga acceso a la cámara.

2 Configuración


1. Acceda a la cámara y haga clic en el botón [Ejecutar] para “Certificado preinstalado - Descargue el certificado de raíz” bajo “HTTPS” en la ficha [Avanzadas] del menú de configuración de la página “Red”. Haga clic en “Abrir” que se visualiza la parte inferior del navegador.

The screenshot displays the configuration interface for a Network Camera. The left sidebar shows the 'Config.' menu with 'Red' expanded to 'Avanzadas'. The main content area is titled 'Red' and 'Avanzadas', with sub-tabs for 'SMTP(Correo electrónico)', 'NTP', 'UPnP', 'HTTPS', 'DDNS', 'SNMP', and 'QoS'. The 'HTTPS' tab is active, showing settings for 'Conexión' (HTTP), 'Selección de certificado' (Preinstalado), and 'Puerto HTTPS' (443). The 'Certificado preinstalado' section includes a 'Descargue el certificado de raíz' button labeled 'Ejecutar'. Below this are sections for 'Certificado CA' with buttons for 'Generar clave CRT', 'Generar solicitud de firma de certificado', and 'Instalar certificado CA'. An 'Información' section shows 'Inválido' and buttons for 'Confirmar' and 'Borrar'. An 'Ajustar' button is at the bottom. A browser dialog box at the bottom asks '¿Quieres abrir o guardar rootca.cer (1,03 KB) desde 192.168.1.104?' with 'Abrir', 'Guardar', and 'Cancelar' buttons.


- Haga clic en “Instalar certificado...”.

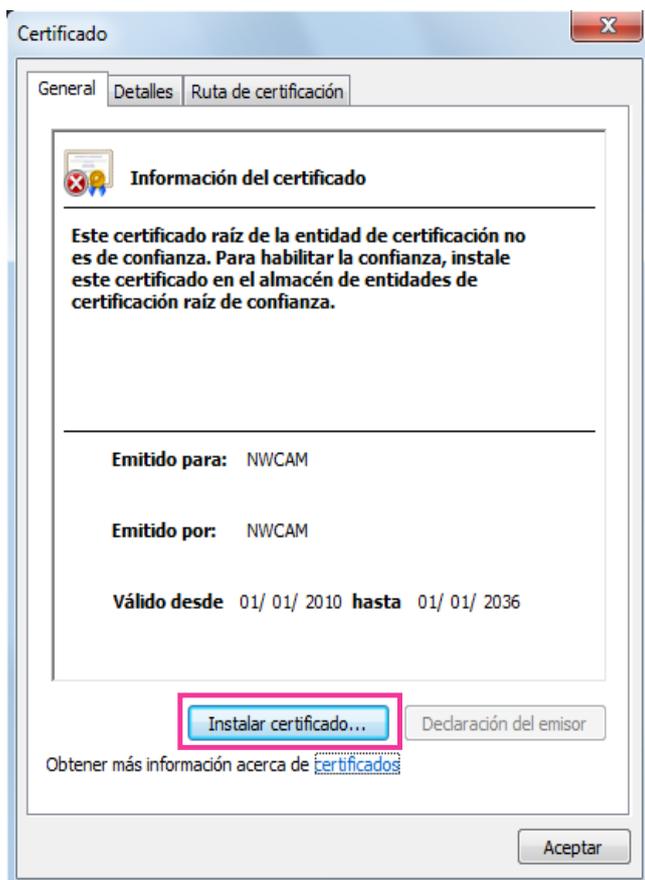


- Haga clic en “Siguiente” que se visualiza en el “Asistente para importación de certificados”.

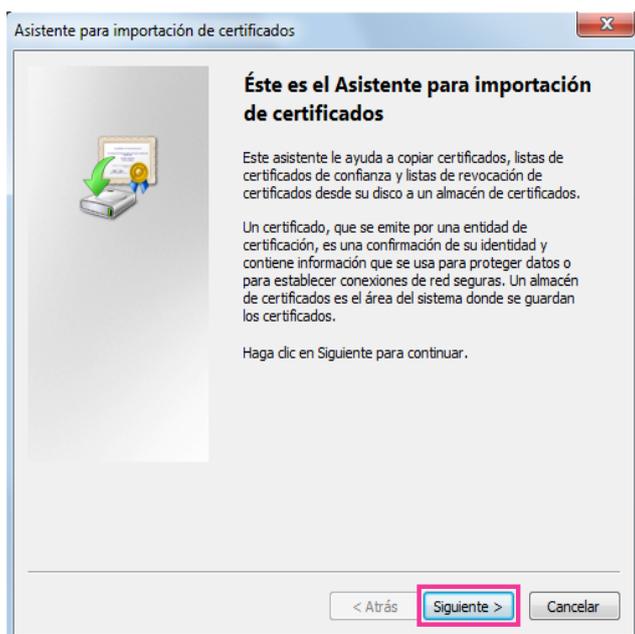


4. Seleccione “Colocar todos los certificados en el siguiente almacén” y haga clic en “Examinar...”.

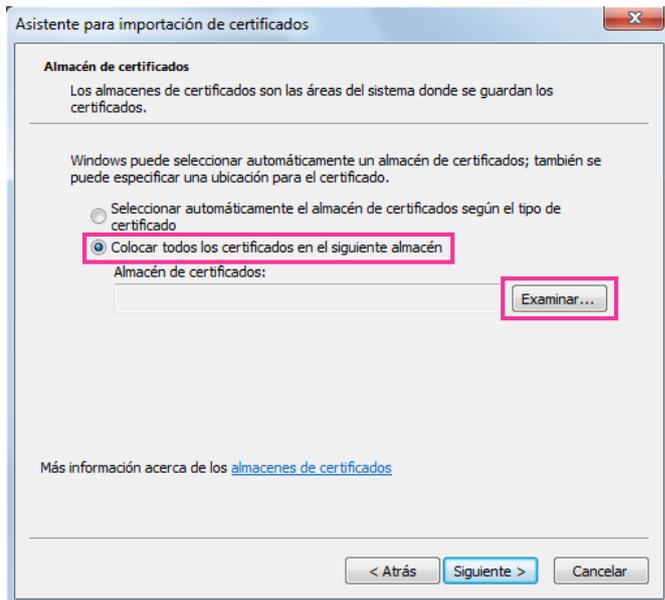


5. Seleccione “Entidades de certificación raíz de confianza” y haga clic en “Aceptar”.

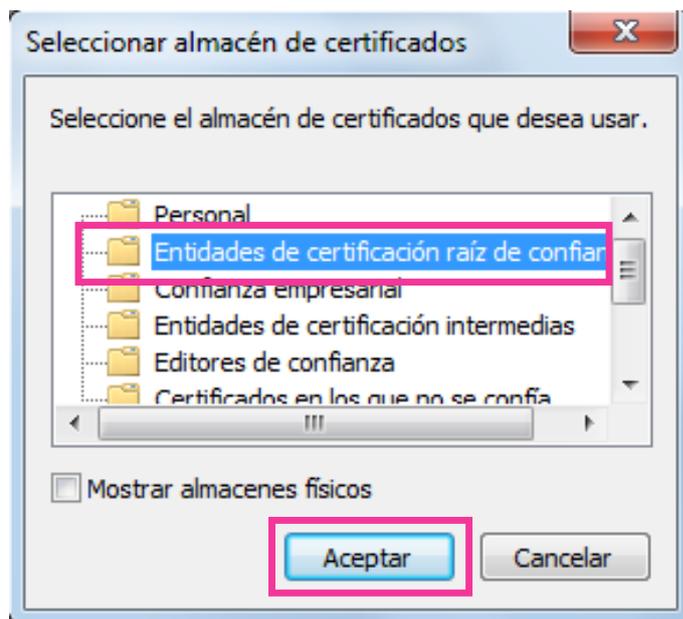

6. Haga clic en “Siguiente”.

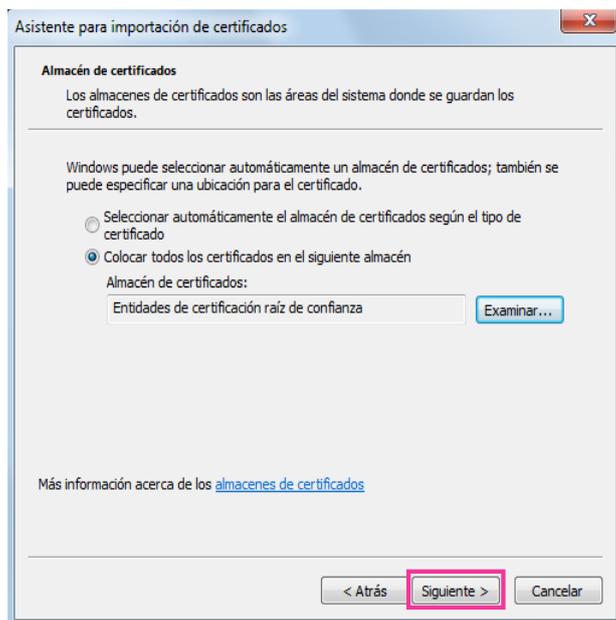


7. Haga clic en “Finalizar”.

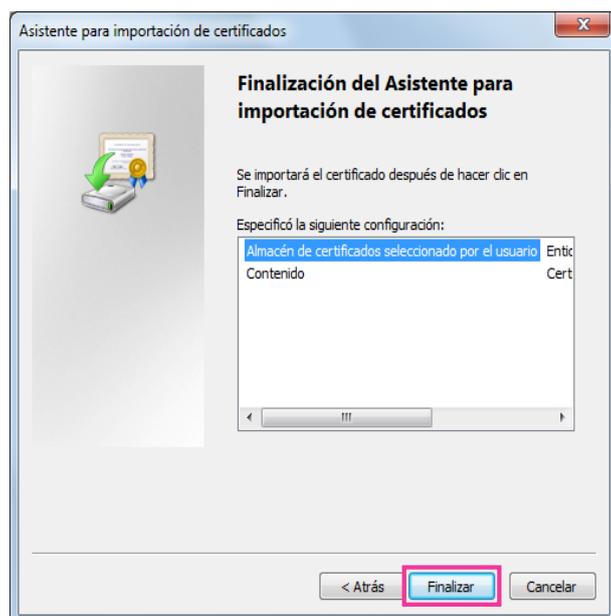

8. Confirme que el contenido que se muestra junto a “Huella digital” en la ventana de “Advertencia de seguridad” sea como sigue y luego haga clic en “Sí”.
- Huella digital (sha1): 0B886A3C E7F2DBA8 1035DDFA 2B21F80B 06778932


Nota

- Ninguna otra persona puede crear otra impresión del pulgar que tenga los mismos valores. Podrá confirmar que ha recuperado el certificado de raíz correcto de la cámara especificada mediante la confirmación de los valores de la impresión del pulgar.

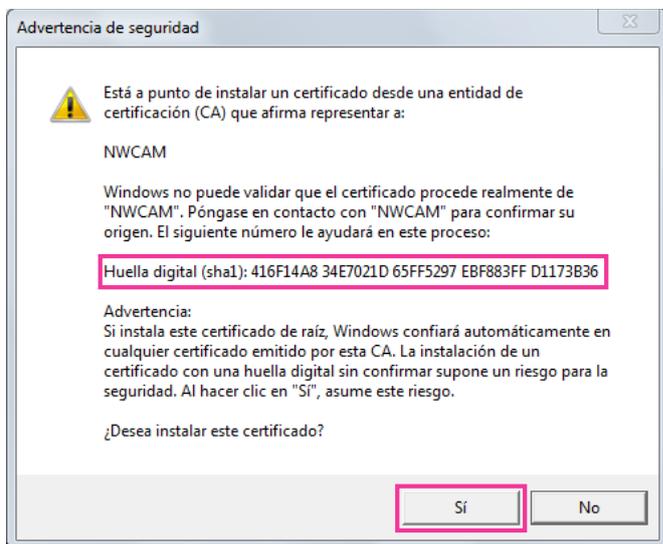


→ Cuando se haya completado con éxito la importación, aparecerá la ventana de “La importación se completó correctamente”.

9. Haga clic en el botón [Aceptar].

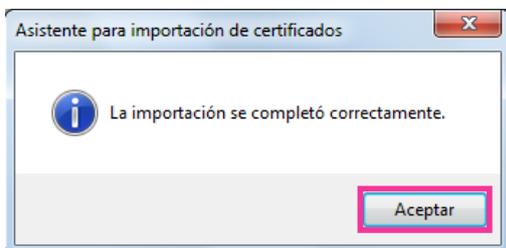

10. Haga clic en el botón [Aceptar] de la ventana “Certificado” para cerrar la ventana.

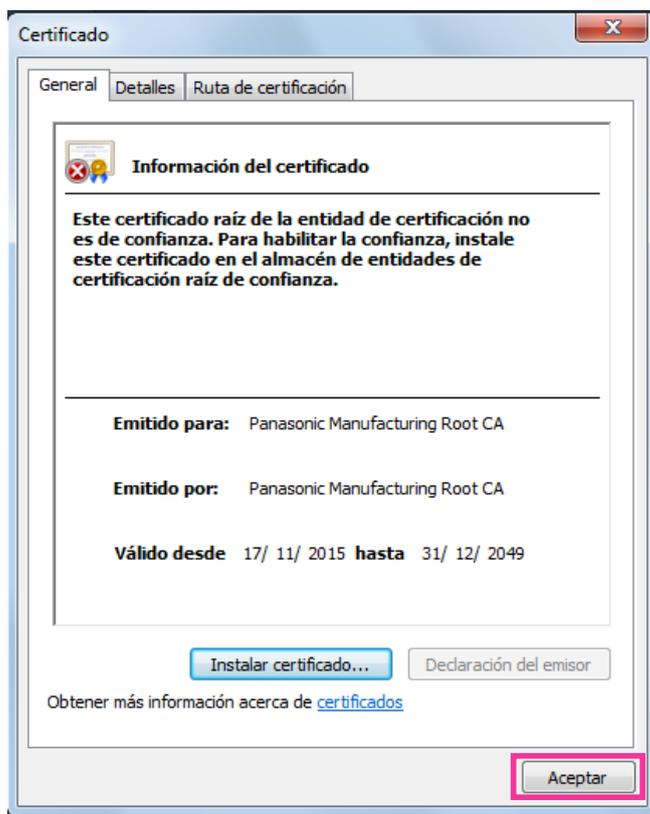

2.8.3.3 Configuración de las conexiones de HTTPS

1. Seleccione “HTTPS” para acceder a la cámara en [HTTPS – Conexión].
2. Designe el número de puerto HTTPS que desee utilizar para [HTTPS – Puerto HTTPS].
 - **Número de puerto disponible:** 1 - 65535
 - **Ajuste predeterminado:** 443

Los siguientes números de puerto no estarán disponibles porque ya se están utilizando.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 554, 995, 10669, 10670, 32768-49151, 59000-61000
3. Haga clic en el botón [Ajustar].
 - Será posible acceder a las cámaras utilizando el protocolo HTTPS.
Reinicie el navegador y vuelva a acceder.
Consulte la siguiente información para ver los métodos de acceso a cámaras empleando HTTPS.
 - **Para mirar las imágenes en un ordenador:** página 9
 - **Observación de las imágenes en un terminal móvil:** página 17
 - **Observación de las imágenes en una tableta:** página 21
4. Si se visualiza “Error de certificado”, consulte lo siguiente.
 - **Cuando se utilice un certificado preinstalado:** página 175
 - **Cuando se utilice un certificado CA:** página 192

Nota

- Cuando se cambia el ajuste de la conexión, después de haber esperado cierto tiempo, acceda de nuevo a la cámara mediante “http://dirección IP de la cámara” o “https://dirección IP de la cámara” dependiendo del ajuste cambiado.

- **Cuando se utilice el certificado preinstalado:**
Instale de antemano el certificado de raíz y el Certificado preinstalado en el ordenador utilizado. Consulte la página 175 para ver la información sobre el procedimiento de ajuste.
- Cuando se accede a la cámara utilizando el protocolo HTTPS, es posible que el intervalo de actualización y la velocidad en fotogramas de las imágenes sean más lentos.
- Cuando se accede a la cámara utilizando el protocolo HTTPS, es posible que se tarde cierto tiempo en visualizarse las imágenes.
- Cuando se accede a la cámara utilizando el protocolo HTTPS, es posible que las imágenes se vean distorsionadas o que se interrumpa el audio.
- El número máximo de accesos simultáneos de usuarios varía dependiendo del tamaño máximo de la imagen y del formato de transmisión.

2.8.3.4 Generación de la clave CRT (clave de encriptación SSL)

IMPORTANTE

- Cuando el certificado CA es válido, es imposible generar la clave CRT.
 - Cuando se utiliza el certificado CA, el tamaño disponible para la clave varía dependiendo de CA. Confirme de antemano el tamaño disponible para la clave.
 - La generación de la clave CRT puede tardar unos 2 minutos. No opere el explorador hasta que se haya completado la generación de la clave CRT. Mientras se esté generando la clave CRT, es posible que el intervalo de actualización y la velocidad de línea sean más lentos.
1. Haga clic en el botón [Ejecutar] de “Generar clave CRT”.
→ Se visualizará el cuadro de diálogo de “Generar clave CRT”.

Clave CRT actual		
Clave CRT	Tamaño de la clave RSA	
	Última modificación	No generado
		Historial
Generar clave CRT		Ejecutar
*La generación de la clave CRT tarda unos 2 minutos.		
Cerrar		

2. Haga clic en el botón [Ejecutar].
→ Se iniciará la generación de la clave CRT. Cuando finalice la generación, el tamaño de la clave y la hora y fecha de generación de la clave generada se visualizarán en “Clave CRT actual”.

Nota

- Para cambiar (o actualizar) la clave CRT generada, efectúe los pasos 1 al 2. La clave CRT y el certificado CA se validan de una vez. Cuando se cambia la clave CRT, es necesario volver a solicitar el certificado CA.
- Cuando se actualiza la clave CRT, se guarda el registro cronológico de la clave CRT anterior. Cuando se hace clic en el botón [Historial] de la “Clave CRT actual” en el cuadro de diálogo de “Generar clave CRT”, se visualiza el cuadro de diálogo de “Clave CRT anterior” y puede verificarse el tamaño de la

clave y la hora y fecha de generación de la Cuando se hace clic en el botón [Aplicar] del cuadro de diálogo de “Clave CRT anterior”, podrá cambiarse la clave CRT actual por la anterior.

Clave CRT anterior			
Historial	Tamaño de la clave RSA	2048bits	Aplicar
	Última modificación		
Cerrar			

2.8.3.5 Generación de la CSR (solicitud de firma de certificado)

IMPORTANTE

- Si no se genera la clave CRT, será imposible generar el CSR.
 - Antes de generar el archivo CSR, configure de antemano los ajustes siguientes en [Opciones de Internet] en el explorador. Haga clic en [Opciones de Internet...] de [Herramientas] de la barra del menú de Internet Explorer, y luego haga clic en la ficha [Seguridad].
 - Registre la cámara para [Sitios de confianza].
 - Haga clic en el botón [Nivel personalizado...] para abrir la ventana de [Configuración de seguridad] y marque el botón de la opción [Habilitar] de [Descarga de archivos] de debajo de [Descargas].
1. Haga clic en el botón [Ejecutar] de “Certificado CA - Generar solicitud de firma de certificado”.
 - Se visualizará el cuadro de diálogo de “Certificado CA - Generar solicitud de firma de certificado”.

Certificado CA - Generar solicitud de firma de certificado			
Nombre popular		<input type="text"/>	
País		<input type="text"/>	
Estado		<input type="text"/>	
Localidad		<input type="text"/>	
Administrativo		<input type="text"/>	
Unidad administrativa		<input type="text"/>	
Clave CRT	Tamaño de la clave RSA	2048bits	Aplicar
	Última modificación		
		Aceptar	Cancelar

2. Introduzca la información del certificado a generarse.

Elemento	Descripción	Número de caracteres disponibles
[Nombre popular]	Introduzca la dirección de la cámara o el nombre de anfitrión.	64 caracteres
[País]	Introduzca el nombre del país.	2 caracteres (Código de país)

2 Configuración

Elemento	Descripción	Número de caracteres disponibles
[Estado]	Introduzca el nombre del estado.	128 caracteres
[Localidad]	Introduzca el nombre de la localidad.	128 caracteres
[Administrativo]	Introduzca el nombre de la organización.	64 caracteres
[Unidad administrativa]	Introduzca el nombre de la unidad de la organización.	64 caracteres
[Clave CRT]	Muestra el tamaño de la clave y la hora y fecha de generación de la clave actual.	—

Nota

- Para utilizar el certificado CA, siga las solicitudes de la CA acerca de la información que deba introducirse.
 - Los caracteres disponibles para [Nombre popular], [Estado], [Localidad], [Administrativo], y [Unidad administrativa] son 0-9, A-Z, a-z y las marcas siguientes.
- . _ , + / ()
3. Haga clic en el botón [Aceptar] después de haber introducido los elementos.
→ Se visualizará el cuadro de diálogo de [Guardar como].
 4. Introduzca un nombre de archivo para la CSR en el cuadro de diálogo de [Guardar como] para guardarlo en el ordenador.
→ El archivo CSR guardado se aplicará a la CA.

IMPORTANTE

- Se emitirá el certificado CA para el juego de claves CSR y CRT generadas. Si se vuelve a generar o se actualiza la clave CRT después de haberla solicitado a la CA, se invalidará el certificado CA emitido.

Nota

- Esta cámara genera el archivo CSR en el formato PEM.

2.8.3.6 Instalación del certificado CA

IMPORTANTE

- Si no se genera el archivo CSR, será imposible instalar el certificado CA (certificado de seguridad).
 - Para la instalación del certificado CA, se requiere el certificado CA emitido por la CA.
1. Haga clic en el botón [Examinar...] de "Certificado CA - Instalar certificado CA".
→ Se visualizará el cuadro de diálogo de [Abrir].
 2. Seleccione el archivo del certificado CA y haga clic en el botón [Abrir]. Luego, haga clic en el botón [Ejecutar].
→ Se instalará el certificado CA.

Nota

- El nombre de anfitrión registrado en el certificado CA instalado se visualizará en "Certificado CA - Información". Dependiendo del estado del certificado CA, se visualizará lo siguiente.

Indicación	Descripción
Inválido	El certificado CA no está instalado.

Indicación	Descripción
[Nombre de anfitrión del certificado CA]	Ya se ha instalado y validado el certificado CA.
Expirado	El certificado CA ya ha expirado.

- Cuando se hace clic en el botón [Confirmar], se visualizará la información registrada del certificado CA (certificado de seguridad) en el cuadro de diálogo “Certificado CA - Confirmar”. (Sólo se visualizará “Unidad administrativa” con un asterisco (*).)

- Cuando se haga clic en el botón [Borrar], se borrará del certificado CA (certificado de seguridad) instalado.
- Cuando se haya seleccionado “HTTPS” para “Conexión”, será imposible borrar el certificado CA (certificado de seguridad).
- Para actualizar el certificado CA, efectúe los pasos 1 y 2.

IMPORTANTE

- Antes de borrar el certificado CA (certificado de seguridad) válido, confirme que tenga una copia de seguridad del archivo del certificado CA (certificado de seguridad) en el ordenador o en otro medio de grabación. La copia de seguridad del archivo del certificado CA (certificado de seguridad) será necesaria cuando se deba volver a instalar el certificado CA (certificado de seguridad).
- Cuando expire el certificado CA, la función HTTPS ya no estará disponible. Cuando se reinicie la cámara, el protocolo de conexión cambiará al de HTTP. Actualice el certificado CA antes de que expire.
- La fecha de expiración del certificado CA puede verificarse haciendo doble clic en el archivo del certificado CA emitido por la CA.

2.8.4 Acceso a la cámara empleando el protocolo HTTPS (para certificado preinstalado)

Para acceder a la cámara con HTTPS desde un navegador utilizando el certificado preinstalado, con el fin de evitar la reproducción de un mensaje de advertencia, deberá configurar el ordenador siguiendo los pasos descritos a continuación.

Las explicaciones se basan en los procedimientos para Windows 10 utilizando Internet Explorer 11. Los procedimientos para otros sistemas operativos y navegadores pueden ser diferentes.


2.8.4.1 Configuración del archivo de anfitrión

Este procedimiento debe efectuarse en cada ordenador para todas las cámaras que son accedidas.

2 Configuración

Nota

- No se puede utilizar el procedimiento siguiente si se está empleando DDNS.
1. Inicie el navegador y luego acceda a la cámara empleando el protocolo HTTPS.
 2. Cuando se visualice la ventana de aviso de seguridad, haga clic en “Vaya a este sitio web (no recomendado)”.

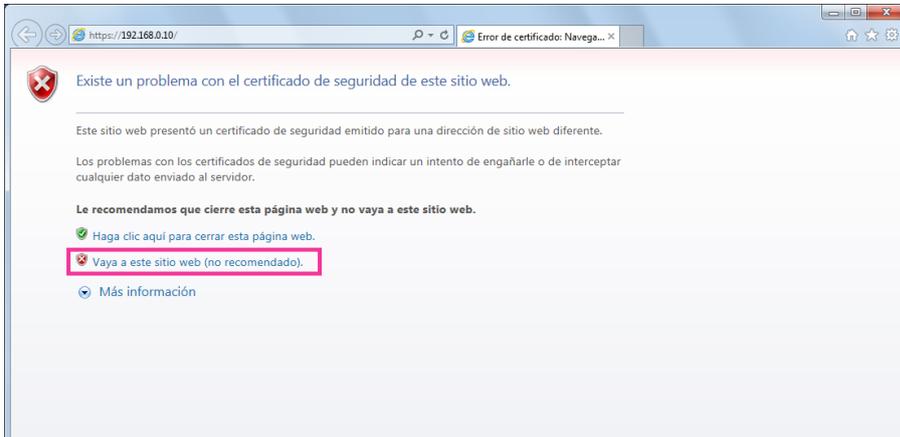


→Se visualizará la página “En directo”. Si se visualiza una ventana de autenticación, introduzca el nombre de usuario y la contraseña.

Nota


- Esta advertencia se muestra porque el texto introducido en el cuadro de la dirección no coincide con el texto mostrado en el asunto del certificado. Este tipo de advertencia se muestra porque al crearse el certificado preinstalado, todavía no se ha determinado la dirección IP o el nombre de dominio asignados a la cámara. Sin embargo, puesto que el certificado configurado en el apartado “2.8.3.2 Obtención del certificado de raíz” (→página 175) solo se emite para nuestros productos, esto no presenta ningún problema.

- Haga clic en "Error de certificado" encima de la URL, y haga clic en "Ver certificados" en la parte inferior de la ventana "Dirección no coincidente".

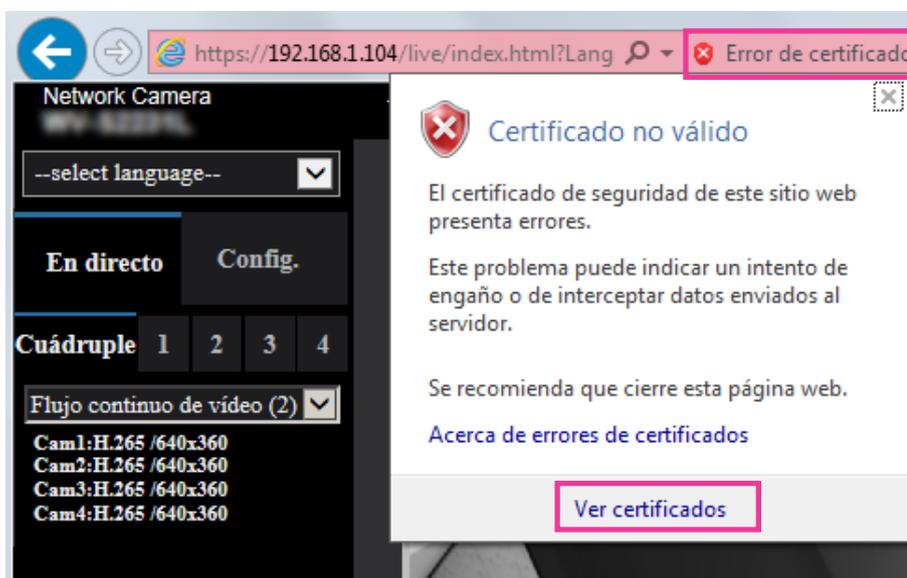


Nota


- Si aparece "Certificado no válido" como se muestra abajo a pesar de que se ha instalado el certificado de raíz (→página 175), finalice la conexión, y compruebe que no haya dispositivos sospechosos conectados.

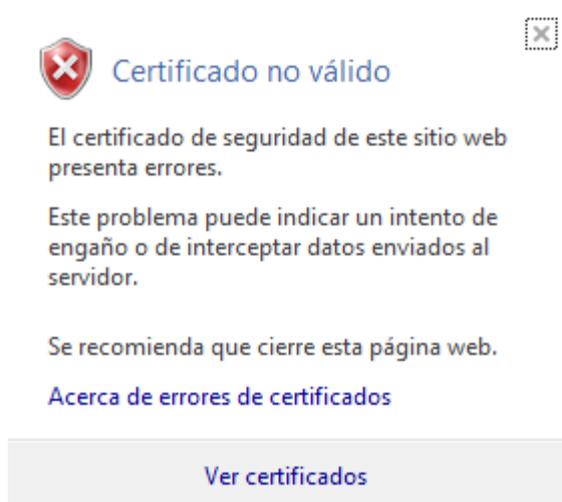

4. Aparecerá la ventana de “Certificado”. Seleccione la pestaña “Detalles”.

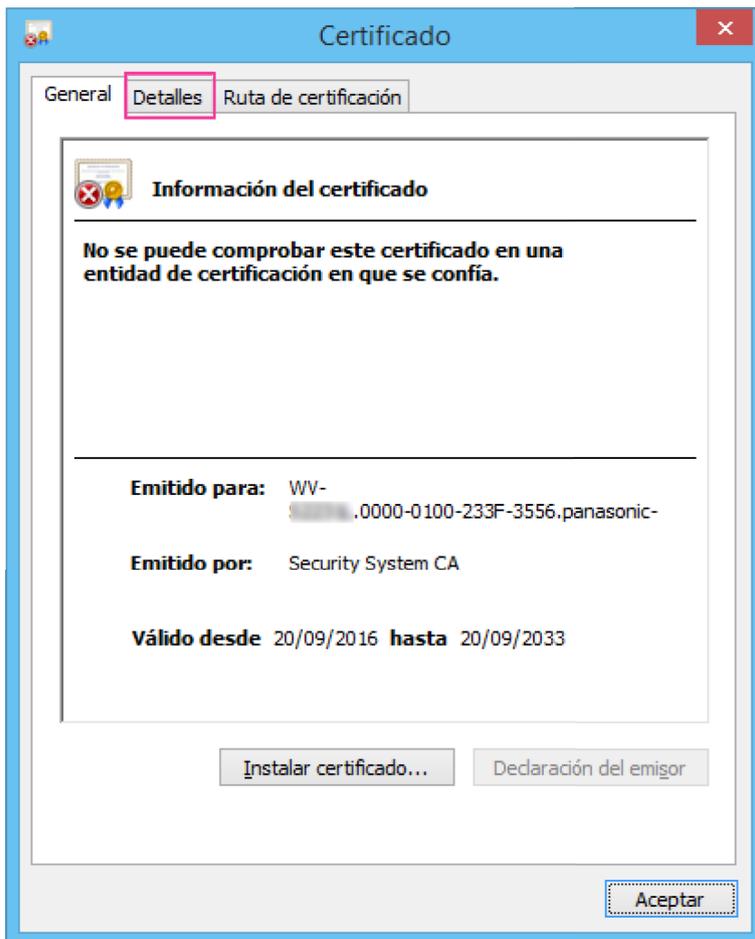


5. Confirme que se muestre <Todos> para “Mostrar” y luego haga clic en “Sujeto” en el campo. Copie en la caja inferior el texto que aparece detrás de “CN=”.

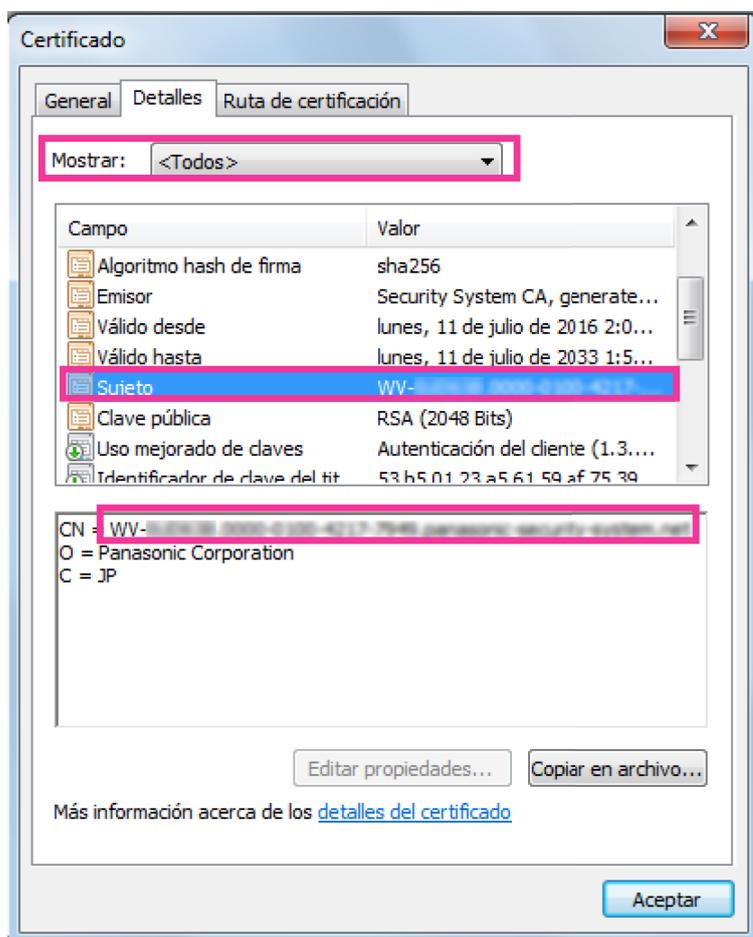


2 Configuración

6. En el menú Inicio introduzca el siguiente texto en el cuadro de texto “Buscar programas y archivos” y después pulse [Ctrl], [Shift] e [Enter] al mismo tiempo.
notepad C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

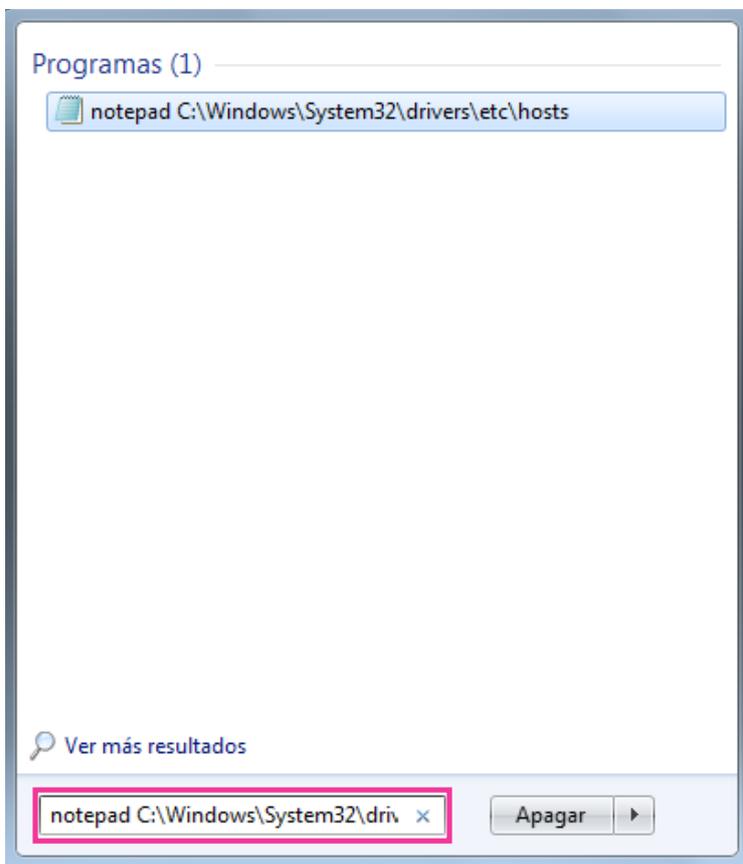


7. Si aparece la ventana de “Control de cuentas de usuario”, seleccione “Sí”.

8. Se abrirá la ventana de “hosts: Bloc de notas”. Agregue el texto siguiente al final del archivo. (Dirección IP de la cámara) (texto copiado en el paso 5)
Por ejemplo, cuando la dirección IP es “192.168.0.10” y el CN de la cámara es “WV-xxxxxx.0000-0100-450D-0022.panasonic-security-system.net”.

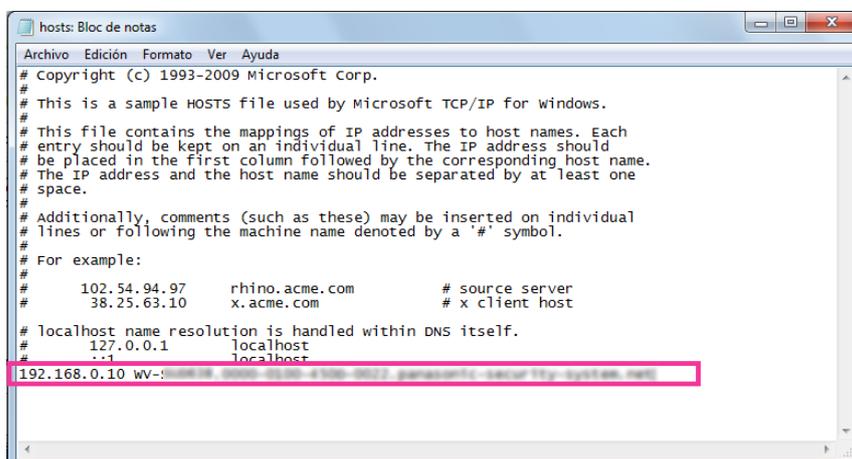


9. Seleccione “Archivo” → “Guardar” para guardar el archivo y luego cierre el archivo.
10. Cuando acceda con un navegador, añada el siguiente texto para el CN después de introducir “https://” en el cuadro “dirección”.

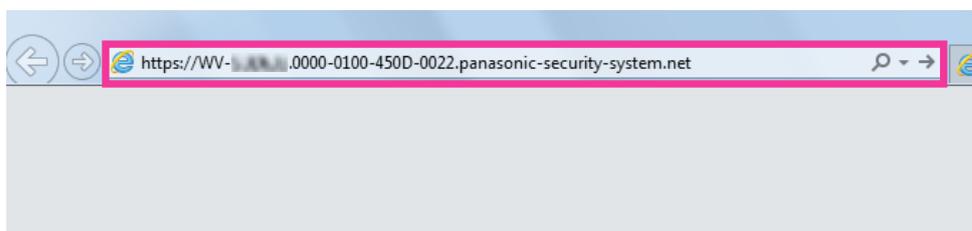

IMPORTANTE

- Cuando el número de puerto HTTP se cambie del “443”, introduzca “el texto siguiente para el CA + (dos puntos) + número del puerto” en el cuadro de la dirección del navegador.
Ejemplo de cuando el número de puerto es “61443”:
`https://xxxxxx.0000-0100-450D-0022.panasonic-security-system.net:61443`
- Le recomendamos agregar el URL de la cámara a los marcadores de su navegador. Si ha olvidado el URL de la cámara, consulte el archivo de anfitriones.

11. Cuando haya completado la configuración, el color de fondo de la caja de la dirección de cambiará al blanco. Confirme que se muestre "Identificación del sitio web" después de hacer clic en el signo de tecla en el lado derecho de la barra de la dirección.

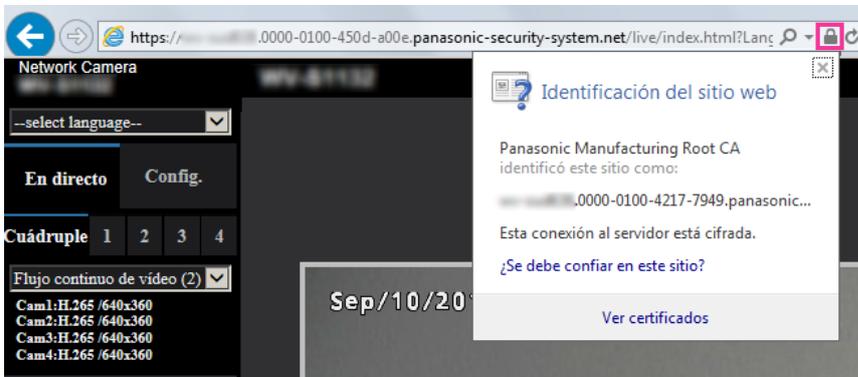

Nota

- Si no puede acceder con este método, puede deberse a la configuración del servidor proxy. Consulte al administrador de la red.

IMPORTANTE

- Cuando se accede a la cámara utilizando el protocolo HTTPS, es posible que el intervalo de actualización y la velocidad en fotogramas de las imágenes sean más lentos.

2.8.5 Acceso a la cámara empleando el protocolo HTTPS (para Certificado CA)

1. Inicie el explorador.
2. Introduzca la dirección IP de la cámara en el cuadro de la dirección del explorador.
 - **Ejemplo de introducción:** `https://192.168.0.10/`

IMPORTANTE

- Cuando el número de puerto HTTPS se cambie del "443", introduzca "https://dirección IP de la cámara +: (dos puntos) + número del puerto" en el cuadro de la dirección del explorador. (**Ejemplo de introducción:** `https://192.168.0.11:61443`)
 - Cuando la cámara esté en una red local, configure el ajuste del servidor proxy del explorador (en [Opciones de Internet...], de [Herramientas] de la barra del menú) para pasar por alto el servidor proxy para la dirección local.
3. Presione la tecla [Enter] del teclado.
→ Se visualizará la página "En directo".

IMPORTANTE

- Cuando se accede a la cámara utilizando el protocolo HTTPS, es posible que el intervalo de actualización y la velocidad en fotogramas de las imágenes sean más lentos.

2.8.6 Método de configuración de los ajustes relacionados con DDNS

Cuando se active la función DDNS utilizando la cámara, estará disponible uno de los siguientes servicios DDNS.

- Servicio "Viewnetcam.com"
- Actualización de DNS dinámico (compatible con RFC2136)

IMPORTANTE

- Antes de utilizar el servicio DDNS, es necesario efectuar el ajuste de reenvío de puerto para el enrutador.
- **Acerca de la actualización de DNS dinámico (compatible con RFC2136)**
No se garantiza la operación cuando se usan servicios DDNS que no sean el servicio "Viewnetcam.com". No nos hacemos responsables por ningún tipo de problema o accidente en circunstancias en las que se utiliza la cámara con tales servicios.
Para ver la sección y configuración de los servicios DDNS que no sean el servicio "Viewnetcam.com", consulte los proveedores de servicios DDNS.

Nota

- "Viewnetcam.com" es un servicio DNS dinámico diseñado para ser empleado con cámaras de red Panasonic. Para más información sobre el servicio, consulte el sitio Web de "Viewnetcam.com" (<http://www.viewnetcam.com/>).

Acerca de los servicios DDNS (IPv4/IPv6)

Utilizando un servicio DDNS es posible mirar las imágenes de la cámara a través de Internet.


El servicio DDNS asocia las direcciones globales dinámicas y los nombres de dominio.

Es posible configurar los ajustes para "Viewnetcam.com" o para Actualización de DNS dinámico (compatible con RFC2136).

En la mayor parte de servicios DNS ofrecidos por los proveedores, las direcciones globales no son estáticas sino dinámicas. Por lo tanto, el acceso a la cámara mediante una dirección global antigua puede invalidarse después de cierto tiempo. Se requiere uno de los servicios siguientes para acceder a través de Internet a una cámara cuya dirección global no sea estática.

- **Servicio DDNS (como el de "Viewnetcam.com")**
Es posible acceder a través de un nombre de dominio registrado y estático (por ejemplo: *****.viewnetcam.com) incluso después de haber cambiado la dirección global. Es necesario inscribirse en un servicio de nombre de dominio aunque se utilice la conexión IPv6.
Para más información sobre el servicio, consulte el sitio Web de "Viewnetcam.com" (<http://www.viewnetcam.com/>).
- **Servicio de dirección IP estática (como pueda ser un servicio ofrecido por un proveedor contratado).**
En este servicio, las direcciones globales son estáticas (no cambian).

2.8.6.1 Configuración del servicio DDNS (Ejemplo del servicio “Viewnetcam.com”)

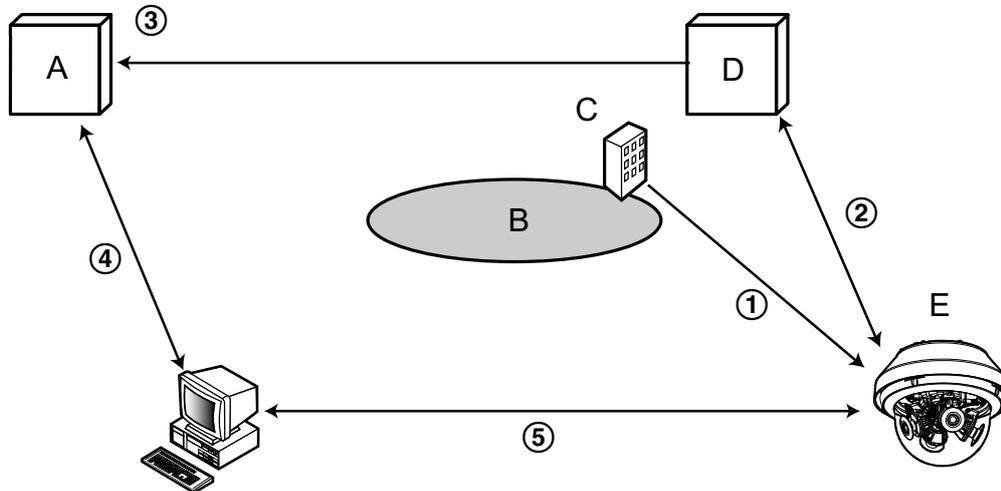

- A. Servidor DNS
- B. Internet
- C. Proveedor
- D. Servidor del servicio “Viewnetcam.com”
- E. Cámara instalada en ubicaciones remotas

① **Se cambia la dirección global.**

El proveedor contratado asigna una dirección global al enrutador (o a la cámara). La dirección global no es estática sino que es dinámica.

② **“*****.viewnetcam.com” y la dirección global actual se registran automáticamente.**

Si está inscrito en “Viewnetcam.com”, se asignará el “nombre de dominio” exclusivo (por ejemplo: *****.viewnetcam.com). El servidor del servicio “Viewnetcam.com” gestiona automáticamente el nombre de dominio de la cámara y la dirección global del enrutador (o cámara) cuando una cámara notifica automáticamente la dirección global al servidor del servicio.

③ **La dirección global actual se registra automáticamente a través de “*****.viewnetcam.com”.**

El servidor del servicio “Viewnetcam.com” registra la dirección global y el nombre de dominio del enrutador (o cámara) en el servidor DNS.

④ **La dirección global se obtiene a través de la URL (nombre de dominio).**

Introduciendo la URL (incluyendo el nombre de dominio) en el explorador cuando se acceda a la cámara a través de Internet, el servidor DNS identificará la dirección global registrada del enrutador (o cámara).

⑤ **Acceso utilizando la dirección global actual**

La dirección global identificada se utiliza para acceder al enrutador (o cámara) para ver las imágenes.

Nota

- Para saber si la dirección IP actual es estática, consulte al proveedor contratado.
- Dependiendo del proveedor, es posible que se asignen direcciones locales. En este caso, el servicio DDNS no estará disponible. Para más información, consulte al proveedor contratado.

Cuando se utiliza el servicio “Viewnetcam.com”

DDNS	
Área	Global
Servicio	Viewnetcam.com
URL personal(Cámara)	
Enlace de su cuenta	
Intervalo de acceso	1h
Método de notificación de la dirección IP global	<input type="radio"/> Normal <input checked="" type="radio"/> Avanzadas

Ajustar

[URL personal(Cámara)]

La URL de la cámara registrada para “Viewnetcam.com”.

[Enlace de su cuenta]

Cuando se hace clic en la URL visualiza, aparece la ventana de registro para el servicio “Viewnetcam.com” en una nueva ventana que se abre.

Registre la información en la ventana de registro para inscribirse en el servicio “Viewnetcam.com”.

[Intervalo de acceso]

Seleccione uno de los siguientes intervalos para acceder al servidor del servicio “Viewnetcam.com” para comprobar la dirección IP y el nombre de anfitrión.

10min/ 20min/ 30min/ 40min/ 50min/ 1h

- **Ajuste predeterminado:** 1h

[Método de notificación de la dirección IP global]

Por lo general, el [Método de notificación de la dirección IP global] deberá ajustarse en “Normal”.

Si no puede acceder a la cámara empleando el URL registrado 30 minutos después del registro con “Viewnetcam.com”, seleccione “Avanzadas”.

En este caso, deberá habilitarse UPnP (→página 164) para la cámara y para el enrutador.

- **Ajuste predeterminado:** Normal

Procedimiento para registrar la información del servicio “Viewnetcam.com”

1. Seleccione [Viewnetcam.com] para [Servicio] y haga clic en el botón [Ajustar].
 - Se visualizará una URL en [Enlace de su cuenta].
 - Si no se visualiza una URL en [Enlace de su cuenta], confirme los ajustes de la red de la cámara y la conexión de Internet y luego haga clic de nuevo en [Ajustar].
2. Registre la información para “Viewnetcam.com” siguiendo las instrucciones del asistente.
 - La ventana de registro para “Viewnetcam.com” se visualizará en una nueva ventana abierta.

2 Configuración

Cuando no se visualice la ventana de registro, verifique que el ordenador esté conectado a Internet y haga clic en el botón de actualización del explorador.

DDNS	
Área	Global
Servicio	Viewnetcam.com
URL personal(Cámara)	
Enlace de su cuenta	http://*****
Intervalo de acceso	1h
Método de notificación de la dirección IP global	<input type="radio"/> Normal <input checked="" type="radio"/> Avanzadas

Ajustar

3. Registre la información para “Viewnetcam.com” siguiendo las instrucciones del asistente.
→ Cuando se visualice el mensaje “La nueva cámara se ha registrado correctamente en Viewnetcam.com”, cierre la ventana de registro.
La URL ajustada en el momento del registro podrá utilizarse para acceder a la cámara. Sin embargo, esta URL no estará disponible para acceder a la cámara desde el ordenador conectado a la misma red (LAN).

DDNS	
Área	Global
Servicio	Viewnetcam.com
URL personal(Cámara)	****.****.***
Enlace de su cuenta	http://*****
Intervalo de acceso	1h
Método de notificación de la dirección IP global	<input type="radio"/> Normal <input checked="" type="radio"/> Avanzadas

Ajustar

Nota

- Cuando haya completado el registro del servicio “Viewnetcam.com”, se visualizará la dirección URL registrada para “URL personal(Cámara)”. La validación de la URL de la cámara registrada puede tardar en realizarse hasta unos 30 minutos.
- Para cancelar la inscripción al servicio “Viewnetcam.com”, acceda después al sitio Web de “Viewnetcam.com” (<http://www.viewnetcam.com/>).
- Cuando se visualiza “Expirado” en la URL de “Viewnetcam.com” en la página de los ajustes de Viewnetcam o en la página de estado, reinicie la cámara después de haber registrado el servicio “Viewnetcam.com”. Después de haber reiniciado la cámara, verifique que la URL registrada se visualice en la URL de “Viewnetcam.com” de [Estado] - [Viewnetcam.com] de la página de “Mantenimiento”.

- Podrá verificar la información registrada para el servicio “Viewnetcam.com” accediendo a la URL que se muestra al lado del “Enlace de su cuenta”. Cuando no se visualice la URL, verifique que el ordenador esté conectado a Internet y haga clic en el botón [Ajustar].
- Si el acceso falla frecuentemente debido al cambio de la dirección global del enrutador, ajuste un valor menor para “Intervalo de acceso”.

Verificación de la información registrada para el servicio “Viewnetcam.com”

Podrá verificar si la cámara se ha registrado para el servicio “Viewnetcam.com”. (→página 207)

2.8.6.2 Cuando utilice “Actualización de DNS dinámico”

Red | Avanzadas

SMTP(Correo electrónico) | NTP | UPnP | HTTPS | **DDNS** | SNMP | QoS

DDNS

Área	Global
Servicio	Actualización de DNS dinámico
Nombre de anfitrión	<input type="text"/>
Intervalo de acceso	24h

Para usar esta función debe tener conocimientos técnicos de la construcción de redes y saber como usar correctamente los productos compatibles con ONVIF® de Panasonic. Por favor, confirme con el proveedor del servicio o la persona encargada de la construcción de la red.
 Recuerde que nuestra empresa no presta servicio de soporte sobre comandos específicos el método de uso relacionado con los productos compatibles con ONVIF.
 ONVIF es una marca comercial de Onvif, Inc.

Ajustar

[Nombre de anfitrión]

Introduzca el nombre de anfitrión a utilizarse para el servicio de Actualización de DNS dinámico.

- **Número de caracteres disponibles:** 3 - 250 caracteres
Introdúzcalos en forma de “(nombre de anfitrión). (nombre de dominio)”.
- **Caracteres disponibles:** Los caracteres alfanuméricos, el punto (.), y el guión (-).
- **Ajuste predeterminado:** Ninguno (en blanco)

Nota

- Para más información sobre los nombres de anfitrión disponibles, consulte al administrador de la red.

[Intervalo de acceso]

Seleccione uno de los siguientes intervalos para acceder al servidor del servicio de Actualización de DNS dinámico para comprobar la dirección IP y el nombre de anfitrión.

10min/ 20min/ 30min/ 40min/ 50min/ 1h/ 6h/ 24h

- **Ajuste predeterminado:** 24h

2.8.6.3 Cuando utilice “Actualización de DNS dinámico (DHCP)”

Red | Avanzadas

SMTP(Correo electrónico) | NTP | UPnP | HTTPS | **DDNS** | SNMP | QoS

DDNS

Área	Global
Servicio	Actualización de DNS dinámico (DHCP)
Nombre de anfitrión	

Para usar esta función debe tener conocimientos técnicos de la construcción de redes y saber como usar correctamente los productos compatibles con ONVIF® de Panasonic. Por favor, confirme con el proveedor del servicio o la persona encargada de la construcción de la red.
Recuerde que nuestra empresa no presta servicio de soporte sobre comandos específicos el método de uso relacionado con los productos compatibles con ONVIF.
ONVIF es una marca comercial de Onvif, Inc.

Ajustar

[Nombre de anfitrión]

Introduzca el nombre de anfitrión a utilizarse para el servicio de Actualización de DNS dinámico.

- **Número de caracteres disponibles:** 3 - 250 caracteres
Introdúzcalos en forma de “(nombre de anfitrión). (nombre de dominio)”.
- **Caracteres disponibles:** Los caracteres alfanuméricos, el punto (.), y el guión (-).
- **Ajuste predeterminado:** Ninguno (en blanco)

Nota

- Para más información sobre los nombres de anfitrión disponibles, consulte al administrador de la red.

2.9 Configuración de los ajustes relacionados con los programas horarios [Programa horario]

En la página “Programa horario” podrá configurar los ajustes relacionados con los programas horarios de la forma siguiente.

- Permiso de alarma(Alarma de terminal 1, 2, 3) **X8571N**
- Permiso de alarma(Alarma de terminal 1) **X8571N**
- Permiso de alarma(Alarma de terminal 2) **X8571N**
- Permiso de alarma(Alarma de terminal 3) **X8571N**
- Permiso de VMD
- Permiso de acceso
- Grabación en de memoria SD
- Archivo de escena
- Permitir la transmisión de correo electrónico (solamente Programa horario 5)
- Reiniciar (Programa horario 5 solamente)

La página “Programa horario” sólo tiene la pestaña [Programa horario].

2 Configuración

Pueden ajustarse hasta 5 programas horarios.

The screenshot displays the 'Programa horario' configuration screen. It features five program settings, each with a color-coded icon and a 'Modo de programa horario' dropdown menu set to 'Off'. Below each mode setting is a 'Margen de tiempo' section with a '24h' dropdown and a time range selector. At the bottom, there is a 7-day grid (Lun to Dom) with time slots from 0:00 to 24:00. A 'Ajustar' button is located at the bottom center.

1. Seleccione una acción para asignarla al programa horario desde “Modo de programa horario”. Se selecciona “Off” como ajuste predeterminado.
 - **Off:** No se realizará ninguna acción para el programa horario respectivo.
 - **Permiso de alarma(Alarma de terminal 1, 2, 3):** La entrada de alarma (alarma de terminal) se permitirá durante el período del programa horario. **X8571N**
 - **Permiso de alarma(Alarma de terminal 1):** La entrada de alarma de Terminal 1 se permitirá durante el período del programa horario. **X8571N**
 - **Permiso de alarma(Alarma de terminal 2):** La entrada de alarma de Terminal 2 se permitirá durante el período del programa horario. **X8571N**

- **Permiso de alarma(Alarma de terminal 3):** La entrada de alarma de Terminal 3 se permitirá durante el período del programa horario. (X8571N)
- **Permiso de VMD:** La función de detección de movimiento de vídeo (VMD) se activará durante el período del programa horario.
- **Permiso de acceso:** Los usuarios cuyo nivel de acceso se haya ajustado a “2. Ctrl cámaras” y “3. En directo” en la ficha [Auten usuario] (→página 141) podrán acceder a la unidad sólo durante el período del programa horario.
- **Grabación en SD (Grabación de flujo continuo de vídeo 1):** La grabación en SD especificada con “Grabación de flujo continuo de vídeo” se llevará a cabo a la hora designada en el programa horario.
- **Ajustar imagen 1: Escena 1:** Las imágenes se ajustan a la configuración de imagen del “Archivo de escena 1” a la hora designada en el programa horario. Cuando finaliza el tiempo designado para el programa horario, las imágenes se ajustan a la configuración de imágenes de “Archivo de escena no aplicado”.
- **Ajustar imagen 1: Escena 2:** Las imágenes se ajustan a la configuración de imagen del “Archivo de escena 2” a la hora designada en el programa horario. Cuando finaliza el tiempo designado para el programa horario, las imágenes se ajustan a la configuración de imágenes de “Archivo de escena no aplicado”.
- **Ajustar imagen 1: Escena 3:** Las imágenes se ajustan al ajuste de la calidad de imagen del “Archivo de escena 3” a la hora designada en el programa horario. Una vez haya transcurrido el tiempo designado en el programa horario, el ajuste de la calidad de imagen se ajustará a “Archivo de escena no aplicado”.
- **Ajustar imagen 1: Escena 4:** Las imágenes se ajustan al ajuste de la calidad de imagen del “Archivo de escena 4” a la hora designada en el programa horario. Una vez haya transcurrido el tiempo designado en el programa horario, el ajuste de la calidad de imagen se ajustará a “Archivo de escena no aplicado”.
- **Permiso de correo electrónico:** Mientras se ajusta el programa horario, se envía la notificación por correo electrónico cuando se introduce una alarma.
- **Reiniciar:** La cámara se reiniciará a la hora programada. Sólo se puede seleccionar con el Programa horario 5.

Nota

- Seleccione “On” para “Auten usuario” en la ficha [Auten usuario] de la página “Gestión usuarios” (→página 141) y “Off” para “Auten anfitri.” en la página “Auten anfitri.” (→página 144) para validar “Permiso de acceso”.
 - Al seleccionar “Grabación en de memoria SD”, seleccione “Programa horario” para “Activación de almacenamiento” en la ficha [Tarjeta de memoria SD]. (→página 57)
2. Seleccione los días de la semana marcando las casillas de verificación respectivas.
 3. Desde el menú desplegable, seleccione la hora de inicio y la hora de finalización del programa horario. Cuando no designe la hora, marque la casilla de verificación de “24h”.

2 Configuración

- Haga clic en el botón [Ajustar] después de haber completado los ajustes.
→ El resultado se visualizará en la parte inferior de la ventana.

Programa horario

Programas horarios	
Programa horario 1 (Blanco)	Modo de programa horario: Permiso de VMD
	Margen de tiempo: <input checked="" type="checkbox"/> Lun <input checked="" type="checkbox"/> Mar <input checked="" type="checkbox"/> Mie <input checked="" type="checkbox"/> Jue <input checked="" type="checkbox"/> Vie <input checked="" type="checkbox"/> Sáb <input checked="" type="checkbox"/> Dom 24h 09:00 - 17:30
Programa horario 2 (Azul)	Modo de programa horario: Permiso de VMD
	Margen de tiempo: <input checked="" type="checkbox"/> Lun <input checked="" type="checkbox"/> Mar <input checked="" type="checkbox"/> Mie <input checked="" type="checkbox"/> Jue <input checked="" type="checkbox"/> Vie <input checked="" type="checkbox"/> Sáb <input checked="" type="checkbox"/> Dom 24h 23:00 - 07:00
Programa horario 3 (Verde)	Modo de programa horario: Permiso de acceso
	Margen de tiempo: <input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mie <input type="checkbox"/> Jue <input type="checkbox"/> Vie <input checked="" type="checkbox"/> Sáb <input checked="" type="checkbox"/> Dom <input checked="" type="checkbox"/> 24h 09:00 - 09:00
Programa horario 4 (Rojo)	Modo de programa horario: Off
	Margen de tiempo: <input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mie <input type="checkbox"/> Jue <input type="checkbox"/> Vie <input type="checkbox"/> Sáb <input type="checkbox"/> Dom 24h 09:00 - 09:00
Programa horario 5 (Negro)	Modo de programa horario: Off
	Margen de tiempo: <input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mie <input type="checkbox"/> Jue <input type="checkbox"/> Vie <input type="checkbox"/> Sáb <input type="checkbox"/> Dom 24h 09:00 - 09:00

	0:00	6:00	12:00	18:00	24:00
Lun	[Barra azul]		[Barra blanca]		[Barra azul]
Mar	[Barra azul]		[Barra blanca]		[Barra azul]
Mie	[Barra azul]		[Barra blanca]		[Barra azul]
Jue	[Barra azul]		[Barra blanca]		[Barra azul]
Vie	[Barra azul]		[Barra blanca]		[Barra azul]
Sáb	[Barra azul]		[Barra blanca]		[Barra verde]
Dom	[Barra azul]		[Barra blanca]		[Barra verde]

El color de cada programa horario no está vinculado con el color de área del área VMD.
Cuando se establece [Permiso de VMD], el VMD funciona en todas las áreas ajustadas con [Área VMD].

Ajustar

Nota

- Los programas horarios visualizados en la parte inferior de la ventana pueden identificarse por los colores asignados a cada programa horario.

2.9.1 Forma de borrar el programa horario

Programa horario

Programas horarios

Programa horario 1 (Blanco)	Modo de programa horario Permiso de VMD	<input checked="" type="checkbox"/> Lun <input checked="" type="checkbox"/> Mar <input checked="" type="checkbox"/> Mie <input checked="" type="checkbox"/> Jue <input checked="" type="checkbox"/> Vie <input checked="" type="checkbox"/> Sáb <input checked="" type="checkbox"/> Dom
	Margen de tiempo 24h 09:00 - 17:30	
Programa horario 2 (Azul)	Modo de programa horario Permiso de VMD	<input checked="" type="checkbox"/> Lun <input checked="" type="checkbox"/> Mar <input checked="" type="checkbox"/> Mie <input checked="" type="checkbox"/> Jue <input checked="" type="checkbox"/> Vie <input checked="" type="checkbox"/> Sáb <input checked="" type="checkbox"/> Dom
	Margen de tiempo 24h 23:00 - 07:00	
Programa horario 3 (Verde)	Modo de programa horario Permiso de acceso	<input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mie <input type="checkbox"/> Jue <input type="checkbox"/> Vie <input checked="" type="checkbox"/> Sáb <input checked="" type="checkbox"/> Dom
	Margen de tiempo 24h 00:00 - 00:00	
Programa horario 4 (Rojo)	Modo de programa horario Off	<input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mie <input type="checkbox"/> Jue <input type="checkbox"/> Vie <input type="checkbox"/> Sáb <input type="checkbox"/> Dom
	Margen de tiempo 24h 00:00 - 00:00	
Programa horario 5 (Negro)	Modo de programa horario Off	<input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mie <input type="checkbox"/> Jue <input type="checkbox"/> Vie <input type="checkbox"/> Sáb <input type="checkbox"/> Dom
	Margen de tiempo 24h 00:00 - 00:00	

	0:00	6:00	12:00	18:00	24:00
Lun	[Barra azul de 0:00 a 6:00] [Barra blanca de 12:00 a 18:00] [Barra azul de 24:00 a 0:00]				
Mar	[Barra azul de 0:00 a 6:00] [Barra blanca de 12:00 a 18:00] [Barra azul de 24:00 a 0:00]				
Mie	[Barra azul de 0:00 a 6:00] [Barra blanca de 12:00 a 18:00] [Barra azul de 24:00 a 0:00]				
Jue	[Barra azul de 0:00 a 6:00] [Barra blanca de 12:00 a 18:00] [Barra azul de 24:00 a 0:00]				
Vie	[Barra azul de 0:00 a 6:00] [Barra blanca de 12:00 a 18:00] [Barra azul de 24:00 a 0:00]				
Sáb	[Barra azul de 0:00 a 6:00] [Barra verde de 0:00 a 24:00] [Barra azul de 24:00 a 0:00]				
Dom	[Barra azul de 0:00 a 6:00] [Barra verde de 0:00 a 24:00] [Barra azul de 24:00 a 0:00]				

El color de cada programa horario no está vinculado con el color de área del área VMD.
Cuando se establece [Permiso de VMD], el VMD funciona en todas las áreas ajustadas con [Área VMD].

Ajustar

1. Desmarque la casilla de verificación del día de la semana ajustado.

2 Configuración

- Haga clic en el botón [Ajustar] después de haber completado los ajustes.
→ Se borrará el programa horario del día de la semana seleccionado.

Programa horario

Programas horarios

Programa horario 1 (Blanco)	Modo de programa horario Off	<input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mie <input type="checkbox"/> Jue <input type="checkbox"/> Vie <input type="checkbox"/> Sáb <input type="checkbox"/> Dom
	Margen de tiempo 24h	<input type="checkbox"/> 24h <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/>
Programa horario 2 (Azul)	Modo de programa horario Off	<input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mie <input type="checkbox"/> Jue <input type="checkbox"/> Vie <input type="checkbox"/> Sáb <input type="checkbox"/> Dom
	Margen de tiempo 24h	<input type="checkbox"/> 24h <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/>
Programa horario 3 (Verde)	Modo de programa horario Off	<input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mie <input type="checkbox"/> Jue <input type="checkbox"/> Vie <input type="checkbox"/> Sáb <input type="checkbox"/> Dom
	Margen de tiempo 24h	<input type="checkbox"/> 24h <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/>
Programa horario 4 (Rojo)	Modo de programa horario Off	<input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mie <input type="checkbox"/> Jue <input type="checkbox"/> Vie <input type="checkbox"/> Sáb <input type="checkbox"/> Dom
	Margen de tiempo 24h	<input type="checkbox"/> 24h <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/>
Programa horario 5 (Negro)	Modo de programa horario Off	<input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mie <input type="checkbox"/> Jue <input type="checkbox"/> Vie <input type="checkbox"/> Sáb <input type="checkbox"/> Dom
	Margen de tiempo 24h	<input type="checkbox"/> 24h <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/>

	0:00	6:00	12:00	18:00	24:00
Lun					
Mar					
Mie					
Jue					
Vie					
Sáb					
Dom					

Ajustar

2.10 Mantenimiento de la cámara [Mantenimiento]

En esta página podrá efectuar la comprobación del registro cronológico del sistema, la actualización del firmware, la comprobación del estado y la inicialización del menú de configuración.

La página “Mantenimiento” tiene la ficha [Registro del sistema], la ficha [Actualización], la ficha [Estado], la ficha [Ajustes predet] y la ficha [Datos].

2.10.1 Compruebe el registro cronológico del sistema [Registro del sistema]


Haga clic en la ficha [Registro del sistema] de la página “Mantenimiento”. (→página 38 y página 39)

Pueden guardarse hasta 4,000 registros cronológicos del sistema en la tarjeta de memoria SD cuando se ha insertado la tarjeta de memoria SD después de haber seleccionado “Usar” para “Tarjeta de memoria SD” en la ficha [Tarjeta memoria SD] (→página 69)

Cuando se selecciona “No usar” para “Tarjeta de memoria SD”, pueden guardarse hasta 100 registros cronológicos del sistema en la memoria incorporada de la cámara.

Cuando ha alcanzado el número máximo de registros cronológicos del sistema guardados, los registros cronológicos más antiguos del sistema quedarán sobrescritos por los registros cronológicos más nuevos. En este caso, el registro cronológico más antiguo es el primero que será sobrescrito.

Los registros cronológicos del sistema se visualizarán en grupos de 100 registros y se guardarán los registros cronológicos aunque se desconecte la alimentación de la cámara.

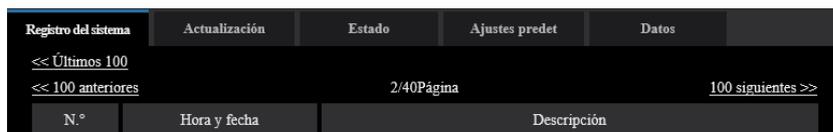

[<< Últimos 100]

Cuando se haga clic en “<< Últimos 100”, se visualizarán los últimos 100 registros cronológicos del sistema.

[100 siguientes >>]

Cuando se hace clic en “100 siguientes >>”, se visualizarán los siguientes 100 registros cronológicos del sistema.

[Visualización de número de páginas]

La página actualmente abierta se visualizará en el formato de “página/páginas totales”.

[<< 100 anteriores]

Cuando se hace clic en “<< 100 anteriores”, se visualizarán los 100 registros cronológicos del sistema anteriores.

[N.º]

Se visualizará el número de serie del registro cronológico del sistema.

[Hora y fecha]

Se visualizará la hora y la fecha del acontecimiento del error.

Nota

- Cuando se seleccione “Off” para “Formato de visualización de la hora” en la ficha [Básica] (→página 60), los registros cronológicos de la hora y fecha se visualizarán en el formato de 24 horas.

[Descripción]

Se visualizan las descripciones del registro cronológico del sistema. Para más información sobre los registros cronológicos del sistema, consulte la página 215.

2.10.2 Actualice el firmware [Actualización]

Haga clic en la ficha [Actualización] de la página “Mantenimiento”. (→página 38 y página 39)

El firmware actual puede comprobarse y actualizarse a la última versión en esta página. Para obtener más información sobre la actualización del firmware, póngase en contacto con el distribuidor.

Registro del sistema	Actualización	Estado	Ajustes predet	Datos
N.º de modelo				
Dirección MAC				
Número de serie				
Versión del firmware				
Dirección IPv6	Enlace local			
	Estáticos			
	RA			
	DHCPv6			
Contador de instalación del programa de visualización				
Tiempo pasado desde la fecha de fabricación				

Examinar...

Reponer los ajustes predeterminados después de la actualización.
(Excepto los ajustes de red) **Ejecutar**

No reponer los ajustes predeterminados después de la actualización.

El archivo HTML siempre se reinicializa después de la actualización.

Descargue el firmware más reciente de nuestro sitio en la Web.
Nota: Para ver esta página se requiere una conexión a Internet.
- En caso de empleo fuera de Japón.
https://security.panasonic.com/training_support/support/
- En caso de empleo en Japón.
<https://sol.panasonic.biz/security/support/index.html>

La actualización tardará unos 5 minutos en completarse.
Espere y no opere el explorador durante este proceso.

[N.º de modelo], [Dirección MAC], [Número de serie], [Versión del firmware], [Dirección IPv6], [Contador de instalación del programa de visualización], [Tiempo pasado desde la fecha de fabricación]

Se visualizará la información de cada elemento.

1. Póngase en contacto con el distribuidor y descargue la última versión del firmware en un ordenador.

IMPORTANTE

- Para el nombre del directorio donde se guarde el firmware descargado no podrán utilizarse espacios (en blanco).

- Haga clic en el botón [Examinar...] y designe el firmware descargado.

Nota

- En nuestro sitio web de soporte encontrará la actualización más reciente del firmware.
 - Cuando utilice la cámara en Japón
<https://sol.panasonic.biz/security/support/index.html>
 - Cuando utilice la cámara fuera de Japón
https://security.panasonic.com/training_support/support/info/

- Haga clic en el botón de la opción correspondiente a la opción deseada para determinar si deben o no inicializarse los ajustes después de haber completado la actualización del firmware.

Ajuste predeterminado: No reponer los ajustes predeterminados después de la actualización.

Nota

- Tenga presente que los ajustes no pueden restaurarse después de haber llevado a cabo una inicialización.

- Haga clic en el botón [Ejecutar].
→ Aparecerá la ventana de confirmación.

IMPORTANTE

- Después de la actualización, asegúrese de verificar la versión en esta página.
- Después de terminar la actualización, borre los archivos temporales de Internet. (→página 221)
- Actualice el firmware empleando un ordenador en la misma subred que la unidad.
- Siga las instrucciones del distribuidor para actualizar el firmware.
- Cuando actualice el software de la aplicación, emplee el archivo designado (extensión: img) para la actualización del firmware.
El nombre del firmware a utilizarse para la actualización deberá ser “nombre de modelo (emplee letras minúsculas. “WV-” no es necesario.)_xxxxx.img”.
* (“xxxxx” indica la versión del firmware.)
- No desconecte la alimentación de la cámara durante el proceso de actualización.
- No efectúe ninguna operación durante la actualización y espere hasta que se complete.
- Los siguientes ajustes de la red no se repondrán a los predeterminados cuando se actualice el firmware después de haber seleccionado “Reponer los ajustes predeterminados después de la actualización. (Excepto los ajustes de red)”.
Ajustes de la dirección del servidor primario y dirección del servidor secundario para IPv4, ajustes de la dirección del servidor DNS primario y dirección del servidor DNS secundario para IPv6, On/Off para DHCP, dirección IP, máscara de subred, acceso de enlace predeterminado, puerto HTTP, puerto HTTPS, protocolo de conexión (HTTP/HTTPS), clave CRT, certificado de servidor, ajuste de UPnP, velocidad de línea, control de ancho de banda (velocidad en bits), hora y fecha, ajustes de IEEE802.1X
- El software de visualización se emplea en cada ordenador y debe otorgarse una licencia individualmente. Para más detalles sobre la licencia del software, consulte a su distribuidor.

2.10.3 Compruebe el estado [Estado]

Haga clic en la ficha [Estado] de la página “Mantenimiento”. (→página 38 y página 39)

2 Configuración

En esta página puede comprobarse el estado de esta cámara.

Registro del sistema	Actualización	Estado	Ajustes predet	Datos
Viewnetcam.com				
Servidor	www.viewnetcam.com			
Estado	Desconectado			
URL personal(Cámara)				
UPnP				
Número de puerto(HTTPS)	-			
Estado	Inhabilitar			
Dirección global de enrutador				
Autocomprobación				
Hardware1	0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000			
Hardware2	0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000			
Interfaz USB				
Estado	No usa			
Inhabilitar	Ejecutar			
Tarjeta de memoria SD				
N.º de modelo	No usa			
N.º de serie	Desconocido			
Capacidad remanente	----- 100% ----- 100% (aproximado) (aproximado) (aproximado)			
Tiempo de operación	Desconocido			
Número de sobrescrituras	Desconocido			
N.º	Hora y fecha	Descripción		
1	2023/08/01 11:08:28	100% (aproximado) (aproximado) (aproximado) (aproximado)		

Viewnetcam.com

[Servidor]

Se visualizará la URL del servidor del servicio “Viewnetcam.com”.

[Estado]

Se visualizará el estado de registro para “Viewnetcam.com”.

[URL personal(Cámara)]

Se visualizará la URL de la cámara registrada para “Viewnetcam.com”.

UPnP

[Número de puerto(HTTP), Número de puerto(HTTPS)]

Se visualizará el número de puerto ajustado para reenvío de puerto de UPnP.

[Estado]

Se visualizará el estado de reenvío de puerto.

[Dirección global de enrutador]

Se visualizará la dirección global de enrutador.

Autocomprobación

Se visualiza el resultado de la autocomprobación del hardware.

[Nota]

- Consulte nuestro sitio web de soporte para encontrar más información acerca del contenido de los estados visualizados (relacionados con el servicio "Viewnetcam.com", la función UPnP o la autocomprobación).
https://security.panasonic.com/training_support/support/info/ <N.º de control: C0111>

Interfaz USB

[Estado]

Al reconocerse una conexión entre el adaptador USB Wi-Fi para la configuración y el terminal USB, el número de modelo del adaptador USB Wi-Fi y otros serán visualizados. Si no se reconoce, "No usar" será visualizado.

[Inhabilitar]

Para deshabilitar el adaptador USB Wi-Fi para la configuración, haga clic en el botón [Ejecutar]. Para habilitar nuevamente el adaptador Wi-Fi USB para la configuración, inicialice con el botón [INITIAL SET]. (Para más información sobre cómo inicializar el botón [INITIAL SET], consulte la "Guía de instalación" suministrada.)

Tarjeta de memoria SD

[N.º de modelo]

Muestra el número de modelo de la tarjeta de memoria SD.

Si no puede obtenerse la información del número de modelo, se visualizará "Error de lectura". Si no se usa la tarjeta de memoria SD, se visualizará "No usar". En otros casos se visualizará "Desconocido".

[Número de serie]

Muestra el número de serie de la tarjeta de memoria SD.

Si no puede obtenerse la información del número de serie, se visualizará "Desconocido".

[Capacidad remanente]

Visualiza la capacidad remanente y la capacidad total de la tarjeta de memoria SD.

Ésta es la misma información que la que se visualiza en [Capacidad remanente] de la información sobre la tarjeta de memoria SD en la ficha [Tarjeta de memoria SD] de la página "Básica".

[Tiempo de operación]

Muestra todo el tiempo que la tarjeta de memoria SD ha estado insertada y empleada en la cámara.

Si no puede obtenerse todo el tiempo que la tarjeta de memoria SD ha estado empleada, se visualizará "Desconocido".

El "Tiempo de operación" se actualiza una vez cada hora.

[Número de sobrescrituras]

Muestra el número de sobrescrituras calculado partiendo de la capacidad total de la tarjeta de memoria SD, del número de veces que la cámara ha escrito archivos en la tarjeta de memoria SD y del tamaño de los archivos.

Si no puede calcularse el número de sobrescrituras, se visualizará "Desconocido".

Nota

- Puesto que los valores del número de sobrescrituras son tan solo estimaciones calculadas por la cámara, es posible que no coincidan con el número de sobrescrituras verdadero.
- La información anterior no será visualizada si se ajusta “Bloqueo de contraseña de la tarjeta de memoria SD” y si la contraseña no coincide.

[N.º]/ [Hora y fecha]/ [Descripción] del registro cronológico

Se visualizará el registro cronológico relacionado con la tarjeta de memoria SD.

Categoría	Indicación	Descripción
Tarjeta de memoria SD	<SD> Formato	La tarjeta de memoria SD se ha formateado con éxito.
	<SD> Error de formato	Ha ocurrido un error al formatear la tarjeta de memoria SD.
	<SD> Protección contra escritura activada (tarjeta bloqueada)	La tarjeta de memoria SD insertada está protegida contra escritura.
	<SD> Error de detección	No se ha reconocido correctamente la tarjeta de memoria SD.
	<SD> Error de escritura	Ha ocurrido un error al escribir en la tarjeta de memoria SD.
	<SD> Error de lectura	Ha ocurrido un error de lectura de la tarjeta de memoria SD.
	<SD> Error de borrado	Ha ocurrido un error durante el borrado de datos de la tarjeta de memoria SD.
	<SD> Error del sistema de archivos	Ha ocurrido un error en el sistema de archivos de la tarjeta de memoria SD.
	<SD> Error no definido	Ha ocurrido un error distinto a los de arriba en la tarjeta de memoria SD.

IMPORTANTE

- Para poder emplear correctamente esta función, formatee la tarjeta de memoria SD con la cámara antes de utilizarla.
- Cuando emplee tarjetas de memoria SD que hayan sido formateadas en otros dispositivos, como pueda ser un ordenador, es posible que no pueda visualizarse la información correcta.
- Pueden guardarse hasta 30 registros cronológicos de tarjeta de memoria SD en la memoria incorporada de la cámara. Cuando ha alcanzado el número máximo de registros cronológicos del sistema guardados, los registros cronológicos más antiguos del sistema quedarán sobrescritos por los registros cronológicos más nuevos.

Nota

- Consulte nuestro sitio web indicado a continuación para encontrar más información acerca del contenido de los estados visualizados (relacionados con el servicio “Viewnetcam.com”, la función UPnP o la autocomprobación).
https://security.panasonic.com/training_support/support/info/

2.10.4 Reposición de los ajustes/reinicio de la cámara [Ajustes predet]

Haga clic en la ficha [Ajustes predet] de la página “Mantenimiento”. (→página 38 y página 39)

Pueden inicializarse los ajustes y los datos HTML de la cámara y puede realizarse el reinicio de la cámara en esta página.



[Reponer los ajustes predeterminados(Excepto los ajustes de red)]

Haga clic en el botón [Ejecutar] para reponer los ajustes a los ajustes predeterminados. Tenga presente que los ajustes de la red no se repondrán.

Es imposible operar la cámara durante unos 3 minutos después de la inicialización.

[Reiniciar]

Haga clic en el botón [Ejecutar] para reiniciar la cámara. Es imposible operar la cámara durante unos 2 minutos después de reiniciar la cámara.

Nota

- Para encontrar más información sobre la inicialización de la configuración de la red, consulte la “Guía de instalación” suministrada. (→página 153)
- Si “Diag.” de la función de alarma/notificación por correo electrónico es seleccionada, permite al usuario proporcionar la notificación del error a la dirección especificada o a un destino de alarma original cuando se produce un error como el de que no hay tarjeta de memoria SD insertada después del reinicio o se produce el bloqueo de la tarjeta de memoria SD insertada. (→página 158, página 135)

2.10.5 Datos de configuración/copia de seguridad o registros de restauración [Datos]

Haga clic en la ficha [Datos] de la página “Mantenimiento”. (→página 38 y página 39)

2 Configuración

Los ajustes relacionados con la copia de seguridad o la restauración de los datos de configuración y sobre el almacenamiento de los registros cronológicos pueden configurarse en esta sección.

Copia de seguridad

[Datos de configuración]

Haga clic en el botón [Ejecutar] para hacer una copia de seguridad de los datos de configuración de la cámara en un ordenador.

[Archivo de escena]

Haga clic en el botón [Ejecutar] para hacer una copia de seguridad de los archivos de escena de la cámara en un ordenador.

[Registros cronológicos]

Haga clic en el botón [Ejecutar] para hacer una copia de seguridad de los datos de registros cronológicos de la cámara en un ordenador.

IMPORTANTE

- Cuando se hace una copia de seguridad de la configuración o de los registros cronológicos, la creación de los archivos de copia de seguridad tarda un poco de tiempo.
- Cuando la operación de copia de seguridad tarda 10 o más minutos, es posible que se produzca un error de tiempo vencido de comunicaciones. En este caso, es posible que no puedan obtenerse todos los datos de la copia de seguridad. Por lo tanto, recomendamos que las operaciones de copia de seguridad se completen antes de 10 minutos. También podrá verificar si se han obtenido los datos correctos restaurando los datos obtenidos (excluyendo los datos de los registros cronológicos).

Restaurar

[Datos de configuración]

Pulse el botón [Examinar...] y seleccione los archivos de configuración para efectuar la reposición.

Haga clic en el botón de la opción correspondiente a la opción deseada para determinar si debe o no restaurarse el contenido de ajuste relacionado con la configuración de la red.

Haga clic en el botón [Ejecutar] para iniciar la restauración. No efectúe ninguna operación hasta haberse completado la restauración. (La cámara se reiniciará cuando finalice la restauración.)

Asegúrese de ajustar el nombre de archivo “.dat” de los archivos de datos de configuración usados para la restauración. (El nombre de modelo debe escribirse en letras minúsculas y “WV-” no es necesario.)

Ajuste predeterminado: Restaura los datos excepto la configuración relacionada con la red.

IMPORTANTE

- Cuando se requieran 5 minutos o más para restaurar los archivos de datos de configuración, existirá la posibilidad de que la restauración haya fallado debido a razones tales como desconexiones de la transmisión.

En tales casos, restaure otra vez los archivos de datos de configuración.

Nota

- Las operaciones de restauración para los datos de configuración no se aplican a la configuración relacionada con HTTPS.

[Archivo de escena]


Pulse el botón [Examinar...] y seleccione los archivos de escena para efectuar la reposición.

Haga clic en el botón [Ejecutar] para iniciar la restauración. No efectúe ninguna operación hasta haberse completado la restauración.

Asegúrese de ajustar el nombre de archivo “.txt” de los datos de archivos de escena usados para la restauración. (El nombre de modelo debe escribirse en letras minúsculas y “WV-” no es necesario.)

2.11 Visualice nuestro sitio web de soporte [Soporte]

En la página de “Soporte” se explican los métodos para acceder nuestro sitio Web de soporte.

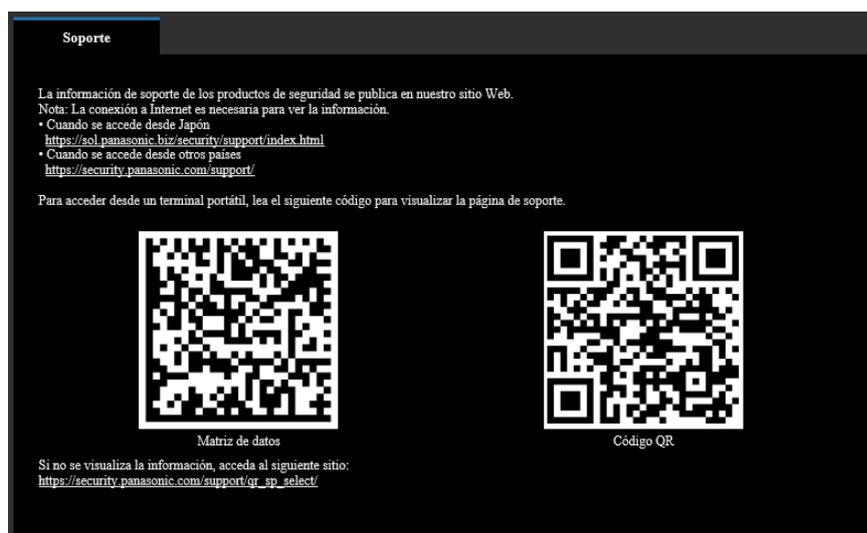

Para acceder a nuestro sitio web de soporte con un navegador, haga clic en el enlace de la página de soporte. Para acceder desde un terminal móvil, escanee la “Matriz de datos” o el “Código QR” con su terminal móvil para que se muestre nuestro sitio web de soporte.

Si no puede visualizar el sitio web, acceda a nuestro sitio web indicado a continuación.

https://security.panasonic.com/training_support/support/qr_sp_select/

2 Configuración

Al hacer clic en “Haga clic aquí para más información sobre OSS (Open Source Software).”, se mostrará la licencia del OSS en uso.

3 Otros

3.1 Acerca del registro cronológico del sistema visualizado

Indicaciones de error relacionados con SMTP

Categoría	Indicación	Descripción
Error de servidor POP3	Error de autenticación.	<ul style="list-style-type: none"> El nombre de usuario o la contraseña que ha introducido pueden ser incorrectos. Compruebe que los ajustes de correo electrónico estén correctamente configurados.
	Error en encontrar el servidor POP3.	<ul style="list-style-type: none"> Es posible que la dirección IP del servidor sea incorrecta. Compruebe que la dirección IP del servidor esté correctamente configurada. Es posible que el servidor POP3 esté inactivo. Consulte al administrador de la red.
Error de servidor SMTP	Error de autenticación.	<ul style="list-style-type: none"> El nombre de usuario o la contraseña que ha introducido pueden ser incorrectos. Compruebe que los ajustes de correo electrónico estén correctamente configurados.
	Error de resolución de la dirección del servidor de correo desde DNS.	<ul style="list-style-type: none"> Es posible que la dirección IP designada de DNS sea incorrecta. Compruebe que los ajustes de DNS estén correctamente configurados. Es posible que el servidor DNS esté inactivo. Consulte al administrador de la red.
	Error en encontrar el servidor SMTP.	<ul style="list-style-type: none"> Es posible que la dirección IP del servidor sea incorrecta. Compruebe que la dirección IP del servidor esté correctamente configurada. Es posible que el servidor SMTP esté inactivo. Consulte al administrador de la red.
Error interno	Error no definido.	<ul style="list-style-type: none"> Ha ocurrido un error en la función de correo electrónico. Compruebe que los ajustes de correo electrónico estén correctamente configurados.

Indicaciones de error relacionadas con “Viewnetcam.com”

Categoría	Indicación	Descripción
Error de prueba de acceso	Error en la prueba de acceso	<ul style="list-style-type: none"> Es posible que la redirección de puertos no esté configurada para el enrutador. Consulte los manuales suministrados con el enrutador utilizado para habilitar ajuste de UPnP.
Error del servidor de Viewnetcam.com	Error de resolución del servidor de Viewnetcam.com desde el DNS.	<ul style="list-style-type: none"> Es posible que la dirección IP designada de DNS sea incorrecta. Compruebe que los ajustes de DNS estén correctamente configurados. Es posible que el servidor DNS esté inactivo. Consulte al administrador de la red.
Error de conexión	No hay respuesta del servidor de Viewnetcam.com.	<ul style="list-style-type: none"> Es posible que el servidor de “Viewnetcam.com” esté inactivo. Consulte al administrador de la red.
	Error de transferencia de archivo.	
Error interno	Error no definido.	<ul style="list-style-type: none"> Ha ocurrido un error relacionado con la función “Viewnetcam.com”. Compruebe que los ajustes de “Viewnetcam.com” estén correctamente configurados.

Indicaciones de error relacionadas con Actualización de DNS dinámico

Categoría	Indicación	Descripción
Error del servidor DDNS	Error al determinar la dirección del servidor DDNS desde el DNS.	<ul style="list-style-type: none"> Es posible que la dirección IP designada de DNS sea incorrecta. Compruebe que los ajustes de DNS estén correctamente configurados. Es posible que el servidor DNS esté inactivo. Consulte al administrador de la red.
Error de conexión	No hay respuesta del servidor DDNS.	<ul style="list-style-type: none"> Es posible que el servidor DDNS esté inactivo. Consulte al administrador de la red.
	El mismo nombre de anfitrión ya está registrado.	<ul style="list-style-type: none"> El mismo nombre de anfitrión ya está registrado en el servidor DDNS. Compruebe que los ajustes de actualización de DDNS estén correctamente configurados.
Error interno	Error no definido.	<ul style="list-style-type: none"> Ha ocurrido un error en la función DDNS. Compruebe que los ajustes de actualización de DDNS estén correctamente configurados.

Indicaciones de error relacionados con NTP

Categoría	Indicación	Descripción
Error de conexión	No hay respuesta del servidor NTP.	<ul style="list-style-type: none"> Es posible que la dirección IP del servidor sea incorrecta. Compruebe que la dirección IP del servidor esté correctamente configurada. Es posible que el servidor NTP esté inactivo. Consulte al administrador de la red.
Error interno	Error no definido.	<ul style="list-style-type: none"> Ha ocurrido un error en la función de NTP. Compruebe que los ajustes de NTP estén correctamente configurados.
Éxito de sincronización con NTP.	NTP actualizado con éxito.	<ul style="list-style-type: none"> Corrección de la hora realizada con éxito.

Indicaciones de registro cronológico relacionadas con HTTPS

Categoría	Indicación	Descripción
HTTPS	Solicitud de firma de certificado - Generada	<ul style="list-style-type: none"> La generación del CSR (solicitud de firma de certificado) se ha completado.
	Certificado CA - Instalado	<ul style="list-style-type: none"> La instalación del certificado CA se ha completado.
	Certificado CA - Borrado	<ul style="list-style-type: none"> El borrado del certificado CA se ha completado.
	Clave CRT anterior - Aplicada	<ul style="list-style-type: none"> Se aplica la clave CRT anterior.
	Clave CRT - Generada	<ul style="list-style-type: none"> La generación de la clave CRT se ha completado.

Indicaciones de registro cronológico relacionadas con el inicio de sesión

Categoría	Indicación	Descripción
Inicio de sesión	Nombre de usuario o dirección IP	<ul style="list-style-type: none"> El nombre de usuario de inicio de sesión se visualiza cuando se seleccione "On" para "Auten usuario". Si no hay usuarios registrados, "Usuario invitado" será visualizado. La dirección IP del ordenador que actualmente está accediendo a la cámara se visualizará cuando se seleccione "On" para "Auten anfitri.".

Indicaciones de error relacionadas con el error de inicio de sesión

Categoría	Indicación	Descripción
Error de inicio de sesión	Nombre de usuario	<ul style="list-style-type: none"> El nombre de usuario que ha fallado a la hora de iniciar sesión se visualiza cuando se seleccione "On" para "Auten usuario". Si no hay usuarios registrados, "Usuario invitado" será visualizado. Si el registro de "Error de inicio de sesión" permanece en el funcionamiento normal, no es un mal funcionamiento de la cámara. Sin embargo, si muchos registros cronológicos se envían de forma consecutiva, existe la posibilidad de que se haya producido un acceso ilegal. Consulte al administrador de la red.

Indicaciones de error relacionadas con la notificación del protocolo de alarma Panasonic

Categoría	Indicación	Descripción
Error de Notificación del protocolo de alarma Panasonic	Error de búsqueda del destino de notificación.	<ul style="list-style-type: none"> Es posible que la dirección IP del destino de la notificación sea incorrecta. Compruebe que la dirección IP del destino de la notificación esté correctamente configurada. Es posible que el destino de la notificación esté inactivo. Consulte al administrador de la red.
	Error de resoluc. de dirección de destino desde DNS.	<ul style="list-style-type: none"> Es posible que los ajustes del servidor DNS sean incorrectos. Compruebe que los ajustes de DNS estén correctamente configurados. Es posible que el servidor DNS esté inactivo. Consulte al administrador de la red.

Indicaciones de error relacionadas con la Notificación de alarma de HTTP

Categoría	Indicación	Descripción
Error de Notificación de alarma de HTTP	Error de búsqueda del destino de notificación.	<ul style="list-style-type: none"> Es posible que la dirección IP del destino de la notificación sea incorrecta. Compruebe que la dirección IP del destino de la notificación esté correctamente configurada. Es posible que el destino de la notificación esté inactivo. Consulte al administrador de la red.
	Error de resoluc. de dirección de destino desde DNS.	<ul style="list-style-type: none"> Es posible que los ajustes del servidor DNS sean incorrectos. Compruebe que los ajustes de DNS estén correctamente configurados. Es posible que el servidor DNS esté inactivo. Consulte al administrador de la red.

Indicaciones de error relacionadas con los ajustes de seguridad de la tarjeta de memoria SD

Categoría	Indicación	Descripción
Tarjeta de memoria SD	Solicitud de firma de certificado - Generada	<ul style="list-style-type: none"> La generación del CSR (solicitud de firma de certificado) se ha completado.
	Certificado CA - Instalado	<ul style="list-style-type: none"> La instalación del certificado CA se ha completado.
	Certificado CA - Borrado	<ul style="list-style-type: none"> El borrado del certificado CA se ha completado.
	Clave CRT anterior - Aplicada	<ul style="list-style-type: none"> Se aplica la clave CRT anterior.
	Clave CRT - Generada	<ul style="list-style-type: none"> La generación de la clave CRT se ha completado.

Indicaciones relacionadas con la conexión de dispositivos de alimentación

Categoría	Indicación	Descripción
Alimentación	<Alimentación><Inyector PoE/12VDC> Se detecta el hardware. Funcionamiento con un inyector PoE/12VDC.	<ul style="list-style-type: none"> Se detecta la conexión a una fuente de alimentación de 12 V CC o dispositivo de alimentación PoE (inyector).
	<Alimentación><PoE+> Se detecta el hardware. Funcionamiento en PoE+.	<ul style="list-style-type: none"> Se detecta la conexión a una fuente de alimentación PoE+ para detección de hardware.
	<PoE+> Se ha efectuado la detección de software en LLDP. Funcionará con PoE+.	<ul style="list-style-type: none"> Se detecta la conexión a una fuente de alimentación PoE+ para detección de software.
	<Inyector PoE+/PoE/24VAC> Detección de error. Funcionamiento con PoE Clase 0.	<ul style="list-style-type: none"> No se pudo detectar una conexión a una fuente de alimentación de 12 V CC, dispositivo de alimentación PoE (inyector) o alimentación PoE+. Verifique que el dispositivo de alimentación utilizado sea compatible con la norma PoE+ (compatible con IEEE802.3at). O use el dispositivo de alimentación PoE (inyector) o una fuente de alimentación de 12 V CC.

3.2 Solución de problemas

Antes de solicitar reparaciones, compruebe los síntomas en la tabla siguiente.

Si no puede resolver el problema después de comprobar y probar las soluciones de la tabla, o si el problema no está descrito a continuación, póngase en contacto con su proveedor.

Síntoma	Causa/solución	Páginas de referencia
No puede accederse desde el explorador.	<ul style="list-style-type: none"> ¿Está firmemente conectado el cable LAN (categoría 5e o superior) al conector de la red de la cámara? 	Guía de instalación
	<ul style="list-style-type: none"> ¿Está parpadeando el indicador de enlace (LINK)? Cuando no esté encendido, la conexión con la LAN no estará establecida o la red no estará funcionando correctamente. Compruebe si hay fallo de contacto de los cables o si el cableado es correcto. 	Guía de instalación
	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se ha conectado la alimentación de la cámara? Compruebe si está conectada la alimentación de la cámara. 	Guía de instalación
	<ul style="list-style-type: none"> ¿Son válidas las direcciones IP ajustadas? 	153
	<ul style="list-style-type: none"> ¿Trata de acceder a una dirección IP errónea? Compruebe la conexión de la forma siguiente. En la línea de comandos de Windows, > ping "Dirección IP de la cámara". Si hay respuesta desde la cámara, significa que la conexión es normal. Si no se produce respuesta, verifique la conexión mediante los métodos siguientes empleando un ordenador conectado a la misma red que la cámara. Si los ajustes del firewall del ordenador están habilitados, inhabílitelos temporalmente antes de efectuar la configuración de la cámara. <ul style="list-style-type: none"> – Inicie "IP Setting Software" de Panasonic, confirme la dirección IP de la cámara y luego acceda a esta dirección IP. – Si la configuración de la red (dirección IP, máscara de subred y acceso de enlace predeterminado) es incorrecta, reinicie la cámara y cambie la configuración de la red empleando el "IP Setting Software" de Panasonic antes de que transcurran 20 minutos desde el reinicio. – En las redes que no tienen servidor DHCP, la dirección IP de la cámara se configurará a "192.168.0.10" cuando se reinicie la cámara reteniendo el botón INITIAL SET de la cámara. Después de haberse inicializado la cámara, acceda a la cámara y ajuste de nuevo la dirección IP. (Cuando se inicialice la cámara, se inicializarán todos los ajustes de la cámara previamente configurados en los menús de configuración.) 	-

Síntoma	Causa/solución	Páginas de referencia
	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se ha seleccionado “554” para el número de puerto HTTP? Para el número de puerto HTTP, seleccione un número de puerto que no sea uno de los siguientes números de puerto que utiliza la cámara. El número empleado por la cámara: 20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 110, 123, 161, 162, 443, 554, 995, 10669, 10670, 32768-49151, 59000-61000 	155
	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se ha asignado la misma dirección IP a otros dispositivos? ¿Hay contradicciones entre la dirección y la subred de la red a accederse? Cuando la cámara y el ordenador están conectados en la misma subred: ¿Están las direcciones IP de la cámara y el ordenador ajustadas en una subred común? ¿Se ha marcado “Utilizar un servidor proxy” para los ajustes del explorador? Para acceder a una cámara de la misma subred, se recomienda introducir la dirección de la cámara en “No usar servidor proxy para estas direcciones”. Cuando la cámara y el ordenador están conectados en subredes distintas: ¿Se ha ajustado correctamente la dirección IP del acceso de enlace predeterminado para la cámara? 	-
	<ul style="list-style-type: none"> ¿El nombre actualmente utilizado para acceder a la cámara es distinto al nombre registrado para el servicio “Viewnetcam.com”? Acceda de nuevo a la cámara con el nombre registrado. 	195
	<ul style="list-style-type: none"> ¿Ha accedido a “http://” mientras usaba la función HTTPS? Para utiliza la función HTTPS, acceda a “https://”. También es necesario introducir el número de puerto. 	185 192
No puede accederse a la cámara a través de Internet.	<ul style="list-style-type: none"> ¿Son correctos los ajustes de la red de la cámara? Ajuste correctamente el acceso de enlace predeterminado o la dirección del servidor DNS. Para utilizar el servicio DDNS, verifique que los ajustes sean correctos. ¿Se ha configurado el ajuste para “Acceso de enlace predeterminado” en la página “Red”? ¿O es correcto el ajuste? Cuando se realizan las comunicaciones utilizando IPv4: Configure el ajuste de “Acceso de enlace predeterminado” de “Red IPv4” en la ficha [Red] del menú de configuración. 	153

Síntoma	Causa/solución	Páginas de referencia
	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se ha configurado el ajuste de reenvío de puerto para el enrutador? Para habilitar el acceso a la cámara a través de Internet, es necesario efectuar el ajuste de reenvío de puerto cuando el enrutador utilizado no es compatible con la función UPnP. Para encontrar más información, consulte los manuales suministrados con el enrutador. • ¿La función UPnP del enrutador está inhabilitada? Consulte los manuales suministrados con el enrutador utilizado para habilitar la función UPnP. • ¿Se ha ajustado el filtrado de paquetes para el enrutador para prohibir el acceso a través de Internet? Configure los ajustes del enrutador utilizado para que permita el acceso a través de Internet. Para encontrar más información sobre los ajustes, consulte los manuales suministrados con el enrutador. 	164
	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Está accediendo a la cámara utilizando la dirección local (la dirección IP utilizada en una red local)? Cuando acceda a la cámara, utilice la dirección global (o la URL registrada en el servicio DDNS) y el número de puerto de la cámara como la dirección IP a utilizarse en Internet. 	154 155 193
No puede accederse a la cámara a través de la URL del servicio "Viewnetcam.com".	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se notifica la dirección global de la cámara (o enrutador) al servidor del servicio "Viewnetcam.com"? Inicie sesión en la página "Mi cuenta" del sitio Web de "Viewnetcam.com" (http://www.viewnetcam.com/) para comprobar la información de la cámara registrada. Si no se visualiza la dirección global para la dirección IP, acceda a la cámara y registre la información de usuario para el servicio "Viewnetcam.com" en la ficha [Avanzadas] de la página "Red" del menú de configuración. Adicionalmente, compruebe el "Estado" de "Viewnetcam.com" (en la ficha [Estado]) y el registro cronológico del sistema (en la ficha [Registro del sistema]) de la página "Mantenimiento" del menú de configuración. 	195 207

Síntoma	Causa/solución	Páginas de referencia
La ventana de autenticación se visualizará repetidamente.	<ul style="list-style-type: none"> Se han cambiado el nombre de usuario y la contraseña? Mientras accede a la cámara, cuando se cambia el nombre de usuario y la contraseña de otro usuario que inicia la sesión en la cámara con otro explorador, se visualizará la ventana de autenticación cada vez que cambie o se actualice la pantalla. Cierre el explorador y vuelva a acceder a la cámara. ¿Ha cambiado el ajuste de [Autenticación]? Cuando se ha cambiado el ajuste de [Autenticación], cierre el explorador y luego vuelva a acceder a la cámara. 	-
Tarda cierto tiempo en visualizarse la pantalla.	<ul style="list-style-type: none"> ¿Accede a la cámara empleando el modo HTTPS? En este modo, el intervalo de actualización es más largo debido al proceso de decodificación. 	-
	<ul style="list-style-type: none"> ¿Accede a otra cámara de la misma red local a través de un servidor proxy? Configure el explorador para no emplear ningún servidor proxy. 	-
	<ul style="list-style-type: none"> ¿Hay dos o más usuarios examinando simultáneamente las imágenes de la cámara? Puede tardar cierto tiempo en visualizarse la pantalla o puede alargarse el intervalo de actualización cuando dos o más usuarios examinan simultáneamente las imágenes de la cámara. 	-
No puede accederse a la cámara desde una tableta.	<ul style="list-style-type: none"> ¿Es correcta la URL? ¿O falta "/mobile" al final de la URL? Compruebe si la URL se ha introducido correctamente. Cuando acceda a la cámara desde una tableta, es necesario introducir "/mobile" al final de la URL utilizada para acceder a la cámara desde un ordenador. 	21
	<ul style="list-style-type: none"> ¿El método de encriptación SSL es distinto al de la cámara? Seleccione "HTTP" (No seleccione "HTTPS") para "HTTPS" - "Conexión" en la página "Red" - ficha [Avanzadas] y acceda de nuevo a la cámara. 	165
	<ul style="list-style-type: none"> ¿Ha accedido a "http://" mientras usaba la función HTTPS? Para utilizar la función HTTPS, acceda a "https://". También es necesario introducir el número de puerto. 	185
No puede accederse a la cámara desde un terminal móvil.	<ul style="list-style-type: none"> Si el acceso a la cámara usando una tableta falla, vuelva a intentarlo con la URL utilizada por el PC añadiendo <code>/live/ tab.html</code> al final. 	21

Síntoma	Causa/solución	Páginas de referencia
	<ul style="list-style-type: none"> ¿El método de encriptación SSL es distinto al de la tableta? Seleccione "HTTP" (No seleccione "HTTPS") para "HTTPS" - "Conexión" en la página "Red" - ficha [Avanzadas] y acceda de nuevo a la cámara. 	165
	<ul style="list-style-type: none"> ¿Ha accedido a "http://" mientras usaba la función HTTPS? Para utiliza la función HTTPS, acceda a "https://". También es necesario introducir el número de puerto. 	185
Apareció un error de cookie cuando se efectuaba el registro de usuario para "Viewnetcam.com".	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se ha configurado el explorador para aceptar cookies? Configure el explorador para permitir cookies. En Internet Explorer, desde [Herramientas] seleccione [Opciones de Internet] y configure la opción de cookies en la ficha [Privacidad]. 	-
Falla el registro de usuario para el servicio "Viewnetcam.com".	<ul style="list-style-type: none"> ¿Es correcta la dirección de correo electrónico registrada? Cuando no se recibe un correo electrónico con el enlace del sitio Web de "Viewnetcam.com", es posible que la dirección de correo electrónico registrada sea incorrecta. Para registrar la dirección de correo electrónico correcta, consulte el sitio Web de "Viewnetcam.com" (http://www.viewnetcam.com/). 	-
No se visualiza ninguna imagen.	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se ha instalado el software de visualización en el ordenador? Instale el software de visualización en un ordenador. 	4
No se visualiza la imagen en directo o grabada en la memoria SD.	<ul style="list-style-type: none"> Cuando no se asegura el espacio de memoria necesario para la visualización de vídeo, la imagen en directo de la cámara o la imagen grabada en la memoria SD no se visualizará. Una vez salga de Internet Explorer, espere 3 minutos y vuelva a intentar acceder a la cámara o reinicie el PC. Después de ejecutar el solucionador de problemas, si este problema se sigue produciendo con frecuencia, puede ser resuelto intentando lo anterior después de seleccionar 1 pantalla para la visualización de la imagen en directo, o configurando un tamaño de imagen o una velocidad en bits de la imagen de la cámara menores para minimizar el espacio de memoria necesario. 	-

Síntoma	Causa/solución	Páginas de referencia
No se visualiza ninguna imagen. / Se visualizan las imágenes o registros cronológicos de mayor antigüedad.	<ul style="list-style-type: none"> • Cuando no se ha seleccionado [Cada vez que visite la página Web] en [Comprobar si hay nuevas versiones de las páginas guardadas:] en la sección de [Archivos temporales de Internet], algunas veces no se visualizarán las imágenes de la página “En directo”. En este caso, haga lo siguiente. <ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccione [Opciones de Internet...] del menú [Herramientas] de Internet Explorer. Aparecerá la ventana de [Opciones de Internet]. 2. Haga clic en el botón [Configuración] en la sección [Historial de exploración] de la ficha [General], y seleccione entonces [Cada vez que visite la página Web] para [Comprobar si hay nuevas versiones de las páginas guardadas:] en la sección [Archivos temporales de Internet] de la ventana [Configuración de datos de sitios web]. 	-
Las imágenes visualizadas se ven borrosas. S8531N	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se ha ajustado correctamente el enfoque? Compruebe si se ha ajustado correctamente el enfoque. 	Guía de instalación
No se actualiza la imagen.	<ul style="list-style-type: none"> • Dependiendo de la versión de su explorador, es posible que experimente dificultades al actualizar la imagen, etc. 	Información importante
	<ul style="list-style-type: none"> • Dependiendo del tráfico de la red o de la concentración del acceso a la cámara, pueden experimentarse dificultades para la visualización de la imagen de la cámara. Solicite la imagen de cámara empleando el explorador, como por ejemplo presionando la tecla [F5], etc. 	-
No se visualiza ninguna imagen (o es demasiado oscura).	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Está ajustado el brillo a un nivel adecuado? Haga clic en el botón [Normal] de [Brillo]. 	12
Las imágenes se visualizan con falta de color.	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Está ajustado el brillo a un nivel adecuado? Haga clic en el botón [Normal] de [Brillo]. 	12
Aparece parpadeo en la pantalla.	<ul style="list-style-type: none"> • Cuando ocurran fluctuaciones con frecuencia, seleccione “Escena interior” para “Modo de control de la iluminación”. 	96

Síntoma	Causa/solución	Páginas de referencia
Las imágenes no pueden guardarse en la tarjeta de memoria SD. Error de escritura/lectura de datos en la tarjeta de memoria SD.	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se ha insertado correctamente la tarjeta de memoria SD? Compruebe si se ha insertado correctamente la tarjeta de memoria SD. 	Guía de instalación
	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se ha formateado la tarjeta de memoria SD? Formatee la tarjeta de memoria SD. 	74
	<ul style="list-style-type: none"> ¿Está el interruptor de protección contra escritura ajustado en "LOCK"? Cuando el interruptor de protección contra escritura está ajustado en "LOCK", la indicación del tamaño disponible/tamaño total de la tarjeta de memoria SD que se visualizará en "Capacidad remanente" de la ficha [Tarjeta memoria SD] será "*****MB*****MB". 	-
	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se visualiza "-----MB/-----MB" en "Capacidad remanente" de la ficha [Tarjeta memoria SD]? Formatee la tarjeta de memoria SD. 	74
	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se visualiza "#####MB/#####MB" en "Capacidad remanente" de la ficha [Tarjeta de memoria SD]? Compruebe la configuración de "Bloqueo de contraseña de la tarjeta de memoria SD". 	71
	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se recibe algún error de reconocimiento cuando se emplea "Diag." de "Notificación por correo electrónico" o "Protocolo de alarma Panasonic"? Formatee la tarjeta de memoria SD. 	74 158 135
	<ul style="list-style-type: none"> ¿Está averiada la tarjeta de memoria SD? Las veces que pueden sobrescribirse las tarjetas de memoria SD son limitadas. Cuando se ha sobrescrito con frecuencia, es posible que haya llegado al final de su vida de servicio. Le recomendamos cambiar la tarjeta de memoria SD. 	-
El audio no se emite desde otros productos tales como una grabadora de discos de red o el paquete de software para ordenador. X8571N	<ul style="list-style-type: none"> Es posible que algunos productos tales como una grabadora de discos de red o paquete de software para ordenador, no sean compatibles con "G.711" o "AAC-LC". Ajuste el "Formato de codificación de entrada de audio" a "G.726 (32 kbps)". 	118
El botón de indicación de ocurrencia de alarma y el indicador de estado de grabación de SD de la página "En directo" no muestran el estado actual en tiempo real.	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se ha instalado el software de visualización en el ordenador? Confirme que se haya instalado el software de visualización "Network Camera View 4S". 	4
	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se ha seleccionado "Tiempo real" para el "Modo de actualización del estado de alarma"? 	60

Síntoma	Causa/solución	Páginas de referencia
No se visualiza ninguna imagen en la página "En directo".	<ul style="list-style-type: none"> Presione la tecla [F5] del teclado del ordenador o haga clic en el botón [En directo]. 	12
No se visualiza el icono de acceso directo de la cámara en "Red" del ordenador.	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se ha añadido el componente de Windows de UPnP? Añada el componente al ordenador utilizado. 	164
No puede descargarse la lista de registros cronológicos.	<ul style="list-style-type: none"> La descarga de los archivos empleando Internet Explorer puede estar inhabilitada. Habilite "Descarga de archivos" en la ventana "Configuración de seguridad" ([Opciones de Internet] - [Seguridad]). Después de cambiar los ajustes, cierre el explorador y luego vuelva a acceder a la cámara. 	-
Las imágenes no se visualizan o no se actualizan con uniformidad.	<ul style="list-style-type: none"> Borre los archivos temporales de Internet de la forma siguiente. <ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccione "Opciones de Internet..." en el menú "Herramientas" de Internet Explorer. Aparecerá la ventana de "Opciones de Internet". 2. Haga clic en el botón [Borrar] de [Historial de exploración]. 3. Marque solo la casilla de verificación "Archivos temporales de Internet y archivos de sitios web" en [Eliminar el historial de exploración] y haga clic en el botón [Borrar]. 	-
	<ul style="list-style-type: none"> Es posible que la función del firewall del programa antivirus esté filtrando el puerto de la cámara. Excluya el número de puerto de la cámara en la lista de números de puerto que debe filtrar el programa antivirus. 	-
No se enciende ningún indicador.	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se ha seleccionado "Off" para "Indicador" en la página "Básica"? Seleccione "On" para "Indicador". 	60
No se visualizan las imágenes H.265 (o H.264).	<ul style="list-style-type: none"> Cuando se borra la aplicación "Network Camera View 4S" de un ordenador en el que se ha instalado la aplicación de software de visualización "Network Camera View 3", es posible que no se visualicen las imágenes H.265 (o H.264). En este caso, instale el software "Network Camera View 4S" después de haber borrado el de "Network Camera View 3". 	4

Síntoma	Causa/solución	Páginas de referencia
No se visualizan las imágenes H.265 (o H.264) de forma uniforme.	<ul style="list-style-type: none"> • Se puede mejorar realizando lo siguiente. <ul style="list-style-type: none"> – Consulte “Requisitos del sistema para un ordenador” en la Información básica. – Ajuste “Hardware” en [Software de visualización (nwcV4Ssetup.exe)] - [Opciones de decodificación] de la ficha [Básica]. – Ajuste “On” en [Software de visualización (nwcV4Ssetup.exe)] - [Uniformar la visualización de vídeo en el explorador (almacenamiento intermedio)] de la ficha [Básica]. 	Información básica 60 60
Cuando visualice imágenes H.265 (o H.264) en dos o más ventanas del navegador, las imágenes de dos o más cámaras se visualizarán en secuencia en una misma ventana del explorador.	<ul style="list-style-type: none"> • Esto puede ocurrir debido a la combinación de la tarjeta del adaptador de pantalla y del controlador. Cuando así haya ocurrido, actualice primero el controlador de la tarjeta del adaptador de pantalla a la última versión. Si la actualización del controlador no resuelve el problema, ajuste la aceleración del hardware de la forma siguiente. Las descripciones siguientes son para cuando se tenga instalado Windows 7 en el ordenador utilizado. Es posible que no pueda cambiarse este ajuste dependiendo del entorno de la red. <ol style="list-style-type: none"> 1. Haga clic con el botón derecho en el escritorio y seleccione “Resolución de pantalla” en el menú emergente visualizado. 2. Haga clic en “Configuración avanzada”. 3. Seleccione la ficha [Solucionador de problemas] y luego haga clic en “Cambiar la configuración”. 4. Si aparece el cuadro de diálogo de [Control de cuentas de usuario], haga clic en “Sí”. Cuando haya iniciado sesión como un usuario que no es administrador, introduzca la contraseña y haga clic en “Sí”. Introduzca el nombre de usuario que sea necesario. 5. Mueva el control deslizante para “Aceleración de Hardware” al extremo izquierdo hacia “Ninguna” y luego haga clic en “Aceptar”. 	-
No se han podido descargar los datos grabados desde la pantalla de reproducción de imágenes en el navegador.	<ul style="list-style-type: none"> • Es posible que no esté utilizando Internet Explorer con derechos de administrador. Después de cerrar todas las ventanas abiertas y pestañas de Internet Explorer, reinicie Internet Explorer, haga clic en el icono de Internet Explorer en el menú Inicio y seleccione “Ejecutar como administrador”. • En el campo de configuración de “Nombre del directorio de destino de las imágenes descargadas”, especifique un directorio en el que los usuarios generales puedan escribir. 	82

3 Otros

Síntoma	Causa/solución	Páginas de referencia
Cuando haga clic en el botón de atrás del navegador, la pantalla no se visualiza correctamente.	<ul style="list-style-type: none">• Presione la tecla [F5] del teclado para actualizar la visualización.	-

Barra de información

La “Barra de información” (①) expresada en los síntomas y soluciones siguientes se visualizará justo debajo de la barra de dirección sólo cuando haya información que deba comunicarse.




Dependiendo del sistema operativo instalado en el ordenador, puede ocurrir lo siguiente. Siga las instrucciones de abajo cuando ocurra lo siguiente. Realizando las soluciones siguientes, las otras aplicaciones no se verán afectadas.

Síntoma	Causa/solución	Páginas de referencia
Se visualiza el mensaje siguiente en la barra de información. “Internet Explorer bloqueó un elemento emergente de ***. ***. ***. *** (Dirección IP).”	<ul style="list-style-type: none"> Seleccione “Opciones para este sitio” → “permitir siempre”. 	-
Se visualiza el mensaje siguiente en la barra de información. “Este sitio Web desea ejecutar el siguiente complemento: ‘WebVideo Module’ de ‘Panasonic Corporation’.”	<ul style="list-style-type: none"> Seleccione [Permitir]. 	-
Se visualiza el mensaje siguiente en la barra de información. “Este sitio Web desea instalar el siguiente complemento: ‘nwc4Ssetup.exe’ de ‘Panasonic Corporation’.”	<ul style="list-style-type: none"> Seleccione [Instalar]. Aparecerá la ventana de “Aviso de seguridad”. Haga clic en el botón [Instalar] de la ventana de “Aviso de seguridad” visualizada. 	-
Una barra de estado o barra de desplazamiento innecesaria aparecerá en la ventana emergente.	<ul style="list-style-type: none"> Haga clic en “Opciones de Internet...” de “Herramientas” de la barra del menú de Internet Explorer, y luego haga clic en la ficha [Seguridad]. Haga clic en “Internet” de la sección “Seleccione una zona de contenido Web para especificar la configuración de seguridad.”. Entonces, haga clic en el botón [Nivel personalizado...] para abrir la ventana de “Configuración de seguridad”. En “Misceláneo”, seleccione “Habilitar” para “Permitir ventanas iniciadas por secuencias de comandos sin restricciones de tamaño o posición”. Haga clic en el botón [Aceptar]. Cuando se visualice la ventana de aviso, haga clic en el botón [Sí]. 	-

Síntoma	Causa/solución	Páginas de referencia
Con Windows 10, el mensaje de diálogo o el mensaje de error pueden contener un salto de línea o es posible que no se muestre alguna parte del mensaje.	<ul style="list-style-type: none"> Cambiar la configuración del PC podría solucionar este problema. Haga clic con el botón derecho sobre el escritorio, haga clic en “Configuración de pantalla”, mueva el control deslizante de “Cambiar el tamaño del texto, las aplicaciones y otros elementos” y cambie la configuración. 	-
Las imágenes no caben en los fotogramas.	<ul style="list-style-type: none"> Cuando se ha seleccionado “120 DPI” o valor más alto para “Ajuste de DPI”, es posible que no se visualicen correctamente. Cuando se usa Windows 10: Haga clic con el botón derecho sobre el escritorio, haga clic en “Configuración de pantalla” y luego mueva el control deslizante de “Cambiar el tamaño del texto, las aplicaciones y otros elementos” a la opción “100% (recomendado)”. Seleccione “Horizontal” de “Orientación”. Cuando se usa Windows 8.1: Haga clic con el botón derecho en el escritorio, haga clic en “Resolución de pantalla” → “Aumentar o reducir el tamaño del texto y de otros elementos” y luego mueva el control deslizante de “Cambiar el tamaño de todos los elementos” a “Más pequeño” de modo que la pantalla cambie al tamaño recomendado. 	-
Se visualiza “Power supply is operating on PoE.” en la pantalla.	<ul style="list-style-type: none"> La cámara está funcionando en PoE. Utilice un concentrador compatible con PoE+ (compatible con IEEE802.3at) o una unidad de fuente de alimentación. La alimentación no se puede suministrar a través de un concentrador compatible con PoE (compatible con IEEE802.3af). 	-

3.3 Estructura de directorios de la tarjeta de memoria SD

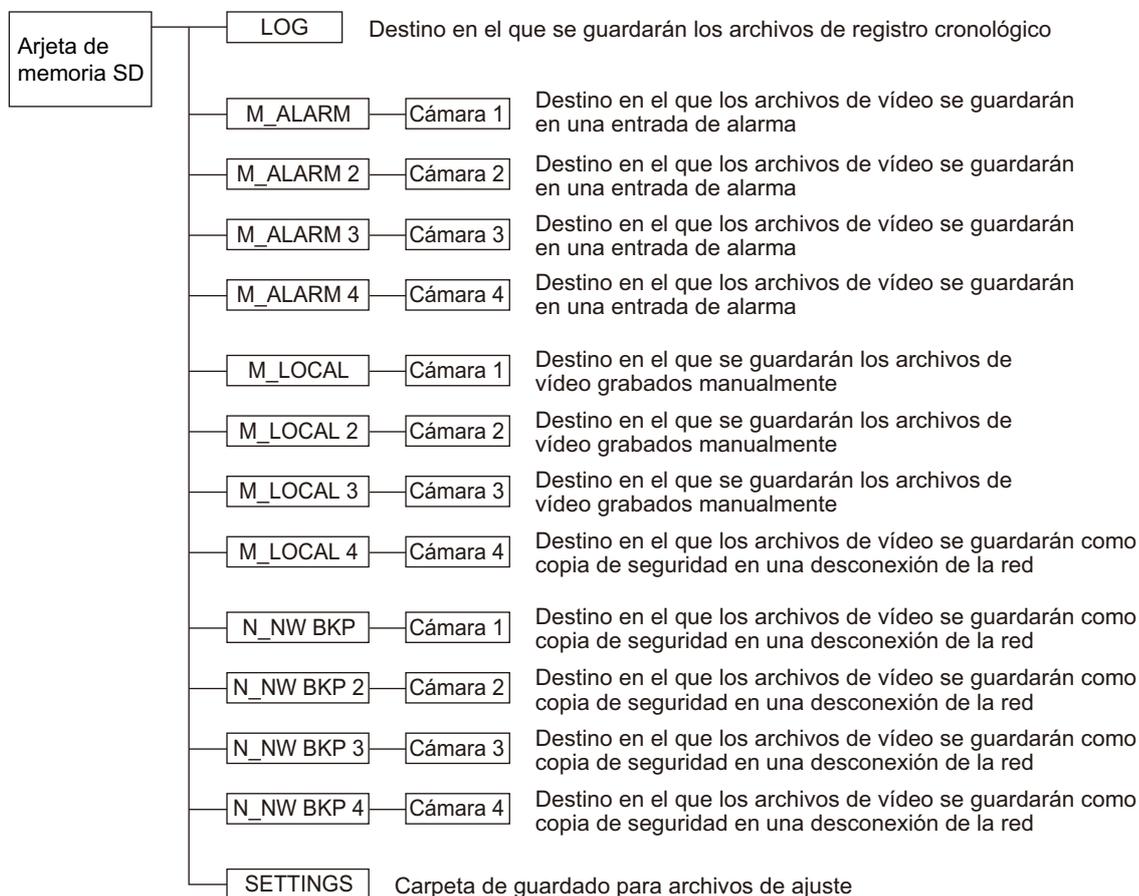

Panasonic Corporation

<http://www.panasonic.com>

Panasonic i-PRO Sensing Solutions Co., Ltd.
Fukuoka, Japan

Authorised Representative in EU:

Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

© Panasonic i-PRO Sensing Solutions Co., Ltd. 2021

PGQP3041ZA N0321-0