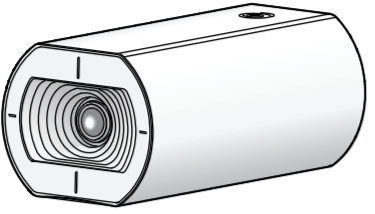


i-PRO

Guida all’installazione

Istruzioni di installazione incluse

Telecamera di rete Esclusivamente per uso professionale

| | | |
|------------|---|---|
| N. modello | WV-U1142A | Uso interno |
| | WV-U1132A | Uso interno |
| | WV-U1130A | Uso interno |
| |  | |
| | WV-U1142A | |

Riguardo ai manuali dell'utente

La documentazione del prodotto è costituita dai seguenti documenti.



- Guida all'installazione (questo documento):** Fornisce informazioni su “Precauzioni”, “Precauzioni per l'installazione” e metodo di installazione.
- Basic Information (Soltanto inglese) (sul seguente sito web dedicato ai manuali):** Fornisce informazioni su “Precauzioni per l'utilizzo” e “Specifiche dettagliate”.
- Operating Instructions (Soltanto inglese) (sul seguente sito web dedicato ai manuali):** Spiega come eseguire le impostazioni e come utilizzare questa telecamera. https://i-pro.com/global/en/surveillance/documentation_database



“<Control No.: C****>” usato in questi documenti dovrebbe essere utilizzato per la ricerca di informazioni sul nostro sito web (https://i-pro.com/global/en/surveillance/training_support/support/technical_information) e condurrà alla corretta informazione.



- Prima di tentare di collegare o utilizzare questo prodotto, si prega di leggere attentamente queste istruzioni e di conservare questo manuale per usi futuri.
- La scheda di memoria microSDXC/ microSDHC/ microSD è indicata come scheda di memoria microSD.
- L'aspetto esterno ed altre parti illustrate in questo manuale possono differire dal prodotto effettivo, negli ambiti in cui questo non interferisce con l'utilizzo regolare, a causa di miglioramenti del prodotto.

| | |
|---|---|
|  | Authorised Representative in EU: i-PRO EMEA B.V. Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, Netherlands |
|  | i-PRO EMEA B.V. UK Branch 1010 Cambourne Business Park, Cambridgeshire CB23 6DP |

© i-PRO Co., Ltd. 2022 N0821-1042 PGQP3253YA

Smaltimento di vecchie apparecchiature e batterie usate
Solo per Unione Europea e Nazioni con sistemi di raccolta e smaltimento



Questi simboli sui prodotti, sull’imballaggio e/o sulle documentazioni o manuali accompagnanti i prodotti indicano che i prodotti elettrici, elettronici e le batterie usate non devono essere smaltiti come rifiuti urbani ma deve essere effettuata una raccolta separata.



Per un trattamento adeguato, recupero e riciclaggio di vecchi prodotti e batterie usate vi invitiamo a consegnarli agli appositi punti di raccolta secondo la legislazione vigente nel vostro paese. Con uno smaltimento corretto, contribuirete a salvare importanti risorse e ad evitare i potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente.

Per ulteriori informazioni su raccolta e riciclaggio, vi invitiamo a contattare il vostro comune. Lo smaltimento non corretto di questi rifiuti potrebbe comportare sanzioni in accordo con la legislazione nazionale.



Note per il simbolo batterie (simbolo sotto)

Questo simbolo può essere usato in combinazione con un simbolo chimico. In questo caso è conforme ai requisiti indicati dalla Direttiva per il prodotto chimico in questione.

| | |
|--|---|
| Precauzione: | Avviso: |
| <ul style="list-style-type: none">La telecamera di rete è progettata per il collegamento ad una rete Ethernet o PoE senza instradamento sull'impianto esterno. Questo prodotto non ha un interruttore di alimentazione. Assicurarsi di installare dispositivi di disconnessione quali un interruttore automatico per arrestare l'alimentazione principale dell'apparecchiatura che fornisce alimentazione a questo prodotto. Prima di tentare di collegare o utilizzare questo prodotto, si prega di leggere attentamente queste istruzioni. | <ul style="list-style-type: none">Questo prodotto non è adatto all'impiego in posizioni dove è probabile la presenza di bambini. Non installare questo prodotto in luoghi in cui chiunque possa avere facile accesso. Questo prodotto è un'apparecchiatura professionale. Per informazioni sulle viti e sulle altre parti necessarie per l'installazione, fare riferimento alla sezione corrispondente del presente documento. <p>  : Simbolo di corrente continua</p> |

Precauzioni

■ **Non inserire nessun oggetto estraneo.** Se acqua o qualsiasi oggetto estraneo, come ad esempio oggetti metallici, penetrano all'interno dell'unità si possono causare incendi o scosse elettriche.

Spegnerla immediatamente e rivolgersi a personale di assistenza qualificato per la riparazione.

■ **Non utilizzare questo prodotto in un ambiente infiammabile.**

La mancata osservanza di questa precauzione può causare un'eriosione e provocare ferite.

■ **Evitare di installare questo prodotto in posizioni dove si verificano danni da sale o viene prodotto gas corrosivo.**

In caso contrario, le parti di montaggio si deterioreranno e potranno verificarsi ferite o incidenti a causa della caduta del prodotto.

■ **Non colpire o scuotere con forza questo prodotto.**

La mancata osservanza di questa precauzione può causare ferite o incendi.

■ **Tenere le schede di memoria microSD lontano dalla portata di neonati e bambini.**

In caso contrario, potrebbero ingerire le schede inavvertitamente.

In questo caso, rivolgersi immediatamente ad un medico.

■ **Non appendersi a questo prodotto e non utilizzare il prodotto come piedistallo.**

La mancata osservanza di questa precauzione può causare ferite o incidenti.

■ **Non tentare di smontare o modificare questo prodotto.**

La mancata osservanza di questa precauzione può causare incendi o scosse elettriche. Rivolgersi al rivenditore per le riparazioni o ispezioni.

■ **Non installare o pulire la telecamera e non toccare questo prodotto, il cavo di alimentazione o i cavi collegati durante le tempeste di fulmini.**

La mancata osservanza di questa precauzione può causare scosse elettriche.

■ **Rivolgersi al rivenditore per i lavori di installazione.**

I lavori di installazione richiedono tecnica ed esperienza. La mancata osservanza di questa precauzione può causare incendi, scosse elettriche, ferite o danni al prodotto. Non esitare a rivolgersi al rivenditore.

■ **Interrompere immediatamente l'utilizzo se si verifica qualcosa di anomalo con questo prodotto.**

Quando fuoriesce fumo dal prodotto, proviene odore di fumo dal prodotto o la parte esterna del prodotto si è deteriorata, l'utilizzo continuo causerà un incendio o una caduta del prodotto provocando ferite o danni al prodotto. In questo caso, spegnerlo immediatamente e rivolgersi a personale di assistenza qualificato per la riparazione.

■ **Selezionare un'area di installazione che possa supportare il peso totale.**

La selezione di una superficie di installazione non appropriata può causare la caduta o il rovesciamento di questo prodotto, procurando ferite o incidenti. Il lavoro di installazione deve essere iniziato dopo aver eseguito un sufficiente rinforzo.

■ **Si devono compiere ispezioni periodiche.**

La ruggine sulle parti metalliche o sulle viti può causare la caduta del prodotto e provocare ferite o incidenti. Rivolgersi al rivenditore per le ispezioni.

■ **Spegnere questo prodotto durante il cablaggio.**

La mancata osservanza di questa precauzione può causare scosse elettriche. Inoltre, un cortocircuito o un cablaggio errato possono causare incendi.

■ **Installare questo prodotto in una posizione sufficientemente alta per evitare che persone e oggetti urtino il prodotto.**

La mancata osservanza di questa precauzione può causare ferite.

■ **Si devono implementare misure di protezione contro la caduta di questo prodotto.**

La mancata osservanza di questa precauzione può causare una caduta e provocare ferite. Assicurarsi di installare il cavo di sicurezza.

■ **Non installare questo prodotto in posizioni soggette a vibrazioni.**

L'allentamento delle viti o dei bulloni di montaggio può causare la caduta del prodotto e provocare ferite o incidenti.

■ **Eseguire correttamente tutti i cablaggi.**

Cortocircuiti nel cablaggio o un cablaggio non corretto possono causare incendi o scosse elettriche.

■ **Installare il prodotto in modo sicuro su una parete o un soffitto in conformità con le istruzioni di installazione.**

La mancata osservanza di questa precauzione può causare ferite o incidenti.

■ **Non sfregare i bordi delle parti metalliche con le mani.**

La mancata osservanza di questa precauzione può causare ferite.

■ **Spegnere questo prodotto quando lo si pulisce.**

La mancata osservanza di questa precauzione può causare ferite.

| Riguardo alle notazioni |
|-------------------------|
|-------------------------|

Le annotazioni seguenti sono utilizzate quando vengono descritte funzioni limitate per modelli specificati. Le funzioni senza annotazioni sono supportate da tutti i modelli.

U1142 Le funzioni con questa annotazione sono disponibili quando si utilizza il modello WV-U1142A (modello 4 megapixel).

U1132 Le funzioni con questa annotazione sono disponibili quando si utilizza il modello WV-U1132A (modello Full HD).

U1130 Le funzioni con questa annotazione sono disponibili quando si utilizza il modello WV-U1130A (modello Full HD).

Software Open Source

• Questo prodotto contiene software open source concesso in licenza secondo la Licenza Pubblica Generica (GPL) (GNU General Public License), la Licenza Pubblica Generica Attenuata (LGPL) (GNU Lesser General Public License), etc.

• I clienti possono duplicare, distribuire e modificare il codice sorgente del software rilasciato sotto licenza GPL e/o LGPL.

• Per dettagli relativi a licenze e codice sorgente del software open source, fare clic su “Fare clic qui per informazioni su OSS” sulla pagina “Supporto” del menu di configurazione di questo prodotto e leggere il contenuto visualizzato.

• Si tenga presente che non risponderemo a nessuna richiesta riguardante il contenuto del codice sorgente.

Copyright

Fatta eccezione per il software open source concesso in licenza secondo i termini della GPL/LGPL etc, la distribuzione, la riproduzione, il disassemblaggio, la decompilazione e la retroingegnerizzazione del software fornito con questo prodotto sono tutti espressamente proibiti. In aggiunta, è proibita l'esportazione di qualsiasi software fornito con questo prodotto in violazione delle leggi sull'esportazione.

Marchi di fabbrica e marchi di fabbrica registrati

- Microsoft, Windows, Windows Media, Internet Explorer, Microsoft Edge, e ActiveX sono marchi di fabbrica registrati o marchi di fabbrica di Microsoft Corporation negli Stati Uniti d'America e/o negli altri paesi.
- Intel e Intel Core sono marchi di fabbrica di Intel Corporation o delle sue consociate negli Stati Uniti d'America e/o negli altri paesi.
- Adobe, Acrobat e Reader sono marchi di fabbrica registrati o marchi di fabbrica di Adobe negli Stati Uniti d'America e/o negli altri paesi.
- Il logotipo microSDXC è un marchio di fabbrica della SD-3C, LLC.
- iPad e iPhone sono marchi di fabbrica di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti d'America e negli altri paesi.
- Android e Google Chrome sono marchi di fabbrica di Google LLC.
- Firefox è un marchio di fabbrica di Mozilla Foundation negli Stati Uniti d'America e in altri paesi.
- Il termine “QR Code” è un marchio di fabbrica registrato di DENSO WAVE INCORPORATED in Giappone e in altri paesi.
- Tutti gli altri marchi di fabbrica citati in questo testo sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Precauzioni per l'installazione

i-PRO Co., Ltd. non potrà essere considerata responsabile per danni patrimoniali e/o non patrimoniali a cose e/o persone derivanti da installazione o funzionamento eseguiti in modo non conforme al presente documento.

■ **All fine di prevenire ferite, questo prodotto deve essere montato saldamente su una parete o un soffitto in conformità con la Guida all'installazione.**

■ **Area di installazione di questo prodotto**

Selezionare una posizione adeguata come area di installazione (come una parete o un soffitto robusti) nel proprio specifico ambiente.

- Accertarsi che l'area di installazione sia sufficientemente robusta per sostenere questo prodotto, come un soffitto di cemento.
- Installare la telecamera in una parte della fondazione della costruzione o dove è assicurata una sufficiente robustezza.
- Non montare il prodotto su un pannello di cartongesso o su una superficie di legno in quanto sono troppo deboli. Se non è possibile evitare il montaggio del prodotto su una superficie di questo tipo, la superficie deve essere sufficientemente rinforzata.

■ **Questa telecamera è stata progettata per essere utilizzata all'interno.**

Questo prodotto non è utilizzabile all'esterno. Non esporre questa telecamera alla luce solare diretta per ore e non installare il prodotto vicino ad un riscaldatore o ad un condizionatore d'aria. In caso contrario, si possono causare deformazione, scolorimento e un cattivo funzionamento.

Tenere questa telecamera lontano da acqua e umidità.

■ **Non collocare questo prodotto nelle seguenti posizioni:**

- Posizioni dove viene utilizzato un agente chimico quali una piscina
- Posizioni soggette ad umidità o fumi oleosi quali una cucina
- Posizioni in ambienti specifici soggetti ad un'atmosfera infiammabile o a solventi
- Posizioni dove vengono generate radiazioni, raggi X, forti onde radio o un forte campo magnetico
- Posizioni in prossimità delle coste sottoposte direttamente alla brezza di mare o posizioni soggette a gas corrosivi come da sorgenti termali, regioni vulcaniche, etc.
- Posizioni dove la temperatura non è compresa nel range specificato
- Posizioni soggette a vibrazioni, come su veicoli, natanti, linee di produzione (Questo prodotto non è progettato per l'utilizzo su veicoli.)
- Posizioni dove si può bagnare direttamente a causa di pioggia o schizzi d'acqua (incluso sotto grondaie, etc.)
- Posizioni soggette a umidità o polvere
- Posizioni soggette a cambiamenti improvvisi di temperatura come in prossimità di bocchette di scarico di condizionatori d'aria o porte di ingresso per la circolazione dell'aria
- Posizioni vicine a prodotti in gomma (guarnizioni, piedini in gomma, etc.)

■ **Avvitamento delle vite**

Non utilizzare un avvitatore ad impatto. L'utilizzo di un avvitatore ad impatto può danneggiare le viti o causare un avvitamento eccessivo.

■ **Riguardo alla riflessione della luce dall'esterno o di luce IR**

Immagini fantasma possono apparire sullo schermo a seconda dell'angolo di incidenza della luce esterna. In caso di luce IR, l'installazione di una telecamera in prossimità di una parete potrebbe causare la riflessione dei raggi infrarossi che avrà come risultato il far diventare biancastro tutto o una parte dello schermo.

• Far riferimento al nostro sito web di supporto <Control No.: C0109> per esempi di immagini e misure da adottare.

■ **Protezione contro i fulmini**

Quando si utilizzano cavi introdotti dall'esterno, esiste la possibilità che possano essere colpiti da fulmini. In tal caso, installare un parafulmine vicino alla telecamera e fare in modo che la lunghezza del cavo di rete tra la telecamera e il parafulmine sia più ridotta possibile per prevenire che la telecamera venga colpita dai fulmini.

■ **Quando si può verificare interferenza/disturbo**

Può apparire rumore nel video o nell'audio nei pressi di un forte campo elettrico proveniente da un'antenna TV o radio, motori e trasformatori, o un forte campo elettrico/campo magnetico da una linea di alimentazione (linea di illuminazione) di 100 V CA o superiore. Eseguire i lavori di distribuzione dell'alimentazione in modo da mantenerla a una distanza di 1 m o eseguire i lavori per il condotto elettrico utilizzando tubi metallici. (Assicurarsi di effettuare il collegamento a terra dei tubi metallici.)

■ **Assicurarsi di rimuovere questo prodotto se non verrà più utilizzato.**

■ **Questo prodotto non ha un interruttore di alimentazione.**

Quando si spegne il prodotto, scollegare l'alimentazione dal dispositivo PoE.

■ **Riguardo alla batteria**

All'interno della telecamera è installata una batteria. Non lasciare la batteria esposta in ambienti con calore eccessivo causato dalla luce solare o in caso di incendio.

■ **Etichetta di indicazione della classificazione e dell'alimentazione dell'apparecchiatura**

Far riferimento all'etichetta di indicazione sulla parte inferiore di questa unità per la classificazione, l'alimentazione dell'apparecchiatura ed altre informazioni.

Correzione dei difetti di funzionamento

Prima di richiedere assistenza, consultare “Troubleshooting” di Basic Information” e “Operating Instructions” sul nostro sito web di supporto. Quindi, confermare il problema.

| Dati tecnici* <p><small>*Per ulteriori informazioni, far riferimento a “Basic Information”.</small></p> | |
|---|--|
| Alimentazione*1: | PoE (conforme a IEEE802.3af) |
| Consumo di potenza*1: | PoE 48 V CC: 100 mA/ Circa 4,8 W (Dispositivo classe 2) U1142 PoE 48 V CC: 90 mA/ Circa 4,3 W (Dispositivo classe 2) U1132 PoE 48 V CC: 80 mA/ Circa 3,8 W (Dispositivo classe 2) U1130 |
| Ambiente di funzionamento <p>Temperatura ambiente di funzionamento:</p> <p>Umidità ambiente di funzionamento:</p> | Da −10 °C a +50 °C (Range di accensione: Da 0 °C a 50 °C) Dal 10 % al 90 % (senza condensazione) |
| Ambiente di stoccaggio <p>Temperatura di stoccaggio:</p> <p>Umidità di stoccaggio:</p> | Da −30 °C a +60 °C Dal 10 % al 95 % (senza condensazione) |
| Dimensioni: | 59 mm (L) × 49 mm (A) × 116 mm (P) (esclusa la sporgenza del coperchio a scorrimento) |
| Peso: | Circa 200 g U1142 Circa 155 g U1132 Circa 150 g U1130 |
| Finitura: | Corpo principale: Resina ABS/PC, i-PRO bianco |

*1 Far riferimento al nostro sito web di supporto <Control No.: C0106> per ulteriori informazioni su alimentazione e consumo di potenza.

| Accessori standard | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|---|------------------------|---------|--|----------------------|--------|---------------|--|--|---|------------------------|---------|--|----------------------|--------|
| Guida all'installazione (questo documento)1 pz. Etichetta del codice*1..... 1 pz. Important Safety Instructions 1 pz. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *1 Questa etichetta può essere necessaria per la gestione della rete. Prestare attenzione a non perdere questa etichetta. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Le parti seguenti vengono utilizzate durante le procedure di installazione. Cavo di sicurezza1 pz. Rondella elastica 1 pz. Rondella 1 pz. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Altri articoli necessari (non inclusi) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • Vite di fissaggio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table> <tbody><tr> <th>Metodo di installazione</th> <th>Vite consigliata*1</th> <th>Resistenza alla trazione minima*2</th></tr> <tr> <td>Soffitto</td> <td></td> <td></td></tr> <tr> <td>Per il montaggio a soffitto Staffa di montaggio: 260 g Telecamera: max 200 g</td> <td>M6 x 16 mm*3*4 x 4 pz.</td> <td>562 N*5</td></tr> <tr> <td></td> <td>M4 x 16 mm*3 x 1 pz.</td> <td>24,5 N</td></tr> <tr> <td>Parete</td> <td></td> <td></td></tr> <tr> <td>Per il montaggio a parete Staffa di montaggio: 420 g Telecamera: max 200 g</td> <td>M6 x 16 mm*3*4 x 4 pz.</td> <td>724 N*5</td></tr> <tr> <td></td> <td>M4 x 16 mm*3 x 1 pz.</td> <td>24,5 N</td></tr> </tbody></table> | Metodo di installazione | Vite consigliata*1 | Resistenza alla trazione minima*2 | Soffitto | | | Per il montaggio a soffitto Staffa di montaggio: 260 g Telecamera: max 200 g | M6 x 16 mm*3*4 x 4 pz. | 562 N*5 | | M4 x 16 mm*3 x 1 pz. | 24,5 N | Parete | | | Per il montaggio a parete Staffa di montaggio: 420 g Telecamera: max 200 g | M6 x 16 mm*3*4 x 4 pz. | 724 N*5 | | M4 x 16 mm*3 x 1 pz. | 24,5 N |
| Metodo di installazione | Vite consigliata*1 | Resistenza alla trazione minima*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soffitto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Per il montaggio a soffitto Staffa di montaggio: 260 g Telecamera: max 200 g | M6 x 16 mm*3*4 x 4 pz. | 562 N*5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M4 x 16 mm*3 x 1 pz. | 24,5 N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parete | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Per il montaggio a parete Staffa di montaggio: 420 g Telecamera: max 200 g | M6 x 16 mm*3*4 x 4 pz. | 724 N*5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M4 x 16 mm*3 x 1 pz. | 24,5 N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *1 Selezionare viti adatte al materiale della posizione in cui si monterà la telecamera. In questa circostanza non si devono utilizzare viti e chiodi da legno. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2 Questo valore indica il valore minimo di resistenza alla trazione richiesto per ciascuna vite. Per informazioni sulla resistenza alla trazione minima, far riferimento al nostro sito web di supporto <Control No.: C0120>. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *3 La lunghezza della vite è un esempio di quando si installa la telecamera su un soffitto o una parete robusti con uno spessore di 20 mm o superiore. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *4 Il numero di viti o bulloni di ancoraggio necessari varia a seconda delle specifiche della staffa di montaggio (da procurarsi localmente). Far riferimento al manuale di istruzioni della staffa di montaggio (da procurarsi localmente) per informazioni riguardo al metodo di montaggio della staffa. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *5 Quando ci si procura la staffa di montaggio da soffitto o da parete localmente, assicurarsi che le viti o i bulloni di ancoraggio procurati separatamente siano in grado di sostenere il peso complessivo (incluso il momento di forza in caso di montaggio a parete). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • Connettore RJ45, Cavo Ethernet (categoria 5e o superiore, dritto, 4 i doppiini (8 pin)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • Attrezzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Parti e funzioni

<Parte superiore>

1/4-20UNC
Foro della vite di fissaggio (profondità 5,5 mm)

<Parte laterale>

Coperchio a scorrimento

Obiettivo

Slot per microSD

Tasto TELE U1142 U1132

Tasto WIDE U1142 U1132

<Parte inferiore>

1/4-20UNC
Foro della vite di fissaggio (profondità 5,5 mm)

<Parte posteriore>

Connettore di rete RJ45

Tasto INITIAL SET

Foro di aggancio del cavo

Indicatore LINK

Indicatore ACT

Indicatori

Nota:

- Il LED acceso/lampeggiante può essere spento con le impostazioni del software in qualsiasi momento. (Lo stato iniziale è acceso o lampeggiante.) Far riferimento al "Operating instructions" e impostare il LED in modo che resti spento se necessario.

| | | |
|------------------------|--|--|
| Indicatore LINK | Quando la telecamera è in grado di comunicare con il dispositivo collegato | Accesso di colore arancione |
| Indicatore ACT | Mentre vengono inviati dati tramite la telecamera di rete | Lampeggia di colore verde (accesso in corso) |

Tasti

- Tasto INITIAL SET (Inizializzazione)**
Seguire i passaggi seguenti per inizializzare la telecamera di rete. Ritentare se la telecamera non si avvia normalmente.

Spegnerla telecamera. → Accendere la telecamera tenendo premuto il tasto INITIAL SET 15 secondi → Assicurarsi di rilasciare il tasto Circa 2 minuti → La telecamera verrà avviata e verranno inizializzate le impostazioni di rete.

* Non spegnere la telecamera mentre è in corso l'inizializzazione. In caso contrario, l'inizializzazione potrebbe non riuscire e si potrebbe causare un cattivo funzionamento.

- Tasto TELE**
Cliccare il tasto TELE per regolare il rapporto di zoom verso il lato "Tele".
- Tasto WIDE**
Cliccare il tasto WIDE per regolare il rapporto di zoom verso il lato "Wide".

Passaggio 3 Montaggio (Fissare secondo il metodo di installazione)

Soffitto

[1] Allentare il meccanismo di fissaggio della staffa di montaggio della telecamera per muovere liberamente la staffa di montaggio della telecamera.

[2] Allineare la filettatura della vite con il foro della vite di fissaggio della telecamera e ruotare la staffa di montaggio della telecamera per fissare la telecamera.

MECCANISMO DI FISSAGGIO DELLA STAFFA DI MONTAGGIO DELLA TELECAMERA

Staffa di montaggio della telecamera

Foro della vite di fissaggio

IMPORTANTE:

- Assicurarsi di ruotare e fissare la staffa di montaggio della telecamera. La rotazione della telecamera apporta un carico gravoso sulla staffa di montaggio della telecamera e può provocare danni.

[3] Stringere il meccanismo di fissaggio della staffa di montaggio della telecamera e fissare la staffa di montaggio della telecamera.

Parete

[1] Allentare il meccanismo di fissaggio della staffa di montaggio della telecamera per muovere liberamente la staffa di montaggio della telecamera.

[2] Allineare la filettatura della vite con il foro della vite di fissaggio della telecamera e ruotare la staffa di montaggio della telecamera per fissare la telecamera.

IMPORTANTE:

- Assicurarsi di ruotare e fissare la staffa di montaggio della telecamera. La rotazione della telecamera apporta un carico gravoso sulla staffa di montaggio della telecamera e può provocare danni.

[3] Stringere il meccanismo di fissaggio della staffa di montaggio della telecamera e fissare la staffa di montaggio della telecamera.

Foro della vite di fissaggio

Staffa di montaggio della telecamera

Meccanismo di fissaggio della staffa di montaggio della telecamera

Passaggio 4 Esecuzione dei collegamenti

IMPORTANTE:

- Dispositivi che possono fornire alimentazione a questo prodotto sono hub PoE e apparecchiature di alimentazione PoE.
- Togliere l'alimentazione al sistema prima di eseguire un collegamento.

Meno di 100 m

Cavo Ethernet (categoria 5e o superiore, dritto, 4 i doppiini (8 pin))

Passaggio 1 Preparativi

[1] Fissaggio del cavo di sicurezza (accessorio)

Agganciare il cavo di sicurezza (accessorio) al foro di aggancio del cavo.

[2] Se necessario, inserire una scheda di memoria microSD facendo riferimento a "Inserimento/rimozione di una scheda di memoria microSD".

1. Pieghare la parte ad anello del cavo di sicurezza.

2. Far passare la parte ad anello del cavo di sicurezza attraverso il foro di aggancio del cavo.

3. Far passare l'altra estremità del cavo di sicurezza attraverso la parte ad anello del cavo di sicurezza.

Passaggio 5 Regolazione

[1] Accendere la telecamera.

[2] Scaricare e lanciare l'IP Setting Software e collegarsi alla rete seguendo le informazioni descritte sul nostro sito web di supporto <Control No.: 0123>.

[3] Regolare la direzione della telecamera.

1. Allentare il meccanismo di fissaggio della staffa di montaggio della telecamera sulla staffa di montaggio della telecamera.

2. Regolare la direzione mentre si guarda lo schermo del PC sulla rete.

3. Assicurarsi di stringere saldamente la leva di blocco dopo la regolazione.

IMPORTANTE:

- Quando si regola l'angolo della telecamera, assicurarsi di allentare il meccanismo di fissaggio della staffa di montaggio della telecamera sulla staffa di montaggio della telecamera prima di effettuare le regolazioni. Se si cambia l'angolo della telecamera mentre il meccanismo di fissaggio della staffa di montaggio della telecamera è serrato, si applica forza eccessiva sulla staffa di montaggio della telecamera e sulla telecamera e di conseguenza si possono danneggiare.

[4] Regolare il rapporto di zoom della telecamera. U1142 U1132

1. Aprire il coperchio a scorrimento mettendo il dito sulla sporgenza del coperchio a scorrimento e facendolo scorrere.

2. Regolare il rapporto di zoom utilizzando il tasto TELE e il tasto WIDE mentre si guarda lo schermo.

3. Chiudere il coperchio a scorrimento.

Nota:

- Dopo circa 3 secondi dal rilascio del tasto TELE o del tasto WIDE, verrà eseguita automaticamente la funzione di messa a fuoco automatica. Non toccare la telecamera durante l'esecuzione della funzione di messa a fuoco automatica.
- Quando la risoluzione impostata è superiore a 640x360, la qualità dell'immagine potrebbe deteriorarsi a seconda del rapporto di zoom. Far riferimento al nostro sito web di supporto <Control No.: C0124> per ulteriori informazioni.

Passaggio 2 Preparazione della superficie di installazione (Procedere secondo il metodo di installazione)

Comune

- Determinare l'altezza di montaggio della telecamera in modo che la parte più bassa della telecamera o la staffa di montaggio della telecamera dopo l'installazione si trovi a 2 m 80 cm o più dal pavimento.

Soffitto

[1] Segnare la posizione dei fori da praticare per la staffa di montaggio a soffitto (da procurarsi localmente) nella posizione di fissaggio sulla parete e praticare i fori per il fissaggio.

[2] Fissare la staffa di montaggio a soffitto (da procurarsi localmente) utilizzando viti o tasselli di fissaggio procurati separatamente.

Resistenza alla trazione minima:
Far riferimento alla guida di istruzioni della staffa di montaggio a soffitto.

Staffa di montaggio a soffitto (esempio)

Vite di fissaggio (4 pz.) (da procurarsi localmente)

Parete

[1] Segnare la posizione dei fori da praticare per la staffa di montaggio a parete (da procurarsi localmente) nella posizione di fissaggio sulla parete e praticare i fori per il fissaggio.

[2] Fissare la staffa di montaggio a parete (da procurarsi localmente) utilizzando viti o tasselli di fissaggio procurati separatamente.

Resistenza alla trazione minima:
Far riferimento alla guida di istruzioni della staffa di montaggio a parete.

Vite di fissaggio (4 pz.) (da procurarsi localmente)

Staffa di montaggio a parete (esempio)

Soffitto

Meccanismo di fissaggio della staffa di montaggio della telecamera

360°

90°

Parete

360°

90°

Meccanismo di fissaggio della staffa di montaggio della telecamera

[5] Fissare il cavo di sicurezza sulla superficie di installazione.

Soffitto

Fissare il cavo di sicurezza (accessorio) a una parte della fondazione della costruzione o dove è assicurata una sufficiente robustezza.

Staffa di montaggio a soffitto (esempio)

Cavo di sicurezza (accessorio)

Rondella elastica (accessorio)

Rondella elastica (accessorio)

Vite consigliata M4 (da procurarsi localmente) Resistenza alla trazione minima 24,5 N

Parete

Fissare il cavo di sicurezza (accessorio) a una parte della fondazione della costruzione o dove è assicurata una sufficiente robustezza.

Rondella elastica (accessorio)

Rondella elastica (accessorio)

Vite consigliata M4 (da procurarsi localmente) Resistenza alla trazione minima 24,5 N

Staffa di montaggio a parete (esempio)

Inserimento/rimozione di una scheda di memoria microSD

Inserimento di una scheda di memoria microSD

[1] Aprire il coperchio a scorrimento mettendo il dito sulla sporgenza del coperchio a scorrimento e facendolo scorrere.

[2] Inserire la scheda di memoria microSD fino in fondo allo slot per microSD verificando di aver sentito uno scatto.

Nota:

- L'estremità posteriore della scheda di memoria microSD non sporge oltre la superficie dello slot per microSD (la stessa superficie del simbolo microSD).

[3] Chiudere il coperchio a scorrimento. (L'illustrazione a destra rappresenta un esempio della WV-U1142A.)

Coperchio a scorrimento

Sporgenza del coperchio a scorrimento

Simbolo della microSD

Slot per microSD

Scheda di memoria microSD

Estremità posteriore della scheda di memoria microSD

Rimozione di una scheda di memoria microSD

Quando si rimuove una scheda di memoria microSD, invertire la procedura.

[1] Aprire il coperchio a scorrimento mettendo il dito sulla sporgenza del coperchio a scorrimento e facendolo scorrere.

[2] Rimuovere la scheda di memoria microSD spingendola finché non si sente un clic, tenendo la scheda con un dito per evitare che fuoriesca.

[3] Chiudere il coperchio a scorrimento.

IMPORTANTE:

- Quando si rimuove una scheda di memoria microSD, accertarsi di impostare "Scheda di memoria SD" su "Non utilizzare" sulla scheda [Memoria SD] del menu di configurazione prima della rimozione della scheda di memoria microSD. Dopo aver rimosso la scheda di memoria, reimpostare "Scheda di memoria SD" su "Utilizza". Per ulteriori informazioni sul menu di configurazione, far riferimento al "Operating Instructions".

Nota:

- Quando si utilizza una scheda di memoria microSD, formattarla utilizzando questo prodotto. Far riferimento al "Operating Instructions" per come formattare una scheda di memoria microSD.
- Utilizzare schede di memoria microSD compatibili. Far riferimento al nostro sito web di supporto <Control No.: C0107> per le informazioni più recenti sulle schede di memoria microSD compatibili.