


Manuel d'utilisation

Lampe de remplacement

N° De Modèle. **ET-LAD510 (1 pièce)**
ET-LAD510F (4 pièces)

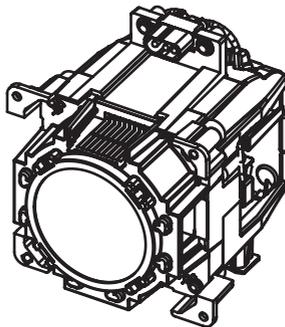

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit Panasonic.

- Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation ainsi que le mode d'emploi du projecteur, afin d'utiliser ce produit correctement.
- Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous de lire "Avis important concernant la sécurité" (➔ page 2).
- Veuillez conserver ce manuel pour vous y référer ultérieurement.

L'élimination des équipements usagés

Applicable uniquement dans les pays membres de l'Union européenne et les pays disposant de systèmes de recyclage.



Apposé sur le produit lui-même, sur son emballage, ou figurant dans la documentation qui l'accompagne, ce pictogramme indique que les appareils électriques et électroniques usagés, doivent être séparés des ordures ménagères.

Afin de permettre le traitement, la valorisation et le recyclage adéquats des appareils usagés, veuillez les porter à l'un des points de collecte prévus, conformément à la législation nationale en vigueur.

En les éliminant conformément à la réglementation en vigueur, vous contribuez à éviter le gaspillage de ressources précieuses ainsi qu'à protéger la santé humaine et l'environnement.

Pour de plus amples renseignements sur la collecte et le recyclage, veuillez vous renseigner auprès des collectivités locales.

Le non-respect de la réglementation relative à l'élimination des déchets est passible d'une peine d'amende.

Avis important concernant la sécurité

Toujours suivre les précautions ci-dessous

AVERTISSEMENT :

- **Avant le remplacement de la lampe, veuillez à couper l'alimentation et à débrancher la fiche d'alimentation de la prise murale.**
 - Il y a risque d'électrocution ou d'explosion.
- **Ne pas démonter la lampe.**
 - Si la lampe se casse, cela risque d'entraîner des blessures.
- **Ne pas ôter de vis non spécifiées pendant un remplacement de lampe.**
 - Cela pourrait provoquer des électrocutions, des brûlures ou des blessures.
- **Ne pas toucher le ventilateur avec vos doigts ou toute autre partie de votre corps lorsque vous changez l'unité de lampe.**
 - Cela peut causer des blessures.
- **Lors du remplacement de la lampe, mettre le projecteur hors tension et laisser la lampe refroidir pendant au moins une heure avant de la manipuler.**
 - Il y a des risques de brûlures.
- **Veuillez à maintenir le couvercle de la lampe et à desserrer les vis de montage du boîtier de la lampe avec le projecteur installé vers le haut dans la direction verticale puisque le couvercle de la lampe pourrait s'ouvrir et le boîtier de la lampe pourrait tomber sous son propre poids.**
 - Ceci peut entraîner des blessures graves ou des accidents.
- **Lorsque vous serrez ou fixez les vis de montage du boîtier de la lampe avec le projecteur installé vers le haut dans la direction verticale, veuillez à maintenir la poignée du boîtier de la lampe puisque le boîtier de la lampe pourrait tomber sous son propre poids.**
 - Ceci peut entraîner des blessures graves ou des accidents.

Avant de remplacer l'unité

- Veuillez à couper l'alimentation avant de remplacer l'unité.
- Lors de la mise hors tension du projecteur, veuillez à suivre les procédures décrites dans "Mise hors tension du projecteur" (➔ page 3).

■ Vérification de la lampe à remplacer

Vérifiez l'état des voyants de lampe

<LAMP1>/<LAMP2>/<LAMP3>/
<LAMP4>.

- La lampe correspondant au voyant de lampe allumé en rouge doit être remplacée.

■ Remarques sur le remplacement de la lampe

- Un tournevis cruciforme est nécessaire pour le remplacement de la lampe.
- Comme la lampe lumineuse est faite de verre, elle peut se briser si elle tombe ou si elle est cognée contre un objet dur. Veuillez la manipuler avec précaution.
- Ne démontez pas ni ne modifiez la lampe.
- Lors du remplacement de la lampe, assurez-vous de la tenir par la poignée car sa surface est aiguisée et sa forme saillante.
- La lampe peut éclater. Remplacez prudemment la lampe pour que les bris de verre ne s'éparpillent pas. Lorsque le projecteur est fixé au plafond, n'effectuez pas le remplacement directement sous la lampe et n'en approchez pas votre visage.
- La lampe contient du mercure. Lorsque vous devez jeter des lampes usagées, contactez les autorités locales ou votre revendeur pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Attention

- N'utilisez que les lampes spécifiées.

Mise hors tension du projecteur

Lorsque le projecteur est en marche, veuillez suivre les étapes suivantes pour éteindre le projecteur, puis attendez que la lampe refroidisse avant d'effectuer le remplacement.

- 1) Appuyez sur la touche de mise en veille <⏻>.
- 2) Appuyez sur <⏪> <⏩> pour sélectionner [EXÉCUTER], et appuyez sur la touche <ENTER>. (Ou appuyez de nouveau sur la touche de mise en veille <⏻>)
 - La projection de l'image s'interrompt, et le voyant d'alimentation <ON (G)/STANDBY (R)> du projecteur s'allume en orange. (Le ventilateur continue à fonctionner.)
- 3) Patientez jusqu'à ce que le voyant d'alimentation <ON (G)/STANDBY (R)> du projecteur s'allume en rouge (et que le ventilateur s'arrête) pendant environ 170 secondes.
- 4) Appuyez sur le côté <OFF> du commutateur <MAIN POWER> pour mettre l'alimentation hors tension.

Remplacement de la lampe

Attention

- Lorsque le projecteur est fixé au plafond, n'effectuez aucune tâche tant que votre visage se trouve à proximité de la lampe.
- Ne retirez pas ni ne desserrez les vis autres que celles spécifiées lors du remplacement de la lampe.


- 1) Positionnez le commutateur <MAIN POWER> sur <OFF> et débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
 - Attendez au moins une heure et vérifiez si la lampe a refroidi.

- 2) Retirez le couvercle de la lampe.

- (i) Utilisez un tournevis cruciforme pour desserrer la vis de fixation du couvercle de la lampe (une seule vis) dans le sens inverse jusqu'à ce qu'elle tourne librement, puis ouvrez lentement le couvercle de la lampe dans la direction de la flèche comme illustré ci-dessous.
 - Une ouverture trop rapide du couvercle


de la lampe peut entraîner un endommagement du couvercle.

- Si vous desserrez la vis de fixation du couvercle de la lampe avec le projecteur installé verticalement vers le haut, le couvercle de la lampe pourrait s'ouvrir du fait de son poids et se décrocher de la lampe.
- (ii) Maintenez fermement le couvercle de la lampe et glissez le dans la direction de la flèche, puis tirez-le vers l'arrière pour l'enlever.

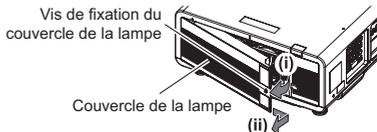

Attention


- Veillez à maintenir le couvercle de la lampe et à desserrer les vis de montage du boîtier de la lampe avec le projecteur installé vers le haut dans la direction verticale puisque le couvercle de la lampe pourrait s'ouvrir et le boîtier de la lampe pourrait tomber sous son propre poids.
 - Ceci peut entraîner des blessures graves ou des accidents.

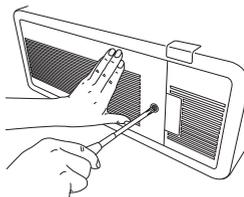


- 3) Retirez le boîtier de la lampe.

- Utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser les vis de fixation du boîtier de la lampe à remplacer (deux vis chacune) dans le sens inverse jusqu'à ce qu'ils tournent librement, puis maintenez les poignées du boîtier de la lampe à remplacer et tirez vers l'arrière.
- Ne retirez pas les vis noires autres que les vis de fixation du boîtier de la lampe.
- Si vous desserrez les vis de fixation du boîtier de la lampe avec le projecteur installé verticalement vers le haut, le boîtier de la lampe pourrait se décrocher du fait de son poids.
- Lorsque vous retirez le boîtier de la lampe, assurez-vous que le projecteur est stable et retirez-le dans un endroit sûr pour le boîtier de la lampe.


Poignées du boîtier de la lampe Boîtier de la lampe L Boîtier de la lampe R

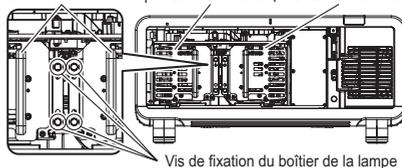

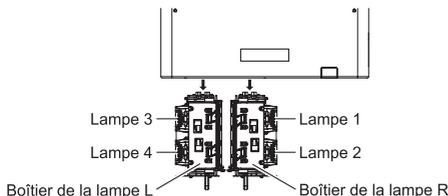

4) Retirez la lampe.

- Utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser les vis de fixation de la lampe (deux vis) jusqu'à ce qu'ils tournent librement, puis retirez la lampe du boîtier de la lampe.
- Saisissez les poignées de la lampe et retirez-la.
- Veillez à retirer uniquement les vis de fixation de la lampe.

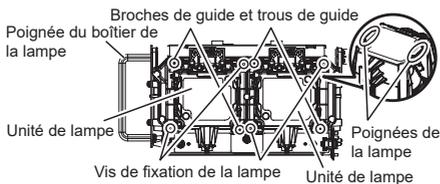


5) Fixez la lampe.


- Insérez délicatement la nouvelle lampe dans le boîtier de la lampe. Installez avec précaution la nouvelle lampe afin que les broches de guide du boîtier de la lampe soient insérées dans les trous de guide de la lampe.
 - Si la lampe n'est pas correctement installée, retirez-la et réinstallez-la avec précaution. Forcer son insertion ou exercer une force démesurée pourrait briser le connecteur.
- Utilisez un tournevis cruciforme pour serrer les vis de fixation de la lampe (deux vis chacune).
 - Assurez-vous de fixer la lampe correctement.

6) Fixez le boîtier de la lampe.

- Insérez délicatement le boîtier de la lampe le long des rainures pour le guide de fixation du boîtier de la lampe sur le projecteur, puis serrez fermement les vis de fixation du boîtier de la lampe (deux vis).
- Si vous fixez le boîtier de la lampe avec le projecteur installé verticalement vers le haut, le boîtier de la lampe pourrait se décrocher du fait de son poids.
- Si le boîtier de la lampe n'est pas correctement installé, retirez-le et réinstallez-le avec précaution. Forcer son insertion ou exercer une force démesurée pourrait briser le connecteur.
- Assurez-vous de fixer le boîtier de la lampe correctement.

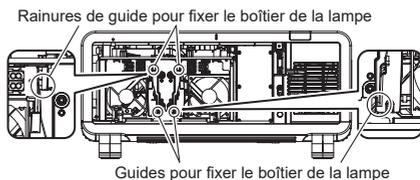


Poignées du boîtier de la lampe Boîtier de la lampe L Boîtier de la lampe R

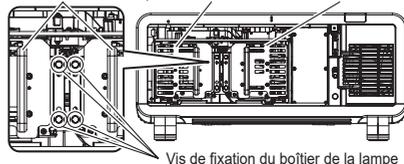

7) Fixez le couvercle de la lampe

- Alignez le couvercle de la lampe avec les repères de (a) et (b) (○ et △) pour le fixer comme indiqué par la flèche.
- Fermez le couvercle de la lampe dans le sens de la flèche et utilisez un tournevis cruciforme pour serrer fermement la vis de fixation du couvercle de la lampe (une vis).
 - Assurez-vous de fixer le couvercle de la lampe correctement.

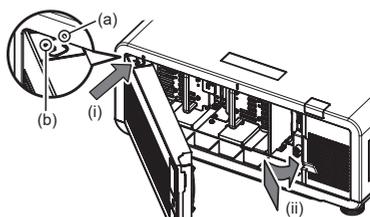

Remarque

- Lorsque vous installez une lampe neuve, le projecteur réinitialise automatiquement la durée d'utilisation totale de la lampe.
- Lorsque le boîtier de la lampe est retiré ou fixé, il s'accrochera du fait de la butée anti-chute. Cependant, cela ne constitue pas un problème.

Attention

- Après avoir déballé la lampe, jetez l'emballage de façon appropriée.