


Instrucciones de operación

Manual de Funciones

Proyector LCD **Para Uso comercial**

Núm. de modelo

PT-MZ770
PT-MW730

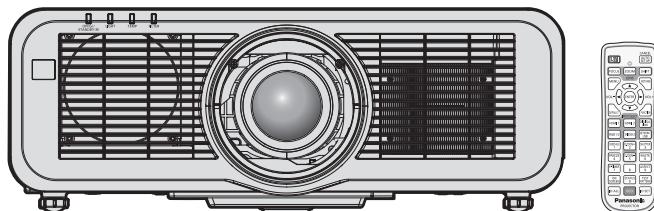

Gracias por comprar este producto Panasonic.

- Este manual es común para todos los modelos sin importar los sufijos presentes en el Núm. de modelo.
 - para India
D: Modelo blanco, lente de zoom estándar suministrada
 - para Asia (excepto Taiwán, Corea) / Oceanía
A: Modelo blanco, lente de zoom estándar suministrada
 - para Taiwán
A: Modelo blanco, lente de zoom estándar suministrada
 - para Corea
Sin L: Modelo blanco, lente de zoom estándar suministrada
Con L: Modelo blanco, lente vendida por separado (PT-MZ770L únicamente)
 - para otros países o regiones
Sin L / LB: Modelo blanco, lente de zoom estándar suministrada
Con L: Modelo blanco, lente vendida por separado
Con LB: Modelo negro, lente vendida por separado (PT-MZ770LB únicamente)
- Antes de utilizar este producto, lea atentamente las instrucciones y conserve este manual para futuras consultas.
- Antes de usar este producto, asegúrese de leer "Aviso importante de seguridad" (► páginas 5 a 14).



SPANISH

DPQP1224ZC/X1

Contenido

Aviso importante de seguridad 5

Capítulo 1 Preparativos

Precauciones respecto al uso	19
Uso previsto del producto	19
Material de protección de la lente	19
Precauciones durante el transporte	19
Precauciones durante la instalación	19
Seguridad	22
Notas acerca de la LAN inalámbrica	23
Light ID	23
DIGITAL LINK	24
Software de aplicación admitido por el proyector	24
Almacenamiento	25
Desecho	25
Precauciones durante el uso	25
Accesorios	26
Accesorios opcionales	27
Acerca de su proyector	28
Mando a distancia	28
Cuerpo del proyector	30
Preparación del mando a distancia	33
Inserción y extracción de las pilas	33
Al usar múltiples proyectores	33
Conexión del mando a distancia al proyector con un cable	33

Capítulo 2 Primeros pasos

Configuración	35
Modo de la instalación	35
Piezas para la instalación (opcional)	36
Imagen proyectada y distancia focal	37
Ajuste del pie ajustable	47
Extracción/colocación de la lente de proyección	48
Extracción de la lente de proyección	48
Colocación de la lente de proyección	49
Colocación del Módulo inalámbrico	50
Colocación del Módulo inalámbrico	50
Conexiones	51
Antes de realizar las conexiones	51
Ejemplo de conexión: equipo AV	52
Ejemplo de conexión: ordenadores	53
Ejemplo de conexión mediante DIGITAL LINK	54

Capítulo 3 Operaciones básicas

Encender/apagar el proyector	57
Conexión del cable de alimentación	57
Indicador de alimentación	58
Encendido del proyector	59
Cuando se muestra la pantalla inicial de ajuste	60
Ajustes y selecciones	64
Apagado del proyector	65
Proyectando	66
Selección de la señal de entrada	66
Ajuste del enfoque, zoom y desplazamiento de la lente	67
Mover la posición de la lente a la posición inicial	68
Margen de ajuste mediante el desplazamiento de la posición de la lente (desplazamiento óptico)	68
Uso de la memoria USB	69
Notas acerca del uso	69
Memoria USB compatible con el proyector	69
Colocación de la memoria USB	69
Extracción de la memoria USB	70
Uso del mando a distancia	71
Uso de la función del obturador	71
Utilización de la función de silencio	71
Ajuste del volumen	72
Uso de la función congelado	72
Uso de la función de visualización de menú en pantalla	72
Uso de la función de ajuste automático	73
Uso de la función de ajuste de la pantalla	73
Uso de la función de zoom digital	74
Cambio de la relación de aspecto de la imagen	75
Uso de la función de temporizador de la presentación	75
Uso del botón de función	75
Visualización de imágenes de prueba internas	75
Uso de la función estado	76
Uso de la función de la gestión ECO	76
Ajuste del número de ID del mando a distancia	77

Capítulo 4 Ajustes

Navegación por los menús	79
Navegación a través del menú	79
Menú principal	80
Sub-menú	81

Menú [IMAGEN]	84	Menú [SETUP PROYECTOR]	113
[MODO DE IMAGEN].....	84	[ID DEL PROYECTOR].....	113
[CONTRASTE].....	84	[MÉTODO DE PROYECCIÓN].....	113
[BRILLO].....	84	[AJUSTES 'ECO'].....	114
[COLOR].....	85	[LightID].....	117
[TINTE].....	85	[ENCENDIDO INICIAL].....	117
[TEMPERATURA COLOR].....	85	[ENTRADA DE INICIO].....	117
[GAMMA].....	86	[FECHA Y HORA].....	118
[DAYLIGHT VIEW].....	87	[HORARIO].....	119
[DEFINICION].....	87	[RS-232C].....	121
[REDUCCIÓN DE RUIDO].....	87	[REMOTE1 MODO].....	122
[CONTRASTE DINÁMICO].....	88	[BOTÓN DE FUNCIÓN].....	122
[SELECTOR DEL SISTEMA].....	89	[CALIBRACIÓN DE LENTES].....	123
Menú [POSICIÓN]	90	[AJUSTE SONIDO].....	123
[CAMBIO].....	90	[CONTADOR FILTRO].....	125
[ASPECTO].....	90	[DC OUT].....	126
[ZOOM].....	91	[ESTADO].....	126
[FASE RELOJ].....	92	[CLONACIÓN DE DATOS].....	127
[TRAPECIO TIEMPO REAL].....	92	[GUARDAR DATOS USUARIO].....	130
[AJUSTE DE PANTALLA].....	93	[CARGAR DATOS USUARIO].....	131
Menú [MENÚ AVANZADO]	96	[INICIALIZAR].....	131
[DIGITAL CINEMA REALITY].....	96	[CONTRASEÑA DE SERVICIO].....	131
[BORRADO].....	96	Menú [PATRÓN DE PRUEBA]	132
[RESOLUCIÓN DE ENTRADA].....	97	[PATRÓN DE PRUEBA].....	132
[POSICIÓN DE FIJACIÓN].....	97	Menú [LISTA DE SEÑALES REGISTRADAS]	133
[RASTER POSITION].....	97	Registro de nuevas señales.....	133
Menú [PANTALLA DE IDIOMA(LANGUAGE)]	98	Cambio de nombre de la señal registrada.....	133
Cambio del idioma de visualización	98	Eliminación de la señal registrada.....	133
Menú [OPCION DISPLAY]	99	Protección de la señal registrada.....	134
[AJUSTE DEL COLOR].....	99	Expansión del rango de bloqueo de señal	134
[CORRECCIÓN DEL COLOR].....	99	Mem. secundaria.....	135
[AJUSTE PANTALLA].....	100	Menú [SEGURIDAD]	136
[SEÑAL AUTOMÁTICA].....	100	[CONTRASEÑA DE SEGURIDAD].....	136
[AUTO AJUSTE].....	100	[CAMBIO DE CONTRASEÑA DE	
[RGB IN].....	101	SEGURIDAD].....	136
[HDMI IN].....	102	[AJUSTE DE PANTALLA].....	137
[DIGITAL LINK IN].....	104	[CAMBIAR TEXTO].....	137
[MENU EN PANTALLA].....	106	[BLOQUEO MENÚ].....	137
[AJUSTES CLOSED CAPTION] (solo cuando		[CONTRASEÑA BLOQ. MENÚ].....	137
la señal de entrada es NTSC).....	108	[CONTROL DE INICIO DE DISPOSITIVO].....	138
[BUSQUEDA SEÑAL].....	109	[CAMBIO PASSWORD CONTROL DEL	
[COLOR FONDO].....	109	EQUIPO].....	139
[LOGO INICIAL].....	109		
[AJUSTES DE OBTURADOR].....	110		
[PRESENTACIÓN TEMPORIZADA].....	111		
[CONGELADO].....	112		
[ZOOM DIGITAL].....	112		

Contenido

Menú [RED/USB]	140
[MODO DIGITAL LINK]	140
[ESTADO DIGITAL LINK]	140
[menú DIGITAL LINK]	141
[LAN CON CABLE]	141
[LAN INALÁMBRICA]	142
[NOMBRE PROYECTOR]	146
[NETWORK CONTROL]	146
[MEMORY VIEWER]	147
[Panasonic APPLICATION]	148
[MIRRORING]	150
[ESTADO DE RED]	152

Capítulo 5 Operaciones

Conexión de red	154
Conexión a través de una LAN con cable	155
Conexión con la LAN inalámbrica	157
Función de control web	159
Ordenador que puede usarse para la configuración	159
Acceso desde el explorador web	159
Proyección con la entrada Panasonic APPLICATION	179
Aplicaciones que puede utilizar	179
Conexión del dispositivo	179
Terminación de la conexión con el dispositivo	179
Descripción de la pantalla en espera	180
Uso del modo moderador en la entrada Panasonic APPLICATION	181
Proyección con la entrada MIRRORING	182
Conexión del dispositivo	182
Terminación de la conexión con el dispositivo	183
Uso del modo moderador en la entrada MIRRORING	183
Uso del navegador web	184
Descripción de la página [MODO MODERADOR]	185
Proyección con la entrada MEMORY VIEWER	186
Imágenes que se pueden reproducir con la función Memory Viewer	186
Visualización de la pantalla Memory Viewer	187
Funcionamiento de la pantalla Memory Viewer	187
Reproducir imágenes fijas	189
Reproducir imágenes en movimiento	190
Descripción de la pantalla Memory Viewer	193
Volver a reproducir utilizando el índice	194
Uso de la función de emparejamiento	195
Emparejamiento de la memoria USB	195

Capítulo 6 Mantenimiento

Indicadores de fuente luminosa/temperatura/filtro	198
Cuando un indicador se enciende	198
Mantenimiento/sustitución	200
Antes de realizar operaciones de mantenimiento/sustitución	200
Mantenimiento	200
Reemplazo de la unidad	202
Solución de problemas	204
Preguntas y respuestas frecuentes	206
Conexión LAN inalámbrica	206
Conexión de reflejo	206
Pantalla [AUTOTEST]	208

Capítulo 7 Apéndice

Información técnica	211
Protocolo PJLink	211
Comandos de control mediante LAN	212
Terminal <SERIAL IN>	215
Terminal <REMOTE 1 IN>	219
Funcionamiento de [CONTRASEÑA BLOQ. MENÚ]	219
Lista de señales compatibles	220
Especificaciones	223
Dimensiones	228
Precauciones para instalar el Soporte de montaje en techo	229
Índice	231

Aviso importante de seguridad

ADVERTENCIA: ESTE APARATO DEBE SER CONECTADO A MASA.

ADVERTENCIA: Para evitar daños que puedan conducir a incendios o descargas eléctricas, no exponga este aparato a la lluvia ni la humedad.

Este dispositivo no está diseñado para ser usado en el campo visual directo de lugares de trabajo de presentación visual. Para evitar reflejos incómodos, no debe ser ubicado en el campo visual directo.

Este equipo no está destinado para ser utilizado en estaciones de trabajo de vídeo según la normativa BildscharbV.

El nivel de presión de sonido en la posición del operador es igual o menor que 70 dB (A) de acuerdo a ISO 7779.

ADVERTENCIA:

1. Desconecte la clavija de la toma de corriente cuando no vaya a utilizar el equipo durante un período prolongado de tiempo.
2. Para evitar descargas eléctricas, no retire la cubierta. No existen partes intercambiables en el interior del equipo. Para realizar una revisión, consulte a un Servicio Técnico cualificado.
3. No retire el contacto de puesta a tierra de la clavija de alimentación. Este aparato está equipado con una clavija de alimentación de tres contactos, del tipo conexión a tierra. Esta clavija sólo puede conectarse a una toma de corriente con conexión a tierra. Esta es una característica de seguridad. Si no puede insertar la clavija en la toma de corriente, póngase en contacto con un electricista. Pero no modifique la clavija de manera que no se pueda usar el contacto de conexión a tierra.

ADVERTENCIA:

Este equipo es compatible con la Clase A de CISPR32.

En un entorno residencial, este equipo puede causar interferencias de radio.

PRECAUCIÓN: Para garantizar la conformidad del equipo, siga las instrucciones de instalación facilitadas. Esto incluye el uso del cable de alimentación incluido y los cables de interfaz blindados para conectar el equipo a un ordenador o dispositivos periféricos. Asimismo, cualquier cambio o modificación no autorizados en este equipo podrían anular la capacidad del usuario para utilizar este dispositivo.

Este dispositivo está diseñado para proyectar imágenes en una pantalla u otras superficies y no está pensado como sistema de iluminación interior para entornos domésticos.

Directiva 2009/125/CE

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O CHOQUE ELÉCTRICO, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA O HUMEDAD.

ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO ABRIR



Indicado en el proyector



El símbolo de rayo con cabeza de flecha dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de un "voltaje peligroso" sin aislar dentro de la caja del producto que puede ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de choque eléctrico a una persona.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al producto.

Aviso importante de seguridad

ADVERTENCIA: No mire hacia la luz emitida desde la lente mientras el proyector se está utilizando. Como con cualquier fuente brillante, no mire fijamente el haz directo, RG2 IEC 62471-5:2015.




RG2

Indicado en el proyector

Información sobre el láser


(para EE.UU. y Canadá)

Este producto es un proyector láser de clase 3R y cumple con la normativa IEC 60825-1:2007.

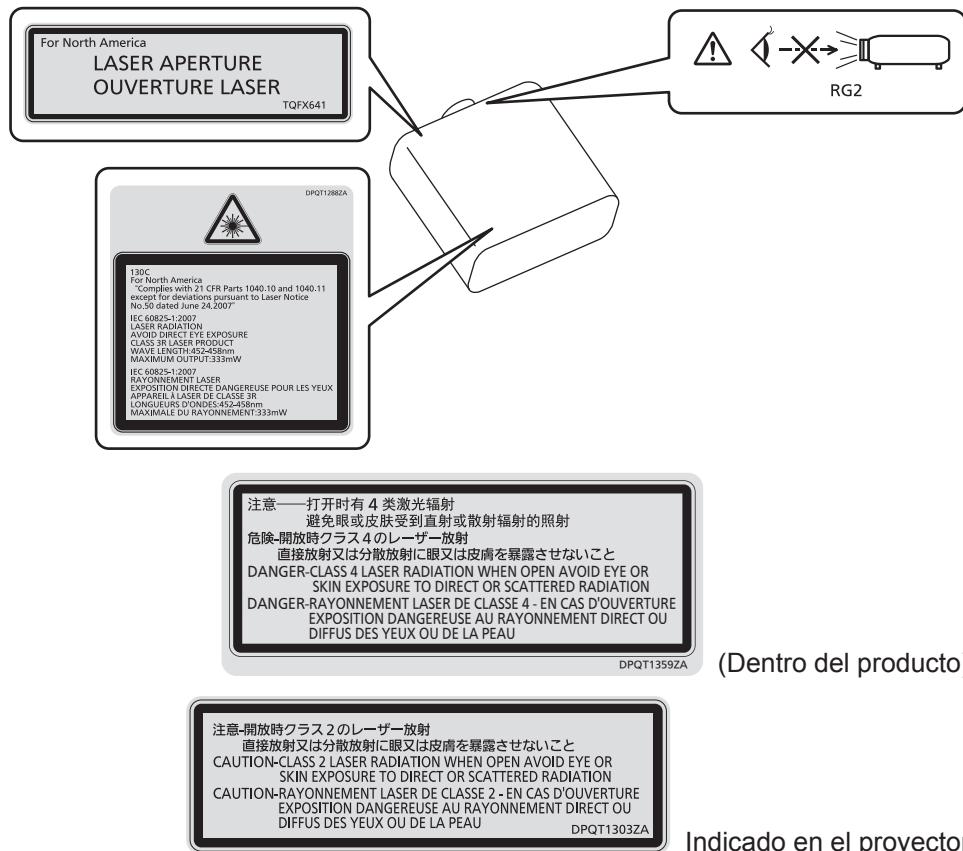


(para India)

Este producto es un proyector láser de clase 1 y cumple con la normativa IEC/EN 60825-1:2014.

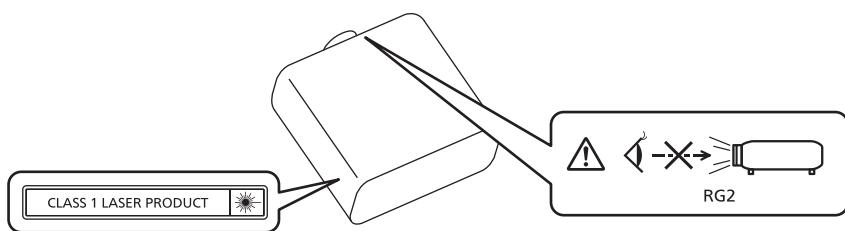

(para otros países o regiones)

Este producto es un proyector láser de clase 1 y cumple con la normativa IEC/EN 60825-1:2014.

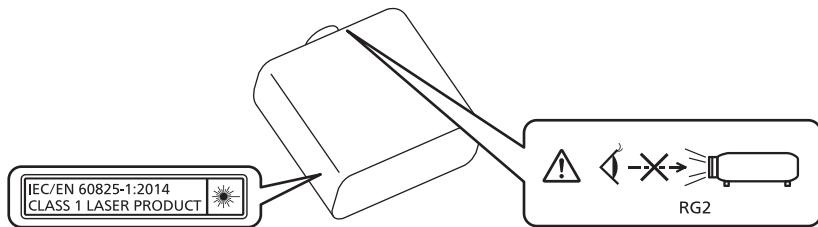

PRECAUCIÓN: El uso de controles o ajustes, o la realización procedimientos diferentes de los especificados a continuación, puede provocar una exposición a radiaciones peligrosa.


PRECAUCIÓN (Norteamérica/América Central/Sudamérica/Taiwán)

Fuente de alimentación: Este proyector está diseñado para operar en 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz CA, corriente para hogares solamente.

PRECAUCIÓN: El cable de energía AC que se suministra con el proyector como un accesorio puede ser usado solamente para fuentes de energía de hasta 125 V. Si necesita utilizar un voltaje superior a este, deberá obtener un cable de alimentación de 250 V por separado. Si usted usa este cable accesorio en situaciones así, se pueden presentar incendios.

PRECAUCIÓN (Norteamérica/América Central/Sudamérica)

Este equipo está equipado con un cable de alimentación de conexión a tierra con tres clavijas. No retire el contacto de puesta a tierra de la clavija de alimentación. La clavija de alimentación encajará solamente en una toma de corriente con conexión a tierra.

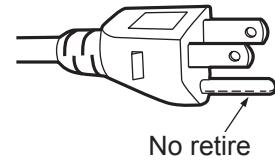

Esta es una característica de seguridad. Si no puede insertar la clavija en la toma de corriente, póngase en contacto con un electricista. Pero no modifique la clavija de manera que no se pueda usar el contacto de conexión a tierra.

ADVERTENCIA (EE.UU. Y CANADÁ)

- No utilizar en una sala de ordenadores, tal como se define en el Estándar para la Protección de Ordenadores Electrónicos/Equipos de Procesamiento de Datos, ANSI/NFPA 75.
- Para equipos conectados de forma permanente, se incorporará un dispositivo de desconexión de fácil acceso en el cableado de instalación del edificio.
- Para equipos enchufables, la toma debe instalarse cerca del equipo para que sea fácilmente accesible.

Para EE.UU.-California solamente

Este producto contiene una pila de botón CR de litio que contiene material de perclorato - puede aplicarse una manipulación especial.

Ver www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

AVISO FCC (EE.UU.)

Declaración de Conformidad del Proveedor

Número de modelo: PT-MZ770 / PT-MZ770L / PT-MZ770LB / PT-MW730 / PT-MW730L

Nombre comercial: Panasonic

Responsable: Panasonic Corporation of North America

Dirección: Two Riverfront Plaza, Newark, NJ 07102-5490

Contacto: <http://www.panasonic.com/support>

Contacto proyector: <https://panasonic.net/cns/projector/>

Este dispositivo cumple la Parte 15 de la Normativa FCC.

El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

(1) Este dispositivo no produce interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas interferencias que produzcan un funcionamiento no deseado.

PRECAUCIÓN:

Este equipo ha sido probado y cumple los límites para un dispositivo digital de Clase A, conforme a la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales cuando el equipo funciona en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radio frecuencia y, si no se instala y utiliza según el manual de instrucciones, puede producir interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Es probable que el uso de este equipo en una zona residencial pueda producir interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario deberá corregir dichas interferencias.

Advertencia FCC:

Para garantizar la conformidad del equipo, siga las instrucciones de instalación facilitadas. Esto incluye el uso del cable de alimentación incluido y los cables de interfaz blindados para conectar el equipo a un ordenador o dispositivos periféricos. Asimismo, cualquier cambio o modificación no autorizados en este equipo podrían anular la capacidad del usuario para utilizar este dispositivo.

Nombre del importador y dirección dentro de la Unión Europea

Panasonic Marketing Europe GmbH


Panasonic Testing Centre

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Distancia de peligro (IEC 62471-5:2015)

La distancia a la que el nivel de exposición se reduce al nivel de valor límite de exposición aplicable se conoce como la distancia de peligro o distancia de seguridad (HD).

No mire hacia el haz de luz desde una distancia menor que la distancia de peligro (dentro del rango del grupo de riesgo 3 (RG3)). La irradiación directa puede dañar los ojos. Mirar hacia la luz proyectada más allá de esta distancia (dentro del rango del grupo de riesgo 2 (RG2)), se considera seguro.

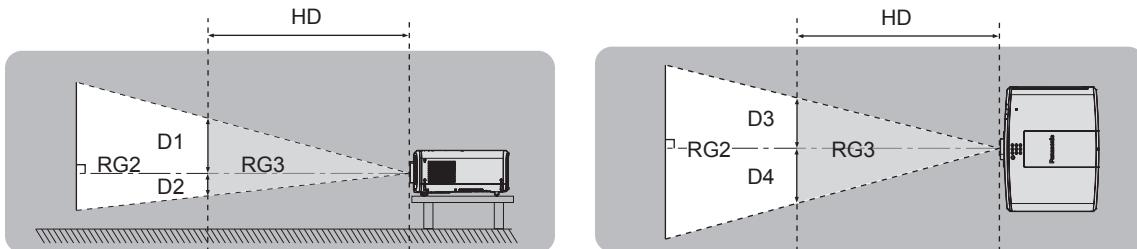

(Unidad: m)

Lente	HD*1	D1*2	D2*2	D3*2	D4*2
ET-ELW21	< 1,0	0,97	0,97	1,13	1,13
ET-ELW22		0,89	0,89	1,03	1,03
ET-ELW20		0,62	0,62	0,72	0,72
Lente de zoom estándar/ET-ELS20		0,47	0,47	0,55	0,55
ET-ELT22		0,29	0,29	0,34	0,34
ET-ELT23		0,19	0,19	0,23	0,23

*1 HD: Distancia de peligro

*2 D1, D2, D3 y D4 cambian en función del desplazamiento de la lente de proyección. Cada valor de esta tabla representa el rango máximo.

Nota

- Los valores de la tabla cumplen con IEC 62471-5:2015.

ADVERTENCIA:

■ ALIMENTACIÓN

La toma de red o el cortacircuitos debe instalarse junto al equipo y debe ser fácilmente accesible cuando ocurran problemas. Si ocurren los siguientes problemas, interrumpa el suministro de energía inmediatamente.

El uso continuado del proyector en estas condiciones provocará un incendio o una descarga eléctrica, u occasionará deficiencia visual.

- Si penetran objetos extraños o agua dentro del proyector, interrumpa el suministro de energía.
- Si el proyector se cae o la carcasa se rompe, interrumpa el suministro de energía.
- Si nota la presencia de humo, olores o ruidos extraños que salen desde el proyector, interrumpa el suministro de energía.

Contacte con un centro de servicio autorizado para la reparación, y no trate de reparar el proyector usted.

Durante una tormenta, no toque el proyector ni el cable.

Podría sufrir descargas eléctricas.

No haga nada que pueda dañar el cable de alimentación o el enchufe del cable de alimentación.

Si se usa el cable de alimentación dañado, pueden producirse descargas eléctricas, cortocircuitos o un incendio.

- No dañe el cable de alimentación, no le realice ninguna modificación, no lo coloque cerca de objetos calientes, no lo doble excesivamente, no lo tuerza, no tire de él, no coloque objetos pesados sobre él ni lo enrolle.

Pida a un centro de servicio autorizado que realice cualquier reparación necesaria del cable de alimentación.

No utilice otro cable que no sea el cable de alimentación suministrado.

De lo contrario, se producirán descargas eléctricas o un incendio. Si no usa el cable de alimentación suministrado para la conexión a tierra al lado de la toma de corriente, puede occasionar descargas eléctricas.

Inserte completamente la clavija de alimentación en la toma de corriente y el conector de alimentación en el terminal del proyector.

Si el enchufe no se inserta correctamente, podrían producirse descargas eléctricas o sobrecalentamientos.

- No use enchufes que estén dañados ni tomas que no estén bien fijadas en la pared.

No toque el enchufe o el conector de alimentación con las manos húmedas.

Si no observa esto podrían producirse descargas eléctricas.

No sobre cargue el tomacorriente.

Si se sobrecarga el suministro de alimentación (por ejemplo, usando demasiados adaptadores), puede producirse un sobrecalentamiento que podría occasionar un incendio.

Limpie regularmente el enchufe del cable de alimentación para evitar la acumulación de polvo.

El no observar esta medida puede provocar un incendio.

- Si se acumula polvo en el enchufe del cable de alimentación, la humedad resultante puede dañar el aislamiento.
- Si no va a usar el proyector por un largo tiempo, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente de la pared.

Desconecte el enchufe de la toma de corriente y límpielo con un paño seco regularmente.

ADVERTENCIA:

■ SOBRE EL USO/INSTALACIÓN

No coloque el proyector sobre materiales blandos como alfombras o superficies acolchadas.

De lo contrario el proyector se puede sobrecalentar, lo que puede causar quemaduras, incendios o daños al proyector.

No coloque el proyector en lugares húmedos o polvorientos o lugares donde el proyector pueda entrar en contacto con humo grasiento o vapor.

El uso del proyector en tales condiciones puede ocasionar un incendio, descargas eléctricas o deterioro de componentes. El aceite también puede deformar el plástico y el proyector podría caerse como cuando está montado en el techo.

No instale este proyector en un lugar que no sea lo suficientemente fuerte como para soportar el peso completo del proyector o encima de una superficie inclinada o poco estable.

Si no observa esto podría ocasionar que el proyector se desequilibre y caiga, lo cual podría ocasionar daños o heridas graves.

No instale el proyector en lugares de paso de personas.

Podrían tropezar con el proyector o pisar el cable de alimentación, lo que podría ocasionar un incendio, descarga eléctrica o lesiones.

No tape los orificios de entrada/salida de aire.

Esto puede hacer que el proyector se sobrecaliente y causar un incendio o daños al proyector.

- No coloque el proyector en lugares estrechos y con mala ventilación.
- No sitúe el proyector sobre paños o papeles, ya que estos materiales podrían tapar el orificio de entrada de aire.
- Proporcione al menos 1 m (39-3/8") de espacio entre cualquier pared u objetos y el orificio de salida de aire, y al menos 50 cm (19-11/16") de espacio entre cualquier pared u objetos y el orificio de entrada de aire.

No mire ni exponga su piel al rayo de luz emitido por la lente mientras se usa el proyector.

No apunte al flujo luminoso de proyección con un dispositivo óptico (como una lupa o espejo).

Esto podría causar quemaduras o pérdida de visión.

- La lente del proyector emite una luz fuerte. No mire ni exponga sus manos directamente a esta luz.
- Tenga mucho cuidado de que los niños no miren directamente la lente. Además, apague la unidad y desconecte el cable de alimentación cuando deje de usar el proyector.

No proyecte una imagen con la cubierta de la lente colocada.

Hacerlo podría provocar un incendio.

Nunca intente modificar o desmontar el proyector.

Hay alto voltaje dentro del proyector que podría causar un incendio o descargas eléctricas.

- Para cualquier trabajo de inspección, ajuste y reparación, consulte a un centro de servicio autorizado.

No permita que entren en el interior del proyector objetos de metal, objetos inflamables ni líquidos. No permita que el proyector se moje.

De lo contrario, se pueden producir cortocircuitos o sobrecalentamiento que podrían causar incendios, descargas eléctricas o fallos de funcionamiento en el proyector.

- No coloque recipientes con líquidos ni objetos de metal cerca del proyector.
- En caso de que entre líquido en el interior del proyector, consulte con su distribuidor.
- Se debe prestar especial atención a los niños.

Utilice el soporte de techo especificado por Panasonic.

El uso de otro soporte de montaje en techo distinto del indicado tendrá como consecuencia accidentes por caídas.

- Conecte el cable de seguridad suministrado al soporte de montaje en techo para evitar que el proyector se caiga.

El trabajo de instalación, como el montaje del proyector en el techo, debería ser realizado solamente por un técnico cualificado.

Si la instalación no se lleva a cabo y se asegura correctamente, podrían ocurrir lesiones o accidentes, por ejemplo, descargas eléctricas.

ADVERTENCIA:

■ ACCESORIOS

No use o maneje las pilas inadecuadamente, consulte lo siguiente.

De lo contrario esto podría causar que las pilas tengan pérdidas, se sobrecalienten, exploten o se incendien.

- No use pilas que no sean las especificadas.
- No cargue las pilas secas.
- No desmantele las pilas secas.
- No caliente las pilas ni las coloque en agua o fuego.
- No permita que los terminales + y – de las pilas hagan contacto con objetos metálicos como collares u horquillas.
- No guarde o lleve pilas junto a objetos metálicos.
- Guarde las pilas en una bolsa de plástico y manténgala lejos de los objetos metálicos.
- Cuando inserte las pilas, asegúrese que la polaridad (+ y –) sea la correcta.
- No use pilas nuevas junto con pilas viejas ni mezcle diferentes tipos de pilas.
- No use pilas cuya cubierta externa esté despegada o ausente.

Si hay un escape de líquido de pilas, no las toque con las manos, y tome las siguientes medidas en caso de ser necesario.

- El líquido de las pilas sobre su piel o ropa podría causar la inflamación de la piel o lesiones. Lávese inmediatamente con agua y busque asistencia médica.
- El contacto del líquido de las pilas con sus ojos podría provocar la pérdida de la visión. En éste caso, no se frote sus ojos. Lávese inmediatamente con agua y busque asistencia médica.

Mantenga alejados a los niños de las pilas.

Si las ingieren de forma accidental podrían sufrir daños físicos.

- Si son ingeridas, busque atención médica de inmediato.

Retire rápidamente las pilas agotadas del mando a distancia.

- Si las deja en la unidad, las pilas podrían sufrir fugas de líquido o podrían sobrecalentarse o explotar.

PRECAUCIÓN:

■ ALIMENTACIÓN

Cuando desconecte el cable asegúrese de sujetar el enchufe y el conector de alimentación.

Si tira del propio cable, este puede dañarse o pueden producirse incendios, cortocircuitos o descargas eléctricas.

Cuando no use el proyector por un período de tiempo prolongado, desconecte la clavija de alimentación de la toma de corriente de la pared.

De lo contrario, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.

Antes de sustituir la lente de proyección, asegúrese de apagar la alimentación y desconectar la clavija de la toma de corriente.

- La proyección de luz inesperada puede ocasionar lesiones oculares.
- La sustitución de la lente de proyección sin haber retirado la clavija de la toma de corriente puede ocasionar una descarga eléctrica.

Desconecte el enchufe de alimentación de la toma de pared antes de llevar a cabo cualquier tarea de limpieza y sustitución de la unidad.

De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica.

■ SOBRE EL USO/INSTALACIÓN

No coloque ningún objeto pesado encima del proyector.

Si no observa esto podría ocasionar que el proyector se desequilibre y caiga, lo cual podría ocasionar daños o heridas. El proyector resultaría dañado o deformado.

No se apoye sobre el proyector.

Usted se podría caer y herirse, y el aparato se podría dañar.

- Tenga mucho cuidado que los niños no se paren o sienten encima del proyector.

No coloque el proyector en ubicaciones excesivamente calientes.

El hacerlo provocará que la cubierta externa o que los componentes internos se deterioren, o podría causar un incendio.

- Tenga mucho cuidado con las ubicaciones expuestas a la luz directa del sol o próximas a calefacciones.

No coloque sus manos en las aberturas junto a la lente óptica, mientras esté moviendo las lentes.

El no observar esto puede resultar en un accidente.

No instale el proyector en un lugar donde pueda haber polución de sal o gas corrosivo.

De lo contrario, el aparato podría caerse debido a la corrosión. También puede ocasionar fallos de funcionamiento.

No permanezca delante de la lente mientras el proyector está siendo utilizado.

Hacerlo podría dañar y quemar la ropa.

- La lente del proyector emite una luz fuerte.

No coloque objetos delante de la lente mientras el proyector está siendo utilizado.

No bloquee la proyección colocando ningún objeto delante del objetivo de proyección.

Hacerlo puede causar un incendio, daños a un objeto o un fallo del proyector.

- La lente del proyector emite una luz fuerte.

Desconecte siempre todos los cables antes de mover el proyector.

Si mueve el proyector con los cables conectados, pueden dañarse los cables, lo que podría producir incendios o descargas eléctricas.

No conecte nunca cascos y auriculares en el terminal <VARIABLE AUDIO OUT>.

Una presión excesiva de sonido de los cascos y auriculares puede causar una pérdida de audición.

Si cuelga proyector del techo, mantenga los tornillos y el cable sin contacto con las partes metálicas del techo.

El contacto con partes metálicas dentro del techo puede provocar una descarga eléctrica.

PRECAUCIÓN:

■ ACCESORIOS

Si no va a utilizar el proyector durante un período de tiempo prolongado, extraiga las pilas del mando a distancia.

En caso contrario, provocaría la fuga, sobrecalentamiento, incendio o explosión de las pilas, lo cual podría causar un incendio o la contaminación del área circundante.

■ MANTENIMIENTO

No coloque la unidad de filtro de aire mientras esté húmeda.

De lo contrario, se podrían producir descargas eléctricas o fallos de funcionamiento.

- Despues de limpiar las unidades de filtro de aire, séquelas bien antes de volver a colocarlas.

Pregunte a su distribuidor acerca de la posibilidad de realizar una limpieza cada 20 000 horas de servicio (tiempo estimado).


El uso continuo cuando se haya acumulado el polvo en el interior del proyector podría producir incendios.

- Pregunte a su distribuidor sobre las tarifas de limpieza.


Para retirar las pilas

Pilas del mando a distancia

1. Pulse la guía y levante la tapa.

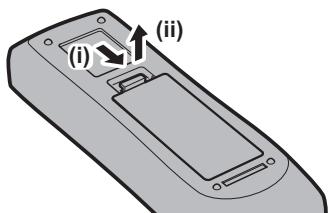

2. Retire las pilas.

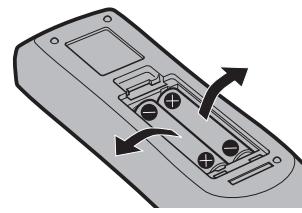

■ Marcas comerciales

- SOLID SHINE es una marca comercial de Panasonic Corporation.
 - Panasonic posee patentes en relación con la tecnología Light ID en Japón y otros países.
 - "LinkRay" y el ícono  son marcas comerciales de Panasonic Corporation.
 - Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™ y Miracast™ son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Wi-Fi Alliance.
 - Windows, Internet Explorer y Microsoft Edge son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y en otros países.
 - Mac, macOS y Safari son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países.
 - PJLink™ es una marca comercial registrada o una marca comercial pendiente de registro en Japón, Estados Unidos y en otros países y regiones.
 - Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el Logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y otros países.
 - Crestron Connected, el logotipo de Crestron Connected, Crestron Fusion, Crestron RoomView y RoomView son marcas comerciales o marcas registradas de Crestron Electronics, Inc. en Estados Unidos y en otros países.
 - HDBaseT™ es una marca comercial de HDBaseT Alliance.
 - IOS es una marca comercial o una marca registrada de Cisco en Estados Unidos o en otros países y se utiliza bajo licencia.
 - Android es una marca comercial de Google Inc.
 - El código QR es una marca registrada de DENSO WAVE INCORPORATED en Japón y en otros países.
 - Adobe, Adobe Flash Player y Adobe Reader son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Adobe Systems Inc. en Estados Unidos y/o en otros países.
 - Algunas de las fuentes usadas en el menú en pantalla son las fuentes de mapas de bits de Ricoh, creadas y comercializadas por Ricoh Company, Ltd.
 - Este producto se utiliza con las licencias AVC Patent Portfolio License, VC-1 Patent Portfolio License y MPEG-4 Visual Patent Portfolio License y las siguientes acciones, con excepción de la utilización personal o no lucrativa, no están autorizadas.
 - Grabación de la información de imagen de acuerdo con los estándares AVC, VC-1 y MPEG-4 Visual (en lo sucesivo vídeo AVC/VC-1/MPEG-4)
 - Reproducción de vídeo AVC/VC-1/MPEG-4 grabado por un cliente como práctica de una actividad privada, o de vídeo AVC/VC-1/MPEG-4 adquirido al proveedor autorizado
- Para obtener más información, visite el sitio web de MPEG LA, LLC (<http://www.mpegla.com>).
- Todos los demás nombres, nombres de empresas y nombres de productos citados en este manual son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.
- Los símbolos ® y ™ no se utilizan en este manual.

■ Información sobre el software en relación con este producto

Este producto incorpora el siguiente software:

- (1) el software desarrollado independientemente por o para Panasonic Corporation,
- (2) el software de propiedad de terceros y autorizado para Panasonic Corporation,
- (3) el software autorizado bajo el GNU General Public License, Version 2.0 (GPL V2.0),
- (4) el software autorizado bajo el GNU LESSER General Public License, Version 2.1 (LGPL V2.1), y/o
- (5) el software de código abierto diferente al software autorizado bajo el GPL V2.0 y/o LGPL V2.1.

El software categorizado como (3) - (5) se distribuye con la esperanza de que sea útil, pero SIN NINGUNA GARANTÍA, ni siquiera la garantía implícita de MERCANTIBILIDAD o IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. Consulte los términos y condiciones que se muestran en el CD-ROM incluido.

Durante por lo menos tres (3) años a partir de la entrega de los productos, Panasonic proporcionará a cualquier persona que la contacte a la información de contacto mencionada más abajo, por un cargo no mayor al de la distribución física del código fuente, una copia legible por máquina del código fuente correspondiente cubierto conforme a GPL V2.0, LGPL V2.1 o el resto de licencias con obligación vinculante para tal fin, así como el respectivo aviso de derechos de autor.

Información de contacto: oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com

■ Ilustraciones de este manual

- Las ilustraciones del proyector, el menú en pantalla (OSD) y otras partes pueden ser distintos del producto real.
- Las ilustraciones que aparecen en la pantalla del ordenador pueden variar según el tipo de ordenador y el sistema operativo.

-
- Las ilustraciones del proyector con el cable de alimentación conectado son solamente ejemplos. El tipo de cable de alimentación suministrado varía dependiendo del país en el que compró el producto.

■ Páginas de referencia

- Las páginas de referencia de este manual se indican de la siguiente forma: (► página 00).

■ Terminología

- En este manual, el accesorio “Unidad de mando a distancia inalámbrico/alámbrico” se refiere como “Mando a distancia”.

Características del proyector

Alta calidad de imagen

- ▶ Con un sistema óptico único, que utiliza una fuente luminosa láser de última generación y el sistema de control de fuente luminosa láser, es posible obtener una luminancia alta de 8 000 lm y un elevado contraste de 3 000 000:1¹, incluso con su tamaño compacto. También admite la entrada de señal 4K.

¹ Cuando [MODO DE IMAGEN] se configura como [DINÁMICO], y [CONTRASTE DINÁMICO] se configura como [1] o [2]

Configuración fácil y altamente flexible

- ▶ Además del método de sustitución de la lente y del equipamiento del desplazamiento de la lente, se pueden usar una amplia gama de aplicaciones gracias a la compatibilidad con una amplia gama de interfaces, como por ejemplo DIGITAL LINK, y a que admite la instalación 360° con las características de la fuente luminosa de estado sólido.

Larga vida útil y alta fiabilidad

- ▶ El coste de mantenimiento para el funcionamiento a largo plazo se reduce gracias a la exclusiva tecnología de control de refrigeración de la fuente luminosa y la mejora de la resistencia al polvo.

Pasos rápidos

Para obtener más información, consulte las páginas correspondientes.

1. **Configurar el proyector.**
(→ [página 35](#))



2. **Coloque la lente de proyección.**
(→ [página 49](#))



3. **Conectarlo con dispositivos externos.**
(→ [página 51](#))



4. **Conectar el cable de alimentación.**
(→ [página 57](#))



5. **Encender el proyector.**
(→ [página 59](#))



6. **Realizar los ajustes iniciales.**
(→ [página 60](#))

- Realice este paso cuando encienda el proyector por primera vez tras su adquisición.



7. **Seleccionar la señal de entrada.**
(→ [página 66](#))



8. **Ajustar la imagen.**
(→ [página 67](#))

Capítulo 1 Preparativos

Este capítulo presenta información útil o comprobaciones que debe realizar antes de utilizar el proyector.

Precauciones respecto al uso

Uso previsto del producto


El producto está destinado a proyectar imágenes fijas o móviles procedentes de equipos de vídeo y ordenadores en una pantalla.

Material de protección de la lente


Si ha adquirido el proyector con la lente de zoom estándar, retire el material de protección de la lente antes de utilizarla y guárdelo para más adelante. Al transportar el proyector, mueva la posición de la lente a la posición inicial e instale el protector de la lente.

Si ha adquirido el proyector con la lente por separado, retire la cubierta de la zona de la lente antes de utilizarla y guárdela para más adelante. Al transportar el proyector, mueva la posición de la lente a la posición inicial, quite la lente de proyección e instale la cubierta de la zona de la lente.

Para ver los pasos para mover la lente a la posición inicial, consulte “Mover la posición de la lente a la posición inicial” (► página 68).

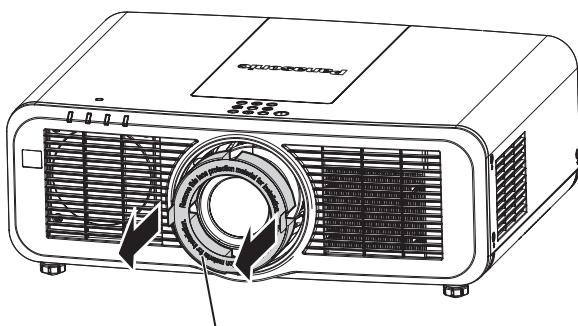

Material de protección de la lente

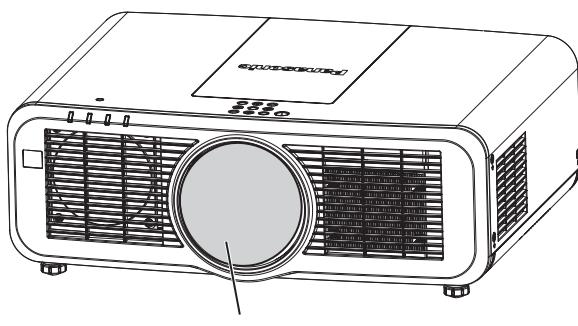

Cubierta de la zona de la lente

Precauciones durante el transporte

- Durante el transporte del proyector, sujetelo con firmeza por su parte inferior y evite vibraciones e impactos excesivos, ya que los componentes internos podrían dañarse provocando problemas de funcionamiento.
- No transporte el proyector con el pie ajustable extendido. De lo contrario, podría dañarlo.

Precauciones durante la instalación

■ No instale el proyector al aire libre.

El proyector ha sido diseñado solo para su uso en interiores.

■ No instale el proyector en los siguientes lugares.

- En lugares donde pueden producirse vibraciones e impactos, como en un coche o vehículo: la exposición a estos entornos puede producir daños en los componentes internos y problemas de funcionamiento.
- Si se coloca próximo al mar o donde se concentren gases corrosivos, el proyector podría caerse por los efectos de la corrosión. Además, de lo contrario, se podría reducir la vida útil de los componentes y provocar problemas de funcionamiento.
- Cerca de la salida de un acondicionador de aire: dependiendo de las condiciones de uso, la pantalla podría parpadear en algunos casos debido al aire caliente procedente del orificio de salida de aire o debido al aire caliente o frío del acondicionador de aire. Asegúrese de que la salida del proyector o de cualquier otro equipo, o que el aire procedente del acondicionador de aire, no esté dirigida hacia la parte delantera del proyector.
- Lugares con fluctuaciones importantes de la temperatura, como luces cercanas (lámparas de estudio): hacerlo puede reducir la vida útil de la fuente luminosa o provocar la deformación del proyector debido al calor, lo que puede provocar problemas de funcionamiento.
- Siga la temperatura ambiental de operación del proyector.
- Cerca de líneas de alimentación de alta tensión o motores: estas instalaciones pueden interferir en el funcionamiento del proyector.

■ Encargue a un técnico cualificado o a su distribuidor el trabajo de instalación en el techo, etc.

Para garantizar el rendimiento y la seguridad del proyector, encargue la instalación a un técnico cualificado o a su distribuidor cuando lo instale en un techo o en un lugar alto.

■ Deje que un técnico especializado o su distribuidor instale el cableado para la conexión de DIGITAL LINK.

La imagen y el sonido pueden distorsionarse si la transmisión a través del cable no es correcta a causa de una instalación inadecuada.

■ Es posible que el proyector funcione incorrectamente si recibe ondas radioeléctricas fuertes provenientes de la estación emisora o la radio.

Si hay algún centro o equipo que emita ondas radioeléctricas fuertes cerca del sitio de instalación, instale el proyector en un lugar suficientemente alejado de la fuente de ondas radioeléctricas. También puede envolver el cable LAN conectado al terminal <DIGITAL LINK/LAN> utilizando un trozo de papel de aluminio o con un tubo metálico conectado a tierra por ambos extremos.

■ Ajuste del enfoque


La alta claridad de la lente de proyección se ve influenciada térmicamente por la luz de la fuente luminosa, lo que hace que el enfoque sea inestable durante el período inmediatamente posterior al encendido. Se recomienda proyectar imágenes continuamente durante al menos 30 minutos antes de ajustar el enfoque.

■ No instale el proyector en altitudes de 2 700 m (8 858') o más sobre el nivel del mar.

■ No utilice el proyector en un lugar donde la temperatura ambiente supere los 45 °C (113 °F).

Si utiliza el proyector en un lugar donde la altitud o la temperatura ambiente es demasiado alta podría acortar la vida de los componentes o provocar un funcionamiento incorrecto.

■ Es posible proyectar en todas las dirección de 360°.

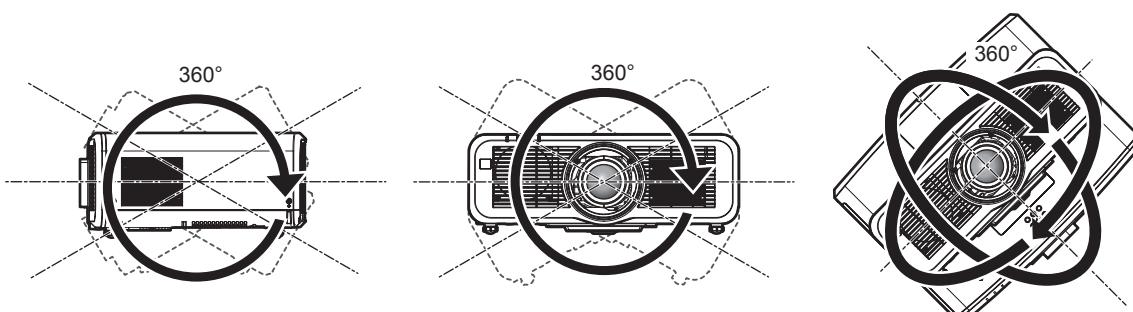


360° verticalmente

360° horizontalmente


360° inclinado
(combinación de vertical y horizontal)

■ Precauciones al configurar el proyector

- Utilice los pies ajustables solo si va a colocar el proyector en el suelo y para ajustar el ángulo. Si lo usa para otros propósitos, podría dañar el proyector.
- Al instalar el proyector con un método distinto de la instalación en el suelo con las patas ajustables o en el techo con el soporte para el montaje en el techo, utilice los cuatro orificios para los tornillos destinados al soporte para el techo (tal como se muestra en la imagen) para sujetar el proyector. En tal caso, asegúrese de que no hay separación entre los orificios de tornillo para el montaje en el techo por la parte inferior del proyector y la superficie de fijación insertando separadores (metálicos) entre ellos.
- Use un destornillador dinamométrico o una llave Allen dinamométrica para apretar los tornillos de fijación según sus pares de apriete indicados. No utilice desatornilladores eléctricos o desatornilladores de impacto. (Diámetro del tornillo: M6, profundidad de la rosca en el interior del proyector: 12 mm (15/32"), par de apriete del tornillo: $4 \pm 0,5 \text{ N}\cdot\text{m}$)

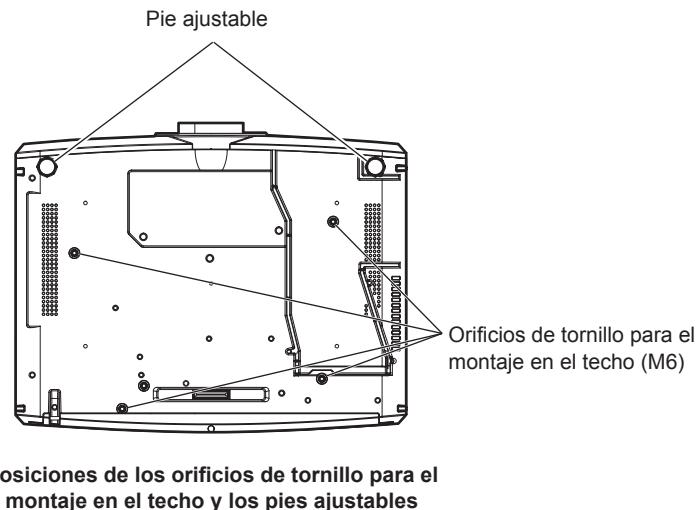

- No apile proyectores unos encima de otros.
- No utilice el proyector sujetándolo por la parte superior.
- No bloquee los puertos de ventilación (entrada y salida) del proyector.
- Evite que el aire caliente o frío procedente de un sistema de aire acondicionado sople directamente hacia los puertos de ventilación (entrada y salida) del proyector.

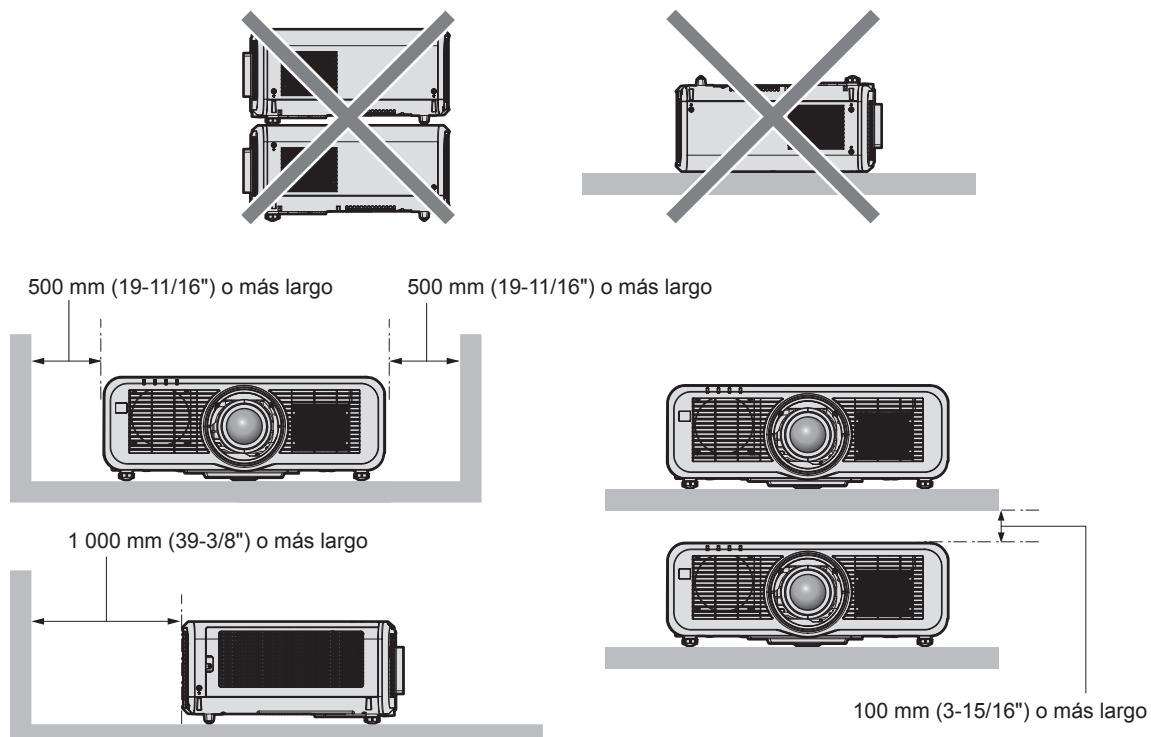

- No instale el proyector en un espacio reducido.
Al instalar el proyector en un espacio confinado, garantice el aire acondicionado o la ventilación por separado. El calor de salida podría acumularse si la ventilación no es suficiente, lo que activaría el circuito de protección del proyector.
- Panasonic no se responsabiliza de ningún daño al producto provocado por una elección inadecuada del lugar para instalar el proyector, incluso si no ha expirado el período de garantía del producto.

Seguridad

Al usar este producto, tome medidas de seguridad contra los siguientes incidentes.

- Filtración de información personal a través de este producto
- Uso no autorizado de este producto por parte de un tercero
- Interferencia o parada de este producto por parte de un tercero

Tome suficientes medidas de seguridad.

- Procure que su contraseña sea tan difícil de adivinar como sea posible.
- Cambie su contraseña periódicamente. La contraseña se puede configurar en el menú [SEGURIDAD] → [CAMBIO DE CONTRASEÑA DE SEGURIDAD] o en el menú [RED/USB] → [Panasonic APPLICATION] → [CAMBIO CONTRASEÑA].
- Panasonic Corporation o sus compañías afiliadas nunca le pedirá su contraseña directamente. No revele su contraseña en caso de que reciba peticiones semejantes.
- La conexión de red debe protegerse con un cortafuegos, etc.
- Configure una contraseña para el control web y limite los usuarios que podrán conectarse. Puede configurar una contraseña para el control web en la página [Change password] de la pantalla de control web.

■ Seguridad al usar el producto de LAN inalámbrica

La ventaja de una LAN inalámbrica es que la información puede intercambiarse entre un ordenador u otro equipo y un punto de acceso inalámbrico mediante ondas radioeléctricas, en lugar de tener que utilizar un cable LAN, siempre y cuando esté dentro del rango de transmisiones de radio.

Por otra parte, debido a que la onda radioeléctrica puede viajar a través de un obstáculo (como una pared) y está disponible en todas partes dentro de un rango determinado, los problemas que se mencionan a continuación pueden producirse si el ajuste de seguridad es insuficiente.

- Los datos transmitidos podrían interceptarse
Un tercero malintencionado podría interceptar intencionadamente las ondas radioeléctricas y supervisar los siguientes datos transmitidos.
 - Información personal, como su ID, contraseña o número de tarjeta de crédito
 - Contenido de un correo electrónico
- Acceso ilegal
Un tercero malintencionado podría acceder a su red personal o corporativa sin autorización y llevar a cabo las siguientes acciones.
 - Extraer información personal o secreta (filtración de información)
 - Difundir información falsa haciéndose pasar por una determinada persona (suplantación de identidad)
 - Sobrescribir las comunicaciones interceptadas y publicar datos falsos (manipulación)
 - Difundir software dañino, como un virus de ordenador, y bloquear datos o el sistema (fallo del sistema)

Debido a que la mayoría de los adaptadores de LAN inalámbrica o puntos de acceso están equipados con características de seguridad para solucionar estos problemas, puede reducir la posibilidad de que estos problemas ocurran si utiliza este producto con la configuración de seguridad apropiada para el dispositivo de LAN inalámbrica.

Es posible que algunos dispositivos de LAN inalámbrica no tengan configuradas las medidas de seguridad cuando se compran. Para evitar que se presenten problemas de seguridad, compruebe los ajustes de seguridad relacionados según las instrucciones de operación suministradas con cada dispositivo de LAN inalámbrica antes de usar ninguno.

Según las especificaciones de la LAN inalámbrica, es posible que un tercero malintencionado pueda saltarse los ajustes de seguridad mediante métodos especiales.

Panasonic solicita a los clientes que comprendan plenamente el riesgo de usar este producto sin configurar los ajustes de seguridad y recomienda que los clientes configuren los ajustes de seguridad bajo su propia discreción y riesgo.

Notas acerca de la LAN inalámbrica

Las ondas radioeléctricas en la banda de 2,4 GHz o de 5 GHz se utilizan cuando la función de conexión de la LAN inalámbrica del proyector se está utilizando. No se requiere una licencia de estación inalámbrica, pero tenga en cuenta lo siguiente durante el uso.

Para usar la función de LAN inalámbrica con el proyector, deberá acoplar el Modulo inalambrico opcional (Núm. de modelo: ET-WM300).

Para obtener más información sobre cómo instalar el Modulo inalambrico opcional (Núm. de modelo: ET-WM300), consulte “Colocación del Módulo inalámbrico” (► página 50).

■ No lo utilice cerca de otros dispositivos inalámbricos.

Es posible que los dispositivos siguientes utilicen ondas radioeléctricas en el mismo ancho de banda que el proyector. Utilizar el proyector cerca de estos dispositivos puede provocar que la comunicación se desactive o que la velocidad de la comunicación sea más lenta debido a la interferencia de las ondas radioeléctricas.

- Hornos microondas, etc.
- Dispositivos industriales, científicos o médicos, etc.
- Estación inalámbrica en las instalaciones para identificar los vehículos en movimiento que se utilizan en las líneas de fabricación de una planta
- Estación inalámbrica especificada de potencia baja

■ Intente no utilizar el teléfono móvil, la televisión ni la radio cerca del proyector.

El móvil, la televisión y la radio utilizan ondas radioeléctricas con un ancho de banda diferente al del proyector, así que la comunicación LAN inalámbrica o el envío/recepción en estos dispositivos no se verá afectado. Sin embargo, puede producirse ruido en el audio o en el vídeo debido a las ondas radioeléctricas del proyector.

■ Las ondas radioeléctricas de la comunicación LAN inalámbrica no pasan a través de barras de refuerzo, metal ni hormigón.

El proyector puede comunicarse a través de una pared o suelo fabricado con madera o vidrio (excepto si se trata de vidrio con malla metálica integrada), pero no puede comunicarse a través de una pared o suelo fabricado con barras de refuerzo, metal o hormigón.

■ Intente no utilizar el proyector en un lugar donde se genere electricidad estática.

La comunicación mediante LAN inalámbrica o LAN con cable podría ser propensa a interrupciones si el proyector se utiliza en un lugar donde se genera electricidad estática o ruido.

Existe la posibilidad poco frecuente de que la conexión de LAN no se establezca debido a electricidad estática o ruido. En tal caso, apague el proyector, elimine la fuente de la electricidad estática o el ruido que causan los problemas y vuelva a encender el proyector.

■ Este dispositivo se restringe a utilización en interior cuando funciona en la banda 2,412 a 2,472 GHz, en el rango de frecuencia de 5,18 a 5,825 GHz (canales 36 a 165).

■ Utilización del proyector fuera del país

Tenga en cuenta que en función del país o región, existen restricciones en los canales y frecuencias en los cuales puede utilizar la LAN inalámbrica.

Light ID

Light ID es una de las tecnologías de comunicación de la luz visible para transferir la información con velocidad rápida y la estabilidad mediante parpadeo de la luz. Este proyector cuenta con una función para transmitir la señal Light ID, y es posible un siguiente uso utilizando el servicio de la solución LinkRayLight ID proporcionado por Panasonic.

- Al recibir la señal Light ID transmitida por el proyector mediante la cámara en un dispositivo (smartphone/tablet) y un software de aplicación dedicado, los contenidos vinculados a esa señal Light ID se adquieren y aparecen en la pantalla del dispositivo.

Para obtener más información, visite el sitio web de Panasonic (<https://panasonic.net/cns/LinkRay/>).

Nota

- Es necesario un contrato aparte para usar el servicio de la solución LinkRayLight ID.
- Es necesario el software de aplicación “LinkRay - Light ID Solution” del smartphone.

Busque y descargue “LinkRay” de App Store o Google Play. Para obtener la información más reciente de los dispositivos cuyo funcionamiento se ha validado, visite el sitio web de Panasonic (<https://panasonic.net/cns/LinkRay/>).

■ Notas con respecto a la función Light ID

- La imagen proyectada puede oscilar cuando se transmite la señal Light ID, pero es una consecuencia del cambio de luminancia durante la transmisión de Light ID y no un error de funcionamiento.
- Al grabar la imagen proyectada con una cámara, etc., puede generarse un modelo rayado en la imagen grabada.
- La emisión de luz se reducirá al usar la función Light ID.
- La señal Light ID puede llegar a ser difícil de recibir por un dispositivo (smartphone/tablet) en los casos siguientes.
 - Cuando una luz fuerte como la luz exterior ilumina la pantalla proyectada
 - Cuando se instala cerca un dispositivo de transmisión de Light ID, con excepción de este proyector
 - Cuando se recibe una señal en un lugar que se encuentra lejos de la pantalla
 - Cuando se recibe una señal en un lugar que hace esquina contra la pantalla
 - Cuando la pérdida de reflejo de luz es grande debido a las características de la pantalla
 - Cuando el tamaño de la imagen proyectada es pequeño
 - Cuando la imagen proyectada que se visualiza es oscura
- Al usar un lector de código de barras de formato láser, asegúrese de no iluminar la superficie de lectura del código de barras con la luz de proyección o la luz que se refleja de ella. De lo contrario, el lector de código de barras podría no ser capaz de leer o leer mal.
- La función Light ID del proyector es posible que no funcione en todos los dispositivos.

DIGITAL LINK

“DIGITAL LINK” es una tecnología para transmitir señales de control de vídeo, audio, Ethernet y serie mediante un cable de par trenzado añadiendo las funciones exclusivas de Panasonic al estándar de comunicación HDBaseT™ formulado por HDBaseT Alliance.

Este proyector admite el dispositivo compatible con salida DIGITAL LINK opcional de Panasonic (Núm. de modelo: ET-YFB100G, ET-YFB200G) y dispositivos periféricos de otros fabricantes (transmisores de par trenzado como el “transmisor XTP” de Extron Electronics) que usan el mismo estándar HDBaseT™. Para conocer los dispositivos de otros fabricantes con funcionamiento validado con este proyector, visite el sitio web de Panasonic (<https://panasonic.net/cns/projector/>). Tenga en cuenta que la validación de los dispositivos de otros fabricantes se ha realizado según los puntos especificados por Panasonic Corporation y no todas las funciones se han validado. En caso de problemas de funcionamiento o rendimiento provocados por dispositivos de otros fabricantes, póngase en contacto directamente con ellos.

Software de aplicación admitido por el proyector

El proyector admite el siguiente software de aplicación. Para obtener más información o descargar el software de aplicación, visite el sitio web de Panasonic (<https://panasonic.net/cns/projector/>).

• Logo Transfer Software

Este software de aplicación transfiere al proyector la imagen original, como el logotipo de empresa, que se proyecta al inicio.

• Smart Projector Control

Este software de aplicación configura y ajusta el proyector conectado a una LAN usando un smartphone o una tablet.

• Multi Monitoring & Control Software

El software de aplicación supervisa y controla los distintos dispositivos de pantalla (proyector y pantalla plana) conectados a Intranet.

• Software de Alerta Precoz

El software de complemento supervisa el estado de los dispositivos de pantalla y sus periféricos en una Intranet, e informa de cualquier anomalía de los equipos y detecta las señales de los posibles problemas.

“Software de Alerta Precoz” está preinstalado en el “Multi Monitoring & Control Software”. Para usar la función de alerta precoz de este software de complemento, instale “Multi Monitoring & Control Software” en el PC que se vaya a utilizar. Al activar la función de alerta precoz, se notifica del tiempo aproximado para sustituir los consumibles de los dispositivos de pantalla, para limpiar cada componente de los dispositivos y para sustituir los componentes de los dispositivos, de modo que pueda ejecutarse el mantenimiento por adelantado.

La función de alerta precoz puede usarse registrando hasta 2048 dispositivos de pantalla de forma gratuita durante 90 días tras instalar “Multi Monitoring & Control Software” en un PC. Para seguir usándolo tras los 90 días, es necesario comprar la licencia de “Software de Alerta Precoz” (Serie ET-SWA100) y realizar la activación. Además, según el tipo de licencia, el número de dispositivos de pantalla que pueden registrarse varía. Para obtener más información, consulte las Instrucciones de operación de “Multi Monitoring & Control Software”.

• **Wireless Manager ME6.4**

Este software de aplicación transmite la pantalla del ordenador al proyector mediante una LAN inalámbrica o una LAN con cable.

Es posible realizar una proyección simultánea de un ordenador a varios proyectores o una proyección simultánea de varios ordenadores a un proyector.

• **Plug and Share**

Este software de aplicación permite proyectar la pantalla del ordenador con el proyector fácilmente omitiendo la selección del dispositivo al conectar el ordenador a través de una red mediante el emparejamiento de un proyector y un ordenador usando la memoria USB.

• **Wireless Projector**

Este software de aplicación para iOS/Android es utilizado para proyectar archivos tales como PDF o imagen transmitiendo al proyector a través de LAN inalámbrica.

Almacenamiento

Almacene el proyector en una habitación sin humedad.

Desecho

Para desechar el producto, pregunte a la autoridad local competente o a su distribuidor para saber cuál es el método de desecho correcto. Además, deseche el producto sin desmontarlo.

Precauciones durante el uso

■ **Para obtener una buena calidad de imagen**

Para ver una imagen bonita en un contraste más alto, prepare un ambiente apropiado. Cierre las cortinas o persianas y apague cualquier luz que esté cerca de la pantalla para evitar que la luz del exterior, o la proveniente de luces interiores, se refleje en ella.

■ **No toque la superficie de la lente de proyección con las manos desnudas.**

Si la superficie de la lente de proyección se ensucia con huellas dactilares, u otros, estas se verán ampliadas y se proyectarán en la pantalla.

■ **Panel LCD**

El panel LCD está creado con una tecnología de precisión extremadamente alta, pero pueden faltar píxeles o puede haber píxeles que se iluminen constantemente en un caso excepcional. Tenga en cuenta que no se trata de un error de funcionamiento.

Además, la imagen del panel LCD puede retener una imagen residual cuando una imagen fija se proyecta durante un tiempo largo. En tal caso, proyecte una imagen blanca completa durante 1 hora o más. Tenga en cuenta que la imagen residual puede no borrarse totalmente.

■ **Piezas ópticas**

El ciclo de sustitución para las piezas ópticas como el panel LCD o la placa de polarización puede acortarse incluso si se usan durante menos de un año cuando la temperatura ambiente es alta o cuando se encuentran en un entorno con una gran cantidad de polvo o de humo de tabaco. Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor.

■ **Fuente luminosa**

La fuente luminosa del proyector utiliza láseres y presenta las siguientes características.

- En función de la temperatura ambiental de operación, la luminancia de la fuente luminosa disminuirá. Cuanto más aumenta la temperatura, más disminuye la luminancia de la fuente luminosa.
- La luminancia de la fuente luminosa disminuirá con el tiempo de uso.

Si el brillo disminuye ostensiblemente y la fuente luminosa no se enciende, pida a su distribuidor que limpie el interior del proyector o cambie la unidad de la fuente luminosa.

■ **Conexiones con ordenadores y dispositivos externos**

Al conectar un ordenador o un dispositivo externo, lea este manual cuidadosamente en relación con la utilización de los cables eléctricos y los cables blindados.


Accesorios

Asegúrese de que se suministran los siguientes accesorios con su proyector. Los números indicados entre < > especifican el número de accesorios.


Unidad de mando a distancia inalámbrico/ alámbrico <1>
(N2QAYA000150)




Cable de alimentación
(TXFSX01RXQZ)

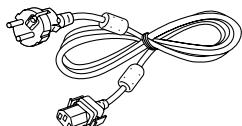


(TXFSX01RXRZ)

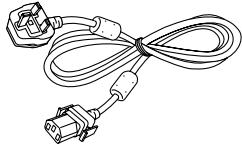


(TXFSX03VARZ)



(TXFSX02UTRZ)

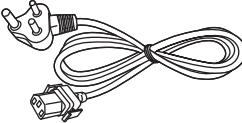

Para Taiwán
(1JP1RZ970) <1>

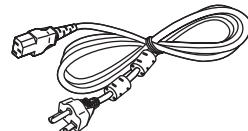


CD-ROM <1>



(Instrucciones de operación incluidas.)

Pila AAA/R03 o AAA/LR03 <2>



(Para la unidad del mando a distancia)

Cubierta de la lente <1>
(Solo para modelos con lente)
(6103626291)



Atención

- Despues de desembalar el proyector, deseche correctamente la tapa del cable de alimentación y el material de embalaje.
- No utilice el cable de alimentación suministrado para dispositivos que no sean este proyector.
- Si faltan accesorios, consulte con su distribuidor.
- Almacene las piezas pequeñas de forma correcta y manténgalas fuera del alcance de niños pequeños.

Nota

- El tipo y el número de cables de alimentación suministrados varían en función del país o de la región donde se compró el producto.
- Los números de modelo de los accesorios están sujetos a cambio sin previo aviso.

Accesorios opcionales

Accesorios opcionales (nombre del producto)	Núm. de modelo
Lente de proyección	Lente de zoom ET-ELW20, ET-ELT22, ET-ELS20 ^{*1} , ET-ELT23, ET-ELW22
	Lente de foco fijo ET-ELW21
Soporte de montaje en techo	ET-PKD120H (para techos altos) ET-PKD120S (para techos bajos) ET-PKE301B (Soporte de montaje de proyector) ^{*2}
Software de Alerta Precoz (Licencia básica/licencia de 3 años)	Serie ET-SWA100 ^{*3}
Caja de interfaz digital	ET-YFB100G
Comutador de DIGITAL LINK	ET-YFB200G
Unidad de reemplazo del filtro	ET-RFM100
Modulo inalambrico	ET-WM300 ^{*4}

*1 Este producto equivale a la lente montada en los modelos de proyector con la lente zoom estándar. La disponibilidad del producto depende del país. Consulte los detalles a su distribuidor.

*2 Cuando el proyector se monta en el Soporte de montaje en techo existente (junto con el Núm. de modelo: ET-PKD120H (para techos altos) o ET-PKD120S (para techos bajos), y el Núm. de modelo: ET-PKE300B (Soporte de montaje de proyector)), deberá sustituir la cuerda de cable de prevención de caídas por la que está asociada a este proyector. Póngase en contacto con su distribuidor.

Juego de prevención de caídas (Núm. de modelo del servicio: DPPW1004ZA/X1)

*3 El sufijo del Núm. de modelo varía en función del tipo de licencia.

*4 La disponibilidad del producto depende del país. Consulte los detalles a su distribuidor.


Nota

- Los números de modelo de los accesorios opcionales están sujetos a cambio sin previo aviso.


Acerca de su proyector

Mando a distancia


■ Delante

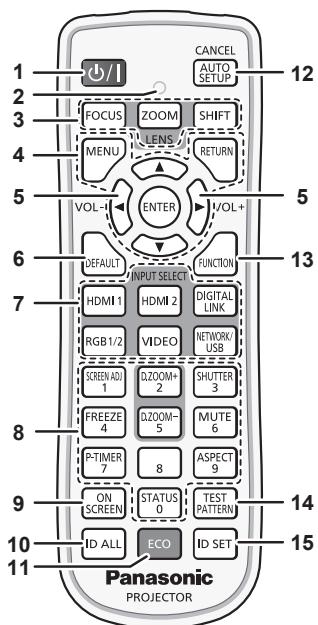

■ Arriba

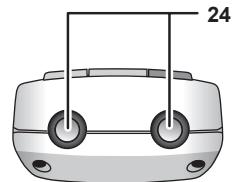

■ Abajo

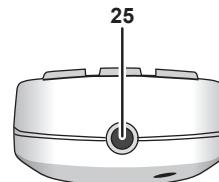

1 Botón de encendido <∅/|>

(∅: Modo en espera, |: Encendido)

Ajusta el proyector en el estado apagado (modo en espera) cuando el interruptor <MAIN POWER> del proyector está en <ON> y el proyector está en el modo de proyección. Configura el proyector al modo de proyección cuando se apaga la alimentación (modo en espera).

2 Indicador del mando a distancia

Parpadea al pulsar cualquier botón del mando a distancia.

3 Botones de lente (<FOCUS>, <ZOOM>, <SHIFT>)

Ajusta el enfoque, el zoom y el desplazamiento de la lente. (➔ página 67)

4 Botón <MENU>/botón <RETURN>/botón <ENTER>/botones ▲▼◀▶

Utilizados para moverse por la pantalla del menú.

(➔ página 79)

Los botones ▲▼◀▶ también se usan para introducir la contraseña en [SEGURIDAD] o introducir caracteres.

5 Botón <VOL-/->/botón <VOL+>

Ajusta el volumen del altavoz incorporado y de la salida de audio. (➔ página 72)

6 Botón <DEFAULT>

Restablece el contenido del sub-menú visualizado a los ajustes predeterminados de fábrica. (➔ página 80)

7 Botones de selección de entrada (<HDMI 1>, <HDMI 2>, <DIGITAL LINK>, <RGB1/2>, <VIDEO>, <NETWORK/USB>)

Cambia la señal de entrada que se va a proyectar.

(➔ página 66)

8 Botones numéricos (<0> - <9>)

Se utiliza para introducir un número de ID o una contraseña en un entorno con varios proyectores.

9 Botón <ON SCREEN>

Enciende (muestra)/apaga (oculta) la función de visualización de menú en pantalla. (➔ página 72)

10 Botón <ID ALL>

Se utiliza para controlar simultáneamente todos los proyectores con un único mando a distancia en un entorno con varios proyectores. (➔ página 33)

11 Botón <ECO>

Aparece la pantalla de ajuste referente a la gestión ECO. (➔ páginas 76, 114)

12 Botón <AUTO SETUP/CANCEL>

Ajusta automáticamente la posición de visualización de la imagen mientras esta se proyecta.

[EN PROGRESIÓN] aparece durante el ajuste automático.

(➔ página 73)

También utilizado para la función de cancelación durante el zoom digital y la función de la pantalla Memory Viewer, o cuando aparece la pantalla en espera para la entrada Panasonic APPLICATION.

Durante la entrada MIRRORING, para acceder al proyector se muestran en la parte superior izquierda de la pantalla el nombre del dispositivo receptor y la URL. (➔ página 184)

13 Botón <FUNCTION>

Asigna una operación utilizada frecuentemente como botón de acceso directo. (➔ página 75)

14 Botón <TEST PATTERN>

Muestra el patrón de prueba. (➔ página 75)

15 Botón <ID SET>

Permite configurar el número de ID del mando a distancia en un entorno con varios proyectores. (➔ página 33)

16 Botón <SCREEN ADJ>

Se usa para corregir la distorsión de la imagen proyectada. (➔ páginas 73, 93)

17 Botón <FREEZE>

Se usa para situar la imagen en pausa y desactivar el audio. (➔ página 72)

18 Botón <P-TIMER>

Ejecuta la función de temporizador de la presentación. (➔ página 75)

19 Botón <STATUS>

Muestra la información del proyector.

20 Botón <D.ZOOM+>/botón <D.ZOOM->

Amplía o reduce la imagen. (➔ página 74)

21 Botón <SHUTTER>

Se usa para desactivar temporalmente la imagen y el audio. (➔ página 71)

22 Botón <MUTE>

Se usa para desactivar temporalmente el audio.

(► página 71)

23 Botón <ASPECT>

Cambia la relación de aspecto de la imagen. (► página 75)

24 Transmisor de señales del mando a distancia


25 Terminal del mando a distancia alámbrico

Es el terminal que se usa para conectar el proyector mediante un cable cuando el mando a distancia se utiliza como mando a distancia alámbrico. (► página 33)

Atención

- No deje caer el mando a distancia.
- Evite el contacto con líquidos y humedad.
- No intente modificar o desarmar el mando a distancia.
- Respete las siguientes instrucciones que aparecen indicadas en la etiqueta de precaución situada en el dorso del mando a distancia:
 - No mezcle pilas usadas con pilas nuevas.
 - No utilice pilas de un tipo distinto del especificado.
 - Coloque las pilas correctamente.

Para más instrucciones, consulte las indicaciones relacionadas con las pilas incluidas en el "Aviso importante de seguridad".




Etiqueta de precaución en el dorso del mando a distancia

Nota


- Al accionar el mando a distancia apuntando directamente al receptor de señales del mando a distancia del proyector, accione el mando a distancia a una distancia de aproximadamente 30 m (98'5") del receptor de señales del mando a distancia. El mando a distancia puede controlar en ángulos de hasta $\pm 30^\circ$ verticalmente y horizontalmente, aunque el rango efectivo de control puede que se reduzca.
- Si hay obstáculos entre el mando a distancia y el receptor de señales del mando a distancia, el mando a distancia podría no funcionar correctamente.
- La señal se reflejará en la pantalla. Sin embargo, el rango de funcionamiento podría estar limitado debido a la pérdida de reflexión de la luz, a causa del material de la pantalla.
- Si el receptor de señales del mando a distancia recibe una luz fuerte directamente, como por ejemplo una luz fluorescente, el mando a distancia podría no funcionar correctamente. Úselo en un lugar alejado de la fuente luminosa.
- El indicador de alimentación <ON (G)/STANDBY (R)> parpadeará si el proyector recibe una señal del mando a distancia.

Cuerpo del proyector



■ Delante

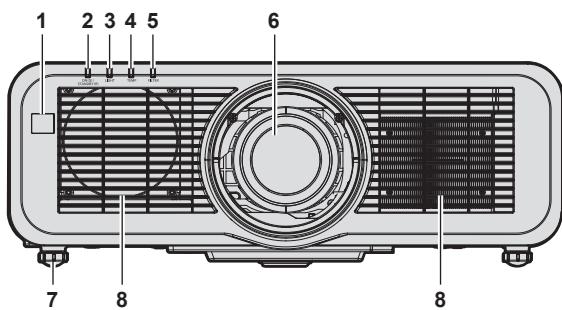


■ Lateral

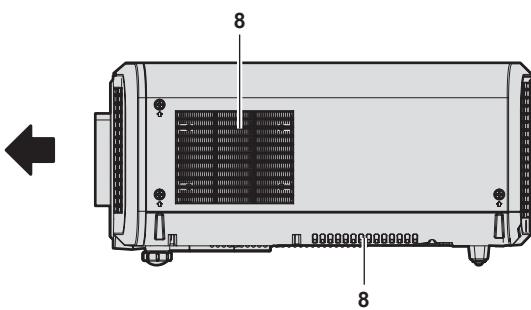


■ Detrás

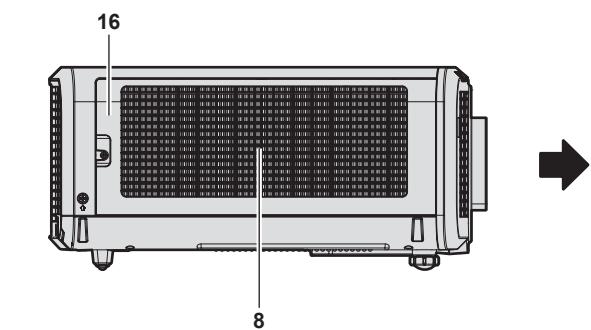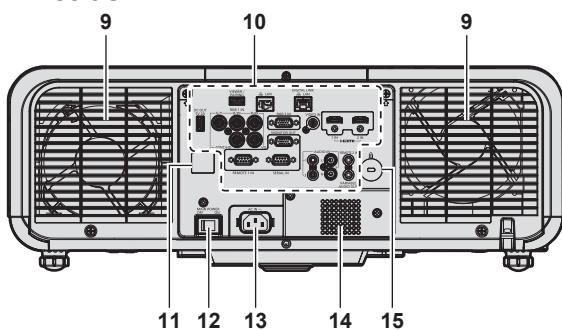

■ Arriba

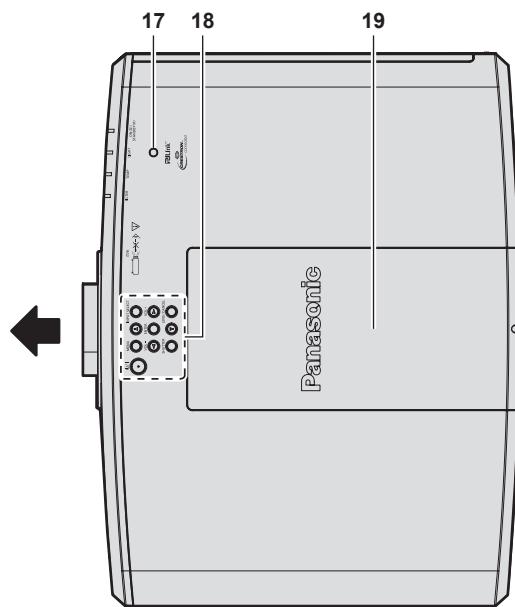

■ Abajo

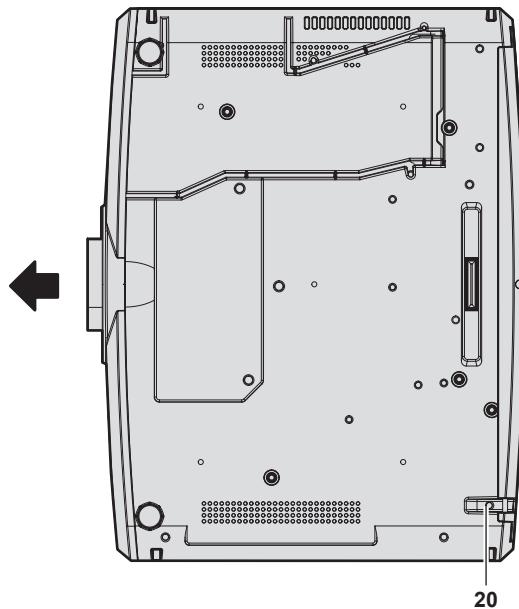

← : Dirección de proyección

- 1 Receptor de señal del mando a distancia (vista frontal)
- 2 Indicador de alimentación <ON (G)/STANDBY (R)>
Indica el estado de la fuente de alimentación.
- 3 Indicador de la fuente luminosa <LIGHT>
Indica el estado de la fuente luminosa.
- 4 Indicador de temperatura <TEMP>
Indica el estado de temperatura interna.
- 5 Indicador de filtro <FILTER>
Indica el estado de la unidad de filtro de aire.
- 6 Lente de proyección
- 7 Pie ajustable
Ajusta el ángulo de proyección.
- 8 Orificio de entrada de aire

- 9 Orificio de salida de aire
- 10 Terminales de conexión (→ página 32)
- 11 Receptor de señal del mando a distancia (vista posterior)
- 12 Interruptor <MAIN POWER>
Enciende/apaga la alimentación principal.
- 13 Terminal <AC IN>
Conecte el cable de alimentación suministrado.
- 14 Altavoz
- 15 Ranura de seguridad
Esta ranura de seguridad es compatible con los cables de seguridad Kensington.
- 16 Cubierta del filtro de aire
La unidad de filtro de aire se encuentra dentro.

17 Sensor de luminancia (► página 87)

18 Panel de control (► página 31)

19 Cubierta superior de la diapositiva

El terminal de conexión del módulo inalámbrico se encuentra dentro. (► página 50)

20 Puerto para gancho antirrobo


Sirve para colocar un cable para evitar robos, etc.

Atención

- No bloquee los puertos de ventilación (entrada y salida) del proyector.

Los componentes pueden deteriorarse más rápidamente si se inhibe la refrigeración dentro del proyector.

■ Panel de control

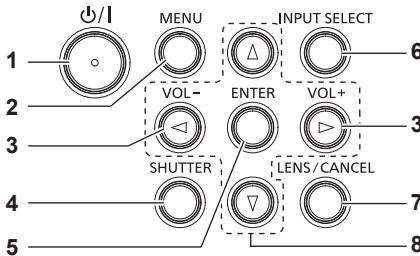

1 Botón de encendido <∅/|>

(∅: Modo en espera, |: Encendido)

Ajusta el proyector en el estado apagado (modo en espera) cuando el interruptor <MAIN POWER> del proyector está en <ON> y el proyector está en el modo de proyección.

Configura el proyector al modo de proyección cuando se apaga la alimentación (modo en espera).

2 Botón <MENU>

Muestra u oculta el menú principal. (► página 79)

Vuelve al menú anterior cuando se visualiza un submenú.

3 Botón <VOL->/botón <VOL+>

Ajusta el volumen del altavoz incorporado y de la salida de audio. (► página 72)

4 Botón <SHUTTER>

Se utiliza para desactivar temporalmente la imagen y el audio. (► página 71)

5 Botón <ENTER>

Determina y ejecuta un elemento en la pantalla del menú.

6 Botón <INPUT SELECT>

Cambia la señal de entrada que se va a proyectar.

(► página 66)

7 Botón <LENS/CANCEL>

Ajusta el enfoque, el zoom y el desplazamiento de la lente. (► página 67)


También utilizado para cancelar la operación durante el zoom digital y la operación en la pantalla Memory Viewer o cuando aparece la pantalla en espera para la entrada MIRRORING o la entrada Panasonic APPLICATION.

8 Botones <▲>/<▼>/<◀>/<▶>

Selecciona un elemento en la pantalla de menú, cambia la configuración y ajusta el nivel.

También se utiliza para introducir una contraseña en el menú [SEGURIDAD] o para introducir caracteres.

■ Terminales de conexión

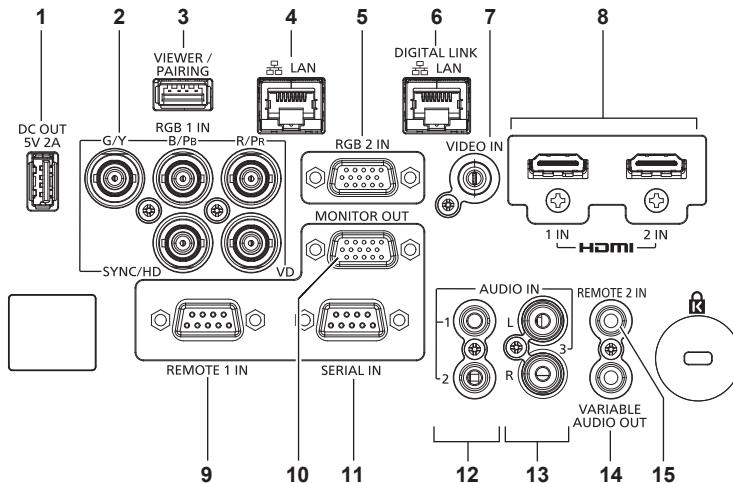

1 Terminal <DC OUT>

Este es el terminal USB utilizado solo para el suministro de energía. (CC 5 V, 2,0 A máximo)
Esto se puede usar cuando el proyector está en estado de proyección y cuando hay que suministrar alimentación al adaptador de pantalla inalámbrica, etc.

2 Terminales <RGB 1 IN> (<G/Y>, <B/P_b>, <R/P_r>, <SYNC/HD>, <VD>)

Este terminal permite la entrada de la señal RGB o la señal YC_BC_R/YP_BP_R.

3 Terminal <VIEWER/PAIRING>

Este es un terminal para conectar la memoria USB al usar la función Memory Viewer, la función de emparejamiento o la función de clonación de datos. (► páginas 186, 195)

4 Terminal <LAN>

El terminal LAN para establecer una conexión de red.
Esto también admite la transferencia de imagen desde el software de aplicación de transferencia de imágenes. (► página 154)

5 Terminal <RGB 2 IN>

Este terminal permite la entrada de la señal RGB o la señal YC_BC_R/YP_BP_R.

6 Terminal <DIGITAL LINK/LAN>

Este terminal permite conectar un dispositivo que transmite señal de vídeo o audio a través del terminal LAN. Además, es el terminal LAN para conectarse a la red.

7 Terminal <VIDEO IN>

Este terminal permite la entrada de la señal de vídeo.

8 Terminal <HDMI 1 IN>/terminal <HDMI 2 IN>

Este terminal permite la entrada de las señales HDMI.

9 Terminal <REMOTE 1 IN>

Este es un terminal para controlar a distancia el proyector usando el circuito de control externo.

10 Terminal <MONITOR OUT>

Este es un terminal para emitir la señal RGB o la señal YC_BC_R/YP_BP_R introduzca en el terminal <RGB 1 IN> o en el terminal <RGB 2 IN>. Cuando la entrada se cambia a RGB1 o RGB2, se emite la señal de entrada correspondiente.

11 Terminal <SERIAL IN>

Terminal compatible con RS-232C para controlar externamente el proyector mediante su conexión con un ordenador.

12 Terminal <AUDIO IN 1>/terminal <AUDIO IN 2>

Este terminal permite la entrada de audio.

13 Terminal <AUDIO IN 3>

Este terminal permite la entrada de la señal de audio. Hay una entrada derecha <R> y una entrada izquierda <L>.

14 Terminal <VARIABLE AUDIO OUT>

Este terminal permite emitir la señal de audio de entrada al proyector.

15 Terminal <REMOTE 2 IN>

Este es un terminal para conectar el mando a distancia con un cable al controlar el proyector con un mando a distancia por cable.

Atención

- Si se conecta un cable LAN directamente al proyector, la conexión de red debe realizarse en interiores.
La señal puede deteriorarse a causa del ruido o de la longitud del cable.
- Los terminales <DIGITAL LINK/LAN> y <LAN> están conectados dentro del proyector. Al utilizar los terminales <DIGITAL LINK/LAN> y <LAN> a la vez, configure el sistema para evitar que estén conectados a la misma red directamente o mediante periféricos como un hub o un transmisor de cable de par trenzado.

Preparación del mando a distancia

Inserción y extracción de las pilas

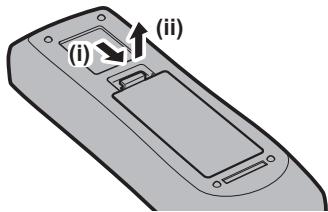


Figura 1

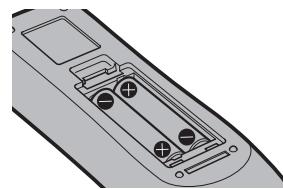


Figura 2

- 1) Abra la tapa. (Figura 1)
- 2) Introduzca las pilas y cierre la tapa (introduzca primero el lado \ominus). (Figura 2)
 - Cuando extraiga las pilas, siga los pasos en orden inverso.

Al usar múltiples proyectores

Si utiliza múltiples proyectores juntos, puede utilizar todos los proyectores simultáneamente o cada proyector individualmente mediante el mando a distancia, si se asigna un número de ID único a cada proyector.

Al usar los proyectores estableciendo los números de ID, ajuste el número de ID del cuerpo del proyector una vez realizados los ajustes iniciales. A continuación, ajuste el número de ID del mando a distancia. Para obtener información sobre los ajustes iniciales, consulte “Cuando se muestra la pantalla inicial de ajuste” (► página 60).

El número de ID predeterminado de fábrica del proyector (cuerpo y mando a distancia del proyector) está establecido en [TODOS], por lo que puede utilizarlo tal cual. Ajuste los números de ID del cuerpo y del mando a distancia del proyector según sea necesario.

Para obtener más información sobre el ajuste del número de ID del mando a distancia, consulte “Ajuste del número de ID del mando a distancia” (► página 77).

Nota


- Configure el número de ID del cuerpo del proyector desde el menú [SETUP PROYECTOR] → [ID DEL PROYECTOR].

Conexión del mando a distancia al proyector con un cable

Para controlar el proyector con un mando a distancia por cable, conecte el terminal del mando a distancia cableado al terminal <REMOTE 2 IN> del proyector con un cable miniconector M3 estéreo disponible en comercios.

Esto es útil al usar el proyector en un lugar donde haya un obstáculo entre el proyector y el mando a distancia o en un lugar afectado por la luz exterior.

- El mando a distancia inalámbrico no se puede utilizar cuando un cable esté conectado al terminal <REMOTE 2 IN> del proyector.

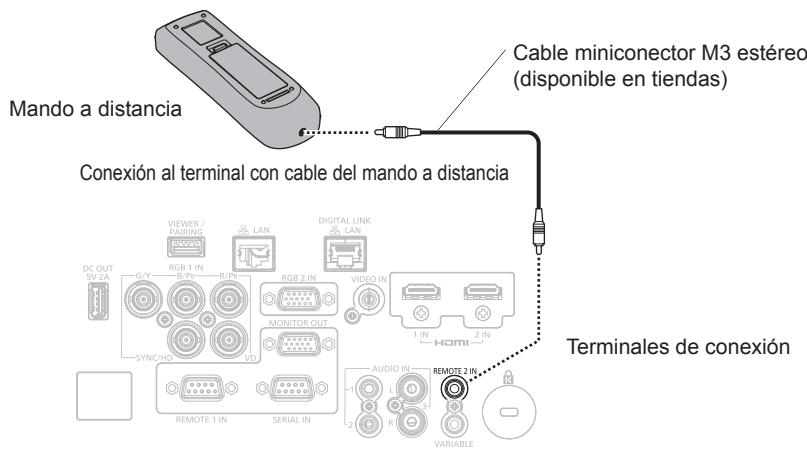

Atención

- Utilice un cable blindado de dos conductores de 15 m (49'3") de longitud o menos. Es posible que el mando a distancia no funcione si la longitud del cable supera los 15 m (49'3") o si el blindaje del cable es inadecuado.







Capítulo 2 Primeros pasos

Este capítulo describe los pasos previos necesarios antes de utilizar el proyector, como la configuración y las conexiones.

Configuración

Modo de la instalación

Los modos de instalación del proyector son los siguientes. Configure [FRONTAL/RETRO]/[MESA/TECHO] en el menú [SETUP PROYECTOR] → [MÉTODO DE PROYECCIÓN] (➔ página 113) según el modo de instalación.

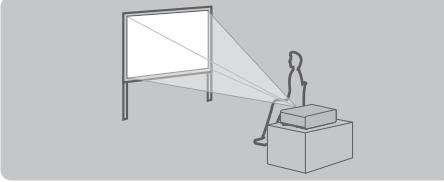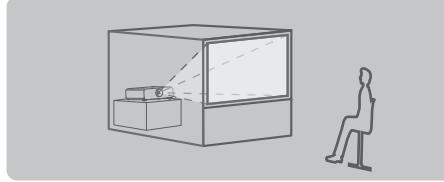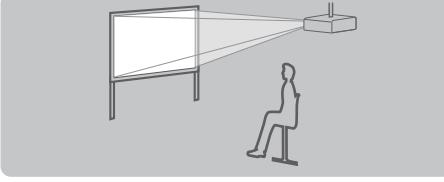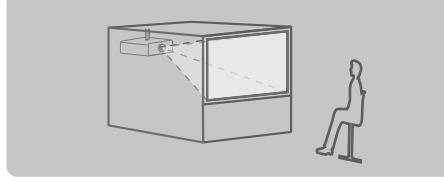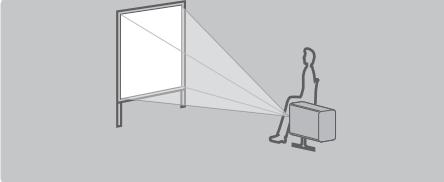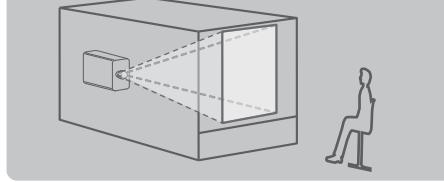
Instalación en mesa/suelo y proyección frontal 	Instalación en mesa/suelo y retroproyección (Usando la pantalla translúcida) 		
Elemento de menú [FRONTAL/RETRO] [MESA/TECHO]	Valor de configuración [FRONTAL] [AUTO] o [MESA]	Elemento de menú [FRONTAL/RETRO] [MESA/TECHO]	Valor de configuración [RETRO] [AUTO] o [MESA]
Montaje en el techo y proyección frontal 		Montaje en el techo y retroproyección (Usando la pantalla translúcida) 	
Elemento de menú [FRONTAL/RETRO] [MESA/TECHO]	Valor de configuración [FRONTAL] [AUTO] o [TECHO]	Elemento de menú [FRONTAL/RETRO] [MESA/TECHO]	Valor de configuración [RETRO] [AUTO] o [TECHO]
Configuración del modo retrato y proyección hacia delante 	Configuración del modo retrato y retroproyección (Usando la pantalla translúcida) 		
Elemento de menú [FRONTAL/RETRO] [MESA/TECHO]	Valor de configuración [FRONTAL] Configure conforme a la imagen que se va a proyectar.	Elemento de menú [FRONTAL/RETRO] [MESA/TECHO]	Valor de configuración [RETRO] Configure conforme a la imagen que se va a proyectar.

Nota

- En el modo retrato, el menú en pantalla se visualiza de lado. Para ver el menú en pantalla en vertical, vaya al menú [OPCIÓN DISPLAY] → [MENU EN PANTALLA] (➔ página 106) y cambie el ajuste [ROTACIÓN OSD].
- El proyector tiene un sensor de ángulo integrado. La altitud del proyector se detecta automáticamente configurando [MESA/TECHO] como [AUTO] en el menú [SETUP PROYECTOR] → [MÉTODO DE PROYECCIÓN].

■ Sensor de ángulo

El rango de altitud de instalación detectado por el sensor de ángulo integrado en el proyector es el siguiente.

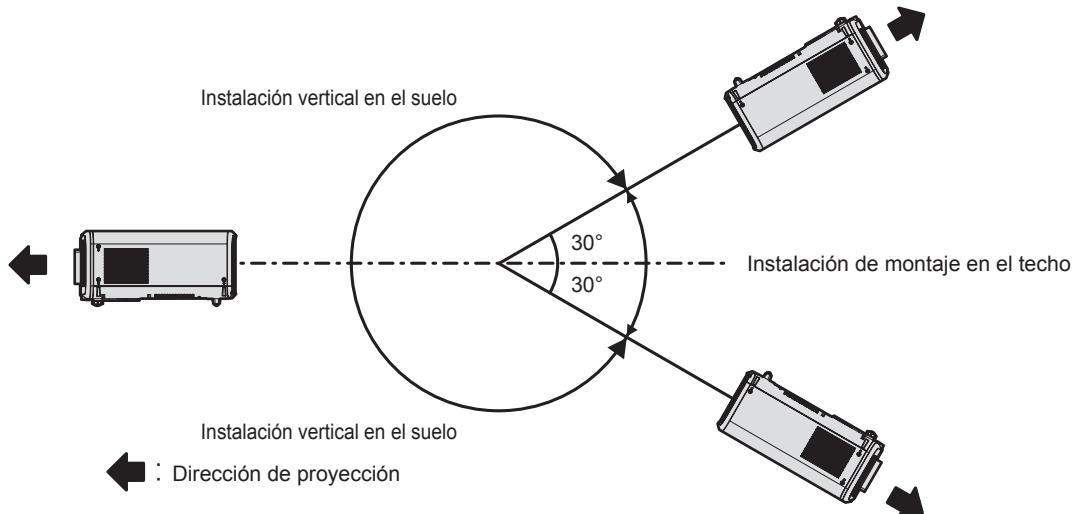

Piezas para la instalación (opcional)

Se requiere el Soporte de techo para montaje opcional. El Soporte de montaje en techo (Núm. de modelo: ET-PKD120H (para techos altos) o ET-PKD120S (para techos bajos)) se utiliza junto con el Soporte de montaje en techo (Núm. de modelo: ET-PKE301B (Soporte de montaje de proyector)).

Núm. de modelo: ET-PKD120H (para techos altos), ET-PKD120S (para techos bajos), ET-PKE301B (Soporte de montaje de proyector)

Cuando el proyector se monta en el Soporte de montaje en techo existente (junto con el Núm. de modelo: ET-PKD120H (para techos altos) o ET-PKD120S (para techos bajos), y el Núm. de modelo: ET-PKE300B (Soporte de montaje de proyector)), deberá sustituir la cuerda de cable de prevención de caídas por la que está asociada a este proyector. Póngase en contacto con su distribuidor.

Juego de prevención de caídas (Núm. de modelo del servicio: DPPW1004ZA/X1)

- Asegúrese de usar el Soporte de montaje en techo especificado para este proyector.
- Consulte las Instrucciones de operación del Soporte de montaje en techo al instalar y configurar el proyector.


Atención

- Para garantizar el buen funcionamiento y la seguridad del proyector, la instalación del Soporte de montaje en techo debe dejarse en manos de su distribuidor o un técnico cualificado.

Imagen proyectada y distancia focal

Instale el proyector consultando la distancia de proyección y el tamaño de la imagen proyectada. El tamaño y la posición de la imagen pueden ajustarse de acuerdo con la posición y el tamaño de pantalla.

- Esta ilustración está preparada partiendo de la base de que la posición y el tamaño de la imagen proyectada se han alineado para caber completamente en la pantalla.

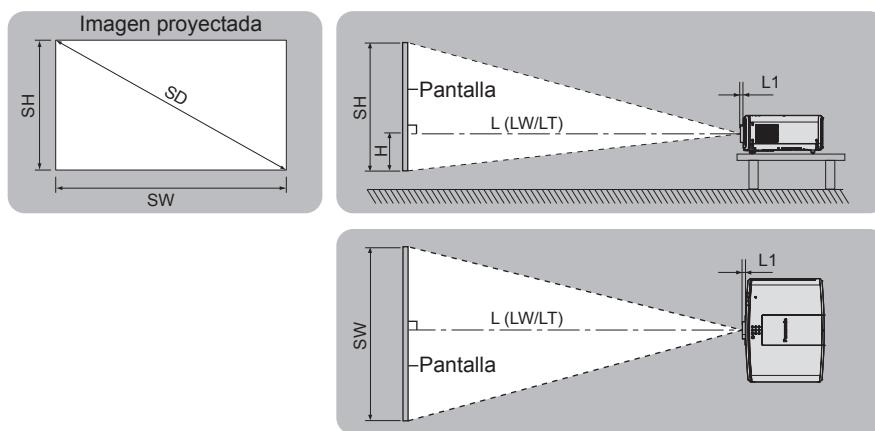

L (LW/LT)*1	Distancia de proyección
L1	Dimensión del saliente de la lente
SH	Altura de la imagen proyectada
SW	Anchura de la imagen proyectada
H	Distancia desde el centro de la lente al borde más bajo de la imagen proyectada
SD	Tamaño de la imagen proyectada

*1 LW: distancia de proyección mínima cuando se usa la lente de zoom
LT: distancia de proyección máxima cuando se usa la lente de zoom

(Unidad: m)

Núm. de modelo de la lente de proyección	Dimensión de L1 (valor aproximado)
Lente de zoom estándar/ET-ELS20	0,015
ET-ELW21	0,005
ET-ELW22	0,050
ET-ELW20	0,035
ET-ELT22	0,036
ET-ELT23	0,032

Atención

- Antes de llevar a cabo la configuración, lea "Precauciones respecto al uso" (➔ página 19).
- No utilice el proyector y el equipo láser de alta potencia en la misma habitación. El panel LCD puede dañarse si un rayo láser impacta sobre la superficie de la lente de proyección.

Margen de proyección [AJUSTE DE PANTALLA]

[KEYSTONE VERTICAL] (visto desde el lateral)	[KEYSTONE HORIZONTAL] (visto desde arriba)
Corrección de arco vertical (visto desde el lateral)	Corrección de arco horizontal (visto desde arriba)
<p>L2 : Distancia de proyección R2: Radio del arco</p>	<p>L2 : Distancia de proyección R2: Radio del arco</p>
Corrección de arco vertical (visto desde el lateral)	Corrección de arco horizontal (visto desde arriba)
<p>Centro del arco</p> <p>L3 : Distancia de proyección R3: Radio del arco</p>	<p>Centro del arco</p> <p>L3 : Distancia de proyección R3: Radio del arco</p>

PT-MZ770

Núm. de modelo de la lente de proyección	Solo se usa [KEYSTONE] ¹		Se usan [KEYSTONE] y [CORRECCIÓN CURVA] a la vez				Sólo se usa [CORRECCIÓN CURVA]	
	Corrección de la distorsión trapezoidal vertical α (°)	Corrección de la distorsión trapezoidal horizontal β (°)	Corrección de la distorsión trapezoidal vertical α (°)	Corrección de la distorsión trapezoidal horizontal β (°)	Valor mín. de R2/L2	Valor mín. de R3/L3	Valor mín. de R2/L2	Valor mín. de R3/L3
Lente de zoom estándar/ ET-ELS20	±25	±30	±20	±15	0,9	1,8	0,5	1,0
ET-ELW21	±22	±15	±8	±8	1,7	4,3	1,0	2,6
ET-ELW22	±22	±15	±8	±8	1,7	4,3	1,0	2,6
ET-ELW20	±25	±30	±20	±15	1,2	3,1	0,7	1,8
ET-ELT22	±25	±30	±20	±15	0,6	1,1	0,3	0,6
ET-ELT23	±25	±30	±20	±15	0,4	0,7	0,2	0,4

*1 Cuando se usan [KEYSTONE VERTICAL] y [KEYSTONE HORIZONTAL] simultáneamente, la corrección no puede ser superior a 55°.

PT-MW730

Núm. de modelo de la lente de proyección	Solo se usa [KEYSTONE] ¹		Se usan [KEYSTONE] y [CORRECCIÓN CURVA] a la vez				Sólo se usa [CORRECCIÓN CURVA]	
	Corrección de la distorsión trapezoidal vertical α (°)	Corrección de la distorsión trapezoidal horizontal β (°)	Corrección de la distorsión trapezoidal vertical α (°)	Corrección de la distorsión trapezoidal horizontal β (°)	Valor mín. de R2/L2	Valor mín. de R3/L3	Valor mín. de R2/L2	Valor mín. de R3/L3
Lente de zoom estándar/ ET-ELS20	±35	±35	±20	±15	0,9	1,8	0,5	1,0
ET-ELW21	±22	±15	±8	±8	1,7	4,3	1,0	2,6
ET-ELW22	±22	±15	±8	±8	1,7	4,3	1,0	2,6
ET-ELW20	±35	±35	±20	±15	1,2	3,1	0,7	1,8
ET-ELT22	±35	±35	±20	±15	0,6	1,1	0,3	0,6
ET-ELT23	±35	±35	±20	±15	0,4	0,7	0,2	0,4

*1 Cuando se usan [KEYSTONE VERTICAL] y [KEYSTONE HORIZONTAL] simultáneamente, la corrección no puede ser superior a 55°.

Nota

- Cuando se usa [AJUSTE DE PANTALLA], el enfoque de toda la pantalla puede perderse conforme se aumenta la corrección.
- Haga de la pantalla curvada una forma de arco circular con una parte del círculo perfecto eliminada.

Distancia de proyección de cada lente de proyección

Es posible que se produzca un error del $\pm 5\%$ en relación con las distancias de proyección mencionadas. Cuando se utiliza [AJUSTE DE PANTALLA], la distancia se corrige para situarse por debajo del tamaño de imagen especificado.

PT-MZ770

■ Cuando la relación de aspecto de pantalla es 16:10

(Unidad: m)

Tipo de lente			Lente de zoom										Lente de foco fijo
N.º de modelo de la lente de proyección			Lente de zoom estándar/ET-ELS20		ET-ELW22		ET-ELW20		ET-ELT22		ET-ELT23		ET-ELW21
Distancia focal*1			1,61-2,76:1		0,786-0,983:1		1,21-1,66:1		2,72-4,48:1		4,44-7,12:1		0,764:1
Tamaño de la imagen proyectada													Distancia de proyección (L)
Diagonal (SD)	Altura (SH)	Anchura (SW)	Mín. (LW)	Máx. (LT)	Mín. (LW)	Máx. (LT)	Mín. (LW)	Máx. (LT)	Mín. (LW)	Máx. (LT)	Mín. (LW)	Máx. (LT)	Fijo
1,016 (40")	0,538	0,862	1,36	2,35	—	—	1,02	1,41	2,29	3,81	3,72	6,03	0,63
1,270 (50")	0,673	1,077	1,71	2,95	—	—	1,29	1,77	2,89	4,79	4,70	7,59	0,80
1,524 (60")	0,808	1,292	2,06	3,55	1,00	1,26	1,55	2,14	3,49	5,77	5,68	9,15	0,97
1,778 (70")	0,942	1,508	2,42	4,15	1,18	1,48	1,82	2,50	4,09	6,75	6,66	10,71	1,14
2,032 (80")	1,077	1,723	2,77	4,76	1,35	1,69	2,09	2,87	4,69	7,73	7,64	12,27	1,32
2,286 (90")	1,212	1,939	3,12	5,36	1,53	1,91	2,36	3,23	5,30	8,71	8,63	13,83	1,49
2,540 (100")	1,346	2,154	3,48	5,96	1,71	2,13	2,63	3,60	5,90	9,69	9,61	15,39	1,66
3,048 (120")	1,615	2,585	4,18	7,16	2,06	2,56	3,16	4,33	7,10	11,65	11,57	18,51	2,00
3,810 (150")	2,019	3,231	5,24	8,96	2,58	3,22	3,97	5,42	8,90	14,59	14,52	23,19	2,52
5,080 (200")	2,692	4,308	7,01	11,96	3,46	4,30	5,31	7,25	11,91	19,49	19,43	30,99	3,38
6,350 (250")	3,365	5,385	8,77	14,96	4,34	5,39	6,65	9,07	14,91	24,39	24,34	38,79	4,24
7,620 (300")	4,039	6,462	10,54	17,97	5,21	6,48	7,99	10,90	17,92	29,29	29,25	46,59	5,10
8,890 (350")	4,712	7,539	12,30	20,97	6,09	7,56	9,33	12,73	20,92	34,19	34,16	54,39	5,95
10,160 (400")	5,385	8,616	14,07	23,97	6,97	8,65	10,67	14,55	23,93	39,09	39,07	62,19	6,81

N.º de modelo de la lente de proyección			Lente de zoom estándar/ET-ELS20/ET-ELW20/ET-ELT22/ET-ELT23		ET-ELW22			ET-ELW21 (Fijo)									
Tamaño de la imagen proyectada			Posición de altura (H)*2														
Diagonal (SD)	Altura (SH)	Anchura (SW)															
1,016 (40")	0,538	0,862	—0,09 - 0,63	—	—	—	—	—	—	—	0,27						
1,270 (50")	0,673	1,077	—0,11 - 0,79	—	—	—	—	—	—	—	0,34						
1,524 (60")	0,808	1,292	—0,14 - 0,95	—0,08 - 0,89	—	—	—	—	—	—	0,40						
1,778 (70")	0,942	1,508	—0,16 - 1,10	—0,09 - 1,04	—	—	—	—	—	—	0,47						
2,032 (80")	1,077	1,723	—0,18 - 1,26	—0,11 - 1,18	—	—	—	—	—	—	0,54						
2,286 (90")	1,212	1,939	—0,21 - 1,42	—0,12 - 1,33	—	—	—	—	—	—	0,61						
2,540 (100")	1,346	2,154	—0,23 - 1,58	—0,13 - 1,48	—	—	—	—	—	—	0,67						
3,048 (120")	1,615	2,585	—0,27 - 1,89	—0,16 - 1,78	—	—	—	—	—	—	0,81						
3,810 (150")	2,019	3,231	—0,34 - 2,36	—0,20 - 2,22	—	—	—	—	—	—	1,01						
5,080 (200")	2,692	4,308	—0,46 - 3,15	—0,27 - 2,96	—	—	—	—	—	—	1,35						
6,350 (250")	3,365	5,385	—0,57 - 3,94	—0,34 - 3,70	—	—	—	—	—	—	1,68						
7,620 (300")	4,039	6,462	—0,69 - 4,73	—0,40 - 4,44	—	—	—	—	—	—	2,02						
8,890 (350")	4,712	7,539	—0,80 - 5,51	—0,47 - 5,18	—	—	—	—	—	—	2,36						
10,160 (400")	5,385	8,616	—0,92 - 6,30	—0,54 - 5,92	—	—	—	—	—	—	2,69						

*1 La distancia focal se basa en el valor durante la proyección de un tamaño de imagen proyectada de 2,03 m (80").

*2 Cuando la Lente de foco fijo (N.º de modelo: ET-ELW21) está instalada, el desplazamiento de la lente no es posible, por lo que la posición de altura (H) pasa a ser SH/2.

■ Cuando la relación de aspecto de pantalla es 16:9

(Unidad: m)

Tipo de lente			Lente de zoom								Lente de foco fijo
N.º de modelo de la lente de proyección		Lente de zoom estándar/ET-ELS20	ET-ELW22		ET-ELW20		ET-ELT22		ET-ELT23		ET-ELW21
Distancia focal*1		1,61-2,76:1	0,787-0,984:1		1,21-1,66:1		2,73-4,49:1		4,44-7,12:1		0,765:1
Tamaño de la imagen proyectada		Distancia de proyección (L)									
Diagonal (SD)	Altura (SH)	Anchura (SW)	Mín. (LW)	Máx. (LT)	Mín. (LW)	Máx. (LT)	Mín. (LW)	Máx. (LT)	Mín. (LW)	Máx. (LT)	Fijo
1,016 (40")	0,498	0,886	1,40	2,42	—	—	1,05	1,45	2,36	3,92	3,83
1,270 (50")	0,623	1,107	1,76	3,04	—	—	1,32	1,82	2,97	4,92	4,83
1,524 (60")	0,747	1,328	2,12	3,65	1,03	1,30	1,60	2,20	3,59	5,93	5,84
1,778 (70")	0,872	1,550	2,49	4,27	1,21	1,52	1,87	2,57	4,21	6,94	6,85
2,032 (80")	0,996	1,771	2,85	4,89	1,39	1,74	2,15	2,95	4,83	7,95	7,86
2,286 (90")	1,121	1,992	3,21	5,51	1,57	1,97	2,43	3,32	5,45	8,95	8,87
2,540 (100")	1,245	2,214	3,57	6,12	1,75	2,19	2,70	3,70	6,06	9,96	9,88
3,048 (120")	1,494	2,657	4,30	7,36	2,11	2,64	3,25	4,45	7,30	11,97	11,90
3,810 (150")	1,868	3,321	5,39	9,21	2,66	3,31	4,08	5,58	9,15	15,00	14,93
5,080 (200")	2,491	4,428	7,20	12,29	3,56	4,42	5,46	7,45	12,24	20,03	19,98
6,350 (250")	3,113	5,535	9,02	15,38	4,46	5,54	6,83	9,33	15,33	25,07	25,02
7,620 (300")	3,736	6,641	10,83	18,47	5,36	6,66	8,21	11,20	18,42	30,10	30,07
8,890 (350")	4,358	7,748	12,65	21,55	6,26	7,77	9,59	13,08	21,51	35,14	35,12
10,160 (400")	4,981	8,855	14,46	24,64	7,16	8,89	10,97	14,96	24,60	40,18	40,17
											63,92
											7,00

N.º de modelo de la lente de proyección			Lente de zoom estándar/ET-ELS20/ET-ELW20/ET-ELT22/ET-ELT23		ET-ELW22			ET-ELW21 (Fijo)									
Tamaño de la imagen proyectada			Posición de altura (H)*2														
Diagonal (SD)	Altura (SH)	Anchura (SW)															
1,016 (40")	0,498	0,886	—0,12 - 0,62	—	—	—	—	—	—	—	0,25						
1,270 (50")	0,623	1,107	—0,15 - 0,77	—	—	—	—	—	—	—	0,31						
1,524 (60")	0,747	1,328	—0,18 - 0,93	—	—0,12 - 0,87	—	—	—	—	—	0,37						
1,778 (70")	0,872	1,550	—0,21 - 1,08	—	—0,15 - 1,02	—	—	—	—	—	0,44						
2,032 (80")	0,996	1,771	—0,24 - 1,24	—	—0,17 - 1,16	—	—	—	—	—	0,50						
2,286 (90")	1,121	1,992	—0,27 - 1,39	—	—0,19 - 1,31	—	—	—	—	—	0,56						
2,540 (100")	1,245	2,214	—0,30 - 1,55	—	—0,21 - 1,45	—	—	—	—	—	0,62						
3,048 (120")	1,494	2,657	—0,37 - 1,86	—	—0,25 - 1,74	—	—	—	—	—	0,75						
3,810 (150")	1,868	3,321	—0,46 - 2,32	—	—0,31 - 2,18	—	—	—	—	—	0,93						
5,080 (200")	2,491	4,428	—0,61 - 3,10	—	—0,42 - 2,91	—	—	—	—	—	1,25						
6,350 (250")	3,113	5,535	—0,76 - 3,87	—	—0,52 - 3,63	—	—	—	—	—	1,56						
7,620 (300")	3,736	6,641	—0,91 - 4,65	—	—0,62 - 4,36	—	—	—	—	—	1,87						
8,890 (350")	4,358	7,748	—1,07 - 5,42	—	—0,73 - 5,08	—	—	—	—	—	2,18						
10,160 (400")	4,981	8,855	—1,22 - 6,20	—	—0,83 - 5,81	—	—	—	—	—	2,49						

*1 La distancia focal se basa en el valor durante la proyección de un tamaño de imagen proyectada de 2,03 m (80").

*2 Cuando la Lente de foco fijo (N.º de modelo: ET-ELW21) está instalada, el desplazamiento de la lente no es posible, por lo que la posición de altura (H) pasa a ser SH/2.

■ Cuando la relación de aspecto de pantalla es 4:3

(Unidad: m)

Tipo de lente			Lente de zoom								Lente de foco fijo
N.º de modelo de la lente de proyección		Lente de zoom estándar/ET-ELS20	ET-ELW22		ET-ELW20		ET-ELT22		ET-ELT23		ET-ELW21
Distancia focal*1		1,93-3,32:1	0,947-1,18:1		1,46-2,00:1		3,28-5,39:1		5,34-8,56:1		0,922:1
Tamaño de la imagen proyectada		Distancia de proyección (L)									
Diagonal (SD)	Altura (SH)	Anchura (SW)	Mín. (LW)	Máx. (LT)	Mín. (LW)	Máx. (LT)	Mín. (LW)	Máx. (LT)	Mín. (LW)	Máx. (LT)	Fijo
1,016 (40")	0,610	0,813	1,54	2,67	—	—	1,16	1,60	2,61	4,33	4,24
1,270 (50")	0,762	1,016	1,94	3,35	—	—	1,46	2,01	3,29	5,43	5,35
1,524 (60")	0,914	1,219	2,34	4,03	1,14	1,43	1,77	2,43	3,97	6,54	6,46
1,778 (70")	1,067	1,422	2,74	4,71	1,34	1,68	2,07	2,84	4,65	7,65	7,57
2,032 (80")	1,219	1,626	3,14	5,39	1,54	1,92	2,37	3,25	5,33	8,76	8,68
2,286 (90")	1,372	1,829	3,54	6,07	1,74	2,17	2,68	3,67	6,01	9,87	9,79
2,540 (100")	1,524	2,032	3,94	6,75	1,94	2,42	2,98	4,08	6,69	10,98	10,91
3,048 (120")	1,829	2,438	4,74	8,11	2,33	2,91	3,59	4,91	8,05	13,20	13,13
3,810 (150")	2,286	3,048	5,94	10,15	2,93	3,65	4,50	6,15	10,09	16,53	16,47
5,080 (200")	3,048	4,064	7,94	13,55	3,92	4,88	6,02	8,21	13,49	22,08	22,03
6,350 (250")	3,810	5,080	9,94	16,95	4,91	6,11	7,53	10,28	16,90	27,62	27,58
7,620 (300")	4,572	6,096	11,94	20,34	5,91	7,34	9,05	12,35	20,30	33,17	33,14
8,890 (350")	5,334	7,112	13,93	23,74	6,90	8,57	10,57	14,41	23,70	38,72	38,70
10,160 (400")	6,096	8,128	15,93	27,14	7,89	9,80	12,09	16,48	27,10	44,27	44,26
											70,43
											7,72

N.º de modelo de la lente de proyección			Lente de zoom estándar/ET-ELS20/ET-ELW20/ET-ELT22/ET-ELT23		ET-ELW22			ET-ELW21 (Fijo)									
Tamaño de la imagen proyectada			Posición de altura (H)*2														
Diagonal (SD)	Altura (SH)	Anchura (SW)															
1,016 (40")	0,610	0,813	-0,10 - 0,71	—	—	—	—	—	—	—	0,30						
1,270 (50")	0,762	1,016	-0,13 - 0,89	—	—	—	—	—	—	—	0,38						
1,524 (60")	0,914	1,219	-0,16 - 1,07	—	—	-0,09 - 1,01	—	—	—	—	0,46						
1,778 (70")	1,067	1,422	-0,18 - 1,25	—	—	-0,11 - 1,17	—	—	—	—	0,53						
2,032 (80")	1,219	1,626	-0,21 - 1,43	—	—	-0,12 - 1,34	—	—	—	—	0,61						
2,286 (90")	1,372	1,829	-0,23 - 1,60	—	—	-0,14 - 1,51	—	—	—	—	0,69						
2,540 (100")	1,524	2,032	-0,26 - 1,78	—	—	-0,15 - 1,68	—	—	—	—	0,76						
3,048 (120")	1,829	2,438	-0,31 - 2,14	—	—	-0,18 - 2,01	—	—	—	—	0,91						
3,810 (150")	2,286	3,048	-0,39 - 2,67	—	—	-0,23 - 2,51	—	—	—	—	1,14						
5,080 (200")	3,048	4,064	-0,52 - 3,57	—	—	-0,30 - 3,35	—	—	—	—	1,52						
6,350 (250")	3,810	5,080	-0,65 - 4,46	—	—	-0,38 - 4,19	—	—	—	—	1,91						
7,620 (300")	4,572	6,096	-0,78 - 5,35	—	—	-0,46 - 5,03	—	—	—	—	2,29						
8,890 (350")	5,334	7,112	-0,91 - 6,24	—	—	-0,53 - 5,87	—	—	—	—	2,67						
10,160 (400")	6,096	8,128	-1,04 - 7,13	—	—	-0,61 - 6,71	—	—	—	—	3,05						

*1 La distancia focal se basa en el valor durante la proyección de un tamaño de imagen proyectada de 2,03 m (80").

*2 Cuando la Lente de foco fijo (N.º de modelo: ET-ELW21) está instalada, el desplazamiento de la lente no es posible, por lo que la posición de altura (H) pasa a ser SH/2.

PT-MW730

■ Cuando la relación de aspecto de pantalla es 16:10

(Unidad: m)

Tipo de lente			Lente de zoom									Lente de foco fijo		
Núm. de modelo de la lente de proyección			Lente de zoom estándar/ ET-ELS20		ET-ELW22		ET-ELW20		ET-ELT22		ET-ELT23			
Distancia focal*1			1,63-2,79:1		0,789-0,987:1		1,23-1,68:1		2,76-4,54:1		4,49-7,21:1		0,774:1	
Tamaño de la imagen proyectada			Distancia de proyección (L)											
Diagonal (SD)	Altura (SH)	Anchura (SW)	Mín. (LW)	Máx. (LT)	Mín. (LW)	Máx. (LT)	Mín. (LW)	Máx. (LT)	Mín. (LW)	Máx. (LT)	Mín. (LW)	Máx. (LT)	Fijo	
1,016 (40")	0,538	0,862	1,38	2,38	—	—	1,03	1,42	2,32	3,85	3,76	6,10	0,64	
1,270 (50")	0,673	1,077	1,74	2,99	—	—	1,30	1,79	2,93	4,85	4,76	7,68	0,81	
1,524 (60")	0,808	1,292	2,09	3,60	1,01	1,26	1,58	2,16	3,54	5,84	5,75	9,26	0,99	
1,778 (70")	0,942	1,508	2,45	4,21	1,18	1,48	1,85	2,53	4,14	6,83	6,75	10,84	1,16	
2,032 (80")	1,077	1,723	2,81	4,82	1,36	1,70	2,12	2,90	4,75	7,82	7,74	12,42	1,33	
2,286 (90")	1,212	1,939	3,16	5,42	1,54	1,92	2,39	3,27	5,36	8,81	8,73	14,00	1,51	
2,540 (100")	1,346	2,154	3,52	6,03	1,71	2,14	2,66	3,64	5,97	9,80	9,73	15,58	1,68	
3,048 (120")	1,615	2,585	4,24	7,25	2,06	2,57	3,21	4,38	7,19	11,79	11,72	18,73	2,03	
3,810 (150")	2,019	3,231	5,31	9,07	2,59	3,23	4,02	5,48	9,01	14,76	14,70	23,47	2,55	
5,080 (200")	2,692	4,308	7,09	12,11	3,47	4,32	5,38	7,33	12,05	19,72	19,67	31,36	3,42	
6,350 (250")	3,365	5,385	8,88	15,15	4,35	5,41	6,74	9,17	15,10	24,68	24,64	39,26	4,29	
7,620 (300")	4,039	6,462	10,66	18,20	5,23	6,50	8,10	11,02	18,14	29,64	29,61	47,15	5,16	
8,890 (350")	4,712	7,539	12,45	21,24	6,11	7,59	9,46	12,86	21,18	34,59	34,58	55,04	6,03	
10,160 (400")	5,385	8,616	14,24	24,28	6,99	8,68	10,82	14,71	24,22	39,55	39,55	62,94	6,89	

Núm. de modelo de la lente de proyección			Lente de zoom estándar/ ET-ELS20/ET-ELW20/ ET-ELT22/ET-ELT23		ET-ELW22			ET-ELW21 (Fijo)									
Tamaño de la imagen proyectada			Posición de altura (H)*2														
Diagonal (SD)	Altura (SH)	Anchura (SW)															
1,016 (40")	0,538	0,862	-0,09 - 0,63	—	—	—	—	—	—	—	0,27						
1,270 (50")	0,673	1,077	-0,11 - 0,79	—	—	—	—	—	—	—	0,34						
1,524 (60")	0,808	1,292	-0,14 - 0,95	—	-0,08 - 0,89	—	—	—	—	—	0,40						
1,778 (70")	0,942	1,508	-0,16 - 1,10	—	-0,09 - 1,04	—	—	—	—	—	0,47						
2,032 (80")	1,077	1,723	-0,18 - 1,26	—	-0,11 - 1,18	—	—	—	—	—	0,54						
2,286 (90")	1,212	1,939	-0,21 - 1,42	—	-0,12 - 1,33	—	—	—	—	—	0,61						
2,540 (100")	1,346	2,154	-0,23 - 1,58	—	-0,13 - 1,48	—	—	—	—	—	0,67						
3,048 (120")	1,615	2,585	-0,27 - 1,89	—	-0,16 - 1,78	—	—	—	—	—	0,81						
3,810 (150")	2,019	3,231	-0,34 - 2,36	—	-0,20 - 2,22	—	—	—	—	—	1,01						
5,080 (200")	2,692	4,308	-0,46 - 3,15	—	-0,27 - 2,96	—	—	—	—	—	1,35						
6,350 (250")	3,365	5,385	-0,57 - 3,94	—	-0,34 - 3,70	—	—	—	—	—	1,68						
7,620 (300")	4,039	6,462	-0,69 - 4,73	—	-0,40 - 4,44	—	—	—	—	—	2,02						
8,890 (350")	4,712	7,539	-0,80 - 5,51	—	-0,47 - 5,18	—	—	—	—	—	2,36						
10,160 (400")	5,385	8,616	-0,92 - 6,30	—	-0,54 - 5,92	—	—	—	—	—	2,69						

*1 La distancia focal se basa en el valor durante la proyección de un tamaño de imagen proyectada de 2,03 m (80").

*2 Cuando la Lente de foco fijo (Núm. de modelo: ET-ELW21) está instalada, el desplazamiento de la lente no es posible, por lo que la posición de altura (H) pasa a ser SH/2.

■ Cuando la relación de aspecto de pantalla es 16:9

(Unidad: m)

Tipo de lente			Lente de zoom								Lente de foco fijo
N.º de modelo de la lente de proyección		Lente de zoom estándar/ET-ELS20	ET-ELW22		ET-ELW20		ET-ELT22		ET-ELT23		ET-ELW21
Distancia focal*1		1,63-2,80:1	0,790-0,987:1		1,23-1,68:1		2,76-4,54:1		4,50-7,21:1		0,775:1
Tamaño de la imagen proyectada		Distancia de proyección (L)									
Diagonal (SD)	Altura (SH)	Anchura (SW)	Mín. (LW)	Máx. (LT)	Mín. (LW)	Máx. (LT)	Mín. (LW)	Máx. (LT)	Mín. (LW)	Máx. (LT)	Fijo
1,016 (40")	0,498	0,886	1,42	2,45	—	—	1,06	1,46	2,39	3,96	3,87
1,270 (50")	0,623	1,107	1,79	3,08	—	—	1,34	1,84	3,01	4,98	4,90
1,524 (60")	0,747	1,328	2,15	3,70	1,04	1,30	1,62	2,22	3,64	6,00	5,92
1,778 (70")	0,872	1,550	2,52	4,33	1,22	1,52	1,90	2,60	4,26	7,02	6,94
2,032 (80")	0,996	1,771	2,89	4,95	1,40	1,75	2,18	2,98	4,89	8,04	7,96
2,286 (90")	1,121	1,992	3,25	5,58	1,58	1,97	2,46	3,36	5,51	9,06	8,98
2,540 (100")	1,245	2,214	3,62	6,20	1,76	2,20	2,74	3,74	6,14	10,08	10,00
3,048 (120")	1,494	2,657	4,35	7,45	2,12	2,65	3,30	4,50	7,39	12,12	12,05
3,810 (150")	1,868	3,321	5,46	9,33	2,67	3,32	4,14	5,64	9,27	15,18	15,11
5,080 (200")	2,491	4,428	7,29	12,45	3,57	4,44	5,53	7,53	12,39	20,27	20,22
6,350 (250")	3,113	5,535	9,13	15,58	4,47	5,56	6,93	9,43	15,52	25,37	25,33
7,620 (300")	3,736	6,641	10,96	18,70	5,38	6,68	8,33	11,33	18,64	30,46	30,44
8,890 (350")	4,358	7,748	12,80	21,83	6,28	7,80	9,72	13,22	21,77	35,56	35,55
10,160 (400")	4,981	8,855	14,63	24,95	7,19	8,93	11,12	15,12	24,90	40,66	40,66

N.º de modelo de la lente de proyección		Lente de zoom estándar/ET-ELS20/ET-ELW20/ET-ELT22/ET-ELT23		ET-ELW22		ET-ELW21 (Fijo)			
Tamaño de la imagen proyectada		Posición de altura (H)*2							
Diagonal (SD)	Altura (SH)	Anchura (SW)	Posición de altura (H)*2						
1,016 (40")	0,498	0,886	-0,12 - 0,62	—	—	0,25			
1,270 (50")	0,623	1,107	-0,15 - 0,77	—	—	0,31			
1,524 (60")	0,747	1,328	-0,18 - 0,93	-0,12 - 0,87	—	0,37			
1,778 (70")	0,872	1,550	-0,21 - 1,08	-0,15 - 1,02	—	0,44			
2,032 (80")	0,996	1,771	-0,24 - 1,24	-0,17 - 1,16	—	0,50			
2,286 (90")	1,121	1,992	-0,27 - 1,39	-0,19 - 1,31	—	0,56			
2,540 (100")	1,245	2,214	-0,30 - 1,55	-0,21 - 1,45	—	0,62			
3,048 (120")	1,494	2,657	-0,37 - 1,86	-0,25 - 1,74	—	0,75			
3,810 (150")	1,868	3,321	-0,46 - 2,32	-0,31 - 2,18	—	0,93			
5,080 (200")	2,491	4,428	-0,61 - 3,10	-0,42 - 2,91	—	1,25			
6,350 (250")	3,113	5,535	-0,76 - 3,87	-0,52 - 3,63	—	1,56			
7,620 (300")	3,736	6,641	-0,91 - 4,65	-0,62 - 4,36	—	1,87			
8,890 (350")	4,358	7,748	-1,07 - 5,42	-0,73 - 5,08	—	2,18			
10,160 (400")	4,981	8,855	-1,22 - 6,20	-0,83 - 5,81	—	2,49			

*1 La distancia focal se basa en el valor durante la proyección de un tamaño de imagen proyectada de 2,03 m (80").

*2 Cuando la Lente de foco fijo (N.º de modelo: ET-ELW21) está instalada, el desplazamiento de la lente no es posible, por lo que la posición de altura (H) pasa a ser SH/2.

■ Cuando la relación de aspecto de pantalla es 4:3

(Unidad: m)

Tipo de lente			Lente de zoom									Lente de foco fijo		
N.º de modelo de la lente de proyección			Lente de zoom estándar/ET-ELS20		ET-ELW22		ET-ELW20		ET-ELT22		ET-ELT23		ET-ELW21	
Distancia focal*1			1,96-3,36:1		0,951-1,19:1		1,48-2,02:1		3,32-5,46:1		5,41-8,67:1		0,933:1	
Tamaño de la imagen proyectada			Distancia de proyección (L)											
Diagonal (SD)	Altura (SH)	Anchura (SW)	Mín. (LW)	Máx. (LT)	Mín. (LW)	Máx. (LT)	Mín. (LW)	Máx. (LT)	Mín. (LW)	Máx. (LT)	Mín. (LW)	Máx. (LT)	Fijo	
1,016 (40")	0,610	0,813	1,57	2,70	—	—	1,18	1,62	2,64	4,38	4,29	6,94	0,73	
1,270 (50")	0,762	1,016	1,97	3,39	—	—	1,48	2,04	3,33	5,50	5,41	8,73	0,93	
1,524 (60")	0,914	1,219	2,38	4,08	1,15	1,44	1,79	2,45	4,02	6,62	6,54	10,51	1,12	
1,778 (70")	1,067	1,422	2,78	4,77	1,35	1,68	2,10	2,87	4,71	7,75	7,67	12,30	1,32	
2,032 (80")	1,219	1,626	3,18	5,46	1,55	1,93	2,41	3,29	5,40	8,87	8,79	14,09	1,52	
2,286 (90")	1,372	1,829	3,59	6,15	1,75	2,18	2,71	3,71	6,08	9,99	9,92	15,87	1,71	
2,540 (100")	1,524	2,032	3,99	6,84	1,94	2,42	3,02	4,12	6,77	11,11	11,04	17,66	1,91	
3,048 (120")	1,829	2,438	4,80	8,21	2,34	2,92	3,64	4,96	8,15	13,36	13,29	21,24	2,30	
3,810 (150")	2,286	3,048	6,01	10,28	2,94	3,66	4,56	6,21	10,22	16,73	16,67	26,60	2,89	
5,080 (200")	3,048	4,064	8,04	13,72	3,94	4,90	6,10	8,30	13,66	22,34	22,30	35,53	3,88	
6,350 (250")	3,810	5,080	10,06	17,16	4,93	6,13	7,64	10,39	17,10	27,95	27,92	44,47	4,86	
7,620 (300")	4,572	6,096	12,08	20,61	5,93	7,37	9,18	12,48	20,55	33,57	33,55	53,40	5,85	
8,890 (350")	5,334	7,112	14,10	24,05	6,93	8,60	10,72	14,57	23,99	39,18	39,18	62,34	6,83	
10,160 (400")	6,096	8,128	16,12	27,49	7,92	9,84	12,25	16,66	27,43	44,79	44,80	71,28	7,81	

N.º de modelo de la lente de proyección			Lente de zoom estándar/ET-ELS20/ET-ELW20/ET-ELT22/ET-ELT23		ET-ELW22			ET-ELW21 (Fijo)									
Tamaño de la imagen proyectada			Posición de altura (H)*2														
Diagonal (SD)	Altura (SH)	Anchura (SW)															
Diagonal (SD)	Altura (SH)	Anchura (SW)	-0,10 - 0,71	—	—	—	—	—	—	—	0,30						
1,016 (40")	0,610	0,813	-0,10 - 0,71	—	—	—	—	—	—	—	0,30						
1,270 (50")	0,762	1,016	-0,13 - 0,89	—	—	—	—	—	—	—	0,38						
1,524 (60")	0,914	1,219	-0,16 - 1,07	-0,09 - 1,01	—	—	—	—	—	—	0,46						
1,778 (70")	1,067	1,422	-0,18 - 1,25	-0,11 - 1,17	—	—	—	—	—	—	0,53						
2,032 (80")	1,219	1,626	-0,21 - 1,43	-0,12 - 1,34	—	—	—	—	—	—	0,61						
2,286 (90")	1,372	1,829	-0,23 - 1,60	-0,14 - 1,51	—	—	—	—	—	—	0,69						
2,540 (100")	1,524	2,032	-0,26 - 1,78	-0,15 - 1,68	—	—	—	—	—	—	0,76						
3,048 (120")	1,829	2,438	-0,31 - 2,14	-0,18 - 2,01	—	—	—	—	—	—	0,91						
3,810 (150")	2,286	3,048	-0,39 - 2,67	-0,23 - 2,51	—	—	—	—	—	—	1,14						
5,080 (200")	3,048	4,064	-0,52 - 3,57	-0,30 - 3,35	—	—	—	—	—	—	1,52						
6,350 (250")	3,810	5,080	-0,65 - 4,46	-0,38 - 4,19	—	—	—	—	—	—	1,91						
7,620 (300")	4,572	6,096	-0,78 - 5,35	-0,46 - 5,03	—	—	—	—	—	—	2,29						
8,890 (350")	5,334	7,112	-0,91 - 6,24	-0,53 - 5,87	—	—	—	—	—	—	2,67						
10,160 (400")	6,096	8,128	-1,04 - 7,13	-0,61 - 6,71	—	—	—	—	—	—	3,05						

*1 La distancia focal se basa en el valor durante la proyección de un tamaño de imagen proyectada de 2,03 m (80").

*2 Cuando la Lente de foco fijo (N.º de modelo: ET-ELW21) está instalada, el desplazamiento de la lente no es posible, por lo que la posición de altura (H) pasa a ser SH/2.

Fórmula para calcular la distancia de proyección por lente de proyección

Para usar un tamaño de la imagen proyectada no incluido en este manual, compruebe el tamaño de la imagen proyectada SD (m) y use la fórmula correspondiente para calcular la distancia de proyección.

Todas las unidades de las fórmulas están en m (El valor obtenido con las siguientes fórmulas de cálculo contiene un error leve).

Al calcular la distancia de proyección utilizando la designación del tamaño de imagen (valor en pulgadas), multiplique el valor en pulgadas por 0,0254 y utilice este valor en lugar de SD en la fórmula para calcular la distancia de proyección.

PT-MZ770

■ Lente de zoom

Núm. de modelo de la lente de proyección	Distancia focal	Relación de aspecto	Fórmula de la distancia de proyección (L)	
			Mín. (LW)	Máx. (LT)
Lente de zoom estándar/ ET-ELS20	1,61 - 2,76:1	16:10	= 1,389961 x SD - 0,054882	= 2,363976 x SD - 0,048228
	1,61 - 2,76:1	16:9	= 1,428602 x SD - 0,054882	= 2,429695 x SD - 0,048228
	1,93 - 3,32:1	4:3	= 1,573583 x SD - 0,054882	= 2,676260 x SD - 0,048228
ET-ELW22	0,786 - 0,983:1	16:10	= 0,690394 x SD - 0,048460	= 0,855787 x SD - 0,045477
	0,787 - 0,984:1	16:9	= 0,709587 x SD - 0,048460	= 0,879578 x SD - 0,045477
	0,947 - 1,18:1	4:3	= 0,781595 x SD - 0,048460	= 0,968837 x SD - 0,045477
ET-ELW20	1,21 - 1,66:1	16:10	= 1,055748 x SD - 0,055497	= 1,437441 x SD - 0,053400
	1,21 - 1,66:1	16:9	= 1,085098 x SD - 0,055497	= 1,477402 x SD - 0,053400
	1,46 - 2,00:1	4:3	= 1,195197 x SD - 0,055497	= 1,627323 x SD - 0,053400
ET-ELT22	2,72 - 4,48:1	16:10	= 2,366220 x SD - 0,114022	= 3,858307 x SD - 0,112874
	2,73 - 4,49:1	16:9	= 2,432001 x SD - 0,114022	= 3,965568 x SD - 0,112874
	3,28 - 5,39:1	4:3	= 2,678780 x SD - 0,114022	= 4,367992 x SD - 0,112874
ET-ELT23	4,44 - 7,12:1	16:10	= 3,866693 x SD - 0,212284	= 6,141575 x SD - 0,210772
	4,44 - 7,12:1	16:9	= 3,974187 x SD - 0,212284	= 6,312311 x SD - 0,210772
	5,34 - 8,56:1	4:3	= 4,377480 x SD - 0,212284	= 6,952874 x SD - 0,210772

■ Lente de foco fijo (Núm. de modelo: ET-ELW21)

Núm. de modelo de la lente de proyección	Distancia focal	Relación de aspecto	Fórmula de la distancia de proyección (L)
ET-ELW21	0,764:1	16:10	= 0,676299 x SD - 0,057678
	0,765:1	16:9	= 0,695100 x SD - 0,057678
	0,922:1	4:3	= 0,765630 x SD - 0,057678

PT-MW730

■ Lente de zoom

Núm. de modelo de la lente de proyección	Distancia focal	Relación de aspecto	Fórmula de la distancia de proyección (L)	
			Mín. (LW)	Máx. (LT)
Lente de zoom estándar/ ET-ELS20	1,63 - 2,79:1	16:10	= 1,406181 x SD - 0,050400	= 2,394370 x SD - 0,049700
	1,63 - 2,80:1	16:9	= 1,445236 x SD - 0,050400	= 2,460945 x SD - 0,049700
	1,96 - 3,36:1	4:3	= 1,591906 x SD - 0,050400	= 2,710613 x SD - 0,049700
ET-ELW22	0,789 - 0,987:1	16:10	= 0,693071 x SD - 0,048417	= 0,859134 x SD - 0,045448
	0,790 - 0,987:1	16:9	= 0,712338 x SD - 0,048417	= 0,883018 x SD - 0,045448
	0,951 - 1,19:1	4:3	= 0,784610 x SD - 0,048417	= 0,972607 x SD - 0,045448
ET-ELW20	1,23 - 1,68:1	16:10	= 1,070236 x SD - 0,055400	= 1,453031 x SD - 0,053400
	1,23 - 1,68:1	16:9	= 1,099996 x SD - 0,055400	= 1,493425 x SD - 0,053400
	1,48 - 2,02:1	4:3	= 1,211591 x SD - 0,055400	= 1,644945 x SD - 0,053400
ET-ELT22	2,76 - 4,54:1	16:10	= 2,395157 x SD - 0,113900	= 3,904055 x SD - 0,112800
	2,76 - 4,54:1	16:9	= 2,461732 x SD - 0,113900	= 4,012598 x SD - 0,112800
	3,32 - 5,46:1	4:3	= 2,711504 x SD - 0,113900	= 4,419694 x SD - 0,112800

Núm. de modelo de la lente de proyección	Distancia focal	Relación de aspecto	Fórmula de la distancia de proyección (L)	
			Mín. (LW)	Máx. (LT)
ET-ELT23	4,49 - 7,21:1	16:10	= 3,913819 x SD - 0,212700	= 6,215236 x SD - 0,210700
	4,50 - 7,21:1	16:9	= 4,022638 x SD - 0,212700	= 6,388031 x SD - 0,210700
	5,41 - 8,67:1	4:3	= 4,430747 x SD - 0,212700	= 7,036131 x SD - 0,210700

■ Lente de foco fijo (Núm. de modelo: ET-ELW21)


Núm. de modelo de la lente de proyección	Distancia focal	Relación de aspecto	Fórmula de la distancia de proyección (L)
ET-ELW21	0,774:1	16:10	= 0,684213 x SD - 0,057231
	0,775:1	16:9	= 0,703228 x SD - 0,057231
	0,933:1	4:3	= 0,774582 x SD - 0,057231

Ajuste del pie ajustable

Instale el proyector en una superficie plana de forma que la parte frontal del proyector quede paralela a la superficie de la pantalla y la pantalla de proyección quede rectangular.

Si la pantalla se inclina hacia abajo, extienda el pie ajustable delantero para que la imagen proyectada quede rectangular. El pie ajustable puede utilizarse también para ajustar el proyector para que esté nivelado cuando este esté inclinado en dirección horizontal.

El pie ajustable puede extenderse girándolo tal y como muestra la figura. Si lo gira en dirección contraria, recuperará su posición original.

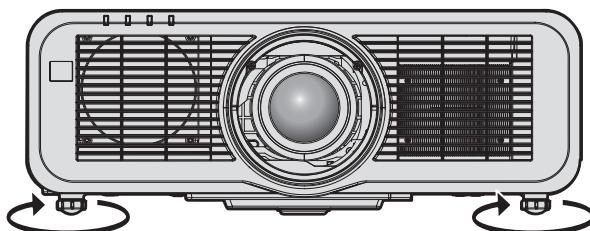

Rango ajustable máximo

Pie ajustable: 23 mm (29/32") cada uno

Atención

- Al colocar el pie ajustable cuando la fuente luminosa está encendida, tenga cuidado de no bloquear los puertos de entrada/salida con las manos o cualquier otro objeto. (⇒ página 30)

Extracción/colocación de la lente de proyección

Los métodos de extracción y colocación de la lente de proyección son los mismos para las lentes de zoom estándar y los accesorios opcionales.

Mueva la posición de la lente a la posición inicial antes de sustituir o de quitar la lente de proyección.
(⇒ página 68)

Atención

- Sustituya la lente de proyección después de apagar el proyector.
- No toque los contactos eléctricos de la lente de proyección. El polvo y la suciedad pueden provocar problemas de contacto.
- No toque la superficie de la lente de proyección con las manos desnudas.
- Antes de montar la lente de proyección, retire la cubierta de la lente acoplada a la lente de proyección.
- Antes de montar la lente de proyección, extraiga la cubierta de la zona de la lente (solo modelo con lente que se vende aparte) y la cubierta de la lente instalada en la lente de proyección.
- Panasonic no asume ninguna responsabilidad ante daños ni errores de funcionamiento del producto derivado del uso de lentes de proyección no fabricados por Panasonic. Use siempre la lente de zoom estándar suministrada con el proyector o la lente de proyección especificada.

Extracción de la lente de proyección

Desmonte la lente de proyección siguiendo el procedimiento descrito a continuación.


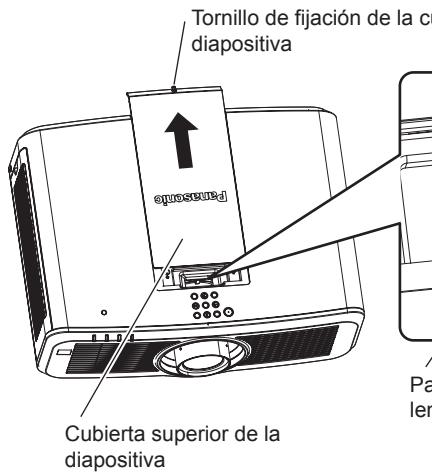


Figura 1

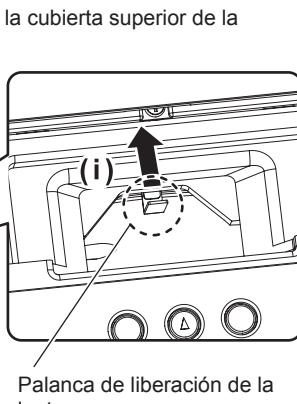

Palanca de liberación de la lente

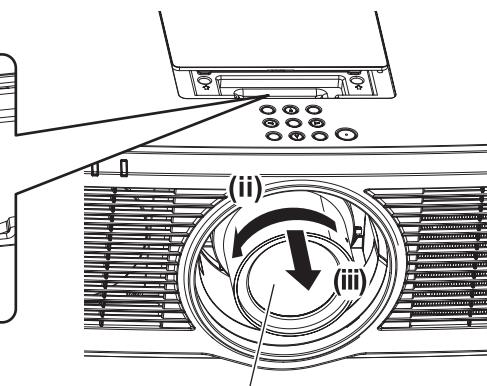


Figura 2

1) Deslice la cubierta superior de la diapositiva. (Figura 1)

- Gire el tornillo de fijación de la cubierta superior de la diapositiva (x 1) en el sentido contrario al de las agujas del reloj hasta que gire libremente con un destornillador Phillips, y deslice lentamente la cubierta superior de la diapositiva.

2) Mientras pulsa la palanca de liberación de la lente, gire la lente de proyección en el sentido contrario al de las agujas del reloj hasta el final y extraiga la lente de proyección. (Figura 2)

Atención

- Guarde la lente de proyección que acaba de desmontar en un lugar donde no pueda sufrir golpes ni vibraciones.

Colocación de la lente de proyección

Coloque la lente de proyección siguiendo el procedimiento descrito a continuación.

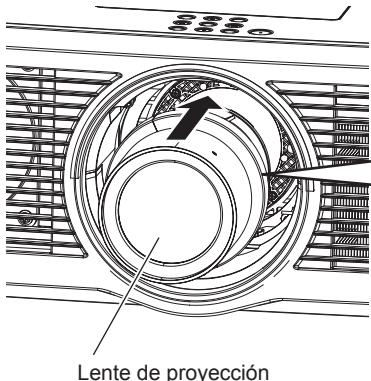


Figura 1

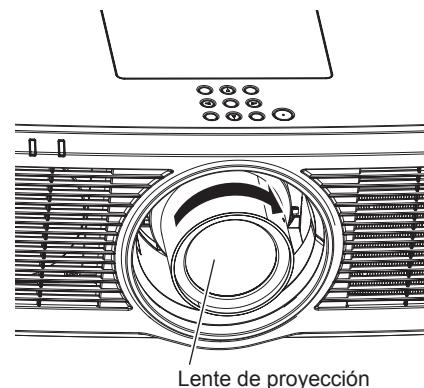
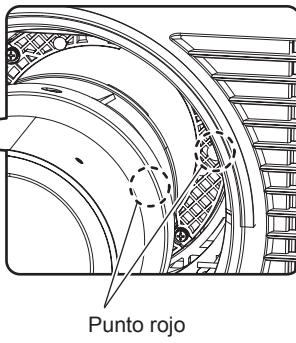


Figura 2

- 1) Alinee la marca (punto rojo) en la lente de proyección con la marca (punto rojo) en el proyector e insértela hasta el fondo. (Figura 1)
- 2) Gire la lente de proyección en el sentido de las agujas del reloj hasta el final. (Figura 2)

Atención

- Gire la lente de proyección en contra de las manecillas del reloj para confirmar que no se sale.

Colocación del Módulo inalámbrico

Para usar la función de LAN inalámbrica con el proyector, deberá acoplar el Modulo inalambrico opcional (Núm. de modelo: ET-WM300).



Colocación del Módulo inalámbrico

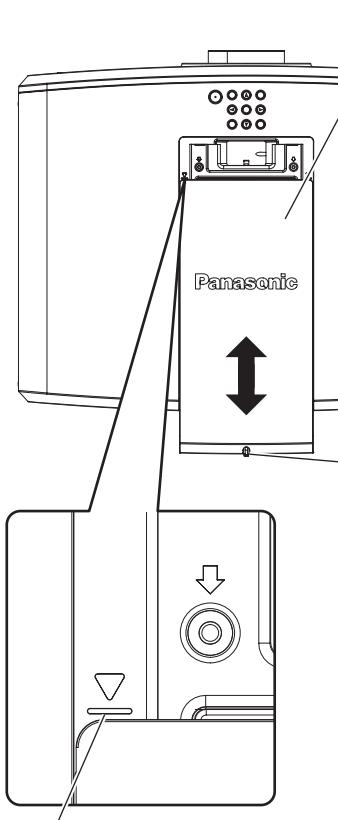


Figura 1

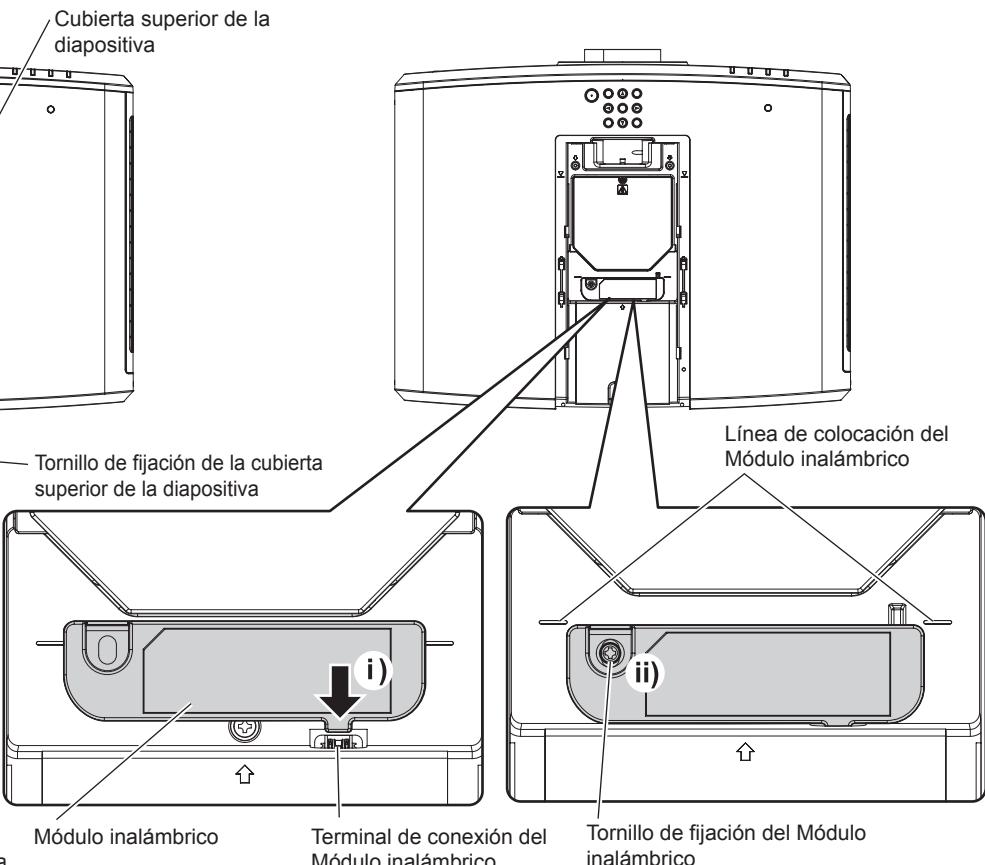


Figura 2

1) Apague la alimentación del proyector.

- Siga siempre el procedimiento de “Apagado del proyector” (➔ página 65) cuando apague la alimentación.

2) Extraiga la cubierta superior de la diapositiva. (Figura 1)

- Gire el tornillo de fijación de la cubierta superior de la diapositiva (x 1) en el sentido contrario al de las agujas del reloj con un destornillador Phillips hasta que gire libremente, deslice la cubierta superior de la diapositiva hasta que la línea de colocación de la cubierta superior de la diapositiva sea visible y extrágala.

3) Instale el Módulo inalámbrico. (Figura 2)

- Inserte el Módulo inalámbrico en el terminal de conexión del módulo inalámbrico del proyector.
- Confirme que el borde del Módulo inalámbrico esté alineado con la línea de colocación del módulo inalámbrico y fije bien el Módulo inalámbrico con el tornillo de fijación (x 1) suministrado con el Módulo inalámbrico.

4) Instale la cubierta superior de la diapositiva. (Figura 1)

- Alinee la cubierta superior de la diapositiva con la línea de colocación de la cubierta superior de la diapositiva y deslícela para colocarla.
- Apriete bien el tornillo de fijación (x 1) de la cubierta superior de la diapositiva con un destornillador Phillips.

Atención

- Al apretar los tornillos, use un destornillador Phillips o similar y no use un destornillador eléctrico o un destornillador de impacto.
- No instale ningún dispositivo USB con excepción del Modulo inalambrico opcional (Núm. de modelo: ET-WM300).

Conexiones

Antes de realizar las conexiones

- Antes de realizar las conexiones, lea cuidadosamente las instrucciones de operación del dispositivo externo que va a conectar.
- Apague la alimentación de todos los dispositivos antes de conectar los cables.
- Tome nota de las siguientes indicaciones antes de conectar los cables. De lo contrario, pueden producirse problemas de funcionamiento.
 - Si va a conectar un cable al proyector o a un dispositivo conectado al proyector, toque primero un objeto metálico para eliminar la electricidad estática presente en su cuerpo.
 - Si no es necesario, no utilice cables largos para conectar un dispositivo al proyector o al cuerpo del proyector. La probabilidad de generación de ruido aumenta en proporción a la longitud del cable. Un cable en mal estado funciona como una antena, por lo que el ruido es más probable.
 - Al conectar los cables, conecte primero el GND y, después, inserte el terminal de conexión del dispositivo conectado mediante una conexión directa.
- Compre cualquier cable de conexión que sea necesario para conectar el dispositivo externo al sistema y que o no está suministrado con el dispositivo o no esté disponible como opción.
- Si las señales de vídeo del equipo de vídeo contienen fluctuaciones excesivas, es posible que las imágenes proyectadas en la pantalla oscilen. En este caso, se deberá conectar un corrector de base de tiempos (TBC).
- Si las señales de sincronización procedentes de ordenadores o del equipo de vídeo se interrumpen debido a cambios en el ajuste de la salida de vídeo o por otras razones, los colores de las imágenes proyectadas podrían interrumpirse temporalmente.
- Las señales que se pueden conectar con el proyector son la señal de vídeo, la señal $YC_B C_R / YP_B P_R$, la señal RGB analógica (la señal de sincronización es de nivel TTL) y la señal digital.
- Algunos modelos del ordenador o tarjetas gráficas no son compatibles con el proyector.
- Use un cable compensador cuando conecte dispositivos al proyector usando cables largos. De lo contrario, el proyector no podrá proyectar la imagen correctamente.
- Para obtener más información de los tipos de señales de vídeo que se puedan usar con el proyector, consulte “Lista de señales compatibles” (➔ página 220).

Asignación del pin del terminal <RGB 2 IN> y nombre de la señal

Vista exterior	Núm. de pines	Nombre de señal	Núm. de pines	Nombre de señal
	(1)	R/P _R	(9)	+5 V
	(2)	G/Y	(10)	GND
	(3)	B/P _B	(11)	GND
	(4)	—	(12)	Datos DDC
	(5)	GND	(13)	SYNC/HD
	(6)	GND	(14)	VD
	(7)	GND	(15)	Reloj DDC
	(8)	GND		


Asignación del pin del terminal <MONITOR OUT> y nombre de la señal

Vista exterior	Núm. de pines	Nombre de señal	Núm. de pines	Nombre de señal
	(1)	R/P _R	(9)	—
	(2)	G/Y	(10)	GND
	(3)	B/P _B	(11)	GND
	(4)	—	(12)	—
	(5)	GND	(13)	SYNC/HD
	(6)	GND	(14)	VD
	(7)	GND	(15)	—
	(8)	GND		

Asignación de pines del terminal <HDMI 1 IN>/terminal <HDMI 2 IN> y nombres de señales

Vista exterior	N.º de pines	Nombre de señal	N.º de pines	Nombre de señal
Pines pares de (2) a (18)	(1)	Datos T.M.D.S 2+	(11)	Reloj T.M.D.S protegido
	(2)	Datos T.M.D.S 2 protegidos	(12)	T.M.D.S reloj-
	(3)	Datos T.M.D.S 2-	(13)	CEC
	(4)	Datos T.M.D.S 1+	(14)	—
	(5)	Datos T.M.D.S 1 protegidos	(15)	SCL
	(6)	Datos T.M.D.S 1-	(16)	SDA
	(7)	Datos T.M.D.S 0+	(17)	DDC/CEC GND
	(8)	Datos T.M.D.S 0 protegidos	(18)	+5 V
	(9)	Datos T.M.D.S 0-	(19)	Detección de conexión en caliente
	(10)	Reloj T.M.D.S +		

Ejemplo de conexión: equipo AV

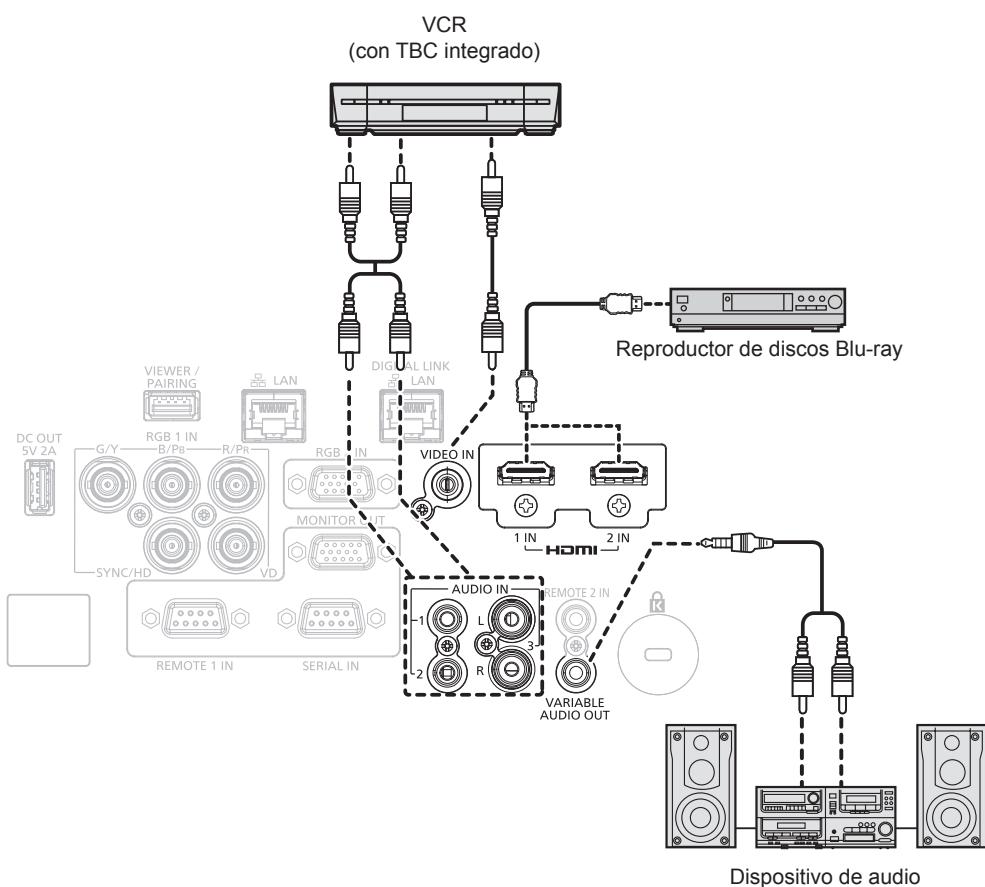


Atención

- Al conectar un VCR, asegúrese de utilizar uno de los componentes siguientes.
 - Use un VCR con un corrector de base de tiempos (TBC) integrado.
 - Use un corrector de base de tiempos (TBC) entre el proyector y el VCR.
- La imagen podría interrumpirse si se conecta una señal de sincronización cromática no estándar. En estos casos, conecte el corrector de base de tiempos (TBC) entre el proyector y los dispositivos externos.

Nota

- En el caso de un cable HDMI, utilice un cable HDMI High Speed que cumpla los estándares HDMI. Si se utiliza un cable que no cumpla los estándares HDMI, las imágenes pueden interrumpirse o podrían no proyectarse.
- Los terminales <HDMI 1 IN>/<HDMI 2 IN> pueden conectarse a un dispositivo externo con el terminal DVI-D usando un cable de conversión HDMI/DVI. Sin embargo, es posible que no funcione correctamente con algunos dispositivos externos, y la imagen podría no reproducirse.
- El proyector no es compatible con VIERA Link (HDMI).

Ejemplo de conexión: ordenadores

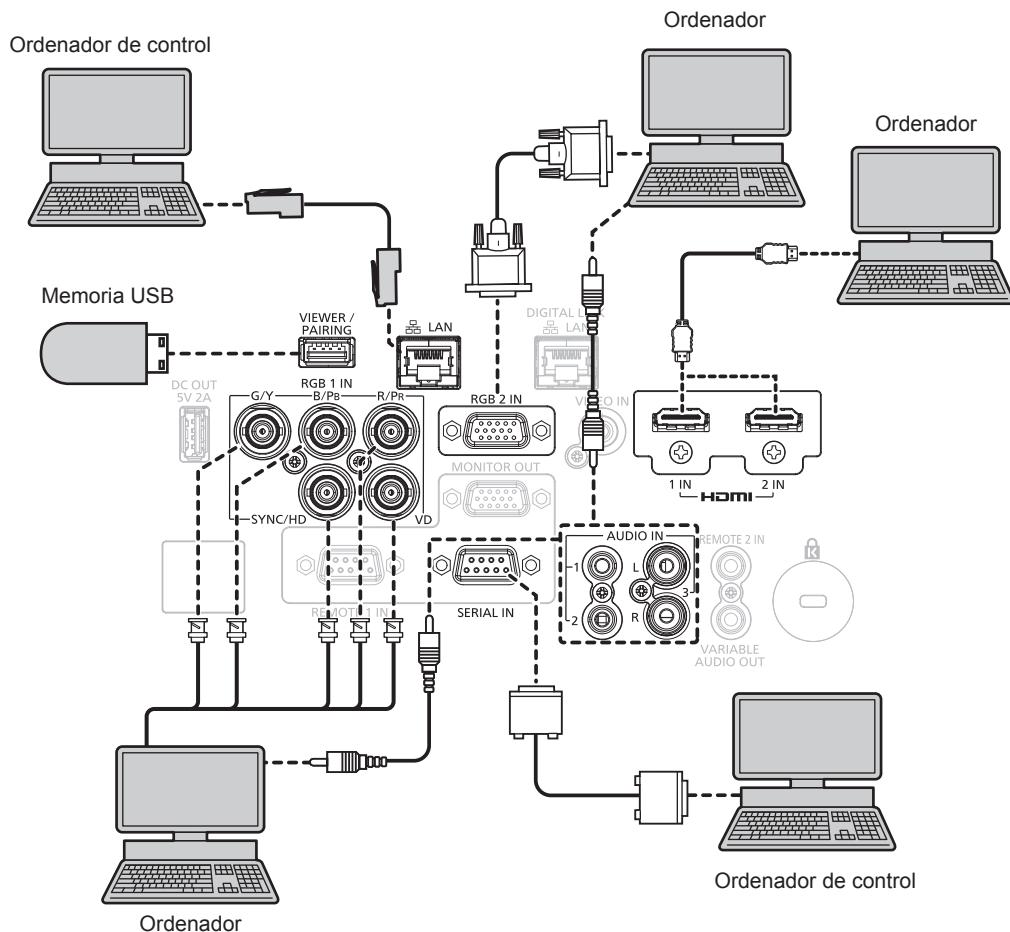

Atención


- Al conectar el proyector a un ordenador o a un dispositivo externo, use el cable de alimentación suministrado con cada dispositivo y cables de blindaje disponibles comercialmente.

Nota

- En el caso de un cable HDMI, utilice un cable HDMI High Speed que cumpla los estándares HDMI. Si se utiliza un cable que no cumpla los estándares HDMI, las imágenes pueden interrumpirse o podrían no proyectarse.
- Los terminales <HDMI 1 IN>/<HDMI 2 IN> pueden conectarse a un dispositivo externo con el terminal DVI-D usando un cable de conversión HDMI/DVI. Sin embargo, es posible que no funcione correctamente con algunos dispositivos externos, y la imagen podría no reproducirse.
- Si controla el proyector usando un ordenador con la función de reanudación (memoria reciente), podría tener que reiniciar la función de reanudación para controlar el proyector.

Ejemplo de conexión mediante DIGITAL LINK

El cable transmisor de par trenzado basado en el estándar de comunicación HDBaseT™ como el dispositivo compatible con la salida DIGITAL LINK opcional (Núm. de modelo: ET-YFB100G, ET-YFB200G) usa el cable de par trenzado para transmitir imágenes de entrada, audio, Ethernet y señales de control serie, y el proyector puede enviar estas señales digitales al terminal <DIGITAL LINK/LAN>.

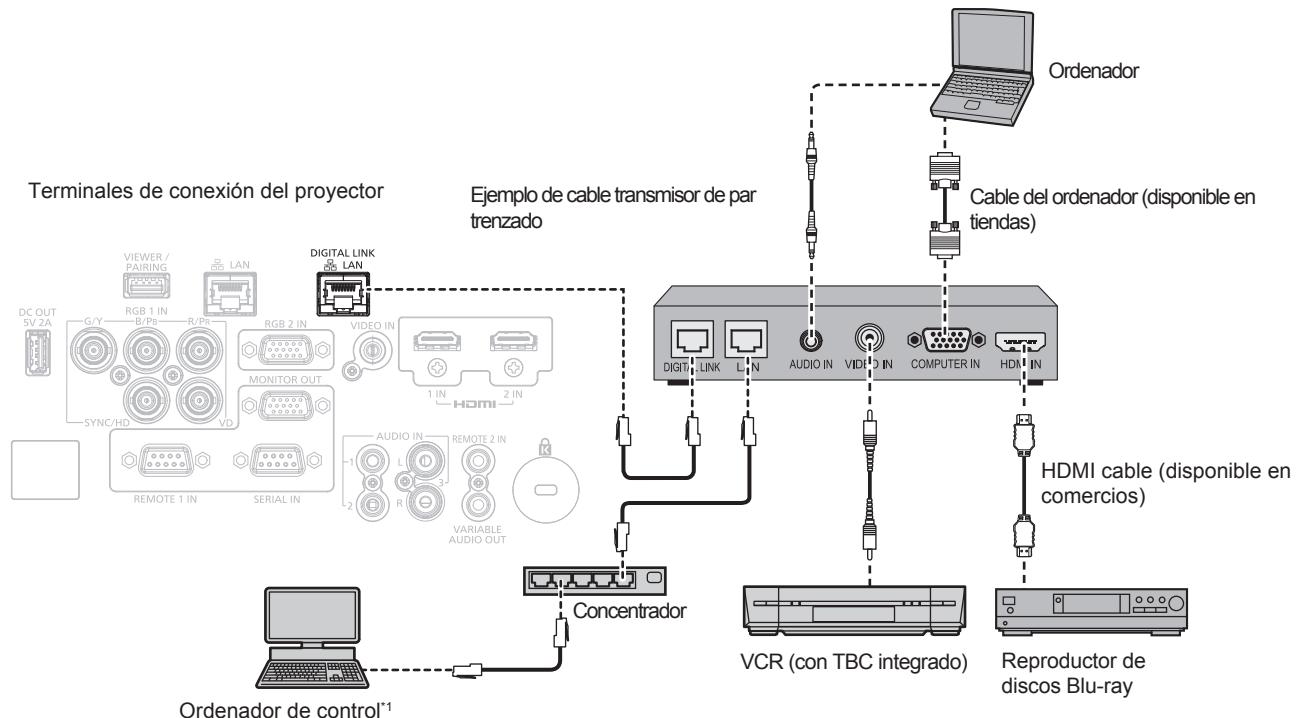

*1 El objetivo del control es el proyector o el cable transmisor de par trenzado. El control automático no es posible según el cable transmisor de par trenzado. Compruebe las instrucciones de operación del dispositivo que se va a conectar.

Atención

- Al conectar un VCR, asegúrese de utilizar uno de los componentes siguientes.
 - Use un VCR con un corrector de base de tiempos (TBC) integrado.
 - Use un corrector de base de tiempos (TBC) entre el proyector y el VCR.
- La imagen podría interrumpirse si se conecta una señal de sincronización cromática no estándar. En estos casos, conecte el corrector de base de tiempos (TBC) entre el proyector y los dispositivos externos.
- Pida a un técnico cualificado o a su distribuidor que realice el cableado entre el cable transmisor de par trenzado y el proyector. Es posible que se produzcan interrupciones en la imagen si el cable no puede funcionar con sus características de transmisión debido a una instalación incorrecta.
- Para el cable LAN entre el cable transmisor de par trenzado y el proyector, utilice un cable que cumpla con los siguientes requisitos:
 - Compatible con CAT5e o estándares superiores
 - Blindado (conectores incluidos)
 - Conexión directa
 - Monofilar
- Al realizar el cableado entre un cable transmisor de par trenzado y el proyector, compruebe que las características de cada cable son compatibles con CAT5e o superior con herramientas como un tester de cables o un verificador de cables.
Si utiliza un conector de relé, realice la comprobación incluyendo este conector.
- No utilice un concentrador entre un cable transmisor de par trenzado y el proyector.
- Al conectar el proyector con un cable transmisor de par trenzado (receptor) de otros fabricantes, no utilice otro cable transmisor de par trenzado entre el cable transmisor de par trenzado de otros fabricantes y el proyector. De lo contrario, pueden producirse distorsiones en la imagen.
- Los terminales <DIGITAL LINK/LAN> y <LAN> están conectados dentro del proyector. Al utilizar los terminales <DIGITAL LINK/LAN> y <LAN> a la vez, configure el sistema para evitar que estén conectados a la misma red directamente o mediante periféricos como un hub o un transmisor de cable de par trenzado.
- No tire de los cables con fuerza. No los doble ni los retuerza innecesariamente.
- Para reducir el ruido, estire los cables que se conectan entre el cable transmisor de par trenzado y el proyector; procure que no queden enrollados.
- Mantenga los cables que unen el cable transmisor de par trenzado y el proyector alejados de otros cables, sobre todo de los cables de alimentación.
- Al instalar varios cables, colóquelos uno al lado del otro con una mínima distancia de separación, pero sin atarlos.
- Una vez colocado el cable, confirme que el valor de [CALIDAD DE LA SEÑAL] en el menú [RED/USB] → [ESTADO DIGITAL LINK] se muestra en verde, lo que indica una calidad normal. (► página 140)

Nota

- En el caso de un cable HDMI, utilice un cable HDMI High Speed que cumpla los estándares HDMI. Si se utiliza un cable que no cumpla los estándares HDMI, las imágenes pueden interrumpirse o podrían no proyectarse.
- El proyector no es compatible con VIERA Link (HDMI).
- La distancia de transmisión máxima entre el cable transmisor de par trenzado y el proyector es 100 m (328'1") para la señal con resolución máxima de 1 920 x 1 200 puntos. Para señales con resolución superior a 1 920 x 1 200 puntos, la distancia de transmisión máxima será 50 m (164'1"). Es posible transmitir hasta 150 m (492'2") si el cable transmisor de par trenzado admite el método de comunicación de largo alcance. Sin embargo, la señal que el proyector puede recibir es sólo de hasta 1080/60p (1 920 x 1 080 puntos, la frecuencia del reloj de puntos 148,5 MHz) para el método de comunicación de largo alcance. Si la distancia es mayor, pueden producirse distorsiones en la imagen y problemas con la comunicación LAN. Tenga en cuenta que Panasonic no admite el uso del proyector fuera de la distancia de transmisión máxima. Al conectarse a la comunicación de largo alcance, puede haber una limitación a la distancia o señal de vídeo que se puede transmitir, según la especificación del cable transmisor de par trenzado.
- Para obtener información acerca de los cables transmisores de par trenzado de otros fabricantes con funcionamiento validado con este proyector, visite el sitio web de Panasonic (<https://panasonic.net/cns/projector/>). Tenga en cuenta que la validación de los dispositivos de otros fabricantes se ha realizado según los puntos especificados por Panasonic Corporation y no todas las funciones se han validado. En caso de problemas de funcionamiento o rendimiento provocados por dispositivos de otros fabricantes, póngase en contacto directamente con ellos.

Capítulo 3 Operaciones básicas

Este capítulo describe las operaciones iniciales básicas.

Encender/apagar el proyector

Conexión del cable de alimentación

Compruebe que el cable de alimentación suministrado esté completamente insertado en el terminal <AC IN> del cuerpo del proyector para evitar que pueda desconectarse fácilmente.

Confirme que el interruptor <MAIN POWER> está en la posición <OFF> antes de conectar el cable de alimentación suministrado al proyector.

Utilice el cable de alimentación que coincida con la tensión de suministro de energía y la forma de la toma de corriente. Para obtener más información sobre la manipulación del cable de alimentación, consulte "Aviso importante de seguridad" (➔ página 5).

Nota


- Los cables de alimentación suministrados dependen del país o la región de adquisición del producto.

Cómo conectar el cable de alimentación

Para Taiwán

- Compruebe las formas del terminal <AC IN> situado en la parte posterior del proyector y del conector del cable de alimentación e inserte completamente el conector en la dirección correcta.

Para otros países o regiones

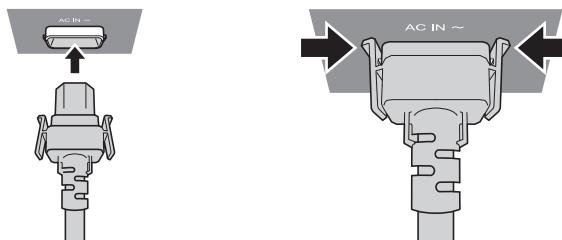

- Compruebe las formas del terminal <AC IN> situado en la parte posterior del proyector y del conector del cable de alimentación e inserte completamente el conector en la dirección correcta.
- Compruebe que las pestañas a ambos lados del conector queden bien enganchados con los pernos del terminal <AC IN>.

Atención


- No use el cable de alimentación si tiene las pestañas dañadas. De lo contrario, no se establecerá un buen contacto entre el conector del cable de alimentación y terminal <AC IN>. Consulte a su distribuidor si necesita reparar el cable de alimentación.

Cómo desconectar el cable de alimentación

Para Taiwán

- Compruebe que el interruptor <MAIN POWER> situado en la parte posterior del proyector esté en la posición <OFF> y, a continuación, desenchufe la clavija de alimentación de la toma de corriente.
- Sujete por el conector del cable de alimentación y tire para sacar el cable del terminal <AC IN> del proyector.

Para otros países o regiones

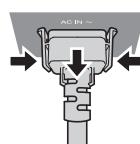


- 1) Compruebe que el interruptor <MAIN POWER> situado en la parte posterior del proyector esté en la posición <OFF> y, a continuación, desenchufe la clavija de alimentación de la toma de corriente.
- 2) Extraiga el conector del cable de alimentación del terminal <AC IN> del proyector presionando las pestañas situadas a ambos lados.

Atención

- No tire del conector con las pestañas derecha e izquierda enganchadas con los pernos del terminal <AC IN>. Si tira hacia fuera con las pestañas enganchadas en los pernos, las puntas de las pestañas se pueden dañar. Si las pestañas están dañadas, deje de utilizar el proyector y consulte con su distribuidor la forma de reparar el cable de conexión.

Indicador de alimentación

Indica el estado de la fuente de alimentación. Compruebe el estado del indicador de alimentación <ON (G)/STANDBY (R)> antes de utilizar el proyector.

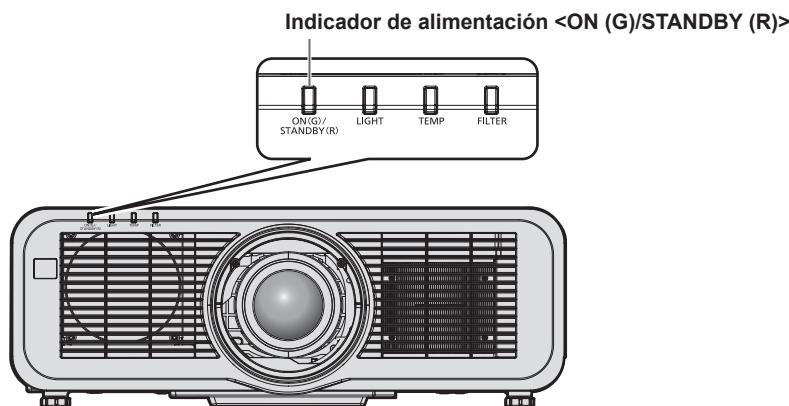

Estado del indicador		Estado del proyector
Apagado		La alimentación principal está apagada.
Rojo	Encendido	<p>La alimentación está apagada. (modo en espera) La proyección empezará al pulsar el botón de encendido <⊕/ >.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La configuración del proyector es la siguiente. <ul style="list-style-type: none"> - El menú [SETUP PROYECTOR] → [AJUSTES 'ECO'] → [ENCENDIDO RÁPIDO] se configura como [NO] - El menú [SETUP PROYECTOR] → [AJUSTE SONIDO] → [EN MODO STANDBY] se configura como [NO] • El proyector podría no funcionar si el indicador de la fuente luminosa <LIGHT> o el indicador de temperatura <TEMP> parpadean. (➔ página 198)
	Parpadeo	<p>La alimentación está apagada. (modo en espera) La proyección empezará al pulsar el botón de encendido <⊕/ >.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El proyector está configurado con uno de estos ajustes. El consumo de energía es alto. <ul style="list-style-type: none"> - El menú [SETUP PROYECTOR] → [AJUSTES 'ECO'] → [ENCENDIDO RÁPIDO] se configura como [Sí] - El menú [SETUP PROYECTOR] → [AJUSTE SONIDO] → [EN MODO STANDBY] se configura como [Sí] • El indicador cambiará a una luz roja cuando haya transcurrido el tiempo especificado una vez que el proyector acceda al modo en espera si el proyector está configurado de la siguiente forma. El tiempo especificado se configura en el menú [SETUP PROYECTOR] → [AJUSTES 'ECO'] → [ENCENDIDO RÁPIDO] → [PERIODO VÁLIDO]. <ul style="list-style-type: none"> - El menú [SETUP PROYECTOR] → [AJUSTES 'ECO'] → [ENCENDIDO RÁPIDO] se configura como [Sí] - El menú [SETUP PROYECTOR] → [AJUSTE SONIDO] → [EN MODO STANDBY] se configura como [NO] • El proyector podría no funcionar si el indicador de la fuente luminosa <LIGHT> o el indicador de temperatura <TEMP> parpadean. (➔ página 198)
Verde	Encendido	Proyectando.
Naranja	Encendido	El proyector se está preparando para desactivarse. La alimentación se apaga al cabo de un rato. (Cambios en el modo de espera.)


Nota

- Cuando el indicador de alimentación <ON (G)/STANDBY (R)> se enciende en naranja, el ventilador está en marcha para refrigerar el proyector.
- Durante aproximadamente cinco segundos después de que el proyector se apague, el indicador no se iluminará aunque se encienda la alimentación. Vuelva a encender la alimentación una vez que el indicador de alimentación <ON (G)/STANDBY (R)> se ilumine/parpadee en rojo.

- El proyector consume energía incluso en el modo en espera (indicador de alimentación <ON (G)/STANDBY (R)> se ilumina/parpadea en rojo). Consulte "Consumo de energía" (➔ página 223) para obtener más información acerca del consumo de energía.
- El indicador de alimentación <ON (G)/STANDBY (R)> parpadeará si el proyector recibe una señal del mando a distancia.
- El indicador de alimentación <ON (G)/STANDBY (R)> parpadeará despacio en verde mientras se utilice la función del obturador (obturador: cerrado).

Encendido del proyector

Si se utiliza la lente de proyección opcional, coloque la lente de proyección antes de encender el proyector.
Extraiga primero la cubierta de la lente.

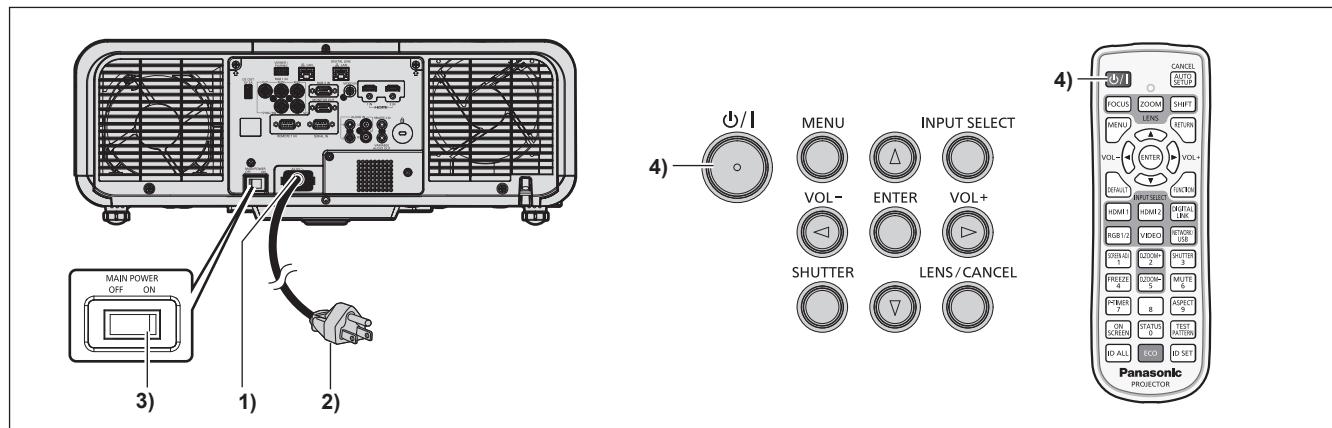

- 1) **Conecte el cable de alimentación al proyector.**
- 2) **Conecte la clavija de alimentación a una toma de corriente.**
- 3) **Pulse el lado <ON> del interruptor <MAIN POWER> para encender la alimentación.**
 - El indicador de alimentación <ON (G)/STANDBY (R)> se ilumina/parpadea en rojo y el proyector accede al modo en espera.
- 4) **Pulse el botón de encendido <⊕/|>.**
 - El indicador de alimentación <ON (G)/STANDBY (R)> se ilumina en verde y la imagen se proyecta con rapidez en la pantalla.

Nota

- Cuando el menú [SETUP PROYECTOR] → [AJUSTES 'ECO'] → [MODO STANDBY] se configura como [ECO], la proyección tarda más en iniciarse una vez encendida la alimentación, comparado con cuando se configura como [NORMAL].
- Cuando el menú [SETUP PROYECTOR] → [AJUSTES 'ECO'] → [ENCENDIDO RÁPIDO] se configura como [SÍ], y se enciende la alimentación antes de que transcurra el tiempo especificado después de que el proyector acceda al modo en espera, se proyectará una imagen durante aproximadamente un segundo después de encenderse la alimentación.
El tiempo especificado se configura en el menú [SETUP PROYECTOR] → [AJUSTES 'ECO'] → [ENCENDIDO RÁPIDO] → [PERÍODO VÁLIDO].
- Al encender la alimentación o cambiar la señal de entrada, puede escuchar un sonido de alta frecuencia. No se trata de un problema de funcionamiento.
- Si la última vez la alimentación se apagó pulsando el lado <OFF> del interruptor <MAIN POWER> o usando directamente el disyuntor durante la proyección, el indicador de alimentación <ON (G)/STANDBY (R)> se ilumina en verde y se proyecta una imagen tras unos segundos cuando la alimentación se enciende pulsando el lado <ON> del interruptor <MAIN POWER> o encendiendo el disyuntor con la clavija de alimentación conectada a la toma de corriente. Esto solo se aplica cuando el menú [SETUP PROYECTOR] → [ENCENDIDO INICIAL] se configura como [ÚLTIMA MEMORIA].

Cuando se muestra la pantalla inicial de ajuste

Cuando el proyector se enciende por primera vez después de su adquisición, o al ejecutar el menú [SETUP PROYECTOR] → [INICIALIZAR] → [TODOS LOS DATOS DE USUARIO], la pantalla de ajuste del enfoque aparece inmediatamente después de iniciarse la proyección y, a continuación, aparece la pantalla [CONFIGURACIÓN INICIAL]. Realice los ajustes en función de las circunstancias.

En otros casos, podrá modificar los ajustes mediante operaciones desde el menú.

Si pulsa el botón <MENU> mientras aparece la pantalla [CONFIGURACIÓN INICIAL], puede volver a la pantalla anterior.

La misma función está disponible pulsando el botón <RETURN>.

Ajuste del enfoque

Ajuste el enfoque para visualizar la pantalla de menú claramente.

Quizá deba realizarse el ajuste del zoom y del desplazamiento.

Para obtener más información, consulte “Ajuste del enfoque, zoom y desplazamiento de la lente” (► página 67).

- 1) Pulse ▲▼◀▶ para ajustar el enfoque.



- 2) Pulse el botón <MENU> para continuar con el ajuste inicial.

Ajuste inicial (idioma de visualización)

Seleccione el idioma que aparecerá en pantalla.

Una vez finalizado el ajuste inicial, puede cambiar el idioma de la visualización desde el menú [PANTALLA DE IDIOMA(LANGUAGE)].

- 1) Pulse ▲▼◀▶ para seleccionar el idioma de la pantalla.



- 2) Pulse el botón <ENTER> para comenzar con el ajuste inicial.

Ajuste inicial (ajustes de instalación)

Configure [FRONTAL/RETRO] y [MESA/TECHO] en [MÉTODO DE PROYECCIÓN] según el modo de instalación. Consulte “Modo de la instalación” (➔ página 35) para obtener más información. Después de completar el ajuste inicial, puede cambiar el ajuste desde el menú [SETUP PROYECTOR] → [MÉTODO DE PROYECCIÓN].

- 1) Pulse **◀▶** para cambiar el ajuste.




- 2) Pulse el botón <ENTER> para comenzar con el ajuste inicial.

Ajuste inicial (modo en espera)

Ajuste el modo de funcionamiento durante el modo en espera. El ajuste predeterminado de fábrica es [NORMAL], que le permite usar la función de red durante el modo en espera. Para reducir el consumo de energía durante el modo en espera, ajuste esta opción como [ECO].

Después de completar el ajuste inicial, puede cambiarlo desde el menú [SETUP PROYECTOR] → [AJUSTES 'ECO'] → [MODO STANDBY].

- 1) Pulse **◀▶** para cambiar el ajuste.

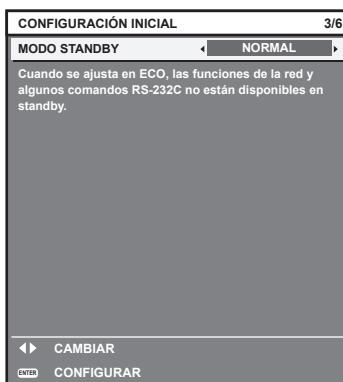

- 2) Pulse el botón <ENTER> para continuar con el ajuste inicial.

Nota

- La pantalla de ajuste inicial anterior aparece al encender el proyector por primera vez tras comprarlo. Cuando se ejecuta el menú [SETUP PROYECTOR] → [INICIALIZAR] → [TODOS LOS DATOS DE USUARIO], se muestra el ajuste [MODO STANDBY] antes de ejecutarse.


Ajuste inicial (configuración de la pantalla)

Ajuste el formato de pantalla (relación de aspecto) y la posición de visualización de la imagen.


Una vez finalizado el ajuste inicial, puede cambiar los ajustes de cada opción desde el menú [OPCIÓN DISPLAY] → [AJUSTE PANTALLA].

1) Pulse **◀▶** para cambiar el ajuste

- Continúe en el paso 4) cuando seleccione [16:10].

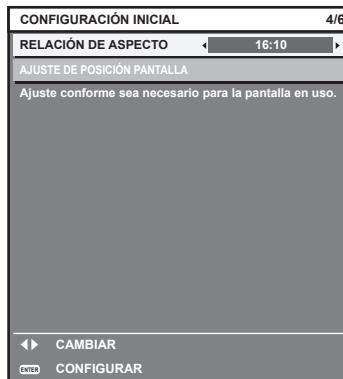

2) Pulse **▲▼** para seleccionar [AJUSTE DE POSICIÓN PANTALLA].

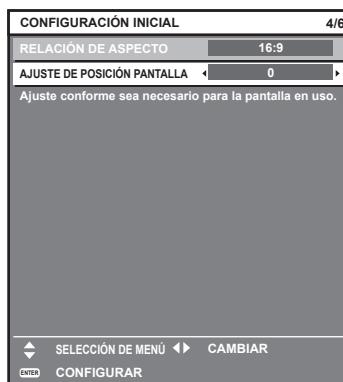

3) Pulse **◀▶** para realizar el ajuste.


- La posición de visualización se puede ajustar verticalmente cuando se selecciona [16:9] en [RELACIÓN DE ASPECTO] y horizontalmente cuando se selecciona [4:3].

4) Pulse el botón <ENTER> para continuar con el ajuste inicial.

Ajuste inicial (zona horaria)

Ajuste el valor de [ZONA HORARIA] según el país o la región en los que vaya a usar el proyector. Después de completar el ajuste inicial, puede cambiar el ajuste desde el menú [SETUP PROYECTOR] → [FECHA Y HORA]. Los ajustes actuales aparecen en [FECHA LOCAL] y [HORA LOCAL].

- 1) Pulse **◀▶** para cambiar el ajuste.

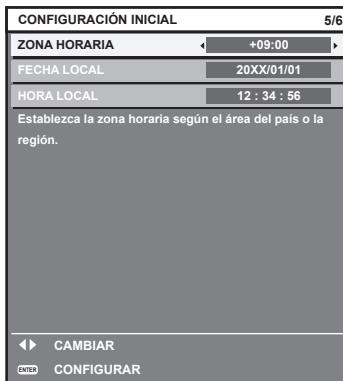

- 2) Pulse el botón <ENTER> para continuar con el ajuste inicial.

Nota

- Conforme al ajuste predeterminado de fábrica, la zona horaria del proyector es +09:00 (hora estándar de Japón y Corea). Cambie esta configuración en el menú [SETUP PROYECTOR] → [FECHA Y HORA] → [ZONA HORARIA] para ajustarse a la zona horaria de la región en la que vaya a utilizar el proyector.

Ajuste inicial (fecha y hora)

Ajuste la fecha y la hora locales. Después de completar el ajuste inicial, puede cambiar el ajuste desde el menú [SETUP PROYECTOR] → [FECHA Y HORA].

Para ajustar la fecha y la hora automáticamente, consulte “Ajuste de la fecha y la hora automáticamente” (▶ página 118).

- 1) Pulse **▲▼** para seleccionar un elemento.




- 2) Pulse **◀▶** para cambiar el ajuste.

- 3) Pulse el botón <ENTER>.

- Confirme el valor de ajuste y complete el ajuste inicial.

Ajustes y selecciones

Se recomienda proyectar imágenes continuamente durante al menos 30 minutos antes de ajustar el enfoque.

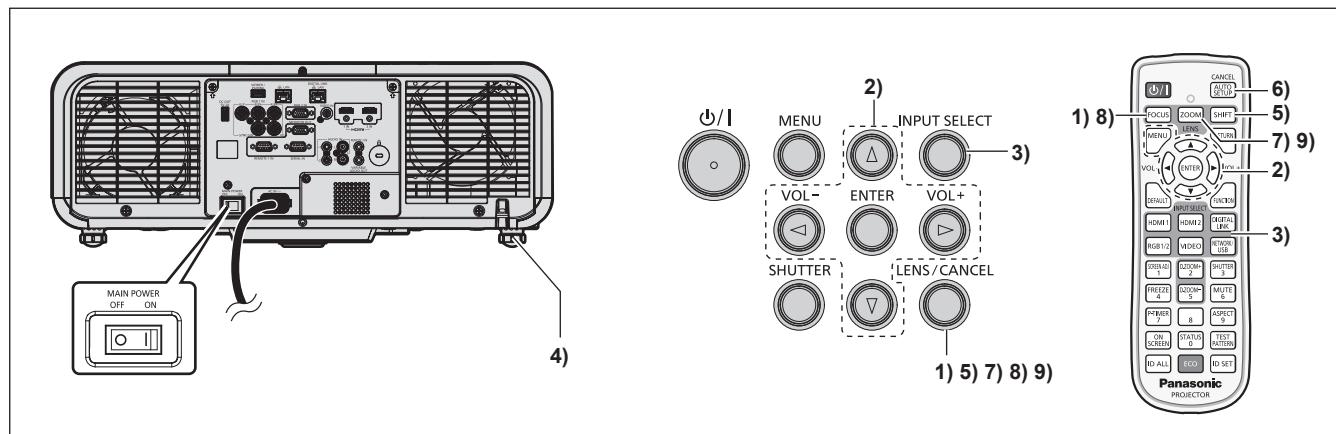


- 1) Pulse el botón <FOCUS> para ajustar aproximadamente el enfoque de la imagen proyectada. (➔ página 67)
- 2) Cambie la configuración del menú [SETUP PROYECTOR] → [MÉTODO DE PROYECCIÓN] según el modo de instalación. (➔ página 35)
 - Consulte “Navegación a través del menú” (➔ página 79) para obtener más información acerca del funcionamiento de la pantalla de menú.
- 3) Seleccione la entrada pulsando el botón de selección de entrada del mando a distancia o panel de control.
 - Los botones que se pueden usar en el mando a distancia o el panel de control son los siguientes.
 Mando a distancia:
 Botón <HDMI 1>, botón <HDMI 2>, botón <DIGITAL LINK>, botón <RGB1/2>, botón <VIDEO>, botón <NETWORK/USB>
Panel de control:
 Botón <INPUT SELECT>
 - Para obtener más información de la función para la selección de entrada, consulte “Selección de la señal de entrada” (➔ página 66).
- 4) Ajuste la inclinación frontal, posterior y lateral del proyector con el pie ajustable. (➔ página 47)
- 5) Pulse el botón <SHIFT> para ajustar la posición de la imagen proyectada. (➔ página 67)
- 6) Si la señal de entrada es la señal RGB analógica, pulse el botón <AUTO SETUP/CANCEL> para ajustar automáticamente la posición de la proyección.
- 7) Pulse el botón <ZOOM> para ajustar el tamaño de la imagen proyectada al de la pantalla.
- 8) Pulse de nuevo el botón <FOCUS> para ajustar el enfoque. (➔ página 67)
- 9) Pulse de nuevo el botón <ZOOM> para ajustar el zoom y el tamaño de la imagen proyectada según la pantalla.

Nota

- Cuando el proyector se enciende por primera vez después de su adquisición, o al ejecutar el menú [SETUP PROYECTOR] → [INICIALIZAR] → [TODOS LOS DATOS DE USUARIO], la pantalla de ajuste del enfoque aparece inmediatamente después de iniciarse la proyección y, a continuación, aparece la pantalla [CONFIGURACIÓN INICIAL]. Para obtener más información, consulte “Cuando se muestra la pantalla inicial de ajuste” (➔ página 60).

Apagado del proyector

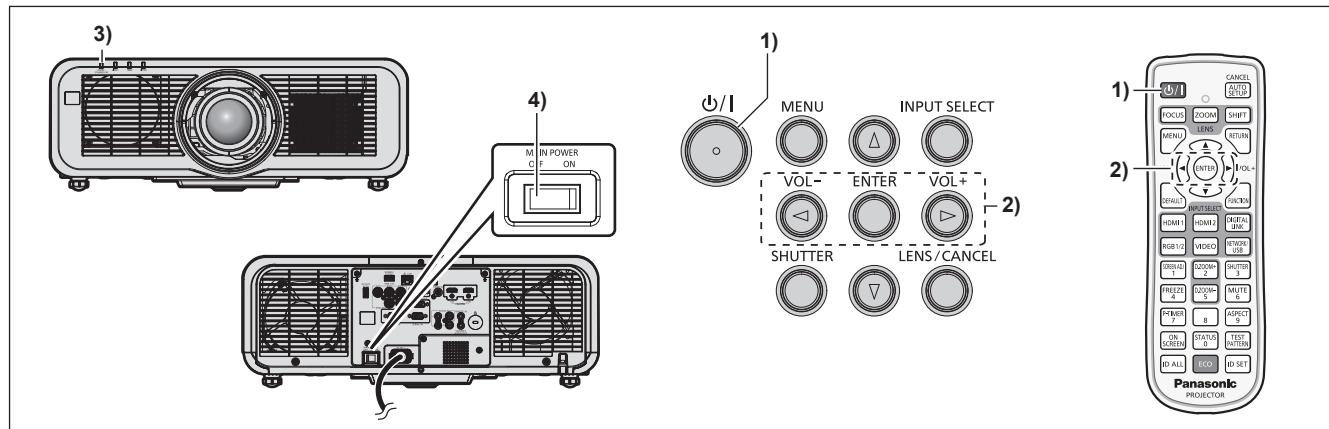

- 1) Pulse el botón de encendido < \odot / |>.
 - Aparece la pantalla de confirmación [APAGADO (REPOSO)].
- 2) Pulse \blacktriangleleft \triangleright para seleccionar [EJECUTAR] y pulse el botón <ENTER>.

(O vuelva a pulsar el botón de encendido < \odot / |>.)
 - La proyección de la imagen se detendrá y el indicador de alimentación <ON (G)/STANDBY (R)> del cuerpo del proyector se ilumina en naranja. (El ventilador continúa funcionando.)
- 3) Espere unos segundos hasta que el indicador de alimentación <ON (G)/STANDBY (R)> del proyector se encienda/parpadee en rojo.
- 4) Pulse <OFF> en el interruptor <MAIN POWER> para desconectar la alimentación.

Nota

- Durante aproximadamente cinco segundos después de que el proyector se apague, el indicador no se iluminará aunque se encienda la alimentación.
- **Incluso si se pulsa el botón de encendido < \odot / |> y el proyector está apagado, el proyector consume energía si la alimentación principal del proyector está encendida.**

Cuando el menú [SETUP PROYECTOR] → [AJUSTES 'ECO'] → [MODO STANDBY] se configura como [ECO], el uso de algunas funciones está limitado, pero se evita el consumo de energía durante el modo en espera.
- Durante la proyección, la alimentación puede apagarse pulsando el lado <OFF> del interruptor <MAIN POWER> o directamente con el disyuntor en los casos en que no sea fácil apagar/encender el interruptor <MAIN POWER> del proyector, por ejemplo, si está instalado en el techo. Sin embargo, es posible que los ajustes realizados justo antes de apagar el equipo no se reflejen.


Proyectando

Compruebe la conexión del dispositivo externo (➔ página 51) y la conexión del cable de alimentación (➔ página 57), y encienda la alimentación (➔ página 59) para iniciar la proyección. Seleccione la imagen que se va a proyectar, y ajuste el aspecto de la imagen proyectada.

Selección de la señal de entrada

La entrada de la imagen en el proyector puede cambiarse. El método para cambiar la entrada es el siguiente.

- Pulse el botón de selección de entrada del mando a distancia y especifique directamente la entrada de la imagen que desea proyectar.
- Pulse el botón <INPUT SELECT> del panel de control para abrir la pantalla de selección de entrada, y seleccione la entrada que se va a proyectar en la lista.

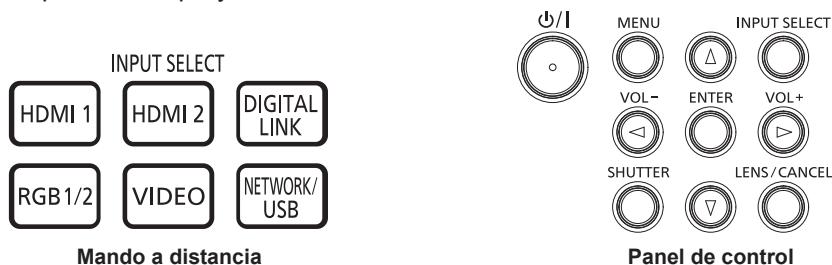

Cambio de la entrada directamente con el mando a distancia

La entrada para proyección puede cambiarse especificándola directamente con el botón de selección de entrada del mando a distancia.

- 1) Pulse el botón de selección de entrada (<HDMI 1>, <HDMI 2>, <DIGITAL LINK>, <RGB1/2>, <VIDEO>, <NETWORK/USB>).

<HDMI 1>	Cambia la entrada a HDMI1. Se proyecta la imagen de la señal recibida en el terminal <HDMI 1 IN>.
<HDMI 2>	Cambia la entrada a HDMI2. Se proyecta la imagen de la señal recibida en el terminal <HDMI 2 IN>.
<DIGITAL LINK>	Cambia la entrada a DIGITAL LINK. Se proyecta la imagen de la señal recibida en el terminal <DIGITAL LINK/LAN>.
<RGB1/2>	Cambia la entrada a RGB1 o RGB2. Cambia a la otra entrada cuando ya hay una entrada seleccionada. Se proyecta la imagen de la señal recibida en el terminal <RGB 1 IN> o el terminal <RGB 2 IN>.
<VIDEO>	Cambia la entrada a VIDEO. Se proyecta la imagen de la señal recibida en el terminal <VIDEO IN>.
<NETWORK/USB>	Cambia la entrada a MEMORY VIEWER, Panasonic APPLICATION o MIRRORING. Si ya está seleccionada alguna de las entradas, la entrada se cambia cada vez que se pulsa el botón. <ul style="list-style-type: none"> • MEMORY VIEWER: muestra la imagen fija o la imagen en movimiento grabadas en la memoria USB con la función Memory Viewer. (➔ página 186) • Panasonic APPLICATION: muestra la imagen que se transfirió a través de la LAN inalámbrica o de la LAN con cable desde un ordenador (incluidos los dispositivos iPad/iPhone/iPod touch o Android) con el software de aplicación de transferencia de imágenes de Panasonic. (➔ página 179) • MIRRORING: muestra la imagen que se transfirió a través de la LAN inalámbrica desde el dispositivo compatible de Miracast mediante la función de reflejo. (➔ página 182)

Atención

- Las imágenes podrían no proyectarse correctamente dependiendo del dispositivo externo, disco Blu-ray o disco DVD reproducido. Configure el menú [IMAGEN] → [SELECTOR DEL SISTEMA].
- Confirme la relación de aspecto de la pantalla de proyección y de la imagen y seleccione una relación de aspecto óptima en el menú [POSICIÓN] → [ASPECTO].

Nota

- Para cambiar la entrada a MIRRORING, deberá colocar el Modulo inalámbrico opcional (Núm. de modelo: ET-WM300). Para obtener más información sobre cómo instalar el Modulo inalámbrico opcional (Núm. de modelo: ET-WM300), consulte "Colocación del Módulo inalámbrico" (➔ página 50).


- Cuando el dispositivo compatible con salida DIGITAL LINK opcional (Núm. de modelo: ET-YFB100G, ET-YFB200G) se conecta al terminal <DIGITAL LINK/LAN>, la entrada en el dispositivo compatible con salida DIGITAL LINK cambia cada vez que se pulsa el botón <DIGITAL LINK>. La entrada puede cambiarse también con los comandos de control RS-232C.
Al utilizar cables transmisores de par trenzado de otros fabricantes, cambie la entrada del proyector a DIGITAL LINK y, a continuación, cambie la entrada del cable transmisor de par trenzado.
Para obtener más información acerca del comando de operación RS-232C, consulte "Terminal <SERIAL IN>" (► página 215).

Cambio de la entrada desde la pantalla de selección de entrada

La entrada que se va a proyectar puede seleccionarse desde la pantalla de selección de entrada usando el botón <INPUT SELECT> del panel de control.

1) Presione el botón <INPUT SELECT> en el panel de control.

- Aparece la pantalla selección de la entrada.

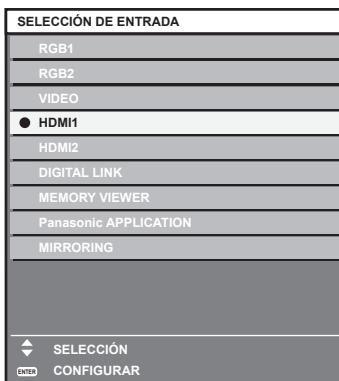

2) Pulse ▲▼ para seleccionar la entrada que se va a proyectar, y pulse el botón <ENTER>.

Nota

- [MIRRORING] se muestra al colocar el Modulo inalambrico opcional (Núm. de modelo: ET-WM300).
- La entrada también puede cambiarse pulsando el botón <INPUT SELECT> con la pantalla de selección de entrada visualizada. La entrada cambiará cada vez que pulse el botón <INPUT SELECT>.
- Si se conecta el dispositivo compatible con salida DIGITAL LINK opcional (Núm. de modelo: ET-YFB100G, ET-YFB200G) al proyector, se abre el menú de selección de entrada para el dispositivo compatible con la salida DIGITAL LINK cuando se pulsa el botón <ENTER> mientras la entrada DIGITAL LINK está seleccionada en la pantalla de selección de entrada.
- Si se conecta el dispositivo compatible con salida DIGITAL LINK opcional (Núm. de modelo: ET-YFB100G, ET-YFB200G) al proyector, aparecen el logotipo de DIGITAL LINK y el nombre de la entrada seleccionada en el dispositivo compatible con la salida DIGITAL LINK en la sección de visualización del terminal [DIGITAL LINK] en la pantalla de selección de entrada.

Ajuste del enfoque, zoom y desplazamiento de la lente

Ajuste el enfoque, el zoom y el desplazamiento de la lente si la imagen proyectada en la pantalla o su posición se desplazan incluso con el proyector y la pantalla ajustados con las posiciones correctas.

Utilización del panel de control

1) Presione el botón <LENS/CANCEL> en el panel de control.

- Presionando el botón, el menú de configuración cambia en la secuencia [ENFOQUE], [ZOOM] y [CAMBIO].

2) Seleccione cada elemento de ajuste y pulse ▲▼◀▶ para ajustar.

Uso del mando a distancia

1) Pulse los botones de lente (<FOCUS>, <ZOOM>, <SHIFT>) en el mando a distancia.

- Al pulsar el botón <FOCUS>: se ajusta el enfoque (ajuste de la posición de enfoque de la lente).
- Al pulsar el botón <ZOOM>: se ajusta el zoom (ajuste de la posición de zoom de la lente).
- Al pulsar el botón <SHIFT>: se ajusta el desplazamiento de la lente (posición vertical y horizontal de la lente).

2) Seleccione cada elemento de ajuste y pulse ▲▼◀▶ para ajustar.

PRECAUCIÓN

Durante la operación de desplazamiento de la lente, no inserte la mano en ninguna apertura alrededor de la lente. Su mano puede quedar atrapada, dando lugar a una lesión.


Nota

- El ajuste puede ser realizado más rápidamente manteniendo pulsado $\blacktriangle\blacktriangledown\blackleftarrow\blackrightarrow$ durante aproximadamente tres segundos o más tiempo.
- Se recomienda proyectar imágenes continuamente durante al menos 30 minutos antes de ajustar el enfoque.
- Solo aparece [ENFOQUE] en amarillo, de modo que el elemento de menú visualizado puede reconocerse por el color, incluso si los caracteres no se pueden leer debido a un enfoque incorrecto. (Ajuste predeterminado)
El color con el que se visualiza [ENFOQUE] varía según la configuración del menú [OPCIÓN DISPLAY] → [MENU EN PANTALLA] → [DISEÑO MENÚ].
- La posición actual y el rango móvil máximo se visualizan con una barra de ajuste durante el ajuste del desplazamiento. Cuando la posición actual está fuera del rango móvil se indica con una barra roja. La marca triangular bajo la barra de ajuste indica la posición inicial.

Mover la posición de la lente a la posición inicial

Para mover la posición de la lente a la posición inicial, realice el siguiente procedimiento.

- 1) Pulse el botón <DEFAULT> en el mando a distancia mientras aparece la pantalla de ajuste [CAMBIO].
- Aparece la pantalla [POSICIÓN INICIAL].



- 2) Pulse el botón <ENTER> mientras aparece la pantalla [POSICIÓN INICIAL] (aproximadamente cinco segundos).
- [EN PROGRESIÓN] aparece en la pantalla [POSICIÓN INICIAL] y la posición de la lente vuelve a la posición inicial.

Nota

- La posición inicial de la lente se usa al sustituir la lente o al guardar el proyector y no corresponde al centro óptico de la pantalla.
- La pantalla [POSICIÓN INICIAL] también puede visualizarse pulsando el botón <LENS/CANCEL> del panel de control o el botón <SHIFT> del mando a distancia durante tres o más segundos.

Margen de ajuste mediante el desplazamiento de la posición de la lente (desplazamiento óptico)

Según la posición de proyección estándar usando la función de desplazamiento del eje óptico, la posición de proyección puede ajustarse con el margen mostrado en la siguiente figura.

La siguiente figura muestra el margen de ajuste cuando el proyector se instala en el suelo.

N.º de modelo de la lente de proyección	Lente de zoom estándar/ET-ELS20/ET-ELW20/ET-ELT22/ET-ELT23	ET-ELW22
Rango de desplazamiento de la lente	<p>Anchura de la imagen proyectada H 0,35 H</p> <p>Posición de proyección estándar</p>	<p>Anchura de la imagen proyectada H 0,30 H</p> <p>Posición de proyección estándar</p>

Uso de la memoria USB

Este proyector admite la colocación de la memoria USB. Coloque la memoria USB en el terminal <VIEWER/PAIRING> al usar la función Memory Viewer, la función de emparejamiento o la función de clonación de datos.

Nota

- Para obtener más información sobre la función Memory Viewer, consulte "Proyección con la entrada MEMORY VIEWER" (► página 186).
- Para emparejar el proyector y la memoria USB, consulte "Uso de la función de emparejamiento" (► página 195).
- Para obtener información sobre cómo usar el software de aplicación de transferencia de imágenes "Plug and Share", que permite una conexión fácil a través de la LAN inalámbrica al emparejar una memoria USB disponible en tiendas con el proyector, consulte la siguiente URL.
<https://panasonic.net/cns/projector/>
Para ver más información sobre el método de emparejamiento del proyector y la memoria USB, consulte "Uso de la función de emparejamiento" (► página 195). Al realizar el emparejamiento, la información de conexión entre el software de aplicación de transferencia de imágenes "Plug and Share" y el proyector y la memoria USB se escribe en la memoria USB.
- Para saber más sobre la función de clonación de datos, consulte el menú [SETUP PROYECTOR] → [CLONACIÓN DE DATOS] (► página 127).

Notas acerca del uso

Tenga en cuenta las siguientes instrucciones:

- No desmonte ni modifique la memoria USB.
- No permita que la memoria USB reciba un impacto fuerte.
- No vierta líquido, como por ejemplo agua, ni la moje.
- No coloque un objeto extraño en la parte del terminal.
- No toque el terminal de metal con la mano ni con metal.
- No deje la memoria USB en un lugar con mucha humedad o polvo.
- No deje la memoria USB en un lugar donde se generen electricidad estática o radiación electromagnética.
- Guarde la memoria USB de forma apropiada en un lugar no accesible para los niños pequeños.
- Extraiga inmediatamente la memoria USB del proyector cuando detecte humo o olor y póngase en contacto con el fabricante.
- No extraiga la memoria USB del proyector durante la lectura o escritura de datos.

Memoria USB compatible con el proyector

Este proyector admite la memoria USB compatible USB 2.0 disponible en tiendas con formato FAT16 o FAT32.

- Solo se admiten las unidades con partición única.

Nota

- La memoria USB con función de seguridad no se puede utilizar para el emparejamiento.
- Se requieren aproximadamente 30 MB de espacio libre en la memoria USB usada para el emparejamiento.

Colocación de la memoria USB

1) Inserte la memoria USB hasta el final en el terminal <VIEWER/PAIRING>.

Atención

- Preste atención a la orientación del terminal al insertar la memoria USB para no dañarla.
- No use un cable de extensión USB o un concentrador USB, e inserte directamente la memoria USB en el terminal <VIEWER/PAIRING> del proyector.
- No inserte la memoria USB en el terminal <DC OUT>. La memoria USB no se puede utilizar en el terminal <DC OUT>.

Nota

- Puede colocar la memoria USB incluso cuando el proyector está encendido.
- Los datos de emparejamiento se escriben en la memoria USB cuando se usa la función de emparejamiento. Si la memoria USB tiene un interruptor de protección de escritura, ajústelo de modo que se puedan escribir datos.


Extracción de la memoria USB

- 1) Extraiga la memoria USB después de confirmar que el indicador en la memoria USB no esté parpadeando.

Atención

- El parpadeo del indicador de la memoria USB instalada en el proyector indica que el proyector está accediendo a la memoria USB (leyéndola o escribiendo en ella). No extraiga la memoria USB del proyector cuando el indicador esté parpadeando.
- El estado de acceso a la memoria USB no se puede confirmar cuando se utiliza una memoria USB sin una función de supervisión como el indicador. En tal caso, extraiga la memoria USB después de esperar a que se complete uno de los siguientes procesos.
 - Apague el proyector.
 - Al usar la función Memory Viewer, cambie la entrada a cualquier otra que no sea la entrada MEMORY VIEWER.
 - Al usar la función de emparejamiento, espere hasta que el mensaje de finalización escrito de los datos de emparejamiento se visualice en la pantalla en espera.

Uso del mando a distancia

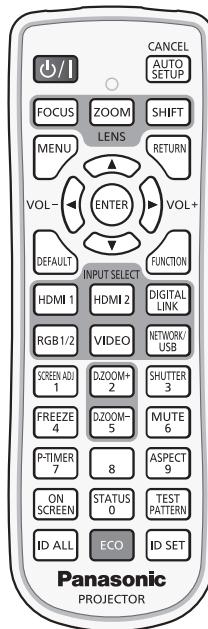

Uso de la función del obturador

Si el proyector permanece sin utilizar un cierto tiempo durante, por ejemplo, el intermedio de la reunión, se puede apagar la imagen y el audio temporalmente.

Botón 

1) Pulse el botón <SHUTTER>.

- La imagen y el audio desaparecen.
- Esta operación también puede realizarse pulsando el botón <SHUTTER> del panel de control.

2) Pulse de nuevo el botón <SHUTTER>.

- La imagen y el audio reaparecen.

Nota

- El indicador de alimentación <ON (G)/STANDBY (R)> parpadeará despacio en verde mientras se utilice la función del obturador (obturador: cerrado).
- El tiempo de fundido de entrada y de salida de la imagen puede configurarse en el menú [OPCIÓN DISPLAY] → [AJUSTES DE OBTURADOR] (➔ página 110).
- Para emitir audio cuando se está usando la función de obturador (obturador: cerrado), configure el menú [SETUP PROYECTOR] → [AJUSTE SONIDO] (➔ página 123) → [EN OBTURADOR] como [Sí].
- La fuente luminosa puede oscurecerse debido al calentamiento cuando se usa la función de obturador con una temperatura ambiental de operación de unos 0 °C (32 °F).

Utilización de la función de silencio

El audio puede desactivarse temporalmente.

Botón 

1) Pulse el botón <MUTE>.

- El audio se silencia.

2) Pulse de nuevo el botón <MUTE>.

- El audio se enciende.

Ajuste del volumen

Ajusta el volumen de la salida de audio.



- 1) Pulse el botón <VOL->/botón <VOL+> en el mando a distancia.

<VOL+>	Aumenta el volumen.
<VOL->	Reduce el volumen.

Nota

- Esta operación también puede realizarse con ▲▼ del panel de control.

Uso de la función congelado

La imagen proyectada puede dejarse en pausa y el audio apagarse con independencia de la reproducción del dispositivo externo.



- 1) Pulse el botón <FREEZE>.
 - La imagen se congela y el audio se silencia.
- 2) Pulse de nuevo el botón <FREEZE>.
 - La congelación de la imagen se cancela y el audio se enciende.

Nota

- Cuando el vídeo está en pausa, aparece [CONGELADO] en la pantalla.
- Cuando la congelación de la imagen en movimiento se cancela, la imagen podría desaparecer o interrumpirse temporalmente.

Uso de la función de visualización de menú en pantalla

Apague la función de visualización de menú en pantalla (sin imagen) cuando no desea que los espectadores vean la visualización en pantalla, como por ejemplo el menú o el nombre del terminal de entrada.



- 1) Pulse el botón <ON SCREEN>.
 - Desaparece el menú en pantalla.
- 2) Pulse de nuevo el botón <ON SCREEN>.
 - Aparece el menú en pantalla.

Nota

- Si mantiene pulsado el botón <MENU> en el panel de control durante al menos tres segundos mientras está desactivado (oculto) el menú en pantalla, se enciende el menú en pantalla.

Uso de la función de ajuste automático

La posición de la imagen cuando la señal HDMI es de entrada, o el reloj de puntos, la fase reloj y la posición de la imagen cuando la señal RGB analógica es de entrada pueden ajustarse automáticamente. (Una señal RGB analógica es una señal estructurada con puntos, como la señal de un ordenador.)

Se recomienda enviar una imagen con bordes blancos brillantes, negro de alto contraste y caracteres blancos cuando se realiza el ajuste automático.

Evite usar imágenes que incluyan semitonos o gradaciones, como fotografías e imágenes gráficas de ordenador.



1) Pulse el botón <AUTO SETUP/CANCEL>.

- [EN PROGRESIÓN] aparece cuando se está ejecutando el ajuste automático.
- [FINAL.CON NORMAL.] aparece cuando el ajuste automático se ha completado sin problemas.

Nota

- La fase reloj puede cambiar incluso si se ha completado el proceso sin problemas. En tal caso, ajuste el menú [POSICIÓN] → [FASE RELOJ] (➔ página 92).
 - El ajuste automático puede no ajustar correctamente cuando se añade una imagen de la que no se detecta el borde o una imagen oscura. En tal caso, realice los siguientes ajustes.
 - Menú [MENÚ AVANZADO] → [RESOLUCIÓN DE ENTRADA] (➔ página 97)
 - Menú [POSICIÓN] → [FASE RELOJ] (➔ página 92)
 - Menú [POSICIÓN] → [CAMBIO] (➔ página 90)
 - Configure las señales especiales teniendo en cuenta el menú [OPCIÓN DISPLAY] → [AUTO AJUSTE] (➔ página 100).
 - El ajuste automático podría no ser posible según el modelo de ordenador.
 - El ajuste automático podría no ser posible para la señal de sincronización para sincronización compuesta o SYNC ON GREEN.
 - La imagen puede aparecer distorsionada durante varios segundos durante el ajuste automático, pero esto no indica un mal funcionamiento.
 - El ajuste debe realizarse para cada señal de entrada.
 - El ajuste automático se puede cancelar pulsando el botón <MENU> o el botón <RETURN> durante la operación de ajuste automática.
 - Incluso si es posible realizar el ajuste automático de una señal de entrada, quizás no pueda ajustarse correctamente si la función de ajuste automático se usa cuando la imagen que se está recibiendo es una imagen en movimiento.
 - Si el menú [OPCIÓN DISPLAY] → [BUSQUEDA SEÑAL] se configura en [SÍ], se activa la función de búsqueda de señal cuando se pulsa el botón <AUTO SETUP/CANCEL> mientras no se introduce una señal.
- Para obtener más información acerca de la función de búsqueda de señal, consulte el menú [OPCIÓN DISPLAY] → [BUSQUEDA SEÑAL] (➔ página 109).

Uso de la función de ajuste de la pantalla

El menú [AJUSTE DE PANTALLA] puede aparecer.

Corrija la distorsión que se produce en la imagen cuando el proyector se instala inclinado o cuando la pantalla está inclinada o curvada.



1) Pulse el botón <SCREEN ADJ>.

- Aparece la pantalla [AJUSTE DE PANTALLA].

2) Pulse ▲▼ para cambiar de elemento.

- Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[NO]	Desactiva la función de ajuste de la pantalla.
[KEYSTONE]	Ajusta cualquier distorsión trapezoidal en la imagen proyectada.
[CORRECCIÓN ESQUINAS]	Ajusta cualquier distorsión en las cuatro esquinas de la imagen proyectada.
[CORRECCIÓN CURVA]	Ajusta cualquier distorsión curvada en la imagen proyectada.

- También se cambia de elemento pulsando el botón <SCREEN ADJ>.
- Continúe en el paso 3) cuando se seleccione otro valor distinto de [NO].

3) Pulse el botón <ENTER>.

- Aparece la pantalla [KEYSTONE], la pantalla [CORRECCIÓN ESQUINAS] o la pantalla [CORRECCIÓN CURVA].

Nota

- Para ajustar [KEYSTONE] o [CORRECCIÓN CURVA], pulse **▲▼** para seleccionar el elemento que se va a ajustar, y pulse **◀▶** para ajustarlo.
- Para ajustar [CORRECCIÓN ESQUINAS], pulse **▲▼** para seleccionar el elemento que se va a ajustar. Al pulsar el botón <ENTER>, se muestra la pantalla de ajuste individual. Ajuste el elemento con **▲▼◀▶**.
- Solo se activa uno de los ajustes [KEYSTONE], [CORRECCIÓN ESQUINAS] o [CORRECCIÓN CURVA].
- Consulte el menú [POSICIÓN] → [AJUSTE DE PANTALLA] (► página 93) para obtener más información.

Uso de la función de zoom digital

(Cuando se recibe una señal RGB para imágenes fijas, una señal HDMI para imágenes fijas o una señal DIGITAL LINK para imágenes fijas. O cuando la entrada es MEMORY VIEWER, Panasonic APPLICATION o MIRRORING).

Amplíe la imagen o mueva la zona de ampliación de la imagen.



1) Pulse el botón <D.ZOOM->/botón <D.ZOOM+>.

- La pantalla de ajuste individual [ZOOM DIGITAL] no se visualiza cuando se ejecuta desde el mando a distancia, y aparece la pantalla de movimiento.
- La pantalla de ajuste individual [ZOOM DIGITAL] aparece cuando se ejecuta desde el menú. Para obtener más información, consulte el menú [OPCIÓN DISPLAY] → [ZOOM DIGITAL] (► página 112).

2) Mueva la posición de la ampliación o ajuste la ampliación con el siguiente botón.

- El zoom digital se cancela al pulsar el botón <AUTO SETUP/CANCEL> en el mando a distancia o el botón <LENS/CANCEL> en el panel de control mientras se está utilizando.

Menú/botón de operación	Operación	Ajuste
	Pulse ▲ .	La imagen se mueve hacia abajo.
	Pulse ▼ .	La imagen se mueve hacia arriba.
	Pulse ◀ .	La imagen se mueve hacia la derecha.
	Pulse ▶ .	La imagen se mueve hacia la izquierda.
	Pulse el botón <MENU>.	Muestra la esquina superior izquierda.
	Pulse el botón <RETURN>.	Muestra la esquina superior derecha.
	Pulse el botón <ENTER>.	Muestra el centro.
	Pulse el botón <DEFAULT>.	Muestra la esquina inferior izquierda.
	Pulse el botón <FUNCTION>.	Muestra la esquina inferior derecha.
	Pulse el botón <D.ZOOM+>.	Aumenta la ampliación.
	Pulse el botón <D.ZOOM->.	Reduce la ampliación.

Botón **▲**



Botón <MENU>



Botón <RETURN>



Botón **◀**



Botón **▶**



Botón **◀**



Botón <ENTER>



Botón **▼**



Botón <DEFAULT>



Botón <FUNCTION>



La posición de visualización de la pantalla después de ejecutar el botón

Nota

- La ampliación no se visualiza en la pantalla de movimiento.
- El valor de ajuste del zoom digital se cancela al cambiar el tipo de señal de entrada mientras se está utilizando el zoom digital.
- La función de congelado se desactiva al utilizar el zoom digital.
- El zoom digital no funcionará en algunas señales de imágenes fijas.

Cambio de la relación de aspecto de la imagen

Cambie la relación de aspecto de la imagen según la entrada.



1) Pulse el botón <ASPECT>.

- La página cambiará cada vez que pulse el botón.

Nota

- Consulte el menú [POSICIÓN] → [ASPECTO] (► página 90) para obtener más información.

Uso de la función de temporizador de la presentación

Puede utilizar el temporizador de la presentación.

La presentación puede llevarse a cabo a la vez que se confirma el tiempo transcurrido o el tiempo restante con respecto al tiempo especificado.



1) Pulse el botón <P-TIMER>.

- Comienza la cuenta.

2) Pulse de nuevo el botón <P-TIMER>.

- Para la cuenta.

Nota

- El tiempo transcurrido o el tiempo restante se visualizan en la parte inferior derecha de la imagen proyectada cuando se usa el temporizador de la presentación.
- La cuenta se reiniciará al pulsar el botón <P-TIMER> cuando la cuenta esté parada.
- El temporizador de la presentación se finaliza cuando se mantiene pulsado el botón <P-TIMER> durante por lo menos 3 segundos.
- Para obtener más información, como la configuración de la función de temporizador de la presentación, consulte el menú [OPCIÓN DISPLAY] → [PRESENTACIÓN TEMPORIZADA] (► página 111).

Uso del botón de función

Al asignar las siguientes funciones al botón <FUNCTION>, puede usarse como un botón de acceso rápido simplificado.

[MEM. SECUNDARIA], [SELECTOR DEL SISTEMA], [DAYLIGHT VIEW]



1) Pulse el botón <FUNCTION>.

Nota

- La asignación de función se realiza desde el menú [SETUP PROYECTOR] → [BOTÓN DE FUNCIÓN] (► página 122).

Visualización de imágenes de prueba internas

Para confirmar el estado del proyector, pueden visualizarse diez tipos de patrones de prueba internos. Para visualizar las imágenes de prueba, siga el procedimiento que se describe a continuación.



1) Pulse el botón <TEST PATTERN>.

2) Presione ▲▼ para seleccionar el patrón de prueba.

Nota

- Las imágenes de prueba también pueden mostrarse usando el menú. Consulte "Menú [PATRÓN DE PRUEBA]" (➔ página 132) para obtener más información.
- El ajuste de la posición, tamaño y otros factores no se refleja en los patrones de prueba. Asegúrese de visualizar la señal de entrada antes de realizar varios ajustes.

Uso de la función estado

Muestra el estado del proyector.



1) Pulse el botón <STATUS>.

- Aparece la pantalla [ESTADO].

ESTADO		1/3
PROYECTOR MODELO	PT-MZ770	
NUMERO DE SERIE	SW1234567	
TIEMPO DE USO	10000h	
DURACIÓN DE LA LUZ	10000h / 10000h	
TIEMPO ILUMINACIÓN CONTINUA	1h 23m	
VERSIÓN PRINC./SEC.	1.00 / 1.00	
VERSIÓN DE RED	1.00	
TEMP. ENTRADA AIRE	31°C/87°F	—
TEMP. SALIDA AIRE	31°C/87°F	—
TEMP. LUZ 1	31°C/87°F	—
TEMP. LUZ 2	31°C/87°F	—
AUTOTEST	SIN ERRORES	
<small>ENTER</small> ENVIAR CORR. EL.		
<small>◀▶</small>	CAMBIAR	<small> MENU</small> SALIR

Nota

- El estado del proyector también puede mostrarse usando el menú. Consulte el menú [SETUP PROYECTOR] → [ESTADO] (➔ página 126) para obtener más información.

Uso de la función de la gestión ECO

Aparece la pantalla de ajustes para la gestión ECO.



1) Pulse el botón <ECO>.

Nota

- Consulte el menú [SETUP PROYECTOR] → [AJUSTES 'ECO'] (➔ página 114) para obtener más información.

Ajuste del número de ID del mando a distancia

Si utiliza múltiples proyectores juntos, puede utilizar todos los proyectores simultáneamente o cada proyector individualmente mediante el mando a distancia, si se asigna un número de ID único a cada proyector.

Tras establecer el número de ID del proyector, establezca el mismo número de ID en el mando a distancia.

El número de ID predeterminado de fábrica del proyector es [TODOS]. Al usar un solo proyector, pulse el botón <ID ALL> en el mando a distancia. Además, puede controlar un proyector si pulsa el botón <ID ALL> en el mando a distancia incluso si no conoce el ID del proyector.



- 1) Pulse el botón <ID SET> en el mando a distancia.
- 2) En el plazo de cinco segundos, ajuste el número de ID de uno o dos dígitos que está estampado en el cuerpo del proyector usando los botones numéricos (<0> - <9>).
 - Si pulsa el botón <ID ALL>, podrá controlar los proyectores independientemente del ajuste del número de ID del cuerpo del proyector.

Atención

- Procure no pulsar el botón <ID SET> del mando a distancia de forma accidental, ya que el número de ID del mando a distancia puede ajustarse incluso sin el cuerpo del proyector. Si se pulsa el botón <ID SET> y no se pulsa ninguno de los botones numéricos (<0> - <9>) en los siguientes cinco segundos, el número de ID recupera su valor original previo al momento de pulsar el botón <ID SET>.
- El número de ID especificado en el mando a distancia se almacenará a menos que se establezca de nuevo. Sin embargo, se borrará si las pilas del mando a distancia se agotan. Al sustituir las pilas, vuelva a establecer el mismo número de ID.

Nota

- Cuando el número de ID del mando a distancia se ajusta en [0], es posible controlar los proyectores sin importar la configuración del número de ID en el proyector, al igual que cuando se ajusta en [TODOS].
- Establezca el número de ID del proyector en el menú [SETUP PROYECTOR] → [ID DEL PROYECTOR] (⇒ página 113).

Capítulo 4 Ajustes

Este capítulo describe los ajustes que puede realizar con el menú en pantalla.

Navegación por los menús


El menú en pantalla (Menú) se usa para realizar distintas configuraciones y ajustes del proyector.

Navegación a través del menú


Procedimiento de funcionamiento




- Pulse el botón <MENU> en el mando a distancia o en el panel de control.
 - Aparece la pantalla [MENÚ PRINCIPAL].

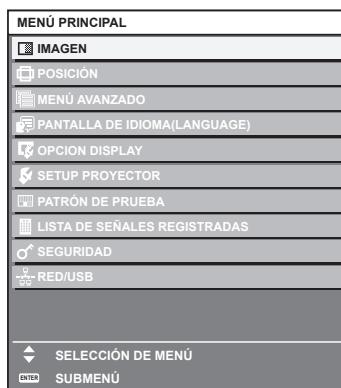

- Pulse ▲▼ para seleccionar un elemento del menú principal.
 - El elemento seleccionado se resalta en amarillo.

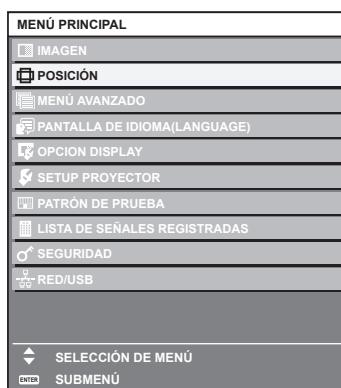

- Pulse el botón <ENTER>.
 - Se visualizan los elementos del sub-menú del menú principal seleccionado.

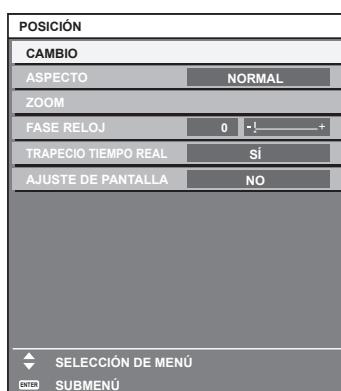

- 4) Pulse **▲▼** para seleccionar un sub-menú y pulse **◀▶** o el botón **<ENTER>** para cambiar o realizar ajustes.

- Algunos elementos del menú cambiarán de orden, según se indica a continuación, cada vez que pulse **◀▶**.



- Para algunos elementos, pulse **◀▶** para visualizar la pantalla de ajuste individual con una barra de ajuste como la que aparece a continuación.



Nota

- Al pulsar el botón **<MENU>** mientras se está visualizando la pantalla del menú, volverá a la pantalla anterior. La misma función está disponible pulsando el botón **<RETURN>**.
- Algunos elementos no se pueden configurar o algunas funciones no se pueden usar según la señal de entrada en el proyector. El elemento en la pantalla de menú aparece en texto negro cuando no es posible ajustarlo o seleccionarlo. Si el ajuste de la pantalla del menú se muestra con caracteres en negro y no se puede cambiar ni configurar, la razón de este problema se muestra pulsando el botón **<ENTER>** mientras el menú correspondiente está seleccionado.
- Algunos elementos se pueden ajustar aunque no se reciba ninguna señal.
- La pantalla de ajuste individual desaparece automáticamente si no se realiza ninguna operación durante aproximadamente cinco segundos.
- Para obtener información sobre los elementos de menú, consulte "Menú principal" (➔ página 80) y "Sub-menú" (➔ página 81).
- El color del cursor depende de los ajustes del menú [OPCIÓN DISPLAY] → [MENU EN PANTALLA] → [DISEÑO MENÚ]. De forma predeterminada, el elemento seleccionado se visualiza con el cursor en color amarillo.
- En el modo retrato, el menú en pantalla se visualiza de lado. Para mostrar el menú en pantalla en vertical, cambie los ajustes del menú [OPCIÓN DISPLAY] → [MENU EN PANTALLA] → [ROTACIÓN OSD].

Restablecer los valores de ajuste a los ajustes de fábrica

Si pulsa el botón **<DEFAULT>** en el mando a distancia, se restaurarán los ajustes de fábrica de los valores ajustados en los elementos de menú.




- 1) Pulse el botón **<DEFAULT>** en el mando a distancia.



Nota

- No se pueden restaurar a la vez todos los ajustes a los valores predeterminados.
- Para restaurar a la vez todos los ajustes configurados en el elemento de sub-menú con los valores predeterminados de fábrica, ejecute el menú [SETUP PROYECTOR] → [INICIALIZAR].
- Algunos elementos no se pueden restablecer a los valores predeterminados de fábrica tampoco al pulsar el botón **<DEFAULT>** en el mando a distancia. Estos elementos deben ajustarse uno a uno.
- El triángulo que aparece abajo de la escala de barra en la pantalla de ajustes individuales indica el ajuste predeterminado de fábrica. La posición del triángulo varía dependiendo de las señales de entrada seleccionadas.

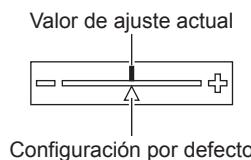

Menú principal

Los siguientes elementos están en el menú principal.

Al seleccionar un elemento del menú principal, se muestra la pantalla de selección del sub-menú.

Elemento del menú principal	Página
	[IMAGEN]
	[POSICIÓN]

Elemento del menú principal		Página
	[MENÚ AVANZADO]	96
	[PANTALLA DE IDIOMA(LANGUAGE)]	98
	[OPCION DISPLAY]	99
	[SETUP PROYECTOR]	113
	[PATRÓN DE PRUEBA]	132
	[LISTA DE SEÑALES REGISTRADAS]	133
	[SEGURIDAD]	136
	[RED/USB]	140

Sub-menú

Se muestra el sub-menú del elemento del menú principal seleccionado y puede configurar y ajustar sus diferentes elementos.

[IMAGEN]

Elemento de sub-menú	Ajuste predeterminado	Página
[MODO DE IMAGEN]	[ESTÁNDAR] ^{*1}	84
[CONTRASTE]	[0]	84
[BRILLO]	[0]	84
[COLOR]	[0] ^{*2}	85
[TINTE]	[0]	85
[TEMPERATURA COLOR]	[ESTÁNDAR] ^{*2}	85
[GAMMA]	[0]	86
[DAYLIGHT VIEW]	[AUTO] ^{*2}	87
[DEFINICION]	[+6] ^{*2}	87
[REDUCCIÓN DE RUIDO]	[NO] ^{*2}	87
[CONTRASTE DINÁMICO]	[NO] ^{*2}	88
[SELECCION DEL SISTEMA]	[AUTO] ^{*1}	89

*1 Depende de la entrada de señal.

*2 Depende del [MODO DE IMAGEN].

[POSICIÓN]

Elemento de sub-menú	Ajuste predeterminado	Página
[CAMBIO]	—	90
[ASPECTO]	[NORMAL] ^{*1}	90
[ZOOM]	—	91
[FASE RELOJ]	[0] ^{*1}	92
[TRAPECIO TIEMPO REAL]	[NO]	92
[AJUSTE DE PANTALLA]	[NO]	93

*1 Depende de la entrada de señal.

[MENÚ AVANZADO]

Elemento de sub-menú	Ajuste predeterminado	Página
[DIGITAL CINEMA REALITY]	[AUTO] ^{*1}	96
[BORRADO]	—	96
[RESOLUCIÓN DE ENTRADA]	—	97
[POSICIÓN DE FIJACIÓN]	[24] ^{*1}	97
[RASTER POSITION]	—	97

*1 Depende de la entrada de señal.

Nota

- Los ajustes predeterminados de fábrica varían según el terminal de entrada seleccionado.

[PANTALLA DE IDIOMA(LANGUAGE)]

Detalles (► página 98)

[OPCION DISPLAY]

Elemento de sub-menú	Ajuste predeterminado	Página
[AJUSTE DEL COLOR]	[NO]	99
[CORRECCIÓN DEL COLOR]	[NO]	99
[AJUSTE PANTALLA]	—	100
[SEÑAL AUTOMÁTICA]	[NO]	100
[AUTO AJUSTE]	—	100
[RGB IN]	—	101
[HDMI IN]	—	102
[DIGITAL LINK IN]	—	104
[MENU EN PANTALLA]	—	106
[AJUSTES CLOSED CAPTION]	—	108
[BUSQUEDA SEÑAL]	[SÍ]	109
[COLOR FONDO]	[AZUL]	109
[LOGO INICIAL]	[LOGO ESTANDAR]	109
[AJUSTES DE OBTURADOR]	—	110
[PRESENTACIÓN TEMPORIZADA]	—	111
[CONGELADO]	—	112
[ZOOM DIGITAL]	—	112

[SETUP PROYECTOR]

Elemento de sub-menú	Ajuste predeterminado	Página
[ID DEL PROYECTOR]	[TODOS]	113
[MÉTODO DE PROYECCIÓN]	—	113
[AJUSTES 'ECO']	—	114
[LightID]	[NO]	117
[ENCENDIDO INICIAL]	[ÚLTIMA MEMORIA]	117
[ENTRADA DE INICIO]	[ULTIMO USO]	117
[FECHA Y HORA]	—	118
[HORARIO]	[NO]	119
[RS-232C]	—	121
[REMOTE1 MODO]	[ESTÁNDAR]	122
[BOTÓN DE FUNCIÓN]	—	122
[CALIBRACIÓN DE LENTES]	—	123
[AJUSTE SONIDO]	—	123
[CONTADOR FILTRO]	—	125

Elemento de sub-menú	Ajuste predeterminado	Página
[DC OUT]	[SÍ]	126
[ESTADO]	—	126
[CLONACIÓN DE DATOS]	—	127
[GUARDAR DATOS USUARIO]	—	130
[CARGAR DATOS USUARIO]	—	131
[INICIALIZAR]	—	131
[CONTRASEÑA DE SERVICIO]	—	131

[PATRÓN DE PRUEBA]

Detalles (► página 132)

[LISTA DE SEÑALES REGISTRADAS]

Detalles (► página 133)

[SEGURIDAD]

Elemento de sub-menú	Ajuste predeterminado	Página
[CONTRASEÑA DE SEGURIDAD]	[NO]	136
[CAMBIO DE CONTRASEÑA DE SEGURIDAD]	—	136
[AJUSTE DE PANTALLA]	[NO]	137
[CAMBIAR TEXTO]	—	137
[BLOQUEO MENÚ]	[NO]	137
[CONTRASEÑA BLOQ. MENÚ]	—	137
[CONTROL DE INICIO DE DISPOSITIVO]	—	138
[CAMBIO PASSWORD CONTROL DEL EQUIPO]	—	139

[RED/USB]

Elemento de sub-menú	Ajuste predeterminado	Página
[MODO DIGITAL LINK]	[AUTO]	140
[ESTADO DIGITAL LINK]	—	140
[MENÚ DIGITAL LINK]	—	141
[LAN CON CABLE]	—	141
[LAN INALÁMBRICA]*1	[SIMPLE]	142
[NOMBRE PROYECTOR]	—	146
[NETWORK CONTROL]	—	146
[MEMORY VIEWER]	—	147
[Panasonic APPLICATION]	—	148
[MIRRORING]*1	—	150
[ESTADO DE RED]	—	152

*1 El elemento de sub-menú puede ser seleccionado cuando el Modulo inalambrico opcional (Núm. de modelo: ET-WM300) está instalado.

Nota

- Algunos elementos no se pueden ajustar o usar para la entrada de algunos formatos de señal en el proyector.
El elemento en la pantalla de menú aparece en texto negro cuando no es posible ajustarlo o seleccionarlo.
- La visualización del elemento del sub-menú y del valor de los ajustes predeterminados de fábrica varían según la entrada seleccionada.

Menú [IMAGEN]

En la pantalla de menú, seleccione [IMAGEN] en el menú principal y seleccione un elemento del submenú.

Consulte “Navegación a través del menú” (⇒ página 79) para obtener más información acerca del uso de la pantalla de menú.

[MODO DE IMAGEN]

Puede seleccionar el modo de imagen adecuado para la fuente de imagen y el entorno en el cual se va a usar el proyector.

- 1) Pulse **▲▼** para seleccionar [MODO DE IMAGEN].
- 2) Pulse **◀▶** o el botón **<ENTER>**.
 - Aparece la pantalla de ajuste individual [MODO DE IMAGEN].
- 3) Pulse **◀▶** para cambiar el elemento.
 - Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[ESTÁNDAR]	La imagen es adecuada para las imágenes en movimiento en general.
[DINÁMICO]	La imagen se adapta para el uso en zonas brillantes.
[DICOM SIM.]	La imagen es similar a la del estándar de escala de grises DICOM, sección 14.
[PIZARRA]	La imagen se adapta para la proyección en una pizarra.
[PANEL BLANCO]	La imagen se adapta para la proyección en una pizarra blanca.
[CINE]	La imagen es adecuada para contenidos de imágenes en movimiento.
[NATURAL]	La imagen se adapta para el uso en un cuarto oscuro.

Nota

- DICOM es la abreviación de “Digital Imaging and COmmunication in Medicine” y es un estándar para los dispositivos de obtención de imágenes médicas. Aunque se usa el nombre DICOM, el proyector no es un dispositivo médico, y las imágenes reproducidas no se deben usar para aplicaciones médicas, como el diagnóstico.

[CONTRASTE]

Puede ajustar el contraste de los colores.

- 1) Pulse **▲▼** para seleccionar [CONTRASTE].
- 2) Pulse **◀▶** o el botón **<ENTER>**.
 - Aparece la pantalla de ajuste individual [CONTRASTE].
- 3) Pulse **◀▶** para ajustar el nivel.

Operación	Ajuste	Margen de ajuste
Pulse ▶ .	La pantalla se vuelve más brillante.	-31 - +31
Pulse ◀ .	La pantalla se vuelve más oscura.	

Atención

- Cuando haya que ajustar [CONTRASTE] y [BRILLO], ajuste el menú [IMAGEN] → [BRILLO] primero.

[BRILLO]

Puede ajustar la zona oscura (negra) de la imagen proyectada.

- 1) Pulse **▲▼** para seleccionar [BRILLO].
- 2) Pulse **◀▶** o el botón **<ENTER>**.
 - Aparece la pantalla de ajuste individual [BRILLO].
- 3) Pulse **◀▶** para ajustar el nivel.

Operación	Ajuste	Margen de ajuste
Pulse ►.	Incrementa el brillo de las zonas oscuras (negras) de la pantalla.	-31 - +31
Pulse ◀.	Reduce el brillo de las zonas oscuras (negras) de la pantalla.	

[COLOR]

Puede ajustar la saturación de color de la imagen proyectada.

- 1) Pulse ▲▼ para seleccionar [COLOR].
- 2) Pulse ◀▶ o el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla de ajuste individual [COLOR].
- 3) Pulse ◀▶ para ajustar el nivel.

Operación	Ajuste	Margen de ajuste
Pulse ►.	Acentúa los colores.	-31 - +31
Pulse ◀.	Suaviza los colores.	

[TINTE]

Puede ajustar los tonos de piel de la imagen proyectada.

- 1) Pulse ▲▼ para seleccionar [TINTE].
- 2) Pulse ◀▶ o el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla de ajuste individual [TINTE].
- 3) Pulse ◀▶ para ajustar el nivel.

Operación	Ajuste	Margen de ajuste
Pulse ►.	Ajusta el tono de piel en colores verdosos.	-31 - +31
Pulse ◀.	Ajusta el tono de piel en colores rojizos.	

[TEMPERATURA COLOR]

Puede cambiar la temperatura del color si las zonas blancas de la imagen proyectada son azuladas o rojizas.

Ajuste con la temperatura de color

- 1) Pulse ▲▼ para seleccionar [TEMPERATURA COLOR].
- 2) Pulse ◀▶ o el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla de ajuste individual [TEMPERATURA COLOR].
- 3) Pulse ◀▶ para cambiar el elemento.
 - Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[ESTÁNDAR]	Configuración por defecto.
[USUARIO]	Ajusta el balance de blancos deseado. Consulte "Ajuste del balance de blancos deseado" (► página 85) para obtener más información.
[BAJO]/[ALTO]	Seleccione un elemento para que las imágenes queden naturales.

Nota

- La opción [ESTÁNDAR] no puede seleccionarse si el menú [IMAGEN] → [MODO DE IMAGEN] está configurado como [DICOM SIM].
- Este elemento se ajusta en [USUARIO] cuando el menú [OPCIÓN DISPLAY] → [AJUSTE DEL COLOR] no se configura en [NO].

Ajuste del balance de blancos deseado

- 1) Pulse ▲▼ para seleccionar [TEMPERATURA COLOR].
- 2) Pulse ◀▶ o el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla de ajuste individual [TEMPERATURA COLOR].

- 3) Pulse **◀▶** para seleccionar [USUARIO].
- 4) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [TEMPERATURA COLOR].
- 5) Pulse **▲▼** para seleccionar [BALANCE DE BLANCOS].
- 6) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [BALANCE DE BLANCOS].
- 7) Pulse **▲▼** para seleccionar [BALANCE DE BLANCOS ALTO] o [BALANCE DE BLANCO BAJO].
- 8) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [BALANCE DE BLANCOS ALTO] o la pantalla [BALANCE DE BLANCO BAJO].
- 9) Pulse **▲▼** para seleccionar [ROJO], [VERDE] o [AZUL].
- 10) Pulse **◀▶** para ajustar el nivel.

Elemento	Operación	Ajuste	Margen de ajuste
[ROJO]	Pulse ►.	Acentúa el rojo.	[BALANCE DE BLANCOS ALTO]: 0 - +255 (el ajuste predeterminado de fábrica es +255) [BALANCE DE BLANCO BAJO]: -127 - +127 (el ajuste predeterminado de fábrica es 0)
	Pulse ◀.	Suaviza el rojo.	
[VERDE]	Pulse ►.	Acentúa el verde.	
	Pulse ◀.	Suaviza el verde.	
[AZUL]	Pulse ►.	Acentúa el azul.	
	Pulse ◀.	Suaviza el azul.	

Nota

- Ajuste [TEMPERATURA COLOR] correctamente. Todos los colores no se mostrarán correctamente a menos que se realice el ajuste adecuado. Si el ajuste no tiene el efecto deseado, puede pulsar el botón <DEFAULT> en el mando a distancia para recuperar el valor predeterminado de fábrica del ajuste del elemento seleccionado.

Cambio del nombre de [USUARIO]

- 1) Pulse **▲▼** para seleccionar [TEMPERATURA COLOR].
- 2) Pulse **◀▶** o el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla de ajuste individual [TEMPERATURA COLOR].
- 3) Pulse **◀▶** para seleccionar [USUARIO].
- 4) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [TEMPERATURA COLOR].
- 5) Pulse **▲▼** para seleccionar [CAMBIO DE NOMBRE DE LA TEMP. DE COLOR].
- 6) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [CAMBIO DE NOMBRE DE LA TEMP. DE COLOR].
- 7) Pulse **▲▼◀▶** para seleccionar el texto y pulse el botón <ENTER> para introducir el texto.
- 8) Pulse **▲▼◀▶** para seleccionar [OK] y pulse el botón <ENTER>.
 - Se cambia el nombre establecido para la temperatura de color.

Nota

- Cuando se cambia un nombre, también cambia la visualización de [USUARIO].

[GAMMA]

Tiene la opción de cambiar el modo de gamma.

- 1) Pulse **▲▼** para seleccionar [GAMMA].
- 2) Pulse **◀▶** o pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla de ajuste individual [GAMMA].

3) Pulse **◀▶** para ajustar el nivel.

Operación	Ajuste	Margen de ajuste
Pulse ►.	El tono intermedio se vuelve más brillante.	-8 - +7
Pulse ◀.	El tono intermedio se vuelve más oscuro.	

[DAYLIGHT VIEW]

Puede corregir la imagen para visualizarla con la intensidad óptima incluso si se proyecta bajo luz brillante.

1) Pulse **▲▼** para seleccionar [DAYLIGHT VIEW].2) Pulse **◀▶** o el botón <ENTER>.

- Aparece la pantalla de ajuste individual [DAYLIGHT VIEW].

3) Pulse **◀▶** para cambiar el elemento.

- Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[AUTO]	Detecta el brillo del entorno instalado con el sensor de luminancia, y corrige automáticamente la intensidad de la imagen.
[NO]	Sin corrección.
[1]	Corrige la imagen reduciendo la intensidad.
[2]	Corrige la imagen configurando un valor de intensidad medio.
[3]	Corrige la imagen configurando un valor de intensidad alto.

Nota

- La opción [AUTO] no puede seleccionarse cuando el menú [SETUP PROYECTOR] → [FRONTAL/RETRO] de [MÉTODO DE PROYECCIÓN] se configura como [RETRO].
- La luminancia no se puede detectar correctamente cuando se coloca un objeto encima del proyector, ya que se bloquea el sensor de luminancia. En tal caso, esta función puede no funcionar correctamente incluso si se configura como [AUTO].
- Cuando el menú [IMAGEN] → [MODO DE IMAGEN] se configura como [DICOM SIM.], el valor predeterminado de fábrica es [NO].

[DEFINICION]

Puede ajustar la definición de la imagen proyectada.

1) Pulse **▲▼** para seleccionar [DEFINICION].2) Pulse **◀▶** o el botón <ENTER>.

- Aparece la pantalla de ajuste individual [DEFINICION].

3) Pulse **◀▶** para ajustar el nivel.

Operación	Ajuste	Margen de ajuste
Pulse ►.	Los contornos se vuelven más nítidos.	0 - +15
Pulse ◀.	Los contornos se vuelven más suaves.	

[REDUCCIÓN DE RUIDO]

Puede reducir el ruido cuando la imagen de entrada aparece degradada y hay ruido en la señal de la imagen.

1) Pulse **▲▼** para seleccionar [REDUCCIÓN DE RUIDO].2) Pulse **◀▶** o el botón <ENTER>.

- Aparece la pantalla de ajuste individual [REDUCCIÓN DE RUIDO].

3) Pulse **◀▶** para cambiar el elemento.

- Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[NO]	Sin corrección.
[1]	Corrige ligeramente el ruido.
[2]	Corrige moderadamente el ruido.
[3]	Corrige drásticamente el ruido.

Atención

- Cuando este ajuste se configura para una señal de entrada con menos ruido, la imagen podría parecer diferente a la imagen original. En este caso, ajústelo en [NO].

[CONTRASTE DINÁMICO]

El ajuste de la luz de la fuente luminosa y la compensación de señal se realizan automáticamente según la imagen para lograr el contraste óptimo de la misma.

- 1) Pulse **▲▼** para seleccionar **[CONTRASTE DINÁMICO]**.
- 2) Pulse **◀▶** o pulse el botón **<ENTER>**.
 - Aparece la pantalla de ajuste individual **[CONTRASTE DINÁMICO]**.
- 3) Pulse **◀▶** para cambiar el elemento.
 - Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[NO]	Desactiva la función de contraste dinámico.
[1]	Ajusta la fuente luminosa y compensa las señales de forma mínima.
[2]	Ajusta la fuente luminosa y compensa las señales de forma importante.
[USUARIO]	La fuente luminosa se puede configurar para que se apague cuando el nivel de brillo de la señal de entrada de vídeo disminuye por debajo de cierto valor. Consulte "Configurar la condición de apagado de la fuente de luz" (► página 88) para obtener más detalles.

Nota

- Cuando el menú [SETUP PROYECTOR] → [LightID] se ajusta en [Control externo] o [ID interno], [CONTRASTE DINÁMICO] se ajusta en [NO].

Configurar la condición de apagado de la fuente de luz

- 1) Pulse **▲▼** para seleccionar **[CONTRASTE DINÁMICO]**.
- 2) Pulse **◀▶** o pulse el botón **<ENTER>**.
 - Aparece la pantalla de ajuste individual **[CONTRASTE DINÁMICO]**.
- 3) Pulse **◀▶** para seleccionar **[USUARIO]**.
- 4) Pulse el botón **<ENTER>**.
 - Aparece la pantalla **[CONTRASTE DINÁMICO]**.
- 5) Pulse **▲▼** para seleccionar el elemento que desea ajustar.
 - Los elementos en la configuración detallada cambiarán cada vez que pulse **◀▶**.

Elemento de ajuste	Detalles	
[TEMPORIZADOR APAGADO LUCES] (Configuración del tiempo de espera antes de apagar la luz)	[DESHABILITADO]	No apaga la fuente luminosa.
	[0.5s] ~ [10.0s]	Apaga la fuente luminosa el nivel de brillo de la señal de vídeo que se está recibiendo es inferior al valor establecido en [NIVEL SEÑAL APAGADO LUCES]. Seleccione una de las opciones entre [0.5s] - [4.0s], [5.0s], [7.0s], o [10.0s]. [0.5s] - [4.0s] puede seleccionarse en incrementos de 0,5.
[NIVEL SEÑAL APAGADO LUCES] (Ajuste del nivel de brillo de la señal para apagar la luz)	[0%] ~ [5%]	Fija el nivel de luminosidad de la señal de vídeo para apagar la fuente luminosa con [TEMPORIZADOR APAGADO LUCES]. Puede fijarse en incrementos de 1%. (Ajuste de fábrica: 0%)

Nota

- La opción [NIVEL SEÑAL APAGADO LUCES] no puede configurarse si para [TEMPORIZADOR APAGADO LUCES] se ha seleccionado [DESHABILITADO].
- Si [TEMPORIZADOR APAGADO LUCES] está ajustado en un valor distinto de [DESHABILITADO], las siguientes son las condiciones para volver a encender la fuente luminosa desde el estado en la que la fuente luminosa se apagó mediante esta función.
 - Cuando el nivel de brillo de la señal de vídeo que se está recibiendo supera el valor establecido en [NIVEL SEÑAL APAGADO LUCES]
 - Cuando se va la señal de entrada
 - Cuando en el menú en pantalla, como la pantalla de menú (OSD) o la guía de entrada, aparece una imagen de prueba o un mensaje de advertencia

- Si se proyecta la imagen de una señal analógica, la imagen podría verse afectada por el ruido de la señal mientras se detecta el nivel de brillo de la señal de vídeo. En tal caso, se determina que la señal no se ha reducido incluso si el nivel de luminosidad de la imagen es inferior al valor configurado en [NIVEL SEÑAL APAGADO LUCES].

[SELECTOR DEL SISTEMA]

El proyector detectará automáticamente la señal de entrada, pero puede ajustar el método del sistema manualmente cuando se recibe una señal inestable. Ajuste el método del sistema que coincida con la señal de entrada.

- 1) Pulse **▲▼** para seleccionar [SELECTOR DEL SISTEMA].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
- 3) Pulse **▲▼** para seleccionar un formato de sistema.
 - Los formatos de sistema disponibles varían en función de la señal de entrada.

Terminal	Formato de sistema	
Terminal <VIDEO IN>	Seleccione [AUTO], [NTSC], [NTSC4.43], [PAL], [PAL-M], [PAL-N], [SECAM] o [PAL60]. Seleccione [AUTO] normalmente. ([AUTO] se determinará automáticamente a partir del ajuste [NTSC], [NTSC4.43], [PAL], [PAL-M], [PAL-N], [SECAM] o [PAL60].) Cambio el ajuste al formato de señal de TV apropiado.	
Terminal <RGB 1 IN>, terminal <RGB 2 IN>	Señal 480/60i, 576/50i o señal 576/50p	Seleccione [RGB] o [YC _B C _R].
	Señal 640 x 480/60 o 480/60p	Seleccione [640x480/60], [480/60p YC _B C _R] o [480/60p RGB].
	Otras señales de imágenes en movimiento	Seleccione [RGB] o [YP _B P _R].
Terminal <HDMI 1 IN>, terminal <HDMI 2 IN>, terminal <DIGITAL LINK/LAN>	Señal 480/60i, 576/50i, 480/60p o 576/50p	Seleccione [AUTO], [RGB] o [YC _B C _R].
	Otras señales de imágenes en movimiento	Seleccione [AUTO], [RGB] o [YP _B P _R].

- 4) Pulse el botón <ENTER>.

Nota

- Para obtener más información de los tipos de señales de vídeo que se puedan usar con el proyector, consulte "Lista de señales compatibles" (► página 220).
- Es posible que estos ajustes no funcionen correctamente en algunos dispositivos externos conectados.

Menú [POSICIÓN]

En la pantalla de menú, seleccione [POSICIÓN] en el menú principal y seleccione un elemento del submenú.

Consulte “Navegación a través del menú” (⇒ página 79) para obtener más información acerca del uso de la pantalla de menú.





Nota

- Si el dispositivo compatible con salida DIGITAL LINK opcional (Núm. de modelo: ET-YFB100G, ET-YFB200G) se conecta al terminal <DIGITAL LINK/LAN>, ajuste el desplazamiento, el aspecto y la fase reloj en el menú del dispositivo compatible de salida DIGITAL LINK en primer lugar.

[CAMBIO]

Mueva la posición de la imagen verticalmente u horizontalmente si la imagen proyectada en la pantalla sigue fuera de posición aunque las posiciones del proyector y de la pantalla sean correctas.

- 1) Pulse **▲▼** para seleccionar [CAMBIO].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [CAMBIO].
- 3) Pulse **▲▼◀▶** para ajustar la posición.

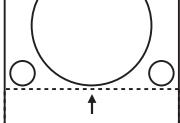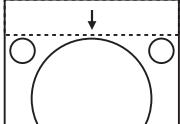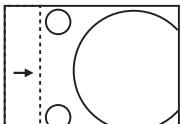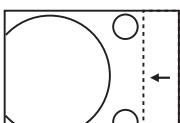Orientación	Operación	Ajuste
Ajuste vertical (hacia arriba y hacia abajo)	Pulse ▲ .	La posición de la imagen se mueve hacia arriba. 
	Pulse ▼ .	La posición de la imagen se mueve hacia abajo. 
Ajuste horizontal (hacia la derecha y hacia la izquierda)	Pulse ▶ .	La posición de la imagen se mueve hacia la derecha. 
	Pulse ◀ .	La posición de la imagen se mueve hacia la izquierda. 

Nota

- En el caso de la configuración del retrato, la posición de la imagen se mueve de forma horizontal cuando se elige “Ajuste vertical (hacia arriba y hacia abajo)”. La posición de la imagen se mueve de forma vertical cuando se elige “Ajuste horizontal (hacia la derecha y hacia la izquierda)”.
- [CAMBIO] no se puede ajustar si la entrada es MEMORY VIEWER, Panasonic APPLICATION o MIRRORING.

[ASPECTO]

Puede cambiar la relación de aspecto de la imagen.

La relación de aspecto se cambia dentro del rango de pantalla seleccionado en el menú [OPCION DISPLAY] → [AJUSTE PANTALLA] → [RELACIÓN DE ASPECTO]. Ajuste primero [RELACIÓN DE ASPECTO]. (⇒ página 100)

- 1) Pulse **▲▼** para seleccionar [ASPECTO].
- 2) Pulse **◀▶** o el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla de ajuste individual [ASPECTO].

3) Pulse **◀▶** para cambiar el elemento.

- Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[NORMAL]	Muestra imágenes sin cambiar la relación de aspecto de las señales de entrada.
[VID AUTO] ^{*1}	Identifica el ID de vídeo (VID) incluido en la señal de vídeo, y cambia automáticamente el tamaño de imagen entre 4:3 y 16:9. Se activa cuando la señal de entrada es NTSC.
[NATIVO]	Muestra imágenes sin cambiar la resolución de las señales de entrada.
[WIDE]	Muestra imágenes al convertir la relación de aspecto a 16:9 cuando la señal de entrada es estándar ^{*2} . Cuando la señal de entrada es ancha ^{*3} , las imágenes se muestran con la relación de aspecto de entrada.
[4:3]	Muestra imágenes con la relación de aspecto de entrada cuando la señal de entrada es estándar ^{*2} . Cuando la señal de entrada es ancha ^{*3} , las imágenes se muestran con la señal de entrada, pero se reducen para ajustarse a la pantalla 4:3.
[EXPANSIÓN H.]	Muestra imágenes utilizando toda la altura de la pantalla seleccionada en [RELACIÓN DE ASPECTO]. Cuando las señales tienen una relación de aspecto verticalmente mayor que la relación de aspecto de la pantalla seleccionada en [RELACIÓN DE ASPECTO], las imágenes se visualizan con la parte superior e inferior cortadas.
[EXPANSIÓN V.]	Muestra imágenes utilizando toda la altura de la pantalla seleccionada en [RELACIÓN DE ASPECTO]. Cuando las señales tienen una relación de aspecto horizontalmente mayor que la relación de aspecto de la pantalla seleccionada en [RELACIÓN DE ASPECTO], las imágenes se visualizan con la parte derecha e izquierda cortadas.
[FULL]	Muestra imágenes con todo el rango de la pantalla seleccionado en [RELACIÓN DE ASPECTO]. Cuando la relación de aspecto de las señales de entrada difiere del rango de pantalla, las imágenes se visualizan con la relación de aspecto convertida a aquella de la pantalla seleccionada en [RELACIÓN DE ASPECTO].

*1 Solo cuando la señal de entrada es la señal de vídeo (NTSC)

*2 Las señales estándar son señales de entrada con una relación de aspecto de 4:3 o 5:4.

*3 Las señales panorámicas son señales de entrada con una relación de aspecto de 16:10, 16:9, 15:9 o 15:10.

Nota

- Algunos modos de tamaño no están disponibles para cierto tipo de señales de entrada. En el caso de la señal de vídeo (NTSC), [NORMAL] no se puede seleccionar.
- Si se selecciona una relación de aspecto que es diferente a la relación de aspecto para las señales de entrada, las imágenes aparecerán de forma diferente a las originales. Téngalo presente cuando seleccione la relación de aspecto.
- Si usa el proyector en lugares como cafeterías o en hoteles para mostrar programas por razones comerciales o para presentaciones públicas, tenga en cuenta que ajustar la relación de aspecto o usar la función de zoom para cambiar las imágenes de la pantalla podría infringir los derechos de autor del propietario original de ese programa según la legislación de protección de derechos de autor. Tenga cuidado al usar una función del proyector como por ejemplo al ajustar la relación de aspecto o la función de zoom.
- Si se muestran imágenes 4:3 convencionales (normales) que no son imágenes panorámicas en una pantalla panorámica, los bordes de las imágenes podrían no ser visibles o podrían llegar a distorsionarse. Este tipo de imágenes se deben visualizar con una relación de aspecto de 4:3 en el formato original previsto por el creador de las imágenes.
- [ASPECTO] no puede ser configurado si la entrada es MEMORY VIEWER, Panasonic APPLICATION o MIRRORING.

[ZOOM]

Puede ajustar el tamaño de la imagen.

Los ajustes de [ZOOM] varían según la configuración del menú [POSICIÓN] → [ASPECTO].

Si [ASPECTO] está establecido en una opción que no sea [NORMAL] ni [NATIVO]

- Pulse **▲▼** para seleccionar [ZOOM].
- Pulse el botón **<ENTER>**.
 - Aparece la pantalla [ZOOM].
- Pulse **▲▼** para seleccionar [FIJACIÓN].
- Pulse **◀▶** para cambiar el elemento.

[NO]	Ajusta la relación de zoom de [VERTICAL] y [HORIZONTAL].
[SÍ]	Usa [AMBOS] para ajustar la relación de zoom. La imagen se puede ampliar o reducir vertical u horizontalmente al mismo nivel de ampliación.

- Pulse **▲▼** para seleccionar [VERTICAL] o [HORIZONTAL].

- Si [SÍ] está seleccionado, seleccione [AMBOS].

- Pulse **◀▶** para realizar el ajuste.

Nota

- Cuando el menú [POSICIÓN] → [ASPECTO] se configura como [NATIVO], [ZOOM] no se puede ajustar.
- [ZOOM] no se puede ajustar si la entrada es MEMORY VIEWER, Panasonic APPLICATION o MIRRORING.

Cuando [ASPECTO] se establece en [NORMAL]

- 1) Pulse **▲▼** para seleccionar [ZOOM].
- 2) Pulse el botón **<ENTER>**.
 - Aparece la pantalla [ZOOM].
- 3) Pulse **▲▼** para seleccionar [MODO].
- 4) Pulse **◀▶** para cambiar el elemento.

[INTERNO]	Aumenta el tamaño dentro del rango de aspecto establecido con [RELACIÓN DE ASPECTO].
[LLENO]	Amplia o reduce el tamaño utilizando toda la zona de visualización ajustada con [RELACIÓN DE ASPECTO].

- 5) Pulse **▲▼** para seleccionar [FIJACIÓN].
- 6) Pulse **◀▶** para cambiar el elemento.

[NO]	Ajusta la relación de zoom de [VERTICAL] y [HORIZONTAL].
[SÍ]	Usa [AMBOS] para ajustar la relación de zoom. La imagen se puede ampliar o reducir vertical u horizontalmente al mismo nivel de ampliación.

- 7) Pulse **▲▼** para seleccionar [VERTICAL] o [HORIZONTAL].
 - Si [SÍ] está seleccionado, seleccione [AMBOS].
- 8) Pulse **◀▶** para realizar el ajuste.

Nota

- Cuando el menú [POSICIÓN] → [ASPECTO] se configura con un ajuste que no sea [NORMAL], [MODO] no se visualiza.
- [ZOOM] no se puede ajustar si la entrada es MEMORY VIEWER, Panasonic APPLICATION o MIRRORING.

[FASE RELOJ]

Puede ajustar la imagen para lograr una reproducción óptima si hay parpadeo o imágenes borrosas.

- 1) Pulse **▲▼** para seleccionar [FASE RELOJ].
- 2) Pulse **◀▶** o el botón **<ENTER>**.
 - Aparece la pantalla de ajuste individual [FASE RELOJ].
- 3) Pulse **◀▶** para realizar el ajuste.
 - El valor de ajuste cambiará entre [0] y [+31]. Ajuste la imagen para que la cantidad de interferencia sea mínima.

Nota

- El ajuste quizás no sea posible según la señal.
- Podría no haber un valor óptimo si la salida desde el ordenador de entrada es inestable.
- Podría no haber un valor óptimo si el número total de puntos se cambia.
- [FASE RELOJ] puede ajustarse solo cuando se recibe una señal $Y_C_B C_R / Y_P_B P_R$ o RGB analógica en el terminal **<RGB 1 IN>** o en el terminal **<RGB 2 IN>**.
- [FASE RELOJ] no se puede ajustar cuando se recibe una señal digital.
- El valor de ajuste cambiará a [0] si se pulsa **▶** cuando era [+31]. Además, el valor de ajuste cambiará a [+31] si se pulsa **◀** cuando era [0].

[TRAPECIO TIEMPO REAL]

La distorsión trapezoidal que se produce cuando el proyector se coloca inclinado se ajusta automáticamente.

- 1) Pulse **▲▼** para seleccionar [TRAPECIO TIEMPO REAL].
- 2) Pulse **◀▶** para seleccionar el elemento que desea ajustar.

[NO]	La función de corrección de la distorsión trapezoidal en tiempo real no se ejecuta automáticamente.
[SÍ]	La función de corrección de la distorsión trapezoidal en tiempo real se ejecuta automáticamente.

Nota

- Es posible que la distorsión trapezoidal no se corrija completamente dependiendo de las condiciones de instalación. En tal caso, ajústelo con el menú [POSICIÓN] → [AJUSTE DE PANTALLA].
- [TRAPECIO TIEMPO REAL] no se puede configurar en los siguientes casos.
 - Cuando el menú [SETUP PROYECTOR] → [MÉTODO DE PROYECCIÓN] → [MESA/TECHO] se configura como [TECHO]
 - Cuando el menú [SETUP PROYECTOR] → [MÉTODO DE PROYECCIÓN] → [MESA/TECHO] se configura como [AUTONEGOCIACIÓN] y el estado real de la instalación es montaje en el techo
- Cuando [TRAPECIO TIEMPO REAL] y [AJUSTE DE PANTALLA] se configuran como [NO] y [TRAPECIO TIEMPO REAL] se cambian a [SÍ], [AJUSTE DE PANTALLA] se cambia a [KEYSTONE].

[AJUSTE DE PANTALLA]

Puede corregir los distintos tipos de distorsión en una imagen proyectada.

La tecnología única de proceso de imágenes permite la proyección de una imagen cuadrada en una forma especial de pantalla.

1) Pulse **▲▼** para seleccionar [AJUSTE DE PANTALLA].

2) Pulse **◀▶** para cambiar el elemento.

- Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[NO]	No realiza el [AJUSTE DE PANTALLA].
[KEYSTONE]	Ajusta cualquier distorsión trapezoidal en la imagen proyectada.
[CORRECCIÓN ESQUINAS]	Ajusta cualquier distorsión en las cuatro esquinas de la imagen proyectada.
[CORRECCIÓN CURVA]	Ajusta cualquier distorsión curvada en la imagen proyectada.

Ajuste [KEYSTONE] o [CORRECCIÓN CURVA]

1) Pulse **▲▼** para seleccionar [AJUSTE DE PANTALLA].

2) Pulse **◀▶** para seleccionar [KEYSTONE] o [CORRECCIÓN CURVA].













3) Pulse el botón <ENTER>.

- Aparece la pantalla [KEYSTONE] o [CORRECCIÓN CURVA].

4) Pulse **▲▼** para seleccionar el elemento que desea ajustar.





5) Pulse **◀▶** para realizar el ajuste.

[KEYSTONE]	
[RATIO LENTES] Ajuste la relación de proyección. Seleccione el valor próximo a la distancia de proyección real dividido por la anchura de la imagen proyectada. Para obtener más información sobre la distancia de proyección y la anchura de la imagen proyectada, consulte "Imagen proyectada y distancia focal" (⇒ página 37).	
[KEYSTONE VERTICAL]	[KEYSTONE HORIZONTAL]
[BALANCE VERTICAL]	[BALANCE HORIZONTAL]
Realice el ajuste de acuerdo con el rango de desplazamiento de la lente en dirección vertical.	Realice el ajuste de acuerdo con el rango de desplazamiento de la lente en dirección horizontal.

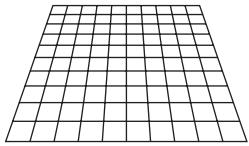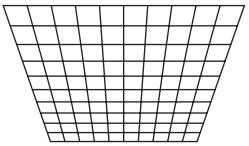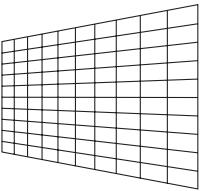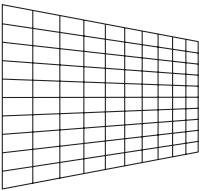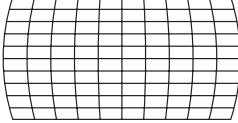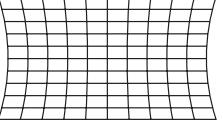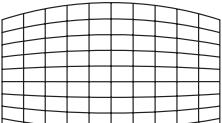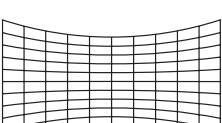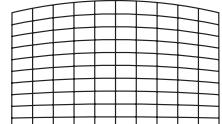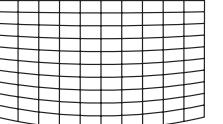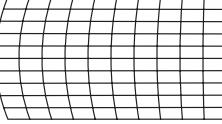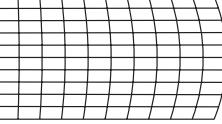[CORRECCIÓN CURVA]			
[RATIO LENTES] Ajuste la relación de proyección. Seleccione el valor próximo a la distancia de proyección real dividido por la anchura de la imagen proyectada. Para obtener más información sobre la distancia de proyección y la anchura de la imagen proyectada, consulte "Imagen proyectada y distancia focal" (► página 37).			
[KEYSTONE VERTICAL]   [KEYSTONE HORIZONTAL]  			
[ACRO VERTICAL]  		[ACRO HORIZONTAL]  	
[BALANCE VERTICAL]  		[BALANCE HORIZONTAL]  	
[MANTENER RELACIÓN DE ASPECTO] Seleccione [Sí] para corregir mientras guarda la relación de aspecto.			

Ajuste [CORRECCIÓN ESQUINAS]

- 1) Pulse **▲▼** para seleccionar **[AJUSTE DE PANTALLA]**.
- 2) Pulse **◀▶** para seleccionar **[CORRECCIÓN ESQUINAS]**.
- 3) Pulse el botón **<ENTER>**.
 - Aparece la pantalla **[CORRECCIÓN ESQUINAS]**.
- 4) Pulse **▲▼** para seleccionar el elemento que desea ajustar.
- 5) Pulse el botón **<ENTER>**.
 - Aparece la pantalla de ajuste individual para el elemento seleccionado.
- 6) Pulse **▲▼◀▶** para realizar el ajuste.
 - Pulse **▲▼** para ajustar **[VERTICAL]**, y **◀▶** para ajustar **[HORIZONTAL]**.
 - Para el ajuste de **[VERTICAL]**, pulse **▲** para ajustar el valor en la dirección **-**, y pulse **▼** para ajustar el valor en la dirección **+**.

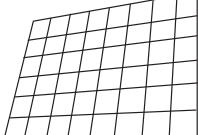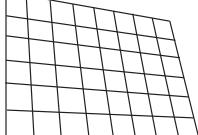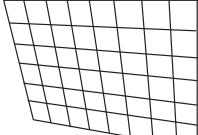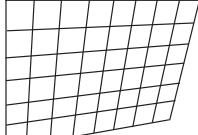[SUPERIOR IZQUIERDA] [SUPERIOR DERECHA] [INFERIOR IZQUIERDA] [INFERIOR DERECHA]	   
--	--

[LINEALIDAD]	[HORIZONTAL]		
	[VERTICAL]		

Nota

- La relación de aspecto de la imagen puede cambiar según el valor de corrección.

Menú [MENÚ AVANZADO]

En la pantalla de menú, seleccione [MENÚ AVANZADO] en el menú principal y seleccione un elemento del submenú.

Consulte “Navegación a través del menú” (⇒ página 79) para obtener más información acerca del uso de la pantalla de menú.

[DIGITAL CINEMA REALITY]

Puede aumentar la resolución vertical y mejorar la calidad de imagen realizando el procesamiento de cine cuando se recibe la señal PAL (o SECAM) 576i, la señal NTSC 480i y 1080/50i, 1080/60i.

1) Pulse **▲▼** para seleccionar [DIGITAL CINEMA REALITY].

2) Pulse **◀▶** para cambiar el elemento.

- Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[AUTO]	Detecta automáticamente la señal y realiza el procesamiento de cine. (Configuración por defecto)
[NO]	No realiza el procesamiento de cine.
[30p FIJA]	Cuando se recibe la señal 480i o 1080/60i
[25p FIJA]	Cuando se recibe la señal 576i o 1080/50i

Realiza el procesamiento de cine forzado (conversión 2:2).

Nota

- En [DIGITAL CINEMA REALITY], la calidad de imagen disminuirá cuando se ajusta una señal diferente a conversión 2:2 en [25p FIJA] o [30p FIJA]. (Disminuirá la resolución vertical).

[BORRADO]

Puede ajustar el ancho de cubierta si existe ruido en el borde de la pantalla o si la imagen se sale ligeramente de la pantalla al proyectar una imagen de un VCR u otros dispositivos.

1) Pulse **▲▼** para seleccionar [BORRADO].

2) Pulse el botón <ENTER>.

- Aparece la pantalla de ajuste [BORRADO].

3) Pulse **▲▼** para seleccionar [SUPERIOR], [INFERIOR], [IZQUIERDO] o [DERECHO].

4) Pulse **◀▶** para ajustar el ancho de cubierta.

Corrección de borrado	Elemento	Operación	Ajuste	Margen de ajuste
Parte superior de la pantalla	[SUPERIOR]	Pulse ◀ .	La zona de borrado se desplaza hacia arriba.	PT-MZ770: superior a inferior 0 - 599 PT-MW730: superior a inferior 0 - 399
		Pulse ▶ .	La zona de borrado se desplaza hacia abajo.	
Parte inferior de la pantalla	[INFERIOR]	Pulse ▶ .	La zona de borrado se desplaza hacia arriba.	PT-MZ770: izquierda y derecha 0 - 959 PT-MW730: izquierda y derecha 0 - 639
		Pulse ◀ .	La zona de borrado se desplaza hacia abajo.	
Parte izquierda de la pantalla	[IZQUIERDO]	Pulse ▶ .	La zona de borrado se mueve hacia la derecha.	PT-MZ770: izquierda y derecha 0 - 959 PT-MW730: izquierda y derecha 0 - 639
		Pulse ◀ .	La zona de borrado se mueve hacia la izquierda.	
Parte derecha de la pantalla	[DERECHO]	Pulse ◀ .	La zona de borrado se mueve hacia la derecha.	PT-MZ770: izquierda y derecha 0 - 959 PT-MW730: izquierda y derecha 0 - 639
		Pulse ▶ .	La zona de borrado se mueve hacia la izquierda.	

Nota

- [BORRADO] no se puede ajustar si la entrada es MEMORY VIEWER, Panasonic APPLICATION o MIRRORING.

[RESOLUCIÓN DE ENTRADA]

Puede ajustar la imagen para lograr una reproducción óptima si hay parpadeo o imágenes borrosas.

- 1) Pulse **▲▼** para seleccionar [RESOLUCIÓN DE ENTRADA].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [RESOLUCIÓN DE ENTRADA].
- 3) Pulse **▲▼** para seleccionar [TOTAL DE PUNTOS], [PUNTOS DE VISUAL.], [TOTAL DE LÍNEAS] o [LÍNEAS DE VISUAL.], y pulse **◀▶** para ajustar cada elemento.
 - Los valores correspondientes a la señal de entrada se muestran automáticamente para cada elemento. Aumente o reduzca los valores visualizados y ajústelos en el punto óptimo mientras se visualiza la pantalla si hay bandas verticales o faltan secciones en la pantalla.

Nota

- Estas bandas verticales no se visualizarán si la señal de entrada está completamente en blanco.
- La imagen puede interrumpirse durante el ajuste automático, pero esto no indica un mal funcionamiento.
- [RESOLUCIÓN DE ENTRADA] se puede ajustar solo cuando se recibe una señal RGB en el terminal <RGB 1 IN> o en el terminal <RGB 2 IN>.
- El ajuste quizás no sea posible según la señal.

[POSICIÓN DE FIJACIÓN]

Puede ajustar el punto óptimo cuando la parte negra de la imagen tiene poca definición o es de color verde.

- 1) Pulse **▲▼** para seleccionar [POSICIÓN DE FIJACIÓN].
- 2) Pulse **◀▶** para realizar el ajuste.

Estado	Cálculo aproximado del valor óptimo	Margen de ajuste
La parte negra tiene poca definición.	El punto en el cual mejora más la definición de la parte negra es el valor óptimo.	1 - 255
La parte negra se vuelve verde.	El punto en el cual la parte verde se vuelve negra y se mejora la definición es el valor óptimo.	

Nota

- [POSICIÓN DE FIJACIÓN] solo se puede ajustar cuando se recibe una señal en el terminal <RGB 1 IN> o en el terminal <RGB 2 IN>.
- El ajuste quizás no sea posible según la señal.

[RASTER POSITION]

Esta opción permitirá que la posición de la imagen se mueva arbitrariamente dentro del área de visualización cuando la imagen recibida no haga uso de la totalidad del área de visualización.

- 1) Pulse **▲▼** para seleccionar [RASTER POSITION].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [RASTER POSITION].
- 3) Pulse **▲▼◀▶** para ajustar la posición.

Nota

- [RASTER POSITION] no se puede ajustar si la entrada es MEMORY VIEWER, Panasonic APPLICATION o MIRRORING.

Menú [PANTALLA DE IDIOMA(LANGUAGE)]


En la pantalla de menú, seleccione [PANTALLA DE IDIOMA(LANGUAGE)] en el menú principal y acceda al sub-menú.

Consulte “Navegación a través del menú” (⇒ página 79) para obtener más información acerca del uso de la pantalla de menú.

Cambio del idioma de visualización

Puede seleccionar el idioma del menú en pantalla.

- 1) Pulse **▲▼◀▶** para seleccionar el idioma de la pantalla y pulse el botón <ENTER>.

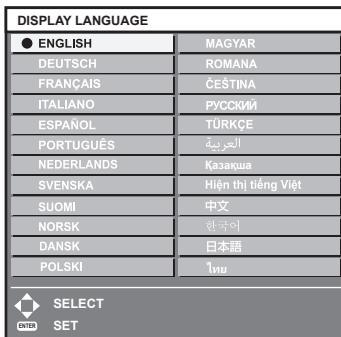

- Los diferentes menús, ajustes, pantallas de ajuste, nombres del botón de control, etc. se mostrarán en el idioma seleccionado.
- El idioma puede cambiarse a inglés, alemán, francés, italiano, español, portugués, neerlandés, sueco, finlandés, noruego, danés, polaco, húngaro, rumano, checo, ruso, turco, árabe, kazajo, vietnamita, chino, coreano, japonés, y tailandés.

Nota

- El idioma del menú en pantalla está ajustado en inglés en la configuración predeterminada de fábrica, y también cuando se ejecuta el menú [SETUP PROYECTOR] → [INICIALIZAR] → [TODOS LOS DATOS DE USUARIO].

Menú [OPCION DISPLAY]

En la pantalla de menú, seleccione [OPCION DISPLAY] en el menú principal y seleccione un elemento del submenú.

Consulte “Navegación a través del menú” (⇒ página 79) para obtener más información acerca del uso de la pantalla de menú.

[AJUSTE DEL COLOR]

Corrija la diferencia de color entre proyectores que se produce al usar varios proyectores a la vez.

1) Pulse **▲▼** para seleccionar [AJUSTE DEL COLOR].

2) Pulse **◀▶** para cambiar el elemento.

- Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[NO]	No realiza el ajuste de color.
[3COLORES]	Ajusta los tres colores [ROJO][VERDE], o [AZUL] y el blanco [GANANCIA].
[7COLORES]	Ajusta los siete colores: [ROJO], [VERDE], [AZUL], [CIAN], [MAGENTA], [AMARILLO] o [BLANCO].

3) Seleccione [3COLORES] o [7COLORES] y pulse el botón <ENTER>.

- Aparece la pantalla [3COLORES] o [7COLORES].

4) Pulse **▲▼** para seleccionar [ROJO], [VERDE], [AZUL] o [BLANCO] ([ROJO], [VERDE], [AZUL], [CIAN], [MAGENTA], [AMARILLO] o [BLANCO] cuando se selecciona [7COLORES]).

5) Pulse el botón <ENTER>.

- Aparece la pantalla [3COLORES:ROJO], [3COLORES:VERDE], [3COLORES:AZUL] o [3COLORES:BLANCO].

Si se selecciona [7COLORES], se visualiza la pantalla [7COLORES:ROJO], [7COLORES:VERDE], [7COLORES:AZUL], [7COLORES:CIAN], [7COLORES:MAGENTA], [7COLORES:AMARILLO] o [7COLORES:BLANCO].

- Al configurar [CARTA DE AJUSTE AUTOMÁTICA] como [SÍ], se muestra el patrón de prueba para el color seleccionado.

6) Pulse **▲▼** para seleccionar [ROJO], [VERDE] o [AZUL].

- Solo se puede ajustar [GANANCIA] cuando se selecciona [BLANCO] para [3COLORES].

7) Pulse **◀▶** para realizar el ajuste.

- El valor del ajuste cambiará entre 0*1 y 2 048.

*1 El límite más bajo varía dependiendo del color que se ajuste.

Nota

- Operación al corregir el color de ajuste

Cuando el color de la corrección es el mismo que el color de ajuste: la luminancia del color de ajuste cambia.

Al cambiar el rojo del color de corrección: se añade o quita rojo del color de ajuste.

Al cambiar el verde del color de corrección: se añade o quita verde del color de ajuste.

Al cambiar el azul del color de corrección: se añade o quita azul del color de ajuste.

- Este ajuste debe dejarse en manos de una persona que esté familiarizada con el proyector o en manos del personal de servicio, ya que esta operación requiere un alto nivel de conocimientos.

• Ajuste [CARTA DE AJUSTE AUTOMÁTICA] en [SÍ] para visualizar automáticamente un patrón de prueba durante el ajuste de los colores de ajuste seleccionados.

• El elemento seleccionado para el ajuste regresará al valor predeterminado de fábrica al pulsar el botón <DEFAULT> del control remoto.

• Cuando [AJUSTE DEL COLOR] se configura con otro valor distinto de [NO], el menú [OPCION DISPLAY] → [CORRECCIÓN DEL COLOR] se configura con el ajuste fijo [NO], y el menú [IMAGEN] → [TEMPERATURA COLOR] se configura con el ajuste fijo [USUARIO].

[CORRECCIÓN DEL COLOR]

Los colores se pueden ajustar y registrar para cada formato de señal de entrada.

1) Pulse **▲▼** para seleccionar [CORRECCIÓN DEL COLOR].

2) Pulse **◀▶** para cambiar el elemento.

- Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[NO]	Ajuste estándar
[USUARIO]	En cada uno de los cuatro formatos de señal VIDEO, RGB y YC _B C _R /YP _B P _R , pueden ajustarse y registrarse los seis colores rojo, verde, azul, cian, magenta y amarillo. Pulse el botón <ENTER> para configurar los detalles. El rango de ajuste es de -31 a +31.

[AJUSTE PANTALLA]

Ajuste el tamaño de pantalla.

Cuando cambie la relación de aspecto de una imagen proyectada, corrija la posición óptima de la imagen de la pantalla. Realice el ajuste según sea necesario para la pantalla utilizada.

- 1) Pulse **▲▼** para seleccionar [AJUSTE PANTALLA].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [AJUSTE PANTALLA].
- 3) Pulse **◀▶** para cambiar el elemento [RELACIÓN DE ASPECTO].
 - Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

Núm. de modelo	[RELACIÓN DE ASPECTO]	Margen cuando [AJUSTE DE POSICIÓN PANTALLA] está seleccionado
PT-MZ770	[16:10]	El ajuste no es posible.
	[4:3]	Ajusta la posición horizontal entre -160 y 160.
	[16:9]	Ajusta la posición vertical entre -60 y 60.
PT-MW730	[16:10]	El ajuste no es posible.
	[4:3]	Ajusta la posición horizontal entre -107 y 107.
	[16:9]	Ajusta la posición vertical entre -40 y 40.

- 4) Pulse **▲▼** para seleccionar [AJUSTE DE POSICIÓN PANTALLA].
 - La opción [AJUSTE DE POSICIÓN PANTALLA] no puede seleccionarse ni ajustarse cuando [RELACIÓN DE ASPECTO] está configurada como [16:10].
- 5) Pulse **◀▶** para ajustar [AJUSTE DE POSICIÓN PANTALLA].

[SEÑAL AUTOMÁTICA]

Seleccione si desea ejecutar la configuración automática de señales automáticamente.

Cada vez si recibe frecuentemente señales no registradas en reuniones, etc., la posición de visualización de la pantalla o el nivel de la señal se puede ajustar automáticamente sin necesidad de pulsar el botón <AUTO SETUP/CANCEL> en el mando a distancia.

- 1) Pulse **▲▼** para seleccionar [SEÑAL AUTOMÁTICA].
- 2) Pulse **◀▶** para cambiar el elemento.
 - Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[NO]	Desactiva la función de señal automática.
[SÍ]	Ejecuta la configuración automática de forma automática cuando las imágenes cambian a señales no registradas durante la proyección.

[AUTO AJUSTE]

Configure esta función al ajustar una señal especial para la señal de imágenes fijas, o una señal horizontalmente larga (como 16:9).

Ajuste con [MODO]

- 1) Pulse **▲▼** para seleccionar [AUTO AJUSTE].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [AUTO AJUSTE].
- 3) Pulse **▲▼** para seleccionar [MODO].

4) Pulse **◀▶** para cambiar el elemento.

- Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[ESTÁNDAR]	Ajuste estándar.
[ANCHAS]	Seleccione este elemento cuando la relación de aspecto de una imagen sea una señal panorámica, que no cumpla con el ajuste de [ESTÁNDAR].
[USUARIO]	Seleccione esta opción al recibir una señal con resolución horizontal especial (número de puntos de visualización).

- Vaya al paso 7) cuando se seleccione [ESTÁNDAR] o [ANCHAS].

- Continúe en el paso 5) cuando seleccione [USUARIO].

5) Pulse **▲▼** para seleccionar [PUNTOS DE VISUAL.], y pulse **◀▶** para ajustar [PUNTOS DE VISUAL.] conforme a la resolución horizontal de la fuente de señales.6) Pulse **▲▼** para seleccionar [MODO].

7) Pulse el botón <ENTER>.

- Se ejecuta el ajuste automático. [EN PROGRESIÓN] aparece mientras se realiza el ajuste automático. Cuando se ha completado, vuelve a aparecer la pantalla [AUTO AJUSTE].

Ajuste automático de la posición1) Pulse **▲▼** para seleccionar [AUTO AJUSTE].

2) Pulse el botón <ENTER>.

- Aparece la pantalla [AUTO AJUSTE].

3) Pulse **▲▼** para seleccionar [AJUSTE DE POSICIÓN].4) Pulse **◀▶** para cambiar el elemento.

[SÍ]	Ajuste la posición y el tamaño de la pantalla cuando se ejecuta la configuración automática.
[NO]	No realiza el ajuste automático.

Nota

- La función de ajuste automático puede no funcionar correctamente a menos que la imagen fija que se reciba tenga negros y blancos claros.

[RGB IN]

Configure el terminal <RGB 1 IN> y el terminal <RGB 2 IN>.

Cambio del nivel de segmento de una señal de sincronización de entrada1) Pulse **▲▼** para seleccionar [RGB IN].

2) Pulse el botón <ENTER>.

- Aparece la pantalla [RGB IN].

3) Pulse **▲▼** para seleccionar [NIVEL DE CORTE] para [RGB1] o [RGB2].4) Pulse **◀▶** para cambiar de elemento.

[BAJO]	Ajuste el nivel de segmento en [BAJO].
[ALTO]	Ajuste el nivel de segmento en [ALTO].

Configuración de [MODO EDID] en [RGB IN] (entrada RGB2)1) Pulse **▲▼** para seleccionar [RGB IN].

2) Pulse el botón <ENTER>.

- Aparece la pantalla [RGB IN].

3) Pulse **▲▼** para seleccionar [MODO EDID] para [RGB2].

4) Pulse el botón <ENTER>.

- Aparece la pantalla [MODO EDID].

5) Pulse ▲▼ para cambiar de elemento.

- Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[ESTÁNDAR]	Ajuste estándar.
[EXPANSIÓN DE PANTALLA]	Cambia los datos de EDID según el ajuste [RELACIÓN DE ASPECTO].
[USUARIO]	Configura las opciones [RESOLUCIÓN] y [FRECUENC. ESCANEOS VERTICALES] como EDID.

- Vaya al paso 10) cuando se seleccione [ESTÁNDAR] o [EXPANSIÓN DE PANTALLA].

6) Pulse el botón <ENTER>.

- Aparece la pantalla [RESOLUCIÓN].

7) Pulse ▲▼ para seleccionar [RESOLUCIÓN].

- Seleccione [1024x768p], [1280x720p], [1280x768p], [1280x800p], [1280x1024p], [1366x768p], [1400x1050p], [1440x900p], [1600x900p], [1600x1200p], [1680x1050p], [1920x1080p], [1920x1080i] o [1920x1200p].

8) Pulse el botón <ENTER>.

- Aparece la pantalla [FRECUENC. ESCANEOS VERTICALES].

9) Pulse ▲▼ para seleccionar [FRECUENC. ESCANEOS VERTICALES].

- Seleccione [60Hz], [50Hz], [30Hz], [25Hz] o [24Hz] cuando se seleccione [1920x1080p] para [RESOLUCIÓN].
- Seleccione [60Hz], [50Hz] o [48Hz] cuando se seleccione [1920x1080i] para [RESOLUCIÓN].
- Seleccione [60Hz] o [50Hz] cuando seleccione algún ajuste que no sea uno de los siguientes para [RESOLUCIÓN].
 - [1920x1080p], [1920x1080i]

10) Pulse el botón <ENTER>.

- Se visualiza la pantalla de confirmación.

11) Pulse ▲▼ para seleccionar [EJECUTAR], y pulse el botón <ENTER>.

Nota

- El contenido ajustado en [RESOLUCIÓN] y [FRECUENC. ESCANEOS VERTICALES] se muestra en la pantalla [RGB IN].
- Podría ser necesario ajustar la resolución y la frecuencia de barrido vertical en el ordenador o el dispositivo de vídeo que se esté usando.
- Tras configurar el ajuste, podría ser necesario apagar la alimentación y volverla a encender en el ordenador, el dispositivo de vídeo o el proyector que se esté usando.
- La salida con la resolución o la frecuencia de barrido vertical configurada podría no ser posible según el ordenador o el dispositivo de vídeo que se esté usando.

[HDMI IN]

Configure esta opción según la señal de vídeo recibida en el terminal <HDMI 1 IN> o el terminal <HDMI 2 IN>.

Configuración de [NIVEL DE SEÑAL] en [HDMI IN]

1) Pulse ▲▼ para seleccionar [HDMI IN].

2) Pulse el botón <ENTER>.

- Aparece la pantalla [HDMI IN].

3) Pulse ▲▼ para seleccionar [NIVEL DE SEÑAL] de [HDMI1] o [HDMI2].

4) Pulse ▲▼ para cambiar el elemento.

- Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[AUTO]	Ajusta automáticamente el nivel de la señal.
[64-940]	Seleccione esta opción cuando la señal emitida desde el terminal HDMI del dispositivo externo (por ejemplo, un reproductor de discos Blu-ray) se reciba en el terminal <HDMI 1 IN> o el terminal <HDMI 2 IN>.
[0-1023]	Seleccione esta opción cuando la señal emitida desde el terminal DVI-D desde el dispositivo externo (por ejemplo, un ordenador) se reciba en el terminal <HDMI 1 IN> o el terminal <HDMI 2 IN> usando un cable de conversión, etc. Seleccione también esta opción cuando la señal emitida desde el terminal HDMI de un ordenador, etc., se reciba en el terminal <HDMI 1 IN> o el terminal <HDMI 2 IN>.

Nota

- La configuración óptima varía dependiendo de la configuración de la salida del dispositivo externo conectado. Consulte el manual de instrucciones del dispositivo externo en relación con la salida del dispositivo externo.
- El nivel de señal HDMI se muestra por 30 bits de entrada.

Configuración de [SELECCIÓN DE EDID] de [HDMI IN]

(Sólo para PT-MZ770)

- 1) Pulse **▲▼** para seleccionar [HDMI IN].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [HDMI IN].
- 3) Pulse **▲▼** para seleccionar [SELECCIÓN DE EDID] de [HDMI1] o [HDMI2].
- 4) Pulse **◀▶** para cambiar la opción.
 - Las opciones cambiarán cada vez que pulse el botón.

[4K/60p]	Cambia a EDID correspondiente a la señal de vídeo 4K (máximo 4 096 x 2 160 puntos, frecuencia de barrido vertical máxima 60 Hz).
[4K/30p]	Cambia a EDID correspondiente a la señal de vídeo 4K (máximo 4 096 x 2 160 puntos, frecuencia de barrido vertical máxima 30 Hz).
[2K]	Cambia a EDID correspondiente a la señal de vídeo 2K (máximo 1 920 x 1 200 puntos) o inferior.

Nota

- Cambie el ajuste a [4K/30p] si no se proyecta la imagen correctamente cuando la [SELECCIÓN DE EDID] esté configurada como [4K/60p] y la señal de vídeo de entrada sea 4K.
- Cambie el ajuste a [2K] si no se proyecta la imagen correctamente cuando la [SELECCIÓN DE EDID] esté configurada como [4K/60p] o [4K/30p] y la señal de vídeo de entrada sea 2K o inferior.
- Para obtener más información de la señal descrita en EDID de [4K/60p], [4K/30p] o [2K], consulte "Lista de señales compatibles" (⇒ página 220).

Configuración de [MODO EDID] en [HDMI IN]

- 1) Pulse **▲▼** para seleccionar [HDMI IN].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [HDMI IN].
- 3) Pulse **▲▼** para seleccionar [MODO EDID] de [HDMI1] o [HDMI2].
- 4) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [HDMI1] o la pantalla [HDMI2].
- 5) Pulse **◀▶** para cambiar la opción.
 - Las opciones cambiarán cada vez que pulse el botón.

[ESTÁNDAR]	Ajuste estándar.
[EXPANSIÓN DE PANTALLA]	Cambia los datos de EDID según el ajuste [RELACIÓN DE ASPECTO].
[USUARIO]	Configure las opciones [RESOLUCIÓN] y [FRECUENC. ESCANEOS VERTICALES] como EDID.

- Vaya al paso 10) cuando se seleccione [ESTÁNDAR] o [EXPANSIÓN DE PANTALLA].
- 6) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [RESOLUCIÓN].
 - 7) Pulse **▲▼◀▶** para seleccionar [RESOLUCIÓN].
 - Seleccione [1024x768p], [1280x720p], [1280x768p], [1280x800p], [1280x1024p], [1366x768p], [1400x1050p], [1440x900p], [1600x900p], [1600x1200p], [1680x1050p], [1920x1080p], [1920x1080i] o [1920x1200p].
 - 8) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [FRECUENC. ESCANEOS VERTICALES].

9) Pulse **◀▶** para seleccionar [FRECUENC. ESCANEOS VERTICALES].

- Seleccione [60Hz], [50Hz], [30Hz], [25Hz] o [24Hz] cuando se seleccione [1920x1080p] para [RESOLUCIÓN].
- Seleccione [60Hz], [50Hz] o [48Hz] cuando se seleccione [1920x1080i] para [RESOLUCIÓN].
- Seleccione [60Hz] o [50Hz] cuando seleccione algún ajuste que no sea uno de los siguientes para [RESOLUCIÓN].
 - [1920x1080p], [1920x1080i]

10) Pulse el botón <ENTER>.

- Se visualiza la pantalla de confirmación.

11) Pulse **◀▶** para seleccionar [EJECUTAR], y pulse el botón <ENTER>.

Nota

- Los ajustes de [RESOLUCIÓN] y [FRECUENC. ESCANEOS VERTICALES] se muestran en la pantalla [HDMI IN].
- Podría ser necesario ajustar la resolución y la frecuencia de barrido vertical en el ordenador o el dispositivo de vídeo que se esté usando.
- Tras configurar el ajuste, podría ser necesario apagar la alimentación y volverla a encender en el ordenador, el dispositivo de vídeo o el proyector que se esté usando.
- La salida con la resolución o la frecuencia de barrido vertical configurada podría no ser posible según el ordenador o el dispositivo de vídeo que se esté usando.

[DIGITAL LINK IN]

Configure esta opción según la señal de vídeo recibida en el terminal <DIGITAL LINK/LAN>.

Configuración de [NIVEL DE SEÑAL] de [DIGITAL LINK IN]

1) Pulse **▲▼** para seleccionar [DIGITAL LINK IN].

2) Pulse el botón <ENTER>.

- Aparece la pantalla [DIGITAL LINK IN].

3) Pulse **▲▼** para seleccionar [NIVEL DE SEÑAL].

4) Pulse **◀▶** para cambiar el elemento.

- Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[AUTO]	Ajusta automáticamente el nivel de la señal.
[64-940]	Seleccione esta opción cuando la salida de señal del terminal HDMI de un dispositivo externo (como un reproductor de discos Blu-ray) se reciba en el terminal <DIGITAL LINK/LAN> usando un cable transmisor de par trenzado.
[0-1023]	Seleccione esta opción cuando la salida de señal del terminal DVI-D o del terminal HDMI de un dispositivo externo (como un ordenador) se reciba en el terminal <DIGITAL LINK/LAN> mediante un cable transmisor de par trenzado.

Nota

- La configuración óptima varía dependiendo de la configuración de la salida del dispositivo externo conectado. Consulte el manual de instrucciones del dispositivo externo en relación con la salida del dispositivo externo.
- Aparece el nivel de señal correspondiente a 30 bits de entrada.

Configuración de [SELECCIÓN DE EDID] de [DIGITAL LINK IN]

(Sólo para PT-MZ770)

1) Pulse **▲▼** para seleccionar [DIGITAL LINK IN].

2) Pulse el botón <ENTER>.

- Aparece la pantalla [DIGITAL LINK IN].

3) Pulse **▲▼** para seleccionar [SELECCIÓN DE EDID] de [DIGITAL LINK IN].

4) Pulse **◀▶** para cambiar la opción.

- Las opciones cambiarán cada vez que pulse el botón.

[4K/60p]	Cambia a EDID correspondiente a la señal de vídeo 4K (máximo 4 096 x 2 160 puntos, frecuencia de barrido vertical máxima 60 Hz y solo formato YP _B P _R 4:2:0).
[4K/30p]	Cambia a EDID correspondiente a la señal de vídeo 4K (máximo 4 096 x 2 160 puntos, frecuencia de barrido vertical máxima 30 Hz).
[2K]	Cambia a EDID correspondiente a la señal de vídeo 2K (máximo 1 920 x 1 200 puntos) o inferior.

Nota

- Cambie el ajuste a [4K/30p] si no se proyecta la imagen correctamente cuando la [SELECCIÓN DE EDID] esté configurada como [4K/60p] y la señal de vídeo de entrada sea 4K.
- Cambie el ajuste a [2K] si no se proyecta la imagen correctamente cuando la [SELECCIÓN DE EDID] esté configurada como [4K/60p] o [4K/30p] y la señal de vídeo de entrada sea 2K o inferior.
- Para obtener más información de la señal descrita en EDID de [4K/60p], [4K/30p] o [2K], consulte "Lista de señales compatibles" (⇒ página 220).

Configuración de [MODO EDID] de [DIGITAL LINK IN]

1) Pulse **▲▼** para seleccionar [DIGITAL LINK IN].

2) Pulse el botón <ENTER>.

- Aparece la pantalla [DIGITAL LINK IN].

3) Pulse **▲▼** para seleccionar [MODO EDID].

4) Pulse el botón <ENTER>.

- Aparece la pantalla [DIGITAL LINK].

5) Pulse **◀▶** para cambiar la opción.

- Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[ESTÁNDAR]	Ajuste estándar.
[EXPANSIÓN DE PANTALLA]	Cambia los datos de EDID según el ajuste [RELACIÓN DE ASPECTO].
[USUARIO]	Configura las opciones [RESOLUCIÓN] y [FRECUENC. ESCANEOS VERTICALES] como EDID.

- Vaya al paso 10) cuando se seleccione [ESTÁNDAR] o [EXPANSIÓN DE PANTALLA].

6) Pulse el botón <ENTER>.

- Aparece la pantalla [RESOLUCIÓN].

7) Pulse **▲▼◀▶** para seleccionar [RESOLUCIÓN].

- Seleccione [1024x768p], [1280x720p], [1280x768p], [1280x800p], [1280x1024p], [1366x768p], [1400x1050p], [1440x900p], [1600x900p], [1600x1200p], [1680x1050p], [1920x1080p], [1920x1080i] o [1920x1200p].

8) Pulse el botón <ENTER>.

- Aparece la pantalla [FRECUENC. ESCANEOS VERTICALES].

9) Pulse **◀▶** para cambiar [FRECUENC. ESCANEOS VERTICALES].

- Seleccione [60Hz], [50Hz], [30Hz], [25Hz] o [24Hz] cuando se seleccione [1920x1080p] para [RESOLUCIÓN].
- Seleccione [60Hz], [50Hz] o [48Hz] cuando se seleccione [1920x1080i] para [RESOLUCIÓN].
- Seleccione [60Hz] o [50Hz] cuando seleccione algún ajuste que no sea uno de los siguientes para [RESOLUCIÓN].
 - [1920x1080p], [1920x1080i]

10) Pulse el botón <ENTER>.

- Se visualiza la pantalla de confirmación.

11) Pulse **◀▶** para seleccionar [EJECUTAR], y pulse el botón <ENTER>.

Nota

- Los ajustes de [RESOLUCIÓN] y [FRECUENC. ESCANEOS VERTICALES] se muestran en la pantalla [DIGITAL LINK IN].
- Podría ser necesario ajustar la resolución y la frecuencia de barrido vertical en el ordenador o el dispositivo de vídeo que se esté usando.
- Tras configurar el ajuste, podría ser necesario apagar la alimentación y volverla a encender en el ordenador, el dispositivo de vídeo o el proyector que se esté usando.

- La salida con la resolución o la frecuencia de barrido vertical configurada podría no ser posible según el ordenador o el dispositivo de vídeo que se esté usando.

[MENU EN PANTALLA]

Ajuste el menú en pantalla.

Ajuste [POSICIÓN DE OSD]

Ajuste la posición de la pantalla de menú (OSD).

- 1) Pulse **▲▼ para seleccionar [MENU EN PANTALLA].**
- 2) Pulse el botón **<ENTER>.**
 - Aparece la pantalla [MENU EN PANTALLA].
- 3) Pulse **▲▼ para seleccionar [POSICIÓN DE OSD].**
- 4) Pulse **◀▶ para cambiar el elemento.**
 - Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[2]	Ajusta la posición en la parte central izquierda de la pantalla.
[3]	Ajusta la posición en la parte inferior izquierda de la pantalla.
[4]	Ajusta la posición en la parte central superior de la pantalla.
[5]	Ajusta la posición en el centro de la pantalla.
[6]	Ajusta la posición en la parte central inferior de la pantalla.
[7]	Ajusta la posición en la parte superior derecha de la pantalla.
[8]	Ajusta la posición en la parte central derecha de la pantalla.
[9]	Ajusta la posición en la parte inferior derecha de la pantalla.
[1]	Ajusta la posición en la parte superior izquierda de la pantalla.

Ajuste [TAMAÑO OSD]

(Sólo para PT-MZ770)

Ajuste el tamaño de la pantalla de menú (OSD).

- 1) Pulse **▲▼ para seleccionar [MENU EN PANTALLA].**
- 2) Pulse el botón **<ENTER>.**
 - Aparece la pantalla [MENU EN PANTALLA].
- 3) Pulse **▲▼ para seleccionar [TAMAÑO OSD].**
- 4) Pulse **◀▶ para cambiar el elemento.**
 - Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[NORMAL]	Seleccione este elemento normalmente.
[DOBLE]	Muestra la pantalla de menú con un tamaño de fuente doble cuando se configura como [NORMAL]. El tamaño de la pantalla de menú se dobla horizontal y verticalmente.

Ajuste [ROTACIÓN OSD]

Ajuste la orientación la pantalla de menú (OSD).

- 1) Pulse **▲▼ para seleccionar [MENU EN PANTALLA].**
- 2) Pulse el botón **<ENTER>.**
 - Aparece la pantalla [MENU EN PANTALLA].
- 3) Pulse **▲▼ para seleccionar [ROTACIÓN OSD].**
- 4) Pulse **◀▶ para cambiar el elemento.**
 - Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[NO]	No gira la pantalla.
[GIRO DERECHA]	Gira la pantalla 90° en el sentido de las agujas del reloj.

[GIRO IZQUIERDA]

Gira la pantalla 90° en sentido contrario a las agujas del reloj.

Ajuste [DISEÑO MENÚ]

Ajuste el color de la pantalla de menú (OSD).

- 1) Pulse **▲▼ para seleccionar [MENU EN PANTALLA]**.
- 2) Pulse el botón **<ENTER>**.
 - Aparece la pantalla **[MENU EN PANTALLA]**.
- 3) Pulse **▲▼ para seleccionar [DISEÑO MENÚ]**.
- 4) Pulse **◀▶ para cambiar el elemento**.
 - Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[1]	Ajusta el color de fondo en azul claro y el color de selección en amarillo.
[2]	Ajusta el color de fondo en azul oscuro y el color de selección en azul.
[3]	Ajusta el color de fondo en gris y el color de selección en blanco.
[4]	Ajusta el color de fondo en verde y el color de selección en verde claro.
[5]	Ajusta el color de fondo en marrón y el color de selección en rosa.
[6]	Ajusta el color de fondo en marrón claro y el color de selección en color carne.

Ajuste [OSD MEMORIA]

Ajuste el mantenimiento de la posición del cursor en la pantalla de menú (OSD).

- 1) Pulse **▲▼ para seleccionar [MENU EN PANTALLA]**.
- 2) Pulse el botón **<ENTER>**.
 - Aparece la pantalla **[MENU EN PANTALLA]**.
- 3) Pulse **▲▼ para seleccionar [OSD MEMORIA]**.
- 4) Pulse **◀▶ para cambiar el elemento**.
 - Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[SÍ]	Mantiene la posición del cursor.
[NO]	No mantiene la posición del cursor.

Nota

- Incluso si se configura [SÍ], la posición del cursor no se mantiene cuando se apaga la alimentación.

Ajuste [GUIA ENTRADA]

Configure si mostrar la guía de entradas en la posición ajustada en [POSICIÓN DE OSD].

La guía de entrada es una pantalla que muestra información como el nombre del terminal de entrada seleccionado actualmente, el nombre de la señal, el número de la memoria, etc.

- 1) Pulse **▲▼ para seleccionar [MENU EN PANTALLA]**.
- 2) Pulse el botón **<ENTER>**.
 - Aparece la pantalla **[MENU EN PANTALLA]**.
- 3) Pulse **▲▼ para seleccionar [GUIA ENTRADA]**.
- 4) Pulse **◀▶ para cambiar el elemento**.
 - Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[SÍ]	Muestra la guía de entrada.
[NO]	Oculta la guía de entrada.

Ajuste [MENSAJE DE ALARMA]

Decida si desea que se visualice/oculte el mensaje de advertencia.

- 1) Pulse **▲▼ para seleccionar [MENU EN PANTALLA]**.
- 2) Pulse el botón **<ENTER>**.
 - Aparece la pantalla **[MENU EN PANTALLA]**.
- 3) Pulse **▲▼ para seleccionar [MENSAJE DE ALARMA]**.
- 4) Pulse **◀▶ para cambiar el elemento**.
 - Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[SÍ]	Muestra el mensaje de advertencia.
[NO]	Oculta el mensaje de advertencia.

Nota

- Si [NO] está establecido, no aparece un mensaje de advertencia en la imagen proyectada incluso si se detecta una condición de advertencia como [TEMP. ATENCION] mientras se usa el proyector.
El mensaje que incita a limpiar/sustituir el filtro tampoco se mostrará.

[AJUSTES CLOSED CAPTION] (solo cuando la señal de entrada es NTSC)

Ajuste los subtítulos ocultos.

Selección de la visualización de los subtítulos ocultos

- 1) Pulse **▲▼ para seleccionar [AJUSTES CLOSED CAPTION]**.
- 2) Pulse el botón **<ENTER>**.
 - Aparece la pantalla **[AJUSTES CLOSED CAPTION]**.
- 3) Pulse **▲▼ para seleccionar [CLOSED CAPTION]**.
- 4) Pulse **◀▶ para cambiar de elemento**.
 - Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[NO]	Oculta los subtítulos.
[SÍ]	Muestra los subtítulos ocultos.

- Continúe en el paso 5) cuando seleccione [SÍ].
- 5) Cuando aparezca la pantalla de confirmación, pulse **◀▶ para seleccionar [EJECUTAR]**, y pulse el botón **<ENTER>**.

Ajuste del modo de los subtítulos ocultos

- 1) Pulse **▲▼ para seleccionar [AJUSTES CLOSED CAPTION]**.
- 2) Pulse el botón **<ENTER>**.
 - Aparece la pantalla **[AJUSTES CLOSED CAPTION]**.
- 3) Pulse **▲▼ para seleccionar [MODO]**.
 - [MODO] no puede seleccionarse cuando [CLOSED CAPTION] está configurado como [NO].
- 4) Pulse **◀▶ para cambiar de elemento**.
 - Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[CC1]	Muestra los datos de CC1.
[CC2]	Muestra los datos de CC2.
[CC3]	Muestra los datos de CC3.
[CC4]	Muestra los datos de CC4.

Nota

- Los subtítulos ocultos son una función que muestra información de texto de las señales de vídeo que se utilizan principalmente en Norteamérica. Es posible que estos subtítulos no se muestren en función de los dispositivos conectados o del contenido reproducido.
- [AJUSTES CLOSED CAPTION] se puede seleccionar solo cuando la señal de entrada es NTSC.
- Si [CLOSED CAPTION] está ajustado en [SÍ], el brillo de las imágenes puede cambiar dependiendo de los dispositivos externos compatibles con la función de subtítulos ocultos conectados o de los contenidos utilizados.
- Si se recibe una señal de subtítulos ocultos del modo seleccionado, no se muestra el mensaje de seguridad configurado en el menú [SEGURIDAD] → [AJUSTE DE PANTALLA].
- Los subtítulos ocultos no se muestran al visualizar la pantalla de menú.

[BUSQUEDA SEÑAL]

Activación/desactivación de la función de búsqueda de señal.

Si se activa la función de búsqueda de señal, la entrada con la señal de entrada se selecciona automáticamente y se comienza la proyección cuando el proyector está encendido. Además, cuando la entrada seleccionada actualmente no tenga señal, el proyector automáticamente cambiará a la entrada con señal de entrada cuando se pulse el botón <AUTO SETUP/CANCEL>.

1) Pulse **▲▼** para seleccionar [BUSQUEDA SEÑAL].

2) Pulse **◀▶** para cambiar el elemento.

- Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[SÍ]	Activa la función de búsqueda de señal.
[NO]	Desactiva la función de búsqueda de señal.

Nota

- La función de búsqueda de señal no funciona cuando la entrada es Panasonic APPLICATION o MIRRORING.
- Si la entrada es MEMORY VIEWER, esta función determinará que hay una señal de entrada cuando la memoria USB se inserta en el terminal <VIEWER/PAIRING>.

[COLOR FONDO]

Ajuste la visualización de la pantalla proyectada cuando no se recibe ninguna señal.

1) Pulse **▲▼** para seleccionar [COLOR FONDO].

2) Pulse **◀▶** para cambiar el elemento.

- Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[AZUL]	Muestra el área de proyección en azul.
[NEGRO]	Muestra el área de proyección en negro.
[LOGO ESTANDAR]	Muestra el logo de Panasonic.
[LOGO USUARIO]	Muestra la imagen registrada por el usuario.

Nota

- Para crear y registrar la imagen [LOGO USUARIO], use "Logo Transfer Software". El software se puede descargar del sitio web de Panasonic (<https://panasonic.net/cns/projector/>).

[LOGO INICIAL]

Ajuste la visualización del logotipo cuando se encienda la alimentación.

1) Pulse **▲▼** para seleccionar [LOGO INICIAL].

2) Pulse **◀▶** para cambiar el elemento.

- Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[LOGO ESTANDAR]	Muestra el logo de Panasonic.
[LOGO USUARIO]	Muestra la imagen registrada por el usuario.
[NINGUNO]	Desactiva la visualización del logo inicial.

Nota

- Al seleccionar [LOGO USUARIO], la visualización del logo inicial se mantendrá durante aproximadamente 15 segundos.

- Para crear y registrar la imagen [LOGO USUARIO], use "Logo Transfer Software". El software se puede descargar del sitio web de Panasonic (<https://panasonic.net/cns/projector/>).
- Si el menú [SETUP PROYECTOR] → [AJUSTES 'ECO'] → [ENCENDIDO RÁPIDO] se configura como [SÍ], el logotipo de inicio no se muestra cuando se inicia la proyección antes de que transcurra el tiempo especificado después de que el proyector acceda al modo en espera. El tiempo especificado se configura en el menú [SETUP PROYECTOR] → [AJUSTES 'ECO'] → [ENCENDIDO RÁPIDO] → [PERÍODO VÁLIDO].

[AJUSTES DE OBTURADOR]

Configure la aplicación de la función del obturador.

Ajuste [APAGADO GRADUAL ACTIVADO] o [APAGADO GRADUAL DESACTIVADO]

- 1) Pulse **▲▼** para seleccionar [AJUSTES DE OBTURADOR].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [AJUSTES DE OBTURADOR].
- 3) Pulse **▲▼** para seleccionar [APAGADO GRADUAL ACTIVADO] o [APAGADO GRADUAL DESACTIVADO].
- 4) Pulse **◀▶** para cambiar el elemento.

Elemento	Ajuste	
[APAGADO GRADUAL ACTIVADO]	[NO]	No selecciona fundido de entrada ni de salida.
[APAGADO GRADUAL DESACTIVADO]	[0.5s] - [10.0s]	Configura el tiempo del fundido de entrada o de salida. Seleccione una de las opciones entre [0.5s] - [4.0s], [5.0s], [7.0s] o [10.0s]. [0.5s] - [4.0s] puede seleccionarse en incrementos de 0,5.

Nota

- Si se pulsa el botón <SHUTTER> del mando a distancia durante el fundido de entrada o salida, la operación de fundido se cancela.
- El fundido de entrada o de salida no se realiza en el audio. El audio se emite o se deja en pausa según la operación de la función del obturador.

Ajuste [INICIO]

Active/desactive automáticamente la función del obturador (obturador: cerrado/abierto) cuando se conecte la alimentación.

- 1) Pulse **▲▼** para seleccionar [AJUSTES DE OBTURADOR].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [AJUSTES DE OBTURADOR].
- 3) Pulse **▲▼** para seleccionar [INICIO].
- 4) Pulse **◀▶** para cambiar el elemento.

[ABIERTO]	El proyector entra modo de proyección con la función del obturador desactivada (obturador: abierto) cuando se enciende la alimentación.
[CERRADO]	El proyector entra modo de proyección con la función del obturador activada (obturador: cerrado) cuando se enciende la alimentación.

Uso de la función del obturador

La imagen y el audio se apagan cuando el proyector no se usa durante un tiempo específico.

- 1) Pulse **▲▼** para seleccionar [AJUSTES DE OBTURADOR].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [AJUSTES DE OBTURADOR].
- 3) Pulse **▲▼** para seleccionar [OBTURADOR].
- 4) Pulse el botón <ENTER>.
 - Pulse el botón <MENU> o el botón <RETURN> para borrar.

Nota

- El indicador de alimentación <ON (G)/STANDBY (R)> parpadeará despacio en verde mientras se utilice la función del obturador (obturador: cerrado).
- Para emitir audio cuando se está usando la función de obturador (obturador: cerrado), configure el menú [SETUP PROYECTOR] → [AJUSTE SONIDO] → [EN OBTURADOR] como [SÍ].

[PRESENTACIÓN TEMPORIZADA]

Configure y utilice la función de temporizador de la presentación.

Configuración del modo

- 1) **Pulse $\blacktriangle\blacktriangledown$ para seleccionar [PRESENTACIÓN TEMPORIZADA].**
- 2) **Pulse el botón <ENTER>.**
 - Aparece la pantalla [PRESENTACIÓN TEMPORIZADA].
- 3) **Pulse $\blacktriangle\blacktriangledown$ para seleccionar [MODO].**
- 4) **Pulse $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ para cambiar el elemento.**
 - Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[CONTAR]	Muestra el tiempo transcurrido desde que se inicia la cuenta.
[CUENTA ATRÁS]	Muestra el tiempo restante con respecto al tiempo configurado en [CONTADOR DE TIEMPO].

Configuración del temporizador de la cuenta atrás

- 1) **Pulse $\blacktriangle\blacktriangledown$ para seleccionar [PRESENTACIÓN TEMPORIZADA].**
- 2) **Pulse el botón <ENTER>.**
 - Aparece la pantalla [PRESENTACIÓN TEMPORIZADA].
- 3) **Pulse $\blacktriangle\blacktriangledown$ para seleccionar [CONTADOR DE TIEMPO].**
- 4) **Pulse $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ para establecer el tiempo.**
 - El tiempo puede establecerse entre 1 minuto y 180 minutos en intervalos de un minuto.
 - El ajuste predeterminado de fábrica es 10 minutos.

Nota

- [CONTADOR DE TIEMPO] puede configurarse cuando [MODO] se ajusta en [CUENTA ATRÁS].

Uso del temporizador de la presentación

- 1) **Pulse $\blacktriangle\blacktriangledown$ para seleccionar [PRESENTACIÓN TEMPORIZADA].**
- 2) **Pulse el botón <ENTER>.**
 - Aparece la pantalla [PRESENTACIÓN TEMPORIZADA].
- 3) **Pulse $\blacktriangle\blacktriangledown$ para seleccionar un elemento, y pulse el botón <ENTER>.**

[INICIO]	Comienza la cuenta.
[FINALIZAR]	Para la cuenta.
[REINICIAR]	Reinicia la cuenta.
[RESET]	Restablece la cuenta.
[SALIR]	Finaliza el temporizador de la presentación.

- El tiempo transcurrido o el tiempo restante se visualizan en la parte inferior derecha de la imagen proyectada al seleccionar [INICIO] o [REINICIAR].
- El tiempo transcurrido o el tiempo restante al detenerlo se visualizan en la parte inferior derecha de la imagen proyectada al seleccionar [FINALIZAR].

Nota

- Puede controlar el temporizador de la presentación con el botón <P-TIMER> del mando a distancia. (⇒ página 75)

- El mensaje de seguridad configurado en el menú [SEGURIDAD] → [AJUSTE DE PANTALLA] (⇒ página 137) no se muestra mientras se visualizan el tiempo transcurrido o el tiempo restante.
- El tiempo transcurrido o el tiempo restante no se muestran mientras se visualiza la pantalla de menú.
- Cuando [MODO] se ajusta en [CONTAR], el tiempo de inicio será “000:00”.
- Cuando [MODO] se ajusta en [CUENTA ATRÁS], el tiempo de inicio será el valor configurado en [CONTADOR DE TIEMPO].
- El indicador del temporizador girará en el sentido de las agujas de reloj cuando se ajuste en [CONTAR] y en el sentido contrario al de las agujas del reloj cuando se ajuste en [CUENTA ATRÁS].

[CONGELADO]

La imagen proyectada se deja en pausa y el audio se apaga, independientemente de la reproducción del dispositivo externo.

- 1) Pulse **▲▼** para seleccionar [CONGELADO].
- 2) Pulse el botón **<ENTER>**.
 - Pulse el botón **<MENU>** o el botón **<RETURN>** para borrar.

Nota

- Cuando el vídeo está en pausa, aparece [CONGELADO] en la pantalla.
- La función [CONGELADO] también se puede ejecutar con el botón **<FREEZE>** del mando a distancia. (⇒ página 72)

[ZOOM DIGITAL]

(Cuando se recibe una señal RGB para imágenes fijas, una señal HDMI para imágenes fijas o una señal DIGITAL LINK para imágenes fijas. O cuando la entrada es MEMORY VIEWER, Panasonic APPLICATION o MIRRORING).

- 1) Pulse **▲▼** para seleccionar [ZOOM DIGITAL].
- 2) Pulse el botón **<ENTER>**.
 - Aparece la pantalla de ajuste individual [ZOOM DIGITAL].
- 3) Pulse **◀▶** para ajustar el factor de ampliación.
 - El factor de ampliación puede ajustarse entre 1,0 veces y 3,0 veces en intervalos de 0,1.
- 4) Pulse el botón **<ENTER>**.
 - Se muestra la pantalla de movimiento.
- 5) Mover la zona de ampliación
 - Para obtener más información, consulte “Uso de la función de zoom digital” (⇒ página 74).

Nota

- El zoom digital se cancela al pulsar el botón **<AUTO SETUP/CANCEL>** en el mando a distancia o el botón **<LENS/CANCEL>** en el panel de control mientras se está utilizando.
- El valor de ajuste del zoom digital se cancela al cambiar el tipo de señal de entrada mientras se está utilizando el zoom digital.
- La función de congelado se desactiva al utilizar el zoom digital.
- El zoom digital no funcionará en algunas señales de imágenes fijas.

Menú [SETUP PROYECTOR]

En la pantalla de menú, seleccione [SETUP PROYECTOR] en el menú principal y seleccione un elemento del submenú.

Consulte “Navegación a través del menú” (⇒ página 79) para obtener más información acerca del uso de la pantalla de menú.

[ID DEL PROYECTOR]

El proyector tiene una función de ajuste de número de ID que se puede usar al utilizar varios proyectores en paralelo para permitir el control simultáneo, o independiente, por medio de un único mando a distancia.

1) Pulse **▲▼** para seleccionar [ID DEL PROYECTOR].

2) Pulse **◀▶** para cambiar el elemento.

- Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[TODOS]	Seleccione esta opción si controla proyectores sin especificar ningún número de ID.
[1] - [64]	Seleccione esta opción para especificar un número de ID para controlar un proyector individual.

Nota

- Para especificar un número de ID para el control individual, el número de ID de un mando a distancia debe coincidir con el número de ID del proyector.
- Cuando el número de ID esté establecido en [TODOS], el proyector podrá controlarse independientemente del número de ID especificado por el mando a distancia o el ordenador.
Si se usan varios proyectores en paralelo y tienen sus ID establecidos en [TODOS], no se podrán controlar por separado desde proyectores que tengan otros números de ID.
- Consulte “Ajuste del número de ID del mando a distancia” (⇒ página 77) para obtener información acerca de cómo establecer el número de ID en el mando a distancia.

[MÉTODO DE PROYECCIÓN]

Seleccione el método de proyección teniendo en cuenta la instalación del proyector.

Cambie la configuración [FRONTAL/RETRO] cuando la visualización de la pantalla esté invertida.

Cambie la configuración [MESA/TECHO] cuando la visualización de la pantalla esté bocabajo.

Ajuste [FRONTAL/RETRO]

1) Pulse **▲▼** para seleccionar [FRONTAL/RETRO] de [MÉTODO DE PROYECCIÓN].

2) Pulse **◀▶** para cambiar el elemento.

- Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[FRONTAL]	Seleccione este elemento al instalar el proyector delante de la pantalla.
[RETRO]	Seleccione este elemento al instalar detrás de la pantalla (con pantalla translúcida).

Ajuste [MESA/TECHO]

1) Pulse **▲▼** para seleccionar [MESA/TECHO] de [MÉTODO DE PROYECCIÓN].

2) Pulse **◀▶** para cambiar de elemento.

- Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[AUTO]	Detecta automáticamente la altitud del proyector con el sensor de ángulo integrado. Ajuste [AUTO] normalmente.
[MESA]	Seleccione este elemento al instalar el proyector en un escritorio, etc.
[TECHO]	Seleccione este elemento al instalar el proyector con el Soporte de montaje en techo (opcional). La imagen proyectada se invierte bocabajo.

Nota

- Para obtener más información sobre el rango de altitud de instalación detectado por el sensor de ángulo integrado, consulte “Sensor de ángulo” (⇒ página 36).

[AJUSTES 'ECO']

Configure [AJUSTES 'ECO'] para reducir el consumo de energía y aumentar la vida de la fuente luminosa.

Ajuste [LUMINOSIDAD]

- 1) Pulse **▲▼** para seleccionar [AJUSTES 'ECO'].
- 2) Pulse el botón **<ENTER>**.
 - Aparece la pantalla [AJUSTES 'ECO'].
- 3) Pulse **▲▼** para seleccionar [LUMINOSIDAD].
- 4) Pulse **◀▶** para cambiar el elemento.
 - Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[NORMAL]	Seleccione esta opción cuando sea necesaria una luminancia alta. La potencia de la luz es del 100 % y el tiempo de uso estimado es de aproximadamente 20 000 horas ^{*1} .
[ECO]	La luminancia será menor que con el valor [NORMAL], pero seleccione esta opción para suprimir la reducción de la luminancia, teniendo en cuenta que disminuirá el tiempo de funcionamiento de la fuente de luz. La potencia de la luz es del 70 % y el tiempo de uso estimado es de aproximadamente 24 000 horas ^{*1} .
[SILENCIO]	Seleccione esta opción para dar prioridad a la ejecución con poco ruido. La potencia de la luz es del 70 % y el tiempo de uso estimado es de aproximadamente 20 000 horas ^{*1} .
[USUARIO]	Seleccione esta opción para ajustar el brillo de la imagen según desee.

*1 El tiempo de uso es un cálculo estimado cuando el menú [IMAGEN] → [CONTRASTE DINÁMICO] se configura como [2].

• Continúe en el paso 5) cuando seleccione [USUARIO].

- 5) Pulse **▲▼** para seleccionar [SALIDA DE LA LUZ].
- 6) Pulse **◀▶** para ajustar.

Operación	Ajuste		Margen de ajuste
	Brillo	Tiempo de uso (estimado)	
Pulse ▶ .	La pantalla se vuelve más brillante.	El tiempo de uso se reduce.	
Pulse ◀ .	La pantalla se vuelve más oscura.	El tiempo de uso aumenta.	30 % ^{*1} - 100 %

*1 Tenga en cuenta que la calidad de la imagen tiende a deteriorarse a medida que la salida de luz disminuye.

Nota

- Según influyan las características de cada fuente luminosa, las condiciones de uso, el entorno de instalación, etc., es posible que el tiempo de uso sea inferior al estimado.
- El tiempo de uso la duración hasta que la luminancia de la fuente luminosa se reduce en casi la mitad cuando el proyector se usa continuamente. El tiempo de uso es solo una estimación, y no un período garantizado.
- Si el tiempo de uso supera las 10 000 horas, podría ser necesario sustituir los componentes del interior del proyector. Póngase en contacto con su distribuidor para obtener más información.
- Cuando se configura con un valor que no sea [NORMAL], la configuración en el menú [SETUP PROYECTOR] → [LightID] se desactiva, y este elemento se fija en [NO].

Ajuste [DETECCIÓN LUZ AMBIENTE]

Configura si la función [DETECCIÓN LUZ AMBIENTE] para ajustar la potencia de la luz según el brillo del lugar donde está instalado se activa o no.

- 1) Pulse **▲▼** para seleccionar [AJUSTES 'ECO'].
- 2) Pulse el botón **<ENTER>**.
 - Aparece la pantalla [AJUSTES 'ECO'].
- 3) Pulse **▲▼** para seleccionar [DETECCIÓN LUZ AMBIENTE].
- 4) Pulse **◀▶** para cambiar de elemento.
 - Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[NO]	Desactiva la función de detección de luz ambiente.
[SÍ]	Activa la función de detección de luz ambiente.

Nota

- La luminancia no se puede detectar correctamente cuando se coloca un objeto encima del proyector, ya que se bloquea el sensor de luminancia. En tal caso, esta función puede no funcionar correctamente incluso si [DETECCIÓN LUZ AMBIENTE] se configura como [SÍ].
- Cuando el menú [SETUP PROYECTOR] → [LightID] se ajusta en [Control externo] o [ID interno], [DETECCIÓN LUZ AMBIENTE] se ajusta en [NO].

Ajuste [DETECCIÓN DE SEÑAL]

Configure si la función [DETECCIÓN DE SEÑAL] para reducir la potencia de la fuente luminosa cuando no hay señal se activa o no.

- 1) Pulse **▲▼ para seleccionar [AJUSTES 'ECO']**.
- 2) Pulse el botón **<ENTER>**.
 - Aparece la pantalla **[AJUSTES 'ECO']**.
- 3) Pulse **▲▼ para seleccionar [DETECCIÓN DE SEÑAL]**.
- 4) Pulse **◀▶ para cambiar el elemento**.
 - Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[NO]	Desactiva la función [DETECCIÓN DE SEÑAL].
[SÍ]	Activa la función [DETECCIÓN DE SEÑAL].

Nota

- Cuando el menú [SETUP PROYECTOR] → [LightID] se ajusta en [Control externo] o [ID interno], [DETECCIÓN DE SEÑAL] se ajusta en [NO].
- La función [DETECCIÓN DE SEÑAL] también funcionará durante la entrada MEMORY VIEWER, MIRRORING o Panasonic APPLICATION. En los casos siguientes, el proyector determinará que no hay señal de entrada.
 - Entrada MEMORY VIEWER: la memoria USB no se inserta en el terminal <VIEWER/PAIRING>
 - Entrada MIRRORING, entrada Panasonic APPLICATION: no hay conexión con el ordenador, etc.

Ajuste [MODO BAJO CONSUMO]

Esto es una función para configurar la alimentación del proyector al estado en espera o al estado listo automáticamente cuando no hay señal de entrada para el tiempo específico. La selección de estado en espera o del estado listo, y el tiempo para que la función de gestión de la alimentación se ejecute pueden ser configurados.

- 1) Pulse **▲▼ para seleccionar [AJUSTES 'ECO']**.
- 2) Pulse el botón **<ENTER>**.
 - Aparece la pantalla **[AJUSTES 'ECO']**.
- 3) Pulse **▲▼ para seleccionar [MODO BAJO CONSUMO]**.
- 4) Pulse **◀▶ para cambiar de elemento**.
 - Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[DESCONECTAR]	El temporizador de cuenta atrás se visualiza cuando no hay señal de entrada durante 30 segundos y la fuente luminosa se apaga, y entra en modo en espera al enfriarse cuando ha transcurrido el tiempo establecido en [CONTADOR DE TIEMPO].
[NO]	Desactiva la función de gestión de la alimentación.
[LISTO]	El temporizador de cuenta atrás se visualiza cuando no hay señal de entrada durante 30 segundos y la fuente luminosa se apaga, y entra en el estado listo al enfriarse cuando ha transcurrido el tiempo establecido en [CONTADOR DE TIEMPO]. La fuente luminosa se encenderá e iniciará la proyección cuando se reciba una señal o cuando se utilice el botón en estado listo.

- Continúe en el paso 5) cuando seleccione una opción diferente de [NO].
- 5) Pulse el botón **<ENTER>**.
 - Aparece la pantalla **[MODO BAJO CONSUMO]**.
 - 6) Pulse **◀▶ para configurar el tiempo para [CONTADOR DE TIEMPO]**.
 - El tiempo del ajuste cambiará cada vez que pulse el botón.
 - El tiempo para que la función de gestión de la alimentación se ejecute se puede configurar a partir de 5 minutos hasta 120 minutos en intervalos de cinco minutos.

Nota

- La función de gestión de la alimentación también funcionará con las entradas MEMORY VIEWER, MIRRORING y Panasonic APPLICATION. La condición para determinar que no hay señal de entrada es la siguiente.
 - Entrada MEMORY VIEWER: la memoria USB no está instalada en el terminal <VIEWER/PAIRING>
 - Entrada MIRRORING, entrada Panasonic APPLICATION: no hay conexión con el ordenador, etc.

Ajuste [MODO STANDBY]

Configure el consumo de energía durante el modo en espera y si activar la función [ENCENDIDO RÁPIDO].

- 1) Pulse **▲▼ para seleccionar [AJUSTES 'ECO']**.
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [AJUSTES 'ECO'].
- 3) Pulse **▲▼ para seleccionar [MODO STANDBY]**.
- 4) Pulse **◀▶ para cambiar de elemento**.
 - Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[NORMAL]	Seleccione este elemento si desea usar la función de red durante el modo en espera.
[ECO]	Seleccione esta opción para reducir el consumo de energía durante el modo en espera.

- Continúe en el paso 5) cuando seleccione [NORMAL].
- 5) Pulse **▲▼ para seleccionar [ENCENDIDO RÁPIDO]**.
- 6) Pulse **◀▶ para cambiar de elemento**.
 - Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[NO]	Desactiva la función [ENCENDIDO RÁPIDO].
[SÍ]	Activa la función [ENCENDIDO RÁPIDO] hasta que transcurre el tiempo especificado configurado en [PERÍODO VÁLIDO] después de que el proyector accede al modo en espera. El tiempo hasta que se inicia la proyección después de encenderse la alimentación se reducirá durante este período cuando la función [ENCENDIDO RÁPIDO] sea válida.

- Continúe en el paso 7) cuando seleccione [SÍ].
- 7) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [ENCENDIDO RÁPIDO].
- 8) Pulse **◀▶ para cambiar [PERÍODO VÁLIDO]**.
 - Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[30MIN.]	Ajusta el tiempo hasta que se desactiva la función [ENCENDIDO RÁPIDO] después de que el proyector acceda al modo en espera.
[60MIN.]	Seleccione el período válido que desee.
[90MIN.]	

Nota

- Cuando [MODO STANDBY] se configura como [NORMAL], la función de red se puede usar durante el modo en espera.
- Cuando [MODO STANDBY] se configura como [ECO], la función de red y la función de salida de audio no se pueden usar durante el modo en espera. Tampoco se podrán usar algunos comandos RS-232C.
- Cuando el ajuste [MODO STANDBY] se configura como [ECO], la proyección tarda más en iniciarse después de encenderse la alimentación comparado con cuando este ajuste se configura como [NORMAL].
- El ajuste [MODO STANDBY] se configura fijo como [NORMAL] cuando el menú [SETUP PROYECTOR] → [HORARIO] se configura como [SÍ].
- La opción [ENCENDIDO RÁPIDO] no puede configurarse si para [MODO STANDBY] se ha seleccionado [ECO].
- Cuando [ENCENDIDO RÁPIDO] se configura como [SÍ], el consumo de energía durante el modo en espera es más alto durante el período en que la función [ENCENDIDO RÁPIDO] es válida.
- Si [ENCENDIDO RÁPIDO] se configura como [SÍ], la función [ENCENDIDO RÁPIDO] se desactiva cuando transcurre el tiempo establecido en [PERÍODO VÁLIDO] después de que el proyector acceda al modo en espera. El tiempo de inicio y el consumo de energía serán los mismos que cuando [ENCENDIDO RÁPIDO] se configura como [NO].
- Cuando [ENCENDIDO RÁPIDO] se configura como [SÍ], el indicador de alimentación <ON (G)/STANDBY (R)> parpadea en rojo mientras se está en modo en espera durante el período en que la función [ENCENDIDO RÁPIDO] es válida. Cuando [EN MODO STANDBY] en [AJUSTE SONIDO] se configura como [NO], el indicador de alimentación <ON (G)/STANDBY (R)> cambiará a una luz roja cuando transcurra el tiempo especificado configurado en [PERÍODO VÁLIDO] después de que el proyector acceda al modo en espera.
- Cuando [ENCENDIDO RÁPIDO] se configura como [SÍ], el período durante el que la función [ENCENDIDO RÁPIDO] es válida se sumará como tiempo de uso del proyector.

[LightID]

Configure la función para transmitir la señal Light ID.

1) Pulse **▲▼ para seleccionar [LightID].**

2) Pulse **◀▶ para cambiar el elemento.**

- Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[NO]	Desactiva la función Light ID. La señal Light ID no se transmite.
[Control externo]	<p>Transmite la señal Light ID configurada por el usuario.</p> <p>Seleccione este elemento al cambiar la señal Light ID transmitida por el proyector con la función de distribución de la lista de contenidos o con la función de control de Light ID del "Multi Monitoring & Control Software".</p> <p>Para configurar Light ID, deberá comprar Light ID. Para comprar Light ID, visite el sitio web de Panasonic (https://panasonic.net/cns/LinkRay/).</p> <p>El Light ID que el usuario ha configurado se borra en los casos siguientes.</p> <ul style="list-style-type: none"> Cuando <MAIN POWER> cambiado se ajusta en <OFF>
[ID interno]	<p>Transmite la señal Light ID interna.</p> <p>La señal Light ID se vincula al sitio web de Panasonic (https://panasonic.net/cns/projector/) en los ajustes predeterminados de fábrica o tras ejecutarse el menú [SETUP PROYECTOR] → [INICIALIZAR].</p> <p>Cuando se configura el Light ID mientras [LightID] se ajusta en [ID interno], la señal Light ID configurada por el usuario se transmitirá.</p>

Nota

- Cuando el menú [SETUP PROYECTOR] → [AJUSTES 'ECO'] → [LUMINOSIDAD] se configura con un valor que no sea [NORMAL], la configuración [LightID] se desactiva y se fija en [NO].
- La emisión de luz disminuye cuando [LightID] se ajusta en una opción distinta de [NO].
Cuando se detecta una obstrucción del filtro y el brillo de la fuente luminosa se restringe, [LightID] será fijado en [NO].
- El ajuste siguiente se desactivará y se configurará como [NO] cuando [LightID] esté ajustado en una opción distinta de [NO].
 - El menú [IMAGEN] → [CONTRASTE DINÁMICO]
 - El menú [SETUP PROYECTOR] → [AJUSTES 'ECO'] → [DETECCIÓN LUZ AMBIENTE] y [DETECCIÓN DE SEÑAL]
- Para configurar la señal Light ID, utilice "Multi Monitoring & Control Software". El software se puede descargar del sitio web de Panasonic (<https://panasonic.net/cns/projector/>).
- La señal interna Light ID puede volver a escribirse ejecutando los comandos de control usando el "Multi Monitoring & Control Software".
Para obtener más información sobre cómo ejecutar los comandos de control, consulte las Instrucciones de operación de "Multi Monitoring & Control Software".
- Cuando se ejecuta el menú [SETUP PROYECTOR] → [INICIALIZAR] → [TODOS LOS DATOS DE USUARIO], se restablece el ajuste [LightID] al valor predeterminado de fábrica.
- Para obtener más información sobre la función de distribución de la lista de contenidos y de la función de control de Light ID de "Multi Monitoring & Control Software", consulte las instrucciones de operación de "Multi Monitoring & Control Software".
- La imagen proyectada puede oscilar cuando se transmite la señal Light ID, pero es una consecuencia del cambio de luminancia durante la transmisión de Light ID y no un error de funcionamiento.
- Cuando se detecta una obstrucción del filtro y el brillo de la fuente luminosa se restringe, el indicador de filtro <FILTER> se enciende y [LightID] se configura en [NO], y la señal Light ID no será transmitida. Configúrela otra vez después de limpiar el filtro obstruido.
Para obtener más información sobre cómo solucionar la obstrucción del filtro, consulte "Cuando un indicador se enciende" (➔ página 198).

[ENCENDIDO INICIAL]

Configure el método de arranque ajustando el interruptor <MAIN POWER> en <ON>.

1) Pulse **▲▼ para seleccionar [ENCENDIDO INICIAL].**

2) Pulse **◀▶ para cambiar el elemento.**

- Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[ÚLTIMA MEMORIA]	El proyector se enciende con el mismo estado que antes de situar el interruptor <MAIN POWER> en <OFF>.
[STANDBY]	Inicia el proyector en modo en espera.
[Sí]	Inicia la proyección de inmediato.

[ENTRADA DE INICIO]

Configure la entrada que se utilizará cuando encienda el proyector para iniciar la proyección.

1) Pulse **▲▼ para seleccionar [ENTRADA DE INICIO].**

- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [ENTRADA DE INICIO].
- 3) Pulse ▲▼◀▶ para seleccionar la entrada, y pulse el botón <ENTER>.

[ULTIMO USO]	Utiliza la entrada seleccionada la última vez.
[RGB1]	Ajusta la entrada en RGB1.
[RGB2]	Ajusta la entrada en RGB2.
[VIDEO]	Ajusta la entrada en VIDEO.
[HDMI1]	Ajusta la entrada en HDMI1.
[HDMI2]	Ajusta la entrada en HDMI2.
[DIGITAL LINK]	Ajusta la entrada en DIGITAL LINK.
[MEMORY VIEWER]	Ajusta la entrada en MEMORY VIEWER.
[Panasonic APPLICATION]	Ajusta la entrada en Panasonic APPLICATION.
[MIRRORING] ^{*1}	Ajusta la entrada en MIRRORING.
[ENTRADA1] - [ENTRADA10] ^{*2}	Ajusta la entrada a DIGITAL LINK y cambia la entrada del cable transmisor de par trenzado Panasonic a la entrada especificada.

*1 [MIRRORING] se muestra al colocar el Módulo inalámbrico opcional (Nº. de modelo: ET-WM300).

*2 Cuando el dispositivo compatible con salida DIGITAL LINK opcional (Nº. de modelo: ET-YFB100G, ET-YFB200G) se conecta al proyector, su nombre de entrada se refleja automáticamente de [ENTRADA1] a [ENTRADA10]. Cuando se selecciona un elemento que no refleja el nombre de entrada, se desactivará.

[FECHA Y HORA]

Ajuste la zona horaria, la fecha y la hora del reloj integrado del proyector.

Determinación de la zona horaria

- 1) Pulse ▲▼ para seleccionar [FECHA Y HORA].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [FECHA Y HORA].
- 3) Pulse ▲▼ para seleccionar [ZONA HORARIA].
- 4) Pulse ◀▶ para modificar la selección de [ZONA HORARIA].

Ajuste de la fecha y la hora manualmente

- 1) Pulse ▲▼ para seleccionar [FECHA Y HORA].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [FECHA Y HORA].
- 3) Pulse ▲▼ para seleccionar [AJUSTAR RELOJ].
- 4) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [AJUSTAR RELOJ].
- 5) Pulse ▲▼ para seleccionar un elemento y pulse ◀▶ para ajustar la fecha y hora locales.
- 6) Pulse ▲▼ para seleccionar [APLICAR] y pulse el botón <ENTER>.
 - El ajuste de la fecha y hora habrá finalizado.

Ajuste de la fecha y la hora automáticamente

- 1) Pulse ▲▼ para seleccionar [FECHA Y HORA].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [FECHA Y HORA].
- 3) Pulse ▲▼ para seleccionar [AJUSTAR RELOJ].

- 4) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [AJUSTAR RELOJ].
- 5) Pulse ▲▼ para seleccionar [SINCRONIZACIÓN NTP] y pulse ◀▶ para cambiar la configuración a [SÍ].
- 6) Pulse ▲▼ para seleccionar [APLICAR] y pulse el botón <ENTER>.
 - El ajuste de la fecha y hora habrá finalizado.

Nota

- Para ajustar la fecha y la hora automáticamente, el proyector debe conectarse a la red.
- Si se produce un error en la sincronización con el servidor NTP justo después de configurar la [SINCRONIZACIÓN NTP] como [SÍ], la [SINCRONIZACIÓN NTP] volverá a [NO]. Si para [SINCRONIZACIÓN NTP] se selecciona [SÍ] cuando el servidor NTP no está ajustado, la [SINCRONIZACIÓN NTP] volverá a [NO].
- Acceda al proyector a través de un navegador de Internet para ajustar el servidor NTP. Consulte “Página [Adjust clock]” (➔ página 170) para obtener más información.
- El ajuste [ZONA HORARIA] se restablece al valor predeterminado de fábrica cuando se ejecute el menú [SETUP PROYECTOR] → [INICIALIZAR] → [TODOS LOS DATOS DE USUARIO]. Sin embargo, se mantendrán la fecha y la hora en función del ajuste de fecha y hora local (tiempo universal coordinado, UTC, Universal Time, Coordinated) sin necesidad de inicialización.

[HORARIO]

Establezca el horario de ejecución de comandos para cada día de la semana.

Activación/desactivación de la función de horario

- 1) Pulse ▲▼ para seleccionar [HORARIO].
- 2) Pulse ◀▶ para cambiar el elemento.
 - Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[NO]	Desactiva la función de horario.
[SÍ]	Activa la función de horario. Consulte “Cómo asignar un programa” (➔ página 119) o “Cómo ajustar un programa” (➔ página 119) para obtener información sobre cómo configurar el horario.

Nota

- El ajuste [MODO STANDBY] se cambiará a [NORMAL] cuando el menú [SETUP PROYECTOR] → [AJUSTES 'ECO'] → [MODO STANDBY] se configure como [ECO], y [HORARIO] se configure como [SÍ]. No es posible cambiar el ajuste a [ECO]. El ajuste [MODO STANDBY] no volverá a cambiar incluso si [HORARIO] se configura como [NO] en esta condición.

Cómo asignar un programa

- 1) Pulse ▲▼ para seleccionar [HORARIO].
- 2) Pulse ◀▶ para seleccionar [SÍ] y pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [HORARIO].
- 3) Seleccione y asigne un programa a cada día de la semana.
 - Pulse ▲▼ para seleccionar el día de la semana y pulse ◀▶ para seleccionar un número de programa.
 - Puede fijar el programa de num.1 al num.7, “- - -” indica que el número del programa no se ha fijado.

Cómo ajustar un programa

Puede configurar hasta 16 comandos para cada programa.

- 1) Pulse ▲▼ para seleccionar [HORARIO].
- 2) Pulse ◀▶ para seleccionar [SÍ] y pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [HORARIO].
- 3) Pulse ▲▼ para seleccionar [EDITAR PROGRAMA].
- 4) Pulse ◀▶ para seleccionar un número de programa y pulse el botón <ENTER>.
- 5) Pulse ▲▼ para seleccionar un número de comando y pulse el botón <ENTER>.
 - Puede cambiar la página usando ◀▶.

- 6) Pulse **▲▼** para seleccionar [HORA], y pulse el botón <ENTER>.
 - El proyector se sitúa en el modo de ajuste (la hora parpadea).
- 7) Pulse **◀▶** para seleccionar “hora” o “minuto”, y pulse **▲▼** o los botones numéricos (<0> - <9>) para fijar una hora. A continuación, pulse el botón <ENTER>.
- 8) Pulse **▲▼** para seleccionar [COMANDO].
- 9) Pulse el botón <ENTER>.
 - Se visualiza la pantalla detallada de [COMANDO].
- 10) Pulse **▲▼** para seleccionar un [COMANDO].
 - En el caso de [COMANDO] con ajustes detallados, los elementos de los ajustes detallados cambiarán cada vez que pulse **◀▶**.
 - Si selecciona [ENTRADA], pulse el botón <ENTER> y, después, pulse **▲▼◀▶** para seleccionar la entrada que desea ajustar.

[COMANDO]	Configuraciones detalladas de [COMANDO]	Descripción
[ENCENDER]	—	Enciende el proyector.
[STANDBY]	—	Activa el modo en espera.
[ENCENDIDO RÁPIDO]	[SÍ]	Activa la función del menú [SETUP PROYECTOR] → [AJUSTES 'ECO'] → [ENCENDIDO RÁPIDO].
	[NO]	Desactiva la función del menú [SETUP PROYECTOR] → [AJUSTES 'ECO'] → [ENCENDIDO RÁPIDO].
[OBTURADOR]	[ABRIR]	Desactiva la función del obturador (obturador abierto).
	[CERRAR]	Activa la función del obturador (obturador cerrado).
[ENTRADA]	[RGB1]	Cambia la entrada a RGB1.
	[RGB2]	Cambia la entrada a RGB2.
	[VIDEO]	Cambia la entrada a VIDEO.
	[HDMI1]	Cambia la entrada a HDMI1.
	[HDMI2]	Cambia la entrada a HDMI2.
	[DIGITAL LINK]	Cambia la entrada a DIGITAL LINK.
	[MEMORY VIEWER]	Cambia la entrada a MEMORY VIEWER.
	[Panasonic APPLICATION]	Cambia la entrada a Panasonic APPLICATION.
	[MIRRORING] ¹	Cambia la entrada a MIRRORING.
	[ENTRADA1] - [ENTRADA10] ²	Cambia a la entrada DIGITAL LINK y cambia la entrada del cable transmisor de par trenzado Panasonic a la entrada especificada.
[LUMINOSIDAD]	[NORMAL]	Da prioridad a la luminancia.
	[ECO]	Controla la alimentación para aumentar la vida útil de la fuente luminosa aunque la luminancia sea inferior que con el valor [NORMAL].
	[SILENCIO]	Da prioridad al funcionamiento con menos ruido aunque la luminancia sea inferior a la del valor [NORMAL].
	[USUARIO]	Controla la potencia según los ajustes de [USUARIO].
[EN MODO STANDBY(SONIDO)]	[NO]	Detiene la salida de audio durante el modo en espera.
	[SÍ]	Emite el audio durante el modo en espera.
[VOLUMEN]	[0] - [63]	Ajusta el volumen.

*1 [MIRRORING] se muestra al colocar el Modulo inalambrico opcional (Núm. de modelo: ET-WM300).

*2 Cuando el dispositivo compatible con salida DIGITAL LINK opcional (Núm. de modelo: ET-YFB100G, ET-YFB200G) se conecta al proyector, su nombre de entrada se refleja automáticamente de [ENTRADA1] a [ENTRADA10]. Cuando se selecciona un elemento que no refleja el nombre de entrada, se desactivará.

- 11) Pulse el botón <ENTER>.
 - El comando se fija y se visualiza ● en el lado izquierdo del comando seleccionado.
 - Después de fijar el comando, pulse el botón <MENU> para cerrar la pantalla de configuración detallada.

- 12) Pulse **▲▼◀▶** para seleccionar [GUARDAR], y pulse el botón <ENTER>.

Nota

- Para eliminar un comando previamente ajustado, pulse el botón <DEFAULT> en el mando a distancia en la pantalla del paso 5), o seleccione [ESTADO] en la pantalla del paso 6) y pulse el botón <ENTER>.
- Si se han establecido múltiples comandos para la misma hora, estos se ejecutarán en orden cronológico empezando desde el número de comando menor.

- El tiempo de aplicación será la hora local. (► página 118)
- Si una operación se ejecuta con el mando a distancia, con el panel de control del proyector o mediante comandos de control, antes de ejecutar el comando establecido en [HORARIO], puede que no se ejecute el comando establecido con esta función.

[RS-232C]

Ajusta las condiciones de comunicación del terminal <SERIAL IN>. Consulte “Terminal <SERIAL IN>” (► página 215).

- 1) Pulse **▲▼ para seleccionar [RS-232C].**
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [RS-232C].
- 3) Pulse **▲▼ para seleccionar [SELECCIÓN DE ENTRADA].**
- 4) Pulse **◀▶ para cambiar el elemento.**

[PROYECTOR]	Establece la comunicación RS-232C con el terminal <SERIAL IN> del proyector.
[DIGITAL LINK]	Establece la comunicación RS-232C a través del dispositivo compatible con salida DIGITAL LINK opcional (Núm. de modelo: ET-YFB100G, ET-YFB200G) y el terminal <DIGITAL LINK/LAN>.

- 5) Pulse **▲▼ para seleccionar [VELOCIDAD TRANS.].**
- 6) Pulse **◀▶ para cambiar el elemento.**
 - Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[9600]	Seleccione la velocidad correcta.
[19200]	
[38400]	

- 7) Pulse **▲▼ para seleccionar [PARIDAD].**
- 8) Pulse **◀▶ para cambiar el elemento.**
 - Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[NINGUNO]	Seleccione la condición de paridad.
[NÚM.PAR]	
[NÚM.IMPAR]	

Nota

- Cuando [SELECCIÓN DE ENTRADA] se configura como [DIGITAL LINK], la comunicación con ese terminal serie sólo está disponible cuando el dispositivo correspondiente (como el dispositivo compatible con salida DIGITAL LINK opcional (Núm. de modelo: ET-YFB100G, ET-YFB200G)) se conecta al terminal <DIGITAL LINK/LAN>.
- Al transferir logotipos a través del dispositivo compatible con salida DIGITAL LINK opcional (Núm. de modelo: ET-YFB100G, ET-YFB200G), el ajuste para “NO SIGNAL SLEEP” del dispositivo compatible con salida DIGITAL LINK debe configurarse como “OFF” para evitar interrumpir la comunicación.
- Cuando la [SELECCIÓN DE ENTRADA] se configura como [DIGITAL LINK], la velocidad de comunicación para la entrada se fija en 9 600 bps y el valor de paridad se fija en “NINGUNO”.

Uso del comando de control con el proyector actual

Configure esta función si desea utilizar el comando de control de un proyector Panasonic comprado anteriormente para controlar este proyector con un ordenador que use el terminal <SERIAL IN> del proyector. El software de control del proyector de Panasonic actual, etc., puede seguir utilizándose.

- 1) Pulse **▲▼ para seleccionar [RS-232C].**
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [RS-232C].
- 3) Pulse **▲▼ para seleccionar [EMULAR].**
- 4) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [EMULAR].
- 5) Pulse **▲▼ para seleccionar un elemento.**

[NO]	No utilice los comandos de control existente para el proyector.
[D3500]	Serie D3500
[D4000]	Serie D4000
[SERIE D/W5k]	Serie D5700, serie DW5100, serie D5600, serie DW5000, serie D5500
[SERIE D/W/Z6k]	Serie DZ870, serie DW830, serie DX100, serie DZ780, serie DW750, serie DX820, serie DZ770, serie DW740, serie DX810, serie DZ680, serie DW640, serie DX610, serie DW730, serie DX800, serie DZ6710, serie DZ6700, serie DW6300, serie D6000, serie D5000, serie DZ570, serie DW530, serie DX500, serie RZ970, serie RW930, serie RX110, serie RZ770, serie RZ660, serie RW730, serie RW620, serie RZ670, serie RW630, serie RZ575, serie RZ570
[SERIE L730]	Serie L730, serie L720, serie L520
[SERIE L780]	Serie L780, serie L750
[SERIE L735]	Serie L735
[SERIE L785]	Serie L785
[SERIE F/W]	Serie FW430, serie FX400, serie FW300, serie F300, serie F200, serie FW100, serie F100
[LZ370]	Serie LZ370
[SERIE LB/W]	Serie LB3, serie LB2, serie LB1, serie ST10, serie LB90, serie LW80NT, serie LB80, serie LB78, serie LB75.
[SERIE VX500]	Serie VW435N, serie VW440, serie VW430, serie VX505N, serie VX510, serie VX500, serie VW330, serie VX400NT, serie VX400, serie VX41.
[SERIE EZ570]	Serie EZ570, serie EW630, serie EW530, serie EX600, serie EX500
[VW431D]	Serie VW431D

6) Pulse el botón <ENTER>.

- Se visualiza la pantalla de confirmación.

7) Pulse **◀▶** para seleccionar [EJECUTAR], y pulse el botón <ENTER>.**[REMOTE1 MODO]**

Configure el terminal <REMOTE 1 IN>.

1) Pulse **▲▼** para seleccionar [REMOTE1 MODO].2) Pulse **◀▶** para cambiar el elemento.

- Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[ESTÁNDAR]	Usa la asignación de claves del terminal <REMOTE 1 IN> en la configuración estándar.
[USUARIO]	Use este elemento al cambiar la configuración del terminal <REMOTE 1 IN>. (► página 219)
[SERIE F/W]	Usa el ajuste del terminal <REMOTE 1 IN> compatible con la serie F/W.

- Continúe en el paso 3) cuando seleccione [USUARIO].

3) Pulse el botón <ENTER>.

4) Pulse **▲▼** para seleccionar uno de [PIN2] a [PIN8], y pulse **◀▶** para cambiar el ajuste.**[BOTÓN DE FUNCIÓN]**

Ajuste la función del botón <FUNCTION> del mando a distancia.

1) Pulse **▲▼** para seleccionar [BOTÓN DE FUNCIÓN].

2) Pulse el botón <ENTER>.

- Aparece la pantalla [BOTÓN DE FUNCIÓN].

3) Pulse **▲▼** para seleccionar la función.

[DESHABILITADO]	Deshabilita el botón <FUNCTION>.
[MEM. SECUNDARIA]	Muestra la lista de la memoria secundaria. (► página 135)
[SELECTOR DEL SISTEMA]	Cambia el ajuste [SELECTOR DEL SISTEMA]. (► página 89)
[DAYLIGHT VIEW]	Cambia el ajuste [DAYLIGHT VIEW]. (► página 87)

4) Pulse el botón <ENTER>.

[CALIBRACIÓN DE LENTES]

Detecte el valor límite de desplazamiento de la lente del proyector y configure automáticamente la posición inicial.

- 1) Pulse **▲▼** para seleccionar [CALIBRACIÓN DE LENTES].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Se visualiza la pantalla de confirmación.
- 3) Pulse **◀▶** para seleccionar [EJECUTAR], y pulse el botón <ENTER>.
 - Para cancelar, seleccione [ABANDONAR].
 - La lente se mueve hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha para detectar el valor límite de desplazamiento de la lente y configurar automáticamente la posición inicial.
 - La lente se detiene para completar la calibración.

Nota

- Durante la calibración de la lente, se visualiza [EN PROGRESIÓN] en el menú. La operación no se puede cancelar durante la calibración.
- [FINAL ANORMAL] aparece cuando la calibración de la lente no se ha ejecutado correctamente.
- La pantalla de confirmación para la ejecución de la calibración de la lente también se mostrará al pulsar el botón <FOCUS> del mando a distancia durante al menos tres segundos.

[AJUSTE SONIDO]

Configure las funciones de audio de forma detallada.

Ajuste del volumen

- 1) Pulse **▲▼** para seleccionar [AJUSTE SONIDO].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [AJUSTE SONIDO].
- 3) Pulse **▲▼** para seleccionar [VOLUMEN].
- 4) Pulse **◀▶** para ajustar el nivel.

Operación	Ajuste	Margen de ajuste
Pulse ►.	Aumenta el volumen.	0 - 63
Pulse ◀.	Reduce el volumen.	

Ajuste del equilibrio de audio de izquierda a derecha

- 1) Pulse **▲▼** para seleccionar [AJUSTE SONIDO].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [AJUSTE SONIDO].
- 3) Pulse **▲▼** para seleccionar [BALANCE].
- 4) Pulse **◀▶** para ajustar el nivel.

Operación	Ajuste	Margen de ajuste
Pulse ►.	Aumenta el volumen a la derecha.	L16 - R16
Pulse ◀.	Aumenta el volumen a la izquierda.	

Ajuste de la salida de audio del altavoz integrado

- 1) Pulse **▲▼** para seleccionar [AJUSTE SONIDO].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [AJUSTE SONIDO].
- 3) Pulse **▲▼** para seleccionar [ALTAZOZ INT.].

4) Pulse **◀▶** para cambiar el elemento.

- Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[Sí]	Emite el audio a través del altavoz integrado.
[NO]	No emite el audio a través del altavoz integrado.

Nota

- Cuando [ALTAVOZ INT.] está establecido en [Sí], se emite audio del altavoz incorporado incluso si un cable está conectado al terminal <VARIABLE AUDIO OUT>. Para no emitir el audio a través del altavoz integrado, sino a través del dispositivo de audio externo conectado al terminal <VARIABLE AUDIO OUT>, ajuste [ALTAVOZ INT.] en [NO].

Ajuste de la salida de audio en el modo de espera1) Pulse **▲▼** para seleccionar [AJUSTE SONIDO].

2) Pulse el botón <ENTER>.

- Aparece la pantalla [AJUSTE SONIDO].

3) Pulse **▲▼** para seleccionar [EN MODO STANDBY].4) Pulse **◀▶** para cambiar de elemento.

- Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[NO]	No se emite audio durante el modo en espera.
[Sí]	Se emite audio durante el modo en espera.

Nota

- No se emite audio en el modo de espera cuando el menú [SETUP PROYECTOR] → [AJUSTES 'ECO'] → [MODO STANDBY] se configura como [ECO].

Ajuste de la salida de audio cuando se usa la función del obturador1) Pulse **▲▼** para seleccionar [AJUSTE SONIDO].

2) Pulse el botón <ENTER>.

- Aparece la pantalla [AJUSTE SONIDO].

3) Pulse **▲▼** para seleccionar [EN OBTURADOR].4) Pulse **◀▶** para cambiar de elemento.

- Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[NO]	El audio no se emite cuando se esté usando la función del obturador (obturador: cerrado).
[Sí]	Se emite audio cuando se está la función del obturador (obturador: cerrado).

Configuración del modo de silencio1) Pulse **▲▼** para seleccionar [AJUSTE SONIDO].

2) Pulse el botón <ENTER>.

- Aparece la pantalla [AJUSTE SONIDO].

3) Pulse **▲▼** para seleccionar [SILENCIO].4) Pulse **◀▶** para cambiar de elemento.

- Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[NO]	Se emite audio.
[Sí]	No se emite audio.

Configuración de la entrada de audio desde un dispositivo conectado

- 1) Pulse **▲▼** para seleccionar [AJUSTE SONIDO].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [AJUSTE SONIDO].
- 3) Pulse **▲▼** para seleccionar el elemento que se va a ajustar en [SELECC. ENTRADA SONIDO].

[RGB1]	Configura el audio para que se emita cuando la entrada sea RGB1.
[RGB2]	Configura el audio para que se emita cuando la entrada sea RGB2.
[VIDEO]	Configura el audio para que se emita cuando la entrada sea VIDEO.
[HDMI1]	Configura el audio para que se emita cuando la entrada sea HDMI1.
[HDMI2]	Configura el audio para que se emita cuando la entrada sea HDMI2.
[DIGITAL LINK]	Configura el audio para que se emita cuando la entrada sea DIGITAL LINK.
[NETWORK/USB]	Configura el audio para que se emita cuando la entrada sea MEMORY VIEWER, MIRRORING o Panasonic APPLICATION.

- 4) Pulse **◀▶** para cambiar de elemento.
 - Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[AUDIO IN 1]	El audio conectado al terminal <AUDIO IN 1> se emite durante la proyección de la imagen del terminal de entrada configurado.
[AUDIO IN 2]	El audio conectado al terminal <AUDIO IN 2> se emite durante la proyección de la imagen del terminal de entrada configurado.
[AUDIO IN 3]	El audio conectado al terminal <AUDIO IN 3> se emite durante la proyección de la imagen del terminal de entrada configurado.
[HDMI1 AUDIO IN] ^{*1}	Se emite el audio enviado a HDMI1.
[HDMI2 AUDIO IN] ^{*2}	Se emite el audio enviado a HDMI2.
[DIGITAL LINK AUDIO IN] ^{*3}	Se emite el audio enviado a DIGITAL LINK.
[NETWORK/USB AUDIO IN] ^{*4}	Emite el audio de MEMORY VIEWER, MIRRORING o Panasonic APPLICATION.

*1 Solo cuando la señal de entrada es HDMI1

*2 Solo cuando la señal de entrada es HDMI2

*3 Solo cuando la señal de entrada es DIGITAL LINK

*4 Solo cuando la señal de entrada es MEMORY VIEWER, MIRRORING o Panasonic APPLICATION

[CONTADOR FILTRO]

Compruebe el tiempo de uso del filtro y configure el ciclo de limpieza o sustitución para él. El tiempo de uso del filtro se puede reajustar.

- 1) Pulse **▲▼** para seleccionar [CONTADOR FILTRO].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [CONTADOR FILTRO].

[CONTADOR FILTRO]	Muestra el tiempo de uso del filtro.
[CONTADOR DE TIEMPO]	Configura el ciclo de limpieza o sustitución del filtro.
[AJUSTE CONTADOR FILTRO]	Reajusta el tiempo de uso del filtro.

Ajuste [CONTADOR DE TIEMPO]

Si va a limpiar o sustituir el filtro de forma periódica, configure el ciclo en horas. Cuando el tiempo de uso del filtro alcance el tiempo definido, se visualizará un mensaje para limpiar o sustituir el filtro [El CONTADOR FILTRO ha alcanzado el tiempo establecido.] en la imagen proyectada.

- 1) Pulse **▲▼** para seleccionar [CONTADOR FILTRO].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [CONTADOR FILTRO].
- 3) Pulse **▲▼** para seleccionar [CONTADOR DE TIEMPO].

4) Pulse **◀▶** para cambiar el elemento.

- Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[NO]	Seleccione este elemento cuando no deba mostrarse un mensaje.
[1000 H] - [20000 H]	Seleccione este elemento cuando deba mostrarse un mensaje. El ciclo de limpieza o sustitución del filtro puede configurarse en intervalos de 1 000 horas.

Reajuste de [CONTADOR FILTRO]

Reajuste el tiempo de uso del filtro.

- Pulse **▲▼** para seleccionar [CONTADOR FILTRO].
- Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [CONTADOR FILTRO].
- Pulse **▲▼** para seleccionar [AJUSTE CONTADOR FILTRO].
- Pulse el botón <ENTER>.
- Se visualiza la pantalla de confirmación. Pulse **◀▶** para seleccionar [EJECUTAR] y después pulse el botón <ENTER>.
 - La visualización de [CONTADOR FILTRO] cambiará a [0 H].

[DC OUT]

Configure la función de suministro de energía del terminal <DC OUT>.

- Pulse **▲▼** para seleccionar [DC OUT].
- Pulse **◀▶** para seleccionar un elemento.

[SÍ]	Activa la función de suministro de energía. Se suministra energía al dispositivo externo conectado al terminal <DC OUT>.
[NO]	Desactiva la función de suministro de energía. No se suministra energía incluso si un dispositivo externo está conectado al terminal <DC OUT>.

Nota

- Cuando [DC OUT] se configura como [Sí], la alimentación se suministra incluso en estado listo o en espera en los siguientes casos.
 - Cuando el menú [SETUP PROYECTOR] → [AJUSTES 'ECO'] → [MODO STANDBY] se configura como [NORMAL], y [ENCENDIDO RÁPIDO] se configura como [Sí], el proyector accede al modo en espera pulsando el botón de encendido <↓/↑>
 - Cuando el menú [SETUP PROYECTOR] → [AJUSTES 'ECO'] → [MODO BAJO CONSUMO] se configura como [LISTO], y no se detecta ninguna señal y el proyector accede al estado listo
- Cuando un dispositivo externo que supere la potencia (CC 5 V, 2 A máximo) esté conectado al terminal <DC OUT> con esta función ajustada en [Sí], se detectará un error y el suministro de energía se detendrá. En ese momento, [ERROR] se mostrará en [DC OUT]. Cuando se visualice [ERROR], desconecte la unidad externa y vuelva a encender el proyector.

[ESTADO]

Muestra el estado del proyector.

- Pulse **▲▼** para seleccionar [ESTADO].
- Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [ESTADO].
- Pulse **◀▶** para cambiar las páginas.
 - La página cambiará cada vez que pulse el botón.

[PROYECTOR MODELO]	Muestra el tipo de proyector y el número de serie del proyector.
[NUMERO DE SERIE]	Muestra el número de serie del proyector.
[TIEMPO DE USO]	Muestra el tiempo de uso del proyector.
[DURACIÓN DE LA LUZ]	Muestra el tiempo de uso de la fuente luminosa.
[TIEMPO ILUMINACIÓN CONTINUA]	Muestra el tiempo transcurrido desde que se iluminó la fuente luminosa. El tiempo transcurrido desde la iluminación de la fuente luminosa puede confirmarse al ajustar el enfoque. El tiempo transcurrido se pone a cero cuando la fuente luminosa se apaga temporalmente, como al usar la función de obturador.

[VERSIÓN PRINC./SEC.]	Muestra la versión principal y la versión secundaria del firmware del proyector.	
[VERSIÓN DE RED]	Muestra la versión de red del firmware del proyector.	
[TEMP. ENTRADA AIRE] ¹	Muestra el estado de la temperatura de aire de entrada del proyector.	
[TEMP. SALIDA AIRE] ¹	Muestra el estado de la temperatura de aire de salida del proyector.	
[TEMP. LUZ 1] ¹	Muestra el estado de la temperatura para el bloque delantero de la fuente luminosa (en el lado de la lente).	
[TEMP. LUZ 2] ¹	Muestra el estado de la temperatura para el bloque trasero de la fuente luminosa (en el lado del orificio de salida de aire).	
[AUTOTEST]	Muestra el estado del proyector.	
[ENTRADA]	Muestra el terminal de entrada seleccionado actualmente.	
[NOMBRE DE SEÑAL]	Muestra el nombre de la señal de entrada.	
[NÚM. DE MEMORIA]	Muestra el número de memoria de la señal de entrada.	
[CUENTA DE ENCENDIDOS]	[TIEMPO DE USO]	Muestra el número de veces que se enciende la alimentación.
[N.º DE SEÑALES REGISTRADAS]	Muestra el número de señales registradas.	
[CONTROL VENTILACIÓN]	Muestra las condiciones de enfriamiento definidas.	
[PRESIÓN ATMOSFÉRICA]	Muestra la presión atmosférica.	
[ESTADO REMOTE1]	Muestra el estado de control de REMOTE1.	
[EMULAR]	Muestra el ajuste en el menú [SETUP PROYECTOR] → [RS-232C] → [EMULAR].	
[INFORMACIÓN DE LA SEÑAL]	[ENTRADA]	Muestra el terminal de entrada utilizado para la imagen proyectada.
	[FORMATO DE SEÑAL]	Muestra el formato de la señal de entrada.
	[FRECUENCIA SEÑAL]	Muestra la frecuencia de la señal de entrada.
	[ESTADO DE SYNC.]	Muestra la polaridad de sincronización de la señal de entrada.
	[ANCHO DEL SINC V]	Muestra la anchura del impulso de la señal de sincronización vertical de la señal de entrada.
	[TIPO DE ESCANEADO]	Muestra el tipo de exploración de la señal de entrada.
	[TOTAL DE PUNTOS]	Muestra el conteo total de puntos de la señal de entrada.
	[PUNTOS DE VISUAL.]	Muestra el número de puntos de visualización de la señal de entrada.
	[TOTAL DE LÍNEAS]	Muestra el conteo total de líneas de la señal de entrada.
	[LÍNEAS DE VISUAL.]	Muestra el número de líneas de visualización de la señal de entrada.
	[MUESTREO]	Muestra la información de muestreo de la señal de entrada.
	[NIVEL DE SEÑAL]	Muestra el nivel de señal de la señal de entrada.

*1 La temperatura se indica mediante el color del texto (verde/amarillo/rojo) y la barra de ajuste. El color de las indicaciones debe ser el verde para poder usar el proyector.

Nota

- Se puede enviar el correo electrónico con el estado a la dirección de correo electrónico (hasta dos direcciones) configurada en "Página [E-mail set up]" (➔ página 171) pulsando el botón <ENTER> mientras se reproduce la pantalla [ESTADO].
- Puede haber elementos que se visualicen y otros que no en [INFORMACIÓN DE LA SEÑAL] según la configuración o la señal de entrada.
- Si se produce alguna anomalía con el proyector, al pulsar el botón <DEFAULT> con la pantalla [ESTADO] abierta, se muestra una pantalla con información detallada del error.
- Para obtener más información sobre el contenido que aparece en [AUTOTEST], consulte "Pantalla [AUTOTEST]" (➔ página 208).

[CLONACIÓN DE DATOS]

Hace funcionar la función de clonado de datos. Los valores de configuración de un proyector se pueden copiar a otros proyectores vía LAN o utilizando una memoria USB.

■ Datos que no se pueden copiar

No es posible copiar los elementos siguientes. Configúrelos en cada proyector.

- El menú [SETUP PROYECTOR] → [ID DEL PROYECTOR]
- El menú [SETUP PROYECTOR] → [FECHA Y HORA] → [AJUSTAR RELOJ]
- El menú [SETUP PROYECTOR] → [CLONACIÓN DE DATOS] → [LAN] → [PROTECCIÓN CONTRA ESCRITURA]
- El menú [SEGURIDAD] → [CONTRASEÑA DE SEGURIDAD]
- El menú [SEGURIDAD] → [BLOQUEO MENÚ]
- El menú [RED/USB] → [LAN CON CABLE]
- El menú [RED/USB] → [LAN INALÁMBRICA]
- El menú [RED/USB] → [NOMBRE PROYECTOR]
- Contraseña de seguridad
- Contraseña de bloqueo de menú

- Contraseña de ajuste del funcionamiento
- La contraseña se establece en la “Página [Change password]” (➔ página 175) de la pantalla de control web
- “Página [E-mail set up]” (➔ página 171) en la pantalla de control web
- “Página [Authentication set up]” (➔ página 172) en la pantalla de control web
- “Página [Crestron Connected(TM)]” (➔ página 176) en la pantalla de control web

■ Dispositivo admitido

- Se admiten las memorias USB disponibles en tiendas.
Las memorias USB con función de seguridad no se admiten.
- Solo se pueden utilizar las tarjetas formateadas en FAT16 o FAT32.
- Solo se admiten las unidades con partición única.

Nota

- La función de clonado de datos no funciona en modelos de proyector distintos. Por ejemplo, es posible copiar los datos de un proyector PT-MZ770 en otros proyectores PT-MZ770, pero no se pueden copiar en un proyector PT-MW730. El clonado de los datos se limita al mismo modelo.

Copia de los datos a otro proyector a través de LAN

Realice los ajustes siguientes en el proyector como destino de datos con antelación. Consulte los detalles en “Ajuste [PROTECCIÓN CONTRA ESCRITURA]”. (➔ página 129)

- El menú [SETUP PROYECTOR] → [CLONACIÓN DE DATOS] → [LAN] → [PROTECCIÓN CONTRA ESCRITURA] → [NO]

- 1) **Conecte todos los proyectores al concentrador usando los cables LAN.** (➔ página 155)
 - 2) **Encienda todos los proyectores.**
 - 3) **En el proyecto origen de la copia, pulse $\blacktriangle\blacktriangledown$ para seleccionar [CLONACIÓN DE DATOS].**
 - 4) **Pulse el botón <ENTER>.**
 - Aparece la pantalla [CONTRASEÑA DE SEGURIDAD].
 - 5) **Introduzca una contraseña de seguridad y pulse el botón <ENTER>.**
 - Aparece la pantalla [CLONACIÓN DE DATOS].
 - 6) **Pulse $\blacktriangle\blacktriangledown$ para seleccionar [LAN].**
 - 7) **Pulse el botón <ENTER>.**
 - Aparece la pantalla [CLONACIÓN DE DATOS DE LAN].
 - 8) **Pulse $\blacktriangle\blacktriangledown$ para seleccionar [SELECCIONAR PROYECTOR].**
 - 9) **Pulse el botón <ENTER>.**
 - Se muestra una lista de los proyectores instalados en la misma subred.
 - 10) **Pulse $\blacktriangle\blacktriangledown$ para seleccionar el proyector de destino de la copia.**
 - 11) **Pulse el botón <ENTER>.**
 - Para seleccionar varios proyectores, repita los pasos del 10) al 11).
 - 12) **Pulse el botón <DEFAULT> en el mando a distancia.**
 - Se visualiza la pantalla de confirmación.
 - 13) **Pulse $\blacktriangle\blacktriangleright$ para seleccionar [EJECUTAR], y pulse el botón <ENTER>.**
 - Se iniciará la copia de datos entre los proyectores.
- En cuanto se completa la copia, se muestra el resultado de la clonación en forma de lista en la pantalla [CLONACIÓN DE DATOS DE LAN].
- Los significados de las marcas que aparecen en la lista son los siguientes.
- Verde: la copia de datos se realizó con éxito.
 - Rojo: no se pudo realizar la copia de datos. Confirme la conexión del cable LAN y del estado de energía del proyector de destino de la copia.
- Después de mostrar el mensaje de solicitud de clonación de datos vía LAN, el proyector de destino cambia automáticamente al estado en reposo y realiza la copia de los datos.

14) Encienda el proyector destino de la copia.

- El contenido copiado se refleja en el proyector de destino de la copia.

Nota

- La contraseña de seguridad es la contraseña que se establece en el menú [SEGURIDAD] → [CAMBIO DE CONTRASEÑA DE SEGURIDAD].
La contraseña inicial es la predeterminada de fábrica: **▲▼◀▶▼◀**
- Mientras se copian los datos, el indicador de la fuente de luz <LIGHT>, el indicador de temperatura <TEMP> y el indicador del filtro <FILTER> del proyector de destino parpadearán. Compruebe que los indicadores dejen de parpadear antes de encender el proyector.

Ajuste [PROTECCIÓN CONTRA ESCRITURA]

Configure si permite o no la copia de datos a través de LAN.

- 1) En el proyector de destino de la copia, pulse **▲▼** para seleccionar [CLONACIÓN DE DATOS].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [CONTRASEÑA DE SEGURIDAD].
- 3) Introduzca una contraseña de seguridad y pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [CLONACIÓN DE DATOS].
- 4) Pulse **▲▼** para seleccionar [LAN].
- 5) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [CLONACIÓN DE DATOS DE LAN].
- 6) Pulse **▲▼** para seleccionar [PROTECCIÓN CONTRA ESCRITURA].
- 7) Pulse **◀▶** para cambiar el elemento.
 - Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[NO]	Se permite utilizar [CLONACIÓN DE DATOS] desde otro proyector mediante la LAN.
[Sí]	La función [CLONACIÓN DE DATOS] desde otro proyector a través de LAN está desactivada. <ul style="list-style-type: none">• La copia no se podrá realizar cuando la configuración esté ajustada en [Sí]. Cuando no sea necesario copiar, ajuste la configuración en [Sí] para que los datos no se modifiquen por error.

Nota

- La contraseña de seguridad es la contraseña que se establece en el menú [SEGURIDAD] → [CAMBIO DE CONTRASEÑA DE SEGURIDAD].
La contraseña inicial es la predeterminada de fábrica: **▲▼◀▶▼◀**

Copia de los datos a otro proyector mediante USB

Copia de los datos del proyector a una memoria USB

- 1) Inserte la memoria USB en el terminal <VIEWER/PAIRING>.
- 2) Pulse **▲▼** para seleccionar [CLONACIÓN DE DATOS].
- 3) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [CONTRASEÑA DE SEGURIDAD].
- 4) Introduzca una contraseña de seguridad y pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [CLONACIÓN DE DATOS].
- 5) Pulse **▲▼** para seleccionar [MEMORIA USB].
- 6) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [SELECCIONAR TIPO DE COPIA].
- 7) Pulse **▲▼** para seleccionar [PROYECTOR -> MEMORIA USB].
- 8) Pulse el botón <ENTER>.
 - Se visualiza la pantalla de confirmación.

9) Pulse **◀▶ para seleccionar [EJECUTAR], y pulse el botón <ENTER>.**

- Se inicia la copia de los datos a la memoria USB.
[Copia de datos finalizada.] se visualiza cuando la copia de los datos se completa.

10) Cuando se complete la copia de los datos, desconecte la memoria USB del terminal <VIEWER/PAIRING>.

Nota

- La contraseña de seguridad es la contraseña que se establece en el menú [SEGURIDAD] → [CAMBIO DE CONTRASEÑA DE SEGURIDAD]. La contraseña inicial es la predeterminada de fábrica: **◀▶▼◀▲▶▼◀**
- Según la forma de la memoria USB, puede no ser posible conectar otras piezas alrededor. En tal caso, copie los datos a través de LAN. Para obtener más información acerca de la copia de datos a través de LAN, consulte "Copia de los datos a otro proyector a través de LAN" (⇒ página 128).
- Si se produce un error al guardar o leer datos de la memoria USB, se muestra un mensaje de error.

Copia de datos de la memoria USB al proyector

Cambie la entrada a alguna distinta de MEMORY VIEWER con antelación.

1) Inserte la memoria USB en el terminal <VIEWER/PAIRING>.

2) Pulse **▲▼ para seleccionar [CLONACIÓN DE DATOS].**

3) Pulse el botón <ENTER>.

- Aparece la pantalla [CONTRASEÑA DE SEGURIDAD].

4) Introduzca una contraseña de seguridad y pulse el botón <ENTER>.

- Aparece la pantalla [CLONACIÓN DE DATOS].

5) Pulse **▲▼ para seleccionar [MEMORIA USB].**

6) Pulse el botón <ENTER>.

- Aparece la pantalla [SELECCIONAR TIPO DE COPIA].

7) Pulse **▲▼ para seleccionar [MEMORIA USB -> PROYECTOR].**

8) Pulse el botón <ENTER>.

- Se visualiza la pantalla de confirmación.

9) Pulse **◀▶ para seleccionar [EJECUTAR], y pulse el botón <ENTER>.**

- El proyector se pone automáticamente en modo en reposo y empieza a copiar datos de la memoria USB en el proyector.

10) Cuando se complete la copia de los datos, desconecte la memoria USB del terminal <VIEWER/PAIRING>.

11) Encienda el proyector destino de la copia.

- El contenido copiado se refleja en el proyector.

Nota

- La contraseña de seguridad es la contraseña que se establece en el menú [SEGURIDAD] → [CAMBIO DE CONTRASEÑA DE SEGURIDAD]. La contraseña inicial es la predeterminada de fábrica: **◀▶▼◀▲▶▼◀**
- Mientras se copian los datos, el indicador de la fuente de luz <LIGHT>, el indicador de temperatura <TEMP> y el indicador del filtro <FILTER> del proyector de destino parpadearán. Compruebe que los indicadores dejen de parpadear antes de encender el proyector.

[GUARDAR DATOS USUARIO]

Guarde los distintos valores de ajuste como copia de seguridad en la memoria integrada del proyector.

1) Pulse **▲▼ para seleccionar [GUARDAR DATOS USUARIO].**

2) Pulse el botón <ENTER>.

- Aparece la pantalla [CONTRASEÑA DE SEGURIDAD].

3) Introduzca una contraseña de seguridad y pulse el botón <ENTER>.

4) Cuando aparezca la pantalla de la confirmación, pulse **◀▶ para seleccionar [EJECUTAR], y pulse el botón <ENTER>.**

- [EN PROGRESIÓN] se visualiza cuando guardan los datos.

Nota

- La contraseña de seguridad es la contraseña que se establece en el menú [SEGURIDAD] → [CAMBIO DE CONTRASEÑA DE SEGURIDAD].
La contraseña inicial es la predeterminada de fábrica: **▲▶▼◀▲▶▼◀**
- El conjunto de datos de la aplicación informática no se incluye en [TODOS LOS DATOS DE USUARIO].

[CARGAR DATOS USUARIO]

Cargue los distintos valores de ajuste guardados como copia de seguridad en la memoria integrada del proyector.

- 1) Pulse **▲▼** para seleccionar [CARGAR DATOS USUARIO].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [CONTRASEÑA DE SEGURIDAD].
- 3) Introduzca una contraseña de seguridad y pulse el botón <ENTER>.
- 4) Cuando aparezca la pantalla de la confirmación, pulse **◀▶** para seleccionar [EJECUTAR], y pulse el botón <ENTER>.

Nota

- La contraseña de seguridad es la contraseña que se establece en el menú [SEGURIDAD] → [CAMBIO DE CONTRASEÑA DE SEGURIDAD].
La contraseña inicial es la predeterminada de fábrica: **▲▶▼◀▲▶▼◀**
- El proyector accede al modo en espera para reflejar los valores de ajuste al ejecutar [CARGAR DATOS USUARIO].
- Los datos registrados desde un ordenador no se incluyen en [TODOS LOS DATOS DE USUARIO].

[INICIALIZAR]

Restaure varios valores de ajuste a sus ajustes predeterminados de fábrica.

- 1) Pulse **▲▼** para seleccionar [INICIALIZAR].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [CONTRASEÑA DE SEGURIDAD].
- 3) Introduzca una contraseña de seguridad y pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [INICIALIZAR].
- 4) Pulse **▲▼** para seleccionar el elemento que deseé inicializar.

[TODOS LOS DATOS DE USUARIO]	Se restauran los ajustes predeterminados de fábrica de todos los valores de ajuste, incluidos [SEÑALES REGISTRADAS], [RED/E-MAIL] y [IMAGEN DE LOGO]. El proyector accede al modo en espera para reflejar los valores de ajuste.
[SEÑALES REGISTRADAS]	Elimina todos los valores de ajuste guardados para cada señal de entrada. Para eliminar solo una parte de la señal registrada, realice el procedimiento descrito en “Eliminación de la señal registrada” (⇒ página 133).
[RED/E-MAIL]	Restablece los diferentes valores de ajuste en el menú [RED/USB] a los valores predeterminados de fábrica.
[IMAGEN DE LOGO]	Elimina la imagen registrada en [LOGO USUARIO].

- 5) Pulse el botón <ENTER>.
- 6) Cuando aparezca la pantalla de la confirmación, pulse **◀▶** para seleccionar [EJECUTAR], y pulse el botón <ENTER>.

Nota

- La contraseña de seguridad es la contraseña que se establece en el menú [SEGURIDAD] → [CAMBIO DE CONTRASEÑA DE SEGURIDAD].
La contraseña inicial es la predeterminada de fábrica: **▲▶▼◀▲▶▼◀**
- Los siguientes ajustes no se inicializan incluso si se ejecuta el ajuste [TODOS LOS DATOS DE USUARIO].
 - El menú [SETUP PROYECTOR] → [AJUSTES 'ECO'] → [MODO STANDBY]

[CONTRASEÑA DE SERVICIO]

Función usada por una persona de mantenimiento.

Menú [PATRÓN DE PRUEBA]

En la pantalla de menú, seleccione [PATRÓN DE PRUEBA] en el menú principal.

Consulte “Navegación a través del menú” (⇒ página 79) para obtener más información acerca del uso de la pantalla de menú.

[PATRÓN DE PRUEBA]

Muestre el patrón de prueba integrado en el proyector.

El ajuste de la posición, tamaño y otros factores no se refleja en los patrones de prueba. Asegúrese de visualizar la señal de entrada antes de realizar varios ajustes.

1) Pulse $\blacktriangleleft\triangleright$ para cambiar el elemento [PATRÓN DE PRUEBA].

- Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

Pantalla de menú + barra de color (vertical)	Muestra un patrón de prueba con la pantalla de menú. Seleccione un patrón de prueba deseado.
Pantalla de menú + barra de color (horizontal)	
Pantalla de menú + 16 tonos (vertical 1)	
Pantalla de menú + 16 tonos (vertical 2)	
Pantalla de menú + 16 tonos (horizontal 1)	
Pantalla de menú + 16 tonos (horizontal 2)	
Pantalla de menú + enfoque	
Pantalla de menú + relación de aspecto 16:9/4:3	
Pantalla de menú + todo blanco	
Pantalla de menú + todo negro	
Pantalla de menú + pantalla de entrada	Muestra la pantalla de menú y la señal de entrada. No se reproducen imágenes de prueba internas.

Nota

- Pulse el botón <ON SCREEN> en el mando a distancia cuando se visualice el patrón de prueba para ocultar la pantalla de menú.

Menú [LISTA DE SEÑALES REGISTRADAS]

En la pantalla de menú, seleccione [LISTA DE SEÑALES REGISTRADAS] en el menú principal. Consulte “Navegación a través del menú” (➔ página 79) para obtener más información acerca del uso de la pantalla de menú.

■ Detalles de las señales registradas

Número de memoria: A1 (1-2)



Número de memoria secundaria

Cuando hay registrada la señal de número de dirección (A1, A2, ... L7, L8)

- Puede establecerse el nombre para cada memoria secundaria (➔ página 135).

Registro de nuevas señales

Después de recibir una nueva señal y de pulsar el botón <MENU> en el mando a distancia o en el panel de control, se procesa el registro y se visualiza la pantalla [MENÚ PRINCIPAL].

Nota

- En el proyector se pueden registrar hasta 96 señales, incluidas las memorias secundarias.
- Hay 12 páginas (ocho memorias de la A a la L, con ocho memorias posibles en cada página) para los números de memoria y la señal se registra en el número más bajo disponible. Si no hay ningún número de memoria disponible, se sobrescribirá la señal más antigua.
- El nombre que se registrará lo determina automáticamente la señal de entrada.
- Si se está visualizando un menú, las señales nuevas serán registradas al instante conforme reciben.

Cambio de nombre de la señal registrada

Es posible cambiar el nombre de las señales registradas.

- 1) Pulse **▲▼◀▶** para seleccionar la señal cuyo nombre se modificará.
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [ESTADO DE SEÑALES REGISTRADAS].
 - Aparecen el número de la memoria, la terminal de entrada, el nombre de la señal de entrada, la frecuencia, la polaridad de sincronización, etc.
 - Pulse el botón <MENU> para volver a la pantalla [LISTA DE SEÑALES REGISTRADAS].
- 3) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [INFORMACION SEÑALES REGISTRADAS].
- 4) Pulse **▲▼** para seleccionar [CAMBIAR NOMBRE DE SEÑAL].
- 5) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [CAMBIAR NOMBRE DE SEÑAL].
- 6) Pulse **▲▼◀▶** para seleccionar el texto y pulse el botón <ENTER> para introducir el texto.
- 7) Despues de cambiar el nombre, pulse **▲▼◀▶** para seleccionar [OK] y pulse el botón <ENTER>.
 - Se realiza el registro y vuelve a aparecer la pantalla [INFORMACION SEÑALES REGISTRADAS].
 - Al pulsar **▲▼◀▶** para seleccionar [CANCEL] y pulsar el botón <ENTER>, el nombre modificado de la señal no se registrará y se utilizará un nombre de señal registrado automáticamente.

Eliminación de la señal registrada

Es posible eliminar señales registradas.

- 1) Pulse **▲▼◀▶** para seleccionar la señal que desea eliminar.
- 2) Pulse el botón <DEFAULT> en el mando a distancia.
 - Aparece la pantalla [BORRADO DE SEÑALES REGISTRADAS].
 - Para cancelar la eliminación, pulse el botón <MENU> para regresar a la pantalla [LISTA DE SEÑALES REGISTRADAS].

- 3) Pulse el botón <ENTER>.
- La señal seleccionada se eliminará.

Nota

- También puede eliminar una señal registrada desde [BORRADO DE SEÑALES REGISTRADAS] en la pantalla [INFORMACION SEÑALES REGISTRADAS].

Protección de la señal registrada

- 1) Pulse **▲▼◀▶** para seleccionar la señal que desea proteger.
 - 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - 3) Pulse el botón <ENTER>.
 - 4) Pulse **▲▼** para seleccionar [BLOQUEAR].
 - 5) Pulse **◀▶** para cambiar el elemento.
- Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[NO]	La señal no está protegida.
[Sí]	La señal está protegida.

- Aparece un icono de candado a la derecha de la pantalla [LISTA DE SEÑALES REGISTRADAS] cuando para [BLOQUEAR] se selecciona [Sí].



Nota

- Al ajustar [BLOQUEAR] en [Sí], no es posible eliminar la señal, ajustar la imagen ni realizar una configuración automática. Para realizar estas operaciones, ajuste [BLOQUEAR] a [NO].
- Es posible registrar una señal en la memoria secundaria incluso si está protegida.
- Incluso una señal protegida será borrada si se ejecuta [INICIALIZAR].

Expansión del rango de bloqueo de señal

- 1) Pulse **▲▼◀▶** para seleccionar la señal que desea ajustar.
 - 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - 3) Pulse el botón <ENTER>.
 - 4) Pulse **▲▼** para seleccionar [RANGO DE BLOQUEO].
 - 5) Pulse **◀▶** para cambiar el elemento.
- Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[ESTRECHO]	Seleccione esta opción en condiciones normales.
[ANCHAS]	Amplía el rango de bloqueo.

- Aparece un icono de expansión a la derecha de la pantalla [LISTA DE SEÑALES REGISTRADAS] cuando para [RANGO DE BLOQUEO] se selecciona [ANCHAS].



Nota

- Cambie el rango en el que se determinará la señal de entrada como la misma señal que la señal registrada.
- Para dar prioridad a que una señal sea la misma que la señal ya registrada, configure esta función como [ANCHAS].
- Utilizar en casos como cuando la frecuencia de sincronización de una señal a introducir ha cambiado ligeramente, o cuando se registran listas de múltiples señales.

- Esta función sólo se puede usar cuando la señal se reciba desde el terminal <RGB 1 IN>, el terminal <RGB 2 IN>, el terminal <HDMI 1 IN>, el terminal <HDMI 2 IN>, o el terminal <DIGITAL LINK/LAN>.
- Cuando está seleccionada la opción [ANCHA], la imagen puede aparecer distorsionada porque una señal se reconoce como si fuera la misma aunque su frecuencia de sincronización varíe ligeramente.
- Cuando una señal de entrada corresponde con varias señales ajustadas en [ANCHA], la prioridad se asigna a la señal registrada con un número de memoria alto. Ejemplo: una señal de entrada que corresponda a los números de la memoria A2, A4 y B1 se asignará como B1.
- Al borrar una señal de registro, los ajustes también son eliminados.
- En un entorno en el que se reciben varios tipos de señales en el mismo terminal, a veces las señales no se determinan correctamente cuando los ajustes están establecidos en [ANCHA].

Mem. secundaria

El proyector tiene una función de memoria secundaria que puede registrar múltiples datos de ajuste de imagen, aunque la frecuencia o el formato de la fuente de la señal de sincronización la reconozcan como la misma señal. Use esta función cuando necesite cambiar el aspecto o ajustar la calidad de imagen, como el balance de blancos, mientras usa la misma fuente de señales. La memoria secundaria incluye todos los datos que se pueden ajustar para cada señal, como la relación de aspecto de imagen y los datos ajustados en el menú [IMAGEN] (elementos como [CONTRASTE] y [BRILLO]).

Registro en la memoria secundaria

- 1) **En la pantalla normal (cuando no se visualiza ningún menú), pulse **▲▼**.**
 - Se visualiza la pantalla de registro de la memoria secundaria si aún no se ha registrado la memoria secundaria. Vaya al paso 3).
 - Aparece una lista de memorias secundarias registradas en la señal recibida en ese momento.
 - El botón <FUNCTION> del mando a distancia puede usarse en lugar de **▲▼** cuando se selecciona [MEM. SECUNDARIA] desde el menú [SETUP PROYECTOR] → [BOTÓN DE FUNCIÓN].
- 2) **Pulse **▲▼◀▶** para seleccionar el número de memoria secundaria que se va a registrar en [LISTADO SUB MEMORIA].**
- 3) **Pulse el botón <ENTER>.**
 - Aparece la pantalla [CAMBIAR NOMBRE DE SEÑAL].
- 4) **Pulse **▲▼◀▶** para seleccionar [OK], y pulse el botón <ENTER>.**
 - Para cambiar el nombre de la señal registrada, siga el procedimiento descrito en los pasos 6) y 7) en "Cambio de nombre de la señal registrada" (► página 133).

Cambio a la memoria secundaria

- 1) **En la pantalla normal (cuando no se visualiza ningún menú), pulse **▲▼**.**
 - Aparece una lista de memorias secundarias registradas en la señal recibida en ese momento.
- 2) **Pulse **▲▼◀▶** para seleccionar la señal que se va a cambiar en [LISTADO SUB MEMORIA].**
- 3) **Pulse el botón <ENTER>.**
 - Ello cambia a la señal seleccionada en el paso 2).

Eliminación de la memoria secundaria

- 1) **En la pantalla normal (cuando no se visualiza ningún menú), pulse **▲▼**.**
 - Aparece la pantalla [LISTADO SUB MEMORIA].
- 2) **Pulse **▲▼◀▶** para seleccionar la memoria secundaria que desea eliminar y pulse el botón <DEFAULT> en el mando a distancia.**
 - Aparece la pantalla [BORRADO DE SEÑALES REGISTRADAS].
 - Para cancelar la eliminación, pulse el botón <MENU> para regresar a la pantalla [LISTADO SUB MEMORIA].
- 3) **Pulse el botón <ENTER>.**
 - Se eliminará la memoria secundaria seleccionada.

Menú [SEGURIDAD]

En la pantalla de menú, seleccione [SEGURIDAD] en el menú principal y seleccione un elemento del submenú.

Consulte “Navegación a través del menú” (⇒ página 79) para obtener más información acerca del uso de la pantalla de menú.

- Cuando se usa por primera vez el proyector

Contraseña inicial: pulse **▲▶▼◀▲▶▼◀** en orden y pulse el botón <ENTER>.

Atención

- Cuando seleccione el menú [SEGURIDAD] y pulse el botón <ENTER>, se le pedirá que introduzca una contraseña. Introduzca la contraseña preestablecida y, después, continúe con las operaciones del menú [SEGURIDAD].
- Cuando se ha cambiado la contraseña previamente, introduzca la contraseña cambiada y pulse el botón <ENTER>.

Nota

- La contraseña introducida se visualiza con * en la pantalla.
- Se muestra un mensaje de error en la pantalla cuando la contraseña introducida es incorrecta. Vuelva a introducir la contraseña correcta.

[CONTRASEÑA DE SEGURIDAD]

Puede acceder a la pantalla [CONTRASEÑA DE SEGURIDAD] al encender la alimentación con el interruptor <MAIN POWER> en la posición <OFF>. Si la contraseña introducida no es correcta, la operación se limitará al botón de encendido <⊕/|>.

- 1) Pulse **▲▼** para seleccionar [CONTRASEÑA DE SEGURIDAD].
- 2) Pulse **◀▶** para cambiar el elemento.
 - Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[NO]	Desactiva la entrada de la contraseña de seguridad.
[Sí]	Activa la entrada de la contraseña de seguridad.

Nota

- Este elemento se configura como [NO] en los ajustes predeterminados de fábrica o cuando se ejecuta el menú [SETUP PROYECTOR] → [INICIALIZAR] → [TODOS LOS DATOS DE USUARIO]. Configúrelo como [Sí] según sea necesario.
- Cambie la contraseña periódicamente por una que sea difícil de adivinar.
- La contraseña de seguridad se activa después de configurar el elemento como [Sí] y de colocar el interruptor <MAIN POWER> en <OFF>.

[CAMBIO DE CONTRASEÑA DE SEGURIDAD]

Cambie la contraseña de seguridad.

- 1) Pulse **▲▼** para seleccionar [CAMBIO DE CONTRASEÑA DE SEGURIDAD].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [CAMBIO DE CONTRASEÑA DE SEGURIDAD].
- 3) Pulse **▲▼◀▶** y los botones numéricos (<0> - <9>) para ajustar la contraseña.
 - Se pueden establecer hasta ocho operaciones de botón.
- 4) Pulse el botón <ENTER>.
- 5) Vuelva a introducir la contraseña para confirmarla.
- 6) Pulse el botón <ENTER>.

Nota

- La contraseña introducida se visualiza con * en la pantalla.
- Si se utilizan valores numéricos en la contraseña de seguridad, es necesario inicializarla en caso de perder el mando a distancia. Póngase en contacto con su distribuidor para obtener más información sobre el método de inicialización.

[AJUSTE DE PANTALLA]

Superponga el mensaje de seguridad (texto o imagen) sobre la imagen de proyección.

- 1) Pulse **▲▼** para seleccionar [AJUSTE DE PANTALLA].
- 2) Pulse **◀▶** para cambiar el elemento.
 - Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[NO]	Oculta el mensaje de seguridad.
[TEXTO]	Muestra el texto configurado en el menú [SEGURIDAD] → [CAMBIAR TEXTO].
[LOGO USUARIO]	Muestra la imagen registrada por el usuario.

Nota

- Para crear y registrar la imagen [LOGO USUARIO], use "Logo Transfer Software". El software se puede descargar del sitio web de Panasonic (<https://panasonic.net/cns/projector/>).

[CAMBIAR TEXTO]

Edite el texto que aparecerá cuando se seleccione [TEXTO] en [AJUSTE DE PANTALLA].

- 1) Pulse **▲▼** para seleccionar [CAMBIAR TEXTO].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [CAMBIAR TEXTO].
- 3) Pulse **▲▼◀▶** para seleccionar el texto y pulse el botón <ENTER> para introducir el texto.
- 4) Pulse **▲▼◀▶** para seleccionar [OK] y pulse el botón <ENTER>.
 - Se cambia el texto.

[BLOQUEO MENÚ]

Pulse el botón <MENU> para mostrar el menú y configure si se activa el uso del menú o no.

- 1) Pulse **▲▼** para seleccionar [BLOQUEO MENÚ].
- 2) Pulse **◀▶** para cambiar el elemento.
 - Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[NO]	Activa el uso del menú.
[Sí]	Desactiva el uso del menú.

Nota

- Esta función se configura como [NO] a modo de ajuste predeterminado de fábrica o después de ejecutar el menú [SETUP PROYECTOR] → [INICIALIZAR]. Configúrelo como [Sí] según sea necesario.
- Cuando [BLOQUEO MENÚ] se ajusta en [Sí], la pantalla [CONTRASEÑA BLOQ. MENÚ] se muestra al pulsar el botón <MENU>. El uso del menú se activa al introducir la contraseña de bloqueo del menú establecida. En ese caso, la activación del uso del menú se mantiene hasta que el proyector entra en el modo en espera.

[CONTRASEÑA BLOQ. MENÚ]

Cambie la contraseña de bloqueo del menú.

- 1) Pulse **▲▼** para seleccionar [CONTRASEÑA BLOQ. MENÚ].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [CONTRASEÑA BLOQ. MENÚ].
- 3) Pulse **▲▼◀▶** para seleccionar el carácter y pulse el botón <ENTER> para introducir el carácter.
 - Puede introducir un máximo de 16 caracteres.
- 4) Pulse **▲▼◀▶** para seleccionar [OK], y pulse el botón <ENTER>.
 - Para cancelar, seleccione [CANCEL].

Atención

- La contraseña inicial es AAAA a modo de ajuste predeterminado de fábrica o después de ejecutar el menú [SETUP PROYECTOR] → [INICIALIZAR].
- Cambie la contraseña periódicamente y utilice una que no sea fácil de averiguar.

[CONTROL DE INICIO DE DISPOSITIVO]

Active/desactive las operaciones con botones en el panel de control y en el mando a distancia.

- 1) Pulse **▲▼** para seleccionar **[CONTROL DE INICIO DE DISPOSITIVO]**.
- 2) Pulse el botón **<ENTER>**.
 - Aparece la pantalla **[CONTROL DE INICIO DE DISPOSITIVO]**.
- 3) Pulse **▲▼** para seleccionar **[PANEL DE CONTROL]** o **[MANDO A DISTANCIA]**.

[PANEL DE CONTROL]	Configura la limitación para el control del panel de control.
[MANDO A DISTANCIA]	Configura la limitación para el control del mando a distancia.

- 4) Pulse el botón **<ENTER>**.
 - Aparece la pantalla **[PANEL DE CONTROL]** o la pantalla **[MANDO A DISTANCIA]**.
- 5) Pulse **▲▼** para seleccionar **[PANEL DE CONTROL]** o **[MANDO A DISTANCIA]**.
- 6) Pulse **◀▶** para cambiar el elemento.
 - Puede establecer la restricción de funcionamiento desde el panel de control o el mando a distancia.

[HABILITADO]	Habilita todas las operaciones del botón.
[DESHABILITADO]	Deshabilita todas las operaciones del botón.
[USUARIO]	El funcionamiento de todos los botones se puede activar/desactivar por separado. Consulte "Habilitar/deshabilitar cualquier botón" (⇒ página 138) para obtener más información.

- 7) Pulse **▲▼** para seleccionar **[APLICAR]**, y pulse el botón **<ENTER>**.
 - Se visualiza la pantalla de confirmación.
- 8) Pulse **◀▶** para seleccionar **[EJECUTAR]**, y pulse el botón **<ENTER>**.

Habilitar/deshabilitar cualquier botón

- 1) Pulse **▲▼** para seleccionar **[CONTROL DE INICIO DE DISPOSITIVO]**.
- 2) Pulse el botón **<ENTER>**.
 - Aparece la pantalla **[CONTROL DE INICIO DE DISPOSITIVO]**.
- 3) Pulse **▲▼** para seleccionar **[PANEL DE CONTROL]** o **[MANDO A DISTANCIA]**.
- 4) Pulse el botón **<ENTER>**.
 - Aparece la pantalla **[PANEL DE CONTROL]** o la pantalla **[MANDO A DISTANCIA]**.
- 5) Pulse **▲▼** para seleccionar **[PANEL DE CONTROL]** o **[MANDO A DISTANCIA]**.
- 6) Pulse **◀▶** para cambiar **[USUARIO]**.
- 7) Pulse **▲▼** para seleccionar el botón que desea ajustar.
 - Si se selecciona **[TECLA SELECCIÓN ENTRADA]** en **[MANDO A DISTANCIA]**, pulse el botón **<ENTER>** y, a continuación, pulse **▲▼** para seleccionar el botón que va a configurar.

	Botones que pueden ajustarse	
	[PANEL DE CONTROL]	[MANDO A DISTANCIA]
[TECLA ENCENDIDO]	Botón de encendido <◊/ >	
[TECLA SELECCIÓN ENTRADA]	Botón <INPUT SELECT>	Botón <RGB1/2>, botón <VIDEO>, botón <HDMI 1>, botón <HDMI 2>, botón <DIGITAL LINK>, botón <NETWORK/USB>
[TECLA MENÚ]	Botón <MENU>	
[TECLA LENTE]	Botón <LENS>	Botones de lente (<FOCUS>, <ZOOM>, <SHIFT>)

[TECLA AUTOAJUSTE]	—	Botón <AUTO SETUP/CANCEL>
[TECLA OBTURADOR]	Botón <SHUTTER>	
[TECLA MENÚ EN PANTALLA]	—	Botón <ON SCREEN>
[TECLA OTRAS FUNCIONES]	Botón ▲▼◀▶, <ENTER>	Botones no indicados anteriormente

8) Pulse ▲▼ para cambiar el elemento.

[HABILITADO]	Habilita las operaciones del botón.
[DESHABILITADO]	Deshabilita las operaciones del botón.

- Puede seleccionar los siguientes elementos solo cuando [TECLA RGB1/2] esté seleccionado en [TECLA SELECCIÓN ENTRADA].

[ALTERNAR]	Altera entre [RGB1] y [RGB2] cuando se acciona el botón.
[RGB1]	El ajuste queda fijado en [RGB1].
[RGB2]	El ajuste queda fijado en [RGB2].
[DESHABILITADO]	Deshabilita las operaciones del botón.

- Puede seleccionar los siguientes elementos solo cuando [TECLA NETWORK/USB] esté seleccionado en [TECLA SELECCIÓN ENTRADA].

[ALTERNAR]	Cambia las opciones en el siguiente orden cuando se acciona el botón. [MEMORY VIEWER] → [Panasonic APPLICATION] → [MIRRORING]
[MEMORY VIEWER]	El ajuste queda fijado en [MEMORY VIEWER].
[Panasonic APPLICATION]	El ajuste queda fijado en [Panasonic APPLICATION].
[MIRRORING]	El ajuste queda fijado en [MIRRORING].
[DESHABILITADO]	Deshabilita las operaciones del botón.

- Cuando se selecciona [TECLA SELECCIÓN ENTRADA] en el paso 7), al pulsar el botón <MENU> se vuelve a la pantalla [PANEL DE CONTROL] o a la pantalla [MANDO A DISTANCIA] una vez que se cambia de elemento.

9) Pulse ▲▼ para seleccionar [APLICAR], y pulse el botón <ENTER>.

- Se visualiza la pantalla de confirmación.

10) Pulse ▲▼ para seleccionar [EJECUTAR], y pulse el botón <ENTER>.

Nota

- La pantalla [PASSWORD PARA CONTROL DEL EQUIPO] se visualizará cuando pulse un botón del panel de control o del mando a distancia ajustados en [DESHABILITADO].
Ingrésese la contraseña del dispositivo de control.
- La pantalla [PASSWORD PARA CONTROL DEL EQUIPO] desaparecerá cuando no se realicen operaciones durante unos 10 segundos.
- Cuando se haya completado el ajuste, desaparecerá la pantalla de menú. Para realizar otras operaciones, pulse el botón <MENU> para visualizar el menú principal.
- Incluso si se deshabilitan las operaciones con botones en el mando a distancia, las operaciones de los botones <ID SET> y <ID ALL> del mando a distancia siguen funcionando.

[CAMBIO PASSWORD CONTROL DEL EQUIPO]

Puede modificar la contraseña del dispositivo de control.

- 1) Pulse ▲▼ para seleccionar [CAMBIO PASSWORD CONTROL DEL EQUIPO].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [CAMBIO PASSWORD CONTROL DEL EQUIPO].
- 3) Pulse ▲▼◀▶ para seleccionar el texto y pulse el botón <ENTER> para introducir el texto.
- 4) Pulse ▲▼◀▶ para seleccionar [OK] y pulse el botón <ENTER>.
 - Para cancelar, seleccione [CANCEL].

Atención

- La contraseña inicial es “AAAA” conforme a la configuración predeterminada de fábrica o cuando se ejecuta el menú [SETUP PROYECTOR] → [INICIALIZAR] → [TODOS LOS DATOS DE USUARIO].
- Cambie la contraseña periódicamente por una que sea difícil de adivinar.

Menú [RED/USB]

En la pantalla de menú, seleccione [RED/USB] en el menú principal y seleccione un elemento del submenú. Consulte “Navegación a través del menú” (► página 79) para obtener más información acerca del uso de la pantalla de menú.

- Para usar la función de LAN inalámbrica con el proyector, deberá acoplar el Modulo inalambrico opcional (Núm. de modelo: ET-WM300).

Para obtener más información sobre cómo instalar el Modulo inalambrico opcional (Núm. de modelo: ET-WM300), consulte “Colocación del Módulo inalámbrico” (► página 50).

[MODO DIGITAL LINK]

Cambie el método de comunicación del terminal <DIGITAL LINK/LAN> del proyector.

1) Pulse **▲▼** para seleccionar [MODO DIGITAL LINK].

2) Pulse **◀▶** para cambiar el elemento.

- Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[AUTO]	Cambia el método de comunicación automáticamente a DIGITAL LINK, largo alcance o Ethernet.
[DIGITAL LINK]	Fija el método de comunicación en DIGITAL LINK.
[LARGO ALCANCE]	Fija el método de comunicación en largo alcance.
[ETHERNET]	Fija el método de comunicación en Ethernet.

Modos de comunicación posibles

✓: comunicación posible

—: comunicación imposible

Ajuste		Comunicación posible			
		Transferencia de video (100 m (328'1"))	Transferencia de video (150 m (492'2"))	Ethernet	RS-232C
[AUTO]	Para DIGITAL LINK	✓	—	✓	✓
	Para largo alcance	—	✓	✓	✓
	Para Ethernet	—	—	✓*1	—
[DIGITAL LINK]		✓	—	✓	✓
[LARGO ALCANCE]		—	✓	✓	✓
[ETHERNET]		—	—	✓*1	—

*1 La comunicación a través de un cable transmisor de par trenzado no está disponible. Conecte el proyector con la red directamente.

Nota

- La distancia de transmisión máxima entre el cable transmisor de par trenzado y el proyector es 100 m (328'1") para la señal con resolución máxima de 1 920 x 1 200 puntos. Para señales con resolución superior a 1 920 x 1 200 puntos, la distancia de transmisión máxima será 50 m (164'1").
- La distancia de transmisión máxima cuando se conecta con el método de comunicación de largo alcance es 150 m (492'2"). En tal caso, la señal que el proyector puede recibir es de un máximo de 1080/60p (1 920 x 1 080 puntos, frecuencia del reloj de puntos 148,5 MHz).
- Si el método de comunicación del cable transmisor de par trenzado se configura como largo alcance, el proyector se conectará con el método de comunicación de largo alcance cuando [MODO DIGITAL LINK] se ajuste en [AUTO]. Para conectarse con el opcional Conmutador de DIGITAL LINK (Núm. de modelo: ET-YFB200G) mediante el método de comunicación de largo alcance, configure [MODO DIGITAL LINK] como [LARGO ALCANCE].
- No se conectará correctamente si el cable transmisor de par trenzado no es compatible con el método de comunicación de largo alcance incluso si [MODO DIGITAL LINK] se configura como [LARGO ALCANCE].

[ESTADO DIGITAL LINK]

Visualice el entorno de conexión DIGITAL LINK.

1) Pulse **▲▼** para seleccionar [ESTADO DIGITAL LINK].

2) Pulse el botón <ENTER>.

- Aparece la pantalla [ESTADO DIGITAL LINK].

[ESTADO DE LINK]	Aparece un de estos valores: [NO LINK], [DIGITAL LINK], [LARGO ALCANCE] o [ETHERNET].
[ESTADO DE HDCP]	Aparece un de estos valores: [SIN SEÑAL], [OFF] u [ON].
[CALIDAD DE LA SEÑAL]	[CALIDAD DE LA SEÑAL] es un valor numérico del nivel de error y el color de visualización pasa a verde, amarillo o rojo en función de dicho valor. Compruebe el nivel de calidad de la señal al recibir una señal a través de un cable transmisor de par trenzado. <ul style="list-style-type: none">• [MÁX]/[MÍNIMO]: valor máximo/valor mínimo del nivel de error.• Verde (-12 dB o inferior) → nivel de calidad de la señal normal.• Amarillo (-11 a -8 dB) → nivel de advertencia; podría aparecer ruido en la pantalla.• Rojo (-7 dB o más) → nivel anormal; la sincronización se interrumpió o no se puede recibir.

[MENÚ DIGITAL LINK]

Cuando el dispositivo compatible con salida DIGITAL LINK opcional (Núm. de modelo: ET-YFB100G, ET-YFB200G) se conecta al terminal <DIGITAL LINK/LAN>, se muestra el menú principal del dispositivo compatible conectado con salida DIGITAL LINK. Consulte las Instrucciones de operación del dispositivo compatible con salida DIGITAL LINK para obtener más información.

Nota

- Cuando el menú [RED/USB] → [NETWORK CONTROL] → [EXTRON XTP] se configura como [Sí], [MENÚ DIGITAL LINK] no se puede seleccionar.

[LAN CON CABLE]

Configure la conexión para usar la LAN con cable.

- 1) Pulse **▲▼** para seleccionar [LAN CON CABLE].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [CONFIG. DETALLADA CONECT.].
- 3) Pulse **▲▼◀▶** para seleccionar un elemento y cambie la configuración de acuerdo con las instrucciones de operación del menú.

[DHCP]	[Sí]	Seleccione este elemento cuando haya un servidor DHCP en la red a la que debe conectarse el proyector y para adquirir la dirección IP automáticamente.
	[NO]	Seleccione este elemento cuando no haya un servidor DHCP en la red a la que debe conectarse el proyector y para especificar la dirección IP.
[DIRECCIÓN IP]		Introduzca la dirección IP cuando [DHCP] esté en [NO].
[MÁSCARA DE SUBRED]		Introduzca la máscara de subred cuando [DHCP] esté en [NO].
[PUERTA DE ENLACE.]		Introduzca la dirección de la puerta de enlace predeterminada cuando [DHCP] esté en [NO].
[DNS1]		Introduzca la dirección del servidor DNS preferido cuando [DHCP] esté ajustado en [NO].
[DNS2]		Introduzca la dirección del servidor DNS alternativo cuando [DHCP] esté ajustado en [NO].
[EAP]		Seleccione el ajuste EAP para el servidor RADIUS. Si no se configura el EAP, ajústelo en [NINGUNO]. Los tipos EAP que se pueden seleccionar son los siguientes: [PEAP(MS-CHAPv2)], [PEAP(GTC)], [EAP-TTLS(MD5)], [EAP-TTLS(MS-CHAPv2)], [EAP-FAST(MS-CHAPv2)], [EAP-FAST(GTC)], [EAP-TLS]
[NOMBRE]		Introduzca el nombre de usuario que desea utilizar para la autenticación con caracteres alfanuméricos de byte único (excepto el espacio). (64 caracteres como máximo) Esto se puede configurar cuando [EAP] está ajustado en una opción diferente de [NINGUNO].
[CONTRASEÑA]		Introduzca la contraseña que desea utilizar para la autenticación con caracteres alfanuméricos de byte único. (64 caracteres como máximo) Esto se puede configurar cuando [EAP] está ajustado en una opción diferente de [NINGUNO].

- 4) Cuando termine de cambiar la configuración, pulse **▲▼** para seleccionar [GUARDAR] y después pulse el botón <ENTER>.
 - Se visualiza la pantalla de confirmación.
 - Cuando se visualice [INCORRECTO. POR FAVOR REINTENTE], cambie el ajuste al contenido correcto.
- 5) Pulse **◀▶** para seleccionar [EJECUTAR], y pulse el botón <ENTER>.

Nota

- Para configurar el contenido de cada elemento, póngase en contacto con el administrador de red.
- Al usar EAP, el proyector debe ajustarse según la configuración del servidor RADIUS. Confirme la configuración del servidor RADIUS con el administrador de red.
- La LAN con cable y la LAN inalámbrica no se pueden utilizar en el mismo segmento.
- Al usar el proyector con el ajuste [DHCP] en [Sí], confirme que el servidor DHCP esté en funcionamiento.

■ Configuración por defecto

- Los siguientes ajustes son los ajustes predeterminados de fábrica.

[DHCP]	[NO]
[DIRECCIÓN IP]	192.168.10.100
[MÁSCARA DE SUBRED]	255.255.255.0
[PUERTA DE ENLACE.]	192.168.10.1
[DNS1]/[DNS2]	(Espacio en blanco)
[EAP]	[NINGUNO]

[LAN INALÁMBRICA]

Configure el método de conexión de la LAN inalámbrica y de sus detalles.

- Para usar la función de LAN inalámbrica con el proyector, deberá acoplar el Modulo inalambrico opcional (Núm. de modelo: ET-WM300).
Para obtener más información sobre cómo instalar el Modulo inalambrico opcional (Núm. de modelo: ET-WM300), consulte “Colocación del Módulo inalámbrico” (➔ página 50).

1) Pulse **▲▼ para seleccionar [LAN INALÁMBRICA].**

2) Pulse **◀▶ para seleccionar un elemento.**

- Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[SIMPLE]	Puede conectar directamente al proyector una serie de dispositivos (ordenador, tablet, smartphone, etc.) equipados con diferentes sistemas operativos como Windows, Mac OS, iOS o Android. También es posible conectar con el proyector mediante el software de aplicación de transferencia de imágenes de Panasonic “Wireless Manager ME6.4”, “Plug and Share” o “Wireless Projector”. Para obtener más información acerca del procedimiento de configuración, consulte “Ajuste [SIMPLE]” (➔ página 142).
[M-DIRECT]	Esta es la manera de usar el proyector como un punto de acceso simple y permite que el dispositivo como el ordenador se conecte directamente al proyector en el modo de infraestructura incluso si no hay un punto de acceso independiente. Use el software de aplicación de transferencia de imágenes de Panasonic “Wireless Manager ME6.4”, “Plug and Share” o “Wireless Projector” para conectar. La conexión es más fácil al utilizar los dispositivos iPad/iPhone/iPod touch y Android. Se puede realizar un ajuste detallado de red de acuerdo con el entorno de red que se está utilizando. Para obtener más información acerca del procedimiento de configuración, consulte “Ajuste [M-DIRECT]” (➔ página 143).
[USER]	Los ajustes detallados de la red se pueden configurar según el entorno de la red en uso. Para obtener más información acerca del procedimiento de configuración, consulte “Ajuste [USER]” (➔ página 144).
[DESHABILITADO]	Seleccione este elemento cuando no desee utilizar la LAN inalámbrica.

Atención

- Este dispositivo se restringe a utilización en interior cuando funciona en la banda 2,412 a 2,472 GHz, en el rango de frecuencia de 5,18 a 5,825 GHz (canales 36 a 165).
- Utilización del proyector fuera del país
Tenga en cuenta que en función del país o región, existen restricciones en los canales y frecuencias en los cuales puede utilizar la LAN inalámbrica.

Nota

- Cuando se ajustan [SIMPLE] o [M-DIRECT], el número máximo de dispositivos que se pueden conectar al proyector a través de la LAN inalámbrica de forma simultánea es de 10 dispositivos.
- Incluso si se ajustan [SIMPLE] o [M-DIRECT], la configuración se desactiva al seleccionar la entrada MIRRORING.
- Para saber cómo se utiliza el software de aplicación de transferencia de imágenes “Wireless Manager ME6.4” compatible con los ordenadores Windows o Mac, consulte Instrucciones de operación de “Wireless Manager ME6.4”. El software se puede descargar del sitio web de Panasonic (<https://panasonic.net/cns/projector/>).
- Para obtener información sobre cómo usar el software de aplicación de transferencia de imágenes “Plug and Share”, que permite una conexión fácil a través de la LAN inalámbrica al emparejar una memoria USB disponible en tiendas con el proyector, consulte la siguiente URL. <https://panasonic.net/cns/projector/>
Para saber más acerca del método de emparejamiento del proyector y la memoria USB, consulte “Uso de la función de emparejamiento” (➔ página 195). Al realizar el emparejamiento, la información de conexión entre el software de aplicación de transferencia de imágenes “Plug and Share” y el proyector y la memoria USB se escribe en la memoria USB.
- Para obtener más información acerca del software de aplicación de transferencia de imágenes de “Wireless Projector” compatible con los dispositivos iPad/iPhone/iPod touch o Android, consulte la siguiente URL. <https://panasonic.net/cns/projector/>

Ajuste [SIMPLE]

1) Pulse **▲▼ para seleccionar [LAN INALÁMBRICA].**

2) Pulse **◀▶ para seleccionar [SIMPLE].**

- 3) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [CONFIG. DETALL. INALÁMBR.]
- 4) Pulse ▲▼◀▶ para seleccionar [CLAVE].
- 5) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [CLAVE].
- 6) Pulse ▲▼◀▶ para seleccionar el carácter y pulse el botón <ENTER> para introducir el carácter.
 - La cadena de caracteres que se puede registrar como clave es la siguiente.
 - Entre 8 y 15 caracteres alfanuméricos
- 7) Cuando termine de introducir la clave, pulse ▲▼◀▶ para seleccionar [OK], y pulse el botón <ENTER>.
- 8) Pulse ▲▼ para seleccionar [GUARDAR], y pulse el botón <ENTER>.
 - Se visualiza la pantalla de confirmación.
- 9) Pulse ◀▶ para seleccionar [EJECUTAR], y pulse el botón <ENTER>.

Nota

- Los ajustes predeterminados de fábrica para [CLAVE] se configuran como la misma cadena de caracteres del ID de red "Projxxxx" (xxxx es un número de 4 dígitos). El ID de red es un valor fijo asignado a cada producto. Puede confirmar el ID de red en la pantalla en espera proyectada cuando se cambia a la entrada Panasonic APPLICATION.

Ajuste [M-DIRECT]

- 1) Pulse ▲▼ para seleccionar [LAN INALÁMBRICA].
- 2) Pulse ◀▶ para seleccionar [M-DIRECT].
- 3) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [CONFIG. DETALL. INALÁMBR.]
- 4) Pulse ▲▼◀▶ para seleccionar un elemento y cambie la configuración de acuerdo con las instrucciones de operación del menú.

[DIRECCIÓN IP]	Introduzca la dirección IP.
[MÁSCARA DE SUBRED]	Introduzca la máscara de subred.
[SSID]	Se usa el ajuste SSID.
[CANAL]	Seleccione el canal que desea utilizar.
[CLAVE]	Configure la clave. Introduzca entre 8 y 63 caracteres ASCII o un número hexadecimal de 64 dígitos.

- 5) Cuando termine de cambiar la configuración, pulse ▲▼ para seleccionar [GUARDAR] y después pulse el botón <ENTER>.
 - Se visualiza la pantalla de confirmación.
- 6) Pulse ◀▶ para seleccionar [EJECUTAR], y pulse el botón <ENTER>.

Nota

- Si deja el ajuste [CLAVE] configurado como el valor predeterminado de fábrica, es posible que terceros malintencionados intercepten la onda radioeléctrica y se enteren del contenido de la comunicación. Asegúrese de cambiarlo a otro valor diferente del predeterminado de fábrica.
- Para configurar el contenido de cada elemento, póngase en contacto con el administrador de red.
- No lo use en una conexión ANY con SSID ajustado en una cadena de caracteres "any" o "ANY". La conexión ANY es un método para conectarse a un dispositivo LAN inalámbrico con la mejor recepción detectado en el rango en el que la onda radioeléctrica alcanza el dispositivo de LAN inalámbrica compatible.
- Según el dispositivo, la clave puede aparecer como "contraseña de SSID".
- El método de autenticación se ajusta en WPA2-PSK y el método de cifrado se ajusta en AES.
- Cuando se ajusta [M-DIRECT], el proyector funcionará como un servidor DHCP. Configure el dispositivo para conectarse al proyector a través de LAN para adquirir automáticamente la dirección IP.

■ Configuración por defecto

- Los siguientes ajustes son los ajustes predeterminados de fábrica.

[DIRECCIÓN IP]	192.168.12.100
[MÁSCARA DE SUBRED]	255.255.255.0

[SSID]	M-DIRECTxxxx (xxxx son los cuatro últimos dígitos del ID de red. El ID de red es un valor fijo asignado a cada producto. Puede confirmar el ID de red en la pantalla en espera proyectada al cambiar a la entrada Panasonic APPLICATION).
[CANAL]	1
[CLAVE]	M-DIRECTxxxx (la misma cadena de caracteres que [SSID])

Ajuste [USER]

- 1) Pulse **▲▼** para seleccionar **[LAN INALÁMBRICA]**.
- 2) Pulse **◀▶** para seleccionar **[USER]**.
- 3) Pulse el botón **<ENTER>**.
 - La pantalla **[LAN INALÁMBRICA]** se visualiza y se muestra el resultado de la búsqueda de SSID. El número máximo de SSID que puede detectarse inmediatamente es de 50 (5 páginas máximo).
 - El SSID seleccionado actualmente se muestra siempre en la parte superior y la marca **●** se muestra en la izquierda.
 - Se muestra un ícono de clave para el SSID cifrado.
 - El nivel de la antena de cada SSID se indica con el número de **■**. Cuantos más haya más alto será el nivel de la antena.
 - Para buscar el SSID otra vez, pulse el botón **<DEFAULT>**.
- 4) Pulse **▲▼** para seleccionar el SSID que desea conectar de entre los resultados de la búsqueda, y pulse el botón **<ENTER>**.
 - Para configurar el SSID sin seleccionarlo de entre los resultados de la búsqueda, seleccione **[OTRO]**.
 - Aparece la pantalla **[CONFIG. DETALL. INALÁMBR.]** (1/2).
- 5) Pulse **▲▼◀▶** para seleccionar un elemento y cambie la configuración de acuerdo con las instrucciones de operación del menú.

[SSID]	Introduzca la misma cadena que la del SSID registrado en el punto de acceso. Puede configurar este elemento si seleccionó el SSID con la marca ● en la parte superior en el paso 4) o si seleccionó [OTRO] .	
[AUTENTICACIÓN]	Seleccione el método de autenticación de usuario utilizado en la red a la cual está conectado el proyector.	
	[ABIERTO]	Seleccione este elemento cuando el método de autenticación del punto de acceso sea Open System.
	[COMPARTIDO]	Seleccione este elemento cuando el método de autenticación del punto de acceso sea Shared Key.
	[WPA-PSK]	Seleccione este elemento cuando el método de autenticación del punto de acceso sea WPA-PSK.
	[WPA2-PSK]	Seleccione este elemento cuando el método de autenticación del punto de acceso sea WPA2-PSK.
	[WPA-EAP/WPA2-EAP]	Seleccione este elemento cuando el método de autenticación del punto de acceso sea WPA-EAP, WPA2-EAP.
	[WPA-EAP]	Seleccione este elemento cuando el método de autenticación del punto de acceso sea WPA-EAP.
	[WPA2-EAP]	Seleccione este elemento cuando el método de autenticación del punto de acceso sea WPA2-EAP.
[ENCRIPCIÓN]	Seleccione el método de cifrado utilizado para la comunicación entre el proyector y la red.	
	[NINGUNA]	Seleccione este elemento para no utilizar cifrado. Solo puede seleccionar este elemento cuando [AUTENTICACIÓN] esté ajustado en [ABIERTO] o [COMPARTIDO].
	[WEP]	Seleccione este elemento cuando el método de cifrado sea WEP. Puede seleccionar este elemento cuando [AUTENTICACIÓN] esté ajustado en [ABIERTO] o [COMPARTIDO].
	[TKIP]	Seleccione este elemento cuando el método de cifrado sea TKIP. Puede seleccionar este elemento cuando [AUTENTICACIÓN] esté ajustado en [WPA-PSK], [WPA2-PSK], [WPA-EAP] o [WPA2-EAP].
[CLAVE POR DEFECTO]	Seleccione este elemento cuando se use AES como método de cifrado. Puede seleccionar este elemento cuando [AUTENTICACIÓN] esté ajustado en [WPA-PSK], [WPA2-PSK], [WPA-EAP] o [WPA2-EAP].	
	Configure un número entre [1] y [4] como clave predeterminada. Puede configurar este elemento cuando [AUTENTICACIÓN] esté ajustado en [ABIERTO] o [COMPARTIDO] y [ENCRIPCIÓN] esté ajustado en [WEP].	

[CLAVE 1] - [CLAVE 4]	Establezca la tecla WEP en el número de tecla seleccionado en [CLAVE POR DEFECTO]. Solo puede seleccionar este elemento cuando [AUTENTICACIÓN] esté ajustado en [ABIERTO] o [COMPARTIDO] y el método de cifrado sea [WEP]. Solo puede configurar una clave WEP de 64 bits o 128 bits. Para configurar una clave de 64 bits, introduzca cinco caracteres alfanuméricos (10 dígitos en el caso de un número hexadecimal), y para una clave de 128 bits, introduzca 13 caracteres alfanuméricos (26 dígitos en el caso de un número hexadecimal).
[CLAVE]	Establezca la tecla. Puede configurar este elemento cuando [AUTENTICACIÓN] esté ajustado en [WPA-PSK] o [WPA2-PSK]. Introduzca entre 8 y 63 caracteres ASCII o un número hexadecimal de 64 dígitos.
[EAP]	Seleccione la configuración de EAP para el servidor RADIUS. Puede configurar este elemento cuando [AUTENTICACIÓN] esté ajustado en [WPA-EAP/WPA2-EAP], [WPA-EAP] o [WPA2-EAP]. Los tipos EAP que se pueden seleccionar son los siguientes: [PEAP(MS-CHAPv2)], [PEAP(GTC)], [EAP-TTLS(MD5)], [EAP-TTLS(MS-CHAPv2)], [EAP-FAST(MS-CHAPv2)], [EAP-FAST(GTC)], [EAP-TLS]
[NOMBRE]	Introduzca el nombre de usuario que desea utilizar para la autenticación con caracteres alfanuméricos de byte único (excepto el espacio). (64 caracteres como máximo) Puede configurar este elemento cuando [AUTENTICACIÓN] esté ajustado en [WPA-EAP/WPA2-EAP], [WPA-EAP] o [WPA2-EAP].
[CONTRASEÑA]	Introduzca la contraseña que desea utilizar para la autenticación con caracteres alfanuméricos de byte único. (64 caracteres como máximo) Puede configurar este elemento cuando [AUTENTICACIÓN] esté ajustado en [WPA-EAP/WPA2-EAP], [WPA-EAP] o [WPA2-EAP].

6) Pulse **▲▼** para ir a la página siguiente.

- Aparece la pantalla **[CONFIG. DETALL. INALÁMBR.]** (2/2).

7) Pulse **▲▼◀▶** para seleccionar un elemento y cambie la configuración de acuerdo con las instrucciones de operación del menú.

[DHCP]	[NO]	Seleccione este elemento cuando no haya un servidor DHCP en la red a la que debe conectarse el proyector y para especificar la dirección IP.
	[SÍ]	Seleccione este elemento cuando haya un servidor DHCP en la red a la que debe conectarse el proyector y para adquirir la dirección IP automáticamente.
[DIRECCIÓN IP]		Introduzca la dirección IP cuando [DHCP] esté en [NO].
[MÁSCARA DE SUBRED]		Introduzca la máscara de subred cuando [DHCP] esté en [NO].
[PUERTA DE ENLACE.]		Introduzca la dirección de la puerta de enlace predeterminada cuando [DHCP] esté en [NO].
[DNS1]		Introduzca la dirección del servidor DNS preferido cuando [DHCP] esté ajustado en [NO].
[DNS2]		Introduzca la dirección del servidor DNS alternativo cuando [DHCP] esté ajustado en [NO].

8) Cuando complete la configuración, pulse **▲▼** para seleccionar **[GUARDAR]**, y pulse el botón **<ENTER>**.

- Se visualiza la pantalla de confirmación.
- Cuando se visualice **[INCORRECTO. POR FAVOR REINTENTE]**, cambie el ajuste al contenido correcto.

9) Pulse **◀▶** para seleccionar **[EJECUTAR]**, y pulse el botón **<ENTER>**.

Nota

- Para configurar el contenido de cada elemento, póngase en contacto con el administrador de red.
- Al usar EAP, el proyector debe ajustarse según la configuración del servidor RADIUS. Para configurar el servidor, póngase en contacto con el administrador de red.
- Al usar EAP combinado con un punto de acceso con la difusión SSID desactivada, seleccione [WPA-EAP] o [WPA2-EAP] como método de autenticación incluso si la autenticación del punto de acceso es WPA-EAP/WPA2-EAP.
- La LAN con cable y la LAN inalámbrica no se pueden utilizar en el mismo segmento.
- Al usar el proyector con el ajuste [DHCP] en [SÍ], confirme que el servidor DHCP esté en funcionamiento.
- Si la conexión LAN no se establece a través de un punto de acceso incluso al ejecutar "Configuración del proyector" (► página 157), póngase en contacto con el fabricante del punto de acceso utilizado (repetidor de ondas radioeléctricas).

■ Configuración por defecto

- Los siguientes ajustes son los ajustes predeterminados de fábrica.

[AUTENTICACIÓN]	[ABIERTO]
[ENCRIPCIÓN]	[NINGUNA]
[DHCP]	[NO]

[DIRECCIÓN IP]	192.168.11.100
[MÁSCARA DE SUBRED]	255.255.255.0
[PUERTA DE ENLACE.]	192.168.11.1
[DNS1]/[DNS2]	(Espacio en blanco)

[NOMBRE PROYECTOR]

Nombre del proyector puede cambiarse. Introduzca si se requiere un nombre de host al usar el servidor DHCP, etc.

- 1) Pulse **▲▼** para seleccionar **[NOMBRE PROYECTOR]**.
- 2) Pulse el botón **<ENTER>**.
 - Aparece la pantalla **[CAMBIAR NOMBRE DE PROYECTOR]**.
- 3) Pulse **▲▼◀▶** para seleccionar el carácter y pulse el botón **<ENTER>** para introducir el carácter.
 - Puede introducir un máximo de 16 caracteres.
- 4) Cuando termine de introducir el nombre del proyector, pulse **▲▼◀▶** para seleccionar **[OK]**, y pulse el botón **<ENTER>**.
 - Para cancelar, seleccione **[CANCEL]**.

Nota

- El nombre del proyector predeterminado de fábrica es “Namexxxx”. xxxx son los cuatro últimos dígitos del ID de red. El ID de red es un valor fijo asignado a cada producto. Puede confirmar el ID de red en la pantalla en espera proyectada cuando se cambia a la entrada Panasonic APPLICATION.

[NETWORK CONTROL]

Configure el método de control de la red.

- 1) Pulse **▲▼** para seleccionar **[NETWORK CONTROL]**.
- 2) Pulse el botón **<ENTER>**.
 - Aparece la pantalla **[NETWORK CONTROL]**.
- 3) Pulse **▲▼** para seleccionar un elemento y pulse **◀▶** para cambiar el ajuste.

[CONTROL WEB]	Seleccione [Sí] para controlar la red con el explorador web.
[PJLink CONTROL]	Seleccione [Sí] para controlar la red con el protocolo PJLink.
[NOTIFICACIÓN PJLink]	Configure como [Sí] para usar la función de notificación PJLink. <ul style="list-style-type: none"> • La pantalla [NOTIFICACIÓN PJLink] se visualiza cuando se configura como [Sí] y se pulsa el botón <ENTER>. Configure a la dirección IP del ordenador para notificar el estado del proyector en [DIR. IP NOTIFICADA 1], [DIR. IP NOTIFICADA 2].
[CONTROL DE COMANDOS]	Configure como [Sí] para controlar con el formato de comandos de control (➔ página 217) para el terminal <SERIAL IN> . Consulte “Comandos de control mediante LAN” (➔ página 212).
[COMMAND PORT]	Establezca el número de puerto usado para el control de comando.
[Crestron Connected(TM)]	Seleccione [Sí] para controlar la red con Crestron Connected de Crestron Electronics, Inc.
[AMX D.D.]	Seleccione [Sí] para controlar la red con el controlador de AMX Corporation. Al establecer esta función en [Sí], se activa la detección a través de “AMX Device Discovery”. Para obtener más información, consulte el sitio web de AMX Corporation. URL http://www.amx.com/
[EXTRON XTP]	Seleccione [Sí] al conectar “transmisor XTP” de Extron Electronics al terminal <DIGITAL LINK/LAN> . El ajuste [EXTRON XTP] debe configurarse como [NO] al conectar el dispositivo compatible con salida DIGITAL LINK opcional (Núm. de modelo: ET-YFB100G, ET-YFB200G). Para obtener más información “transmisor XTP”, visite el sitio web de Extron Electronics. URL http://www.extron.com/

- 4) Pulse **▲▼** para seleccionar **[GUARDAR]** y pulse el botón **<ENTER>**.
 - Se visualiza la pantalla de confirmación.
- 5) Pulse **◀▶** para seleccionar **[EJECUTAR]**, y pulse el botón **<ENTER>**.

[MEMORY VIEWER]

Configure Memory Viewer.

- 1) Pulse **▲▼** para seleccionar **[MEMORY VIEWER]**.
- 2) Pulse el botón **<ENTER>**.
 - Aparece la pantalla **[MEMORY VIEWER]**.
- 3) Pulse **▲▼** para seleccionar un elemento, y pulse **◀▶** para cambiar el ajuste.
 - Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[VISTA]	Configura la visualización de la pantalla Memory Viewer.	
	[MINIATURAS]	Muestra los archivos en la vista en miniatura.
	[LISTA]	Muestra los archivos en la vista de lista.
[ORDENAR]	Establece el orden de visualización de los archivos en la pantalla Memory Viewer.	
	[NOMBRE]	Muestra los archivos en orden ascendente por nombre de archivo.
	[TIPO]	Muestra los archivos por tipos de archivo.
	[CRONOLÓGICAMENTE]	Muestra los archivos comenzando por el que tiene la hora de actualización más antigua.
[REPRODUCCIÓN AUTOMÁTICA]	Activa o desactiva la reproducción automática.	
	[NO]	Seleccione este elemento para desactivar la reproducción automática.
	[SÍ]	Seleccione este elemento para activar la reproducción automática.
	[ESCENARIO]	Seleccione este elemento para realizar la reproducción automática después del archivo de decorado registrado en "Multi Monitoring & Control Software".
[INTERVALO]	Establece la duración de la visualización de la imagen fija que se está reproduciendo automáticamente.	
	[5S] - [120S]	Establezca la duración en pantalla de las imágenes fijas. Seleccione un elemento de entre [5S], [10S], [15S], [30S], [60S] y [120S].
[EFECTO]	Establece los efectos especiales que se utilizan al cambiar la pantalla de reproducción del contenido de imágenes fijas.	
	[NO]	No aplica efectos especiales.
	[ALEATORIO]	Aplica efectos especiales aleatoriamente.
	[BARRIDO DESDE LA IZQUIERDA]	Muestra la imagen de forma gradual con un efecto de barrido hacia la izquierda.
	[BARRIDO DESDE LA DERECHA]	Muestra la imagen de forma gradual con un efecto de barrido hacia la derecha.
	[BARRIDO DESDE ARRIBA]	Muestra la imagen de forma gradual con un efecto de barrido hacia abajo.
	[DIVIDIR]	Muestra la imagen de forma gradual desde el centro con un efecto de barrido hacia la izquierda y la derecha.
	[ALEJAR]	Muestra la imagen de forma gradual desde el centro con un efecto de recuadro saliente.
	[FUNDIDO]	Muestra la imagen completa de forma gradual.
	[OCULTAR]	Muestra la imagen de forma gradual con un efecto de división vertical saliente.
	[BARRIDO DAMERO]	Muestra la imagen de forma gradual desde la izquierda hacia la derecha con un efecto de barrido damero.
	[DESLIZAMIENTO ENTRANTE]	Muestra la pantalla siguiente con un efecto de revelar hacia la izquierda.
	[DESLIZAMIENTO SALIENTE]	Muestra la pantalla siguiente eliminando la pantalla actual con un efecto de revelar hacia la izquierda.
[GUÍA]	Muestra o oculta la guía de operación en la pantalla de reproducción y la barra de tiempo que representa de forma visual el progreso de la reproducción de las imágenes en movimiento.	
	[SÍ]	Seleccione este elemento para que se visualicen la guía de operación y la barra de tiempo (solo con la reproducción de imágenes en movimiento) mientras se reproduce la imagen fija o en movimiento.
	[NO]	Seleccione este elemento para que no se visualicen la guía de operación y la barra de tiempo mientras se reproduce la imagen fija o en movimiento.

Nota

- Para obtener más información acerca de cómo utilizar Memory Viewer, consulte “Proyección con la entrada MEMORY VIEWER” (➔ página 186).
- Cuando [REPRODUCCIÓN AUTOMÁTICA] esté configurado como [NO] o [ESCENARIO], [INTERVALO] no se puede ajustar.
- Incluso si se modifica la configuración de [INTERVALO] o [EFECTO] mientras se reproduce una imagen fija o en movimiento en Memory Viewer, el cambio no se refleja en la imagen proyectada que se está reproduciendo. Vuelva a la pantalla Memory Viewer en la vista en miniatura o en la vista de lista y reinicie la reproducción.
- Incluso si [GUÍA] se configura como [SÍ], la guía de operación y la barra de tiempo desaparecerán de forma automática aproximadamente unos tres segundos después del inicio de la reproducción.
- Incluso si [GUÍA] se configura como [NO], la guía de operación y la barra de tiempo se mostrarán durante el avance rápido o el rebobinado.
- Incluso si la guía de operación no está visible, es posible utilizar Memory Viewer con **▲▼◀▶**, el botón <ENTER> y el botón <AUTO SETUP/CANCEL> durante la reproducción.
- La lista de contenidos que puede seleccionar en [ESCENARIO] en [REPRODUCCIÓN AUTOMÁTICA] utiliza la función de “lista de distribución de contenidos” en el “Multi Monitoring & Control Software”.
- Cuando [REPRODUCCIÓN AUTOMÁTICA] está configurado como [ESCENARIO], el orden de reproducción y el tiempo de reproducción siguen el archivo de escenario registrado utilizando “Multi Monitoring & Control Software”.
- Cuando [REPRODUCCIÓN AUTOMÁTICA] está establecido en [ESCENARIO], se transmite el Light ID establecido con el “Multi Monitoring & Control Software”.

[Panasonic APPLICATION]

Configure la operación cuando vaya a conectar un dispositivo como el ordenador a través de LAN con el software de aplicación de Panasonic.

Ajuste [MODO MODERADOR]

Configure si activa o no [MODO MODERADOR], que permite que el moderador pueda especificar el presentador cuando se conectan varios dispositivos al proyector con el software de aplicación de transferencia de imágenes de Panasonic.

- 1) Pulse **▲▼** para seleccionar [Panasonic APPLICATION].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [Panasonic APPLICATION].
- 3) Pulse **▲▼** para seleccionar [MODO MODERADOR].
- 4) Pulse **◀▶** para seleccionar un elemento.
 - Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[NO]	Desactiva [MODO MODERADOR]. Seleccione este elemento cuando el usuario de cada dispositivo pueda decidir si utiliza o no la pantalla completa.
[SÍ]	Activa [MODO MODERADOR]. Seleccione este elemento cuando el moderador vaya a utilizar el proyector y especifique la imagen que se mostrará en pantalla completa de entre las imágenes que visualiza en miniatura de los diferentes dispositivos.

Nota

- Con el ajuste en [SÍ], los demás usuarios no pueden interrumpir la imagen.
- Para obtener más información acerca de cómo habilitar el modo moderador en la entrada Panasonic APPLICATION, consulte “Proyección con la entrada Panasonic APPLICATION” (➔ página 179).
- El software de aplicación de transferencia de imágenes que se utiliza con la entrada Panasonic APPLICATION es el siguiente.
 - Wireless Manager ME6.4
 - Plug and Share
 - Wireless Projector for iOS, Wireless Projector for Android
- Para obtener información sobre cómo usar el software de aplicación de transferencia de imágenes “Plug and Share”, que permite una conexión fácil a través de la LAN inalámbrica al emparejar una memoria USB disponible en tiendas con el proyector, consulte la siguiente URL.
<https://panasonic.net/cns/projector/>
Para saber más acerca del método de emparejamiento del proyector y la memoria USB, consulte “Uso de la función de emparejamiento” (➔ página 195). Al realizar el emparejamiento, la información de conexión entre el software de aplicación de transferencia de imágenes “Plug and Share” y el proyector y la memoria USB se escribe en la memoria USB.
- Para obtener más información acerca de “Wireless Projector”, consulte el siguiente URL.
<https://panasonic.net/cns/projector/>

Ajuste [INTERRUPCIONES]

Configure si se permite o no que otro usuario o la función de distribución simultánea de imágenes de “Multi Monitoring & Control Software” interrumpan la imagen durante la proyección de una imagen de la pantalla del dispositivo con el software de aplicación de transferencia de imágenes de Panasonic.

- 1) Pulse **▲▼** para seleccionar [Panasonic APPLICATION].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [Panasonic APPLICATION].
- 3) Pulse **▲▼** para seleccionar [INTERRUPCIONES].
- 4) Pulse **◀▶** para seleccionar un elemento.
 - Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[SÍ]	Seleccione este elemento si permite la interrupción de una imagen.
[NO]	Seleccione este elemento si prohíbe la interrupción de una imagen.

Nota

- Si [MODO MODERADOR] está establecido en [SÍ], [INTERRUPCIONES] no puede configurarse.
- Cuando “Multi Monitoring & Control Software” y “Wireless Manager ME6.4” se estén ejecutando en un único ordenador, es posible que la función de distribución simultánea de imágenes de “Multi Monitoring & Control Software” no funcione correctamente. Si tiene que ejecutar estas dos aplicaciones de forma simultánea, prepare un ordenador para cada una de ellas.

Ajuste [CONTRASEÑA]

Puede pedir que se introduzca la contraseña en el dispositivo al intentar conectarse al proyector con el software de aplicación de transferencia de imágenes de Panasonic. Al solicitar la contraseña, es posible evitar la interrupción de la imagen provocada por una conexión externa errónea.

- 1) Pulse **▲▼** para seleccionar [Panasonic APPLICATION].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [Panasonic APPLICATION].
- 3) Pulse **▲▼** para seleccionar [CONTRASEÑA].
- 4) Pulse **◀▶** para seleccionar un elemento.
 - Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[NO]	Seleccione este elemento cuando no se necesite la contraseña para realizar la conexión.
[SÍ]	Seleccione este elemento cuando se necesite la contraseña para realizar la conexión.

Nota

- Esta función se configura como [NO] a modo de ajuste predeterminado de fábrica o después de ejecutar el menú [RED/USB] → [INICIALIZAR]. Al conectarse al proyector con el software de aplicación de transferencia de imágenes, es recomendable que se registre una contraseña en el menú [RED/USB] → [Panasonic APPLICATION] → [CAMBIO CONTRASEÑA], y que [CONTRASEÑA] se ajuste en [SÍ].
- Con el ajuste en [SÍ], la función de distribución simultánea de imágenes no puede recibir la imagen distribuida y la función de borrado de imágenes distribuidas del “Multi Monitoring & Control Software” no puede borrar la imagen. Para usar estas funciones, seleccione el ajuste [NO].

Ajuste [CAMBIO CONTRASEÑA]

Registre o cambie la contraseña que deba introducir al conectarse al proyector con el software de aplicación de transferencia de imágenes de Panasonic.

- 1) Pulse **▲▼** para seleccionar [Panasonic APPLICATION].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [Panasonic APPLICATION].
- 3) Pulse **▲▼** para seleccionar [CAMBIO CONTRASEÑA].
- 4) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [CAMBIO CONTRASEÑA].
- 5) Pulse **▲▼◀▶** para seleccionar el carácter y pulse el botón <ENTER> para introducir el carácter.
 - Se puede introducir un máximo de 8 caracteres ASCII.
- 6) Pulse **▲▼◀▶** para seleccionar [OK], y pulse el botón <ENTER>.
 - La contraseña introducida está registrada.
 - Para cancelar, seleccione [CANCEL].

Nota

- La contraseña predeterminada de fábrica o la que aparece al ejecutar el menú [RED/USB] → [INICIALIZAR] está en blanco. Incluso si configura [CONTRASEÑA] como [SÍ], si no se registró una contraseña podrá conectarse sin introducir caracteres. Asegúrese de registrar una contraseña al configurar [CONTRASEÑA] como [SÍ].
- Cambie la contraseña periódicamente y utilice una que no sea fácil de averiguar.

Ajuste [GUÍA DE EMPAREJAMIENTO]

Configure si se activa o no la función de emparejamiento para mostrar la guía de escritura de los datos emparejados en la pantalla en espera cuando la memoria USB esté conectada al terminal <VIEWER/PAIRING> con la entrada Panasonic APPLICATION seleccionada. Los datos de emparejamiento son información de conexión entre el software de aplicación de transferencia de imágenes "Plug and Share" y el proyector y la memoria USB.

- 1) Pulse **▲▼** para seleccionar [Panasonic APPLICATION].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [Panasonic APPLICATION].
- 3) Pulse **▲▼** para seleccionar [GUÍA DE EMPAREJAMIENTO].
- 4) Pulse **◀▶** para seleccionar un elemento.
 - Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[SÍ]	Activa la función de emparejamiento. Detecta la memoria USB conectada al terminal <VIEWER/PAIRING> y muestra la guía para ejecutar el emparejamiento en la pantalla en espera.
[NO]	Desactiva la función de emparejamiento. No detecta ni si la memoria USB está conectada al terminal <VIEWER/PAIRING>.

Nota

- El ajuste [GUÍA DE EMPAREJAMIENTO] se activa al seleccionar la entrada Panasonic APPLICATION.
- Para saber más acerca del método de emparejamiento del proyector y la memoria USB, consulte "Uso de la función de emparejamiento" (➔ página 195).
- Para saber como manipular la memoria USB, consulte "Uso de la memoria USB" (➔ página 69).
- Para obtener información sobre cómo usar el software de aplicación de transferencia de imágenes "Plug and Share", que permite una conexión fácil a través de la LAN inalámbrica al emparejar una memoria USB disponible en tiendas con el proyector, consulte la siguiente URL. <https://panasonic.net/cns/projector/>
Para saber más acerca del método de emparejamiento del proyector y la memoria USB, consulte "Uso de la función de emparejamiento" (➔ página 195). Al realizar el emparejamiento, la información de conexión entre el software de aplicación de transferencia de imágenes "Plug and Share" y el proyector y la memoria USB se escribe en la memoria USB.

[MIRRORING]

Configure la operación al conectar un dispositivo al proyector con la función de reflejo.

- Para usar la función de reflejo, deberá acoplar el Modulo inalámbrico opcional (Núm. de modelo: ET-WM300). Para obtener más información sobre cómo instalar el Modulo inalámbrico opcional (Núm. de modelo: ET-WM300), consulte "Colocación del Módulo inalámbrico" (➔ página 50).

Configuración de la conexión

Configure la conexión con la función de reflejo.

- 1) Pulse **▲▼** para seleccionar [MIRRORING].
- 2) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [MIRRORING].
- 3) Pulse **▲▼** para seleccionar un elemento, y pulse **◀▶** para cambiar el ajuste.

[TIPO DE CONEXIÓN]	Seleccione el método de conexión al conectarse al proyector por primera vez con la función de reflejo.	
	[AUTO]	Seleccione este elemento para conectarse automáticamente.
	[PIN]	Seleccione este elemento para mostrar un PIN (número de ocho dígitos) en la pantalla en espera de entrada de MIRRORING y conectarse introduciendo ese PIN en el dispositivo.
[CANAL]	Seleccione el canal que desea utilizar.	

[CONEXIÓN MÓVIL]	Seleccione este elemento cuando la conectividad sea mala. Ajuste [NO] normalmente.	
	[NO]	Desactiva la función.
	[SÍ]	Activa la función.

Nota

- Cuando [TIPO DE CONEXIÓN] se ajuste en [AUTO] y el proyector no pueda conectarse en función del dispositivo utilizado, configúrelo como [PIN] para usar el proyector.
- Al conectarse con un dispositivo que ya se ha conectado previamente al proyector mediante la función de reflejo, la conexión se realizará automáticamente sin importar el ajuste de [TIPO DE CONEXIÓN].

Ajuste [MODO MODERADOR]

Configure si desea activar o no [MODO MODERADOR], que permite que el moderador especifique el presentador cuando haya varios dispositivos que puedan conectarse con el proyector mediante reflejo.

- 1) Pulse **▲▼ para seleccionar [MIRRORING]**.
- 2) Pulse el botón **<ENTER>**.
 - Aparece la pantalla **[MIRRORING]**.
- 3) Pulse **▲▼ para seleccionar [MODO MODERADOR]**.
- 4) Pulse **◀▶ para seleccionar un elemento**.
 - Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[NO]	Desactiva el modo moderador. El número de dispositivos que pueden conectarse al proyector y mostrar la imagen está restringido a uno.
[SÍ]	Activa el modo moderador. Seleccione este elemento cuando el moderador vaya a utilizar el proyector y especifique el dispositivo que mostrará la imagen de entre los diferentes dispositivos que aparecen en la pantalla en espera.

Nota

- Con el ajuste en [SÍ], los demás usuarios no pueden interrumpir la conexión.
- Para obtener más información acerca de cómo habilitar el modo moderador en la entrada MIRRORING, consulte "Proyección con la entrada MIRRORING" (▶ página 182).

Ajuste [INTERRUPCIONES]

Configura si se permite o no que otro usuario interrumpa la conexión cuando el proyector muestre la pantalla del dispositivo de un usuario específico.

- 1) Pulse **▲▼ para seleccionar [MIRRORING]**.
- 2) Pulse el botón **<ENTER>**.
 - Aparece la pantalla **[MIRRORING]**.
- 3) Pulse **▲▼ para seleccionar [INTERRUPCIONES]**.
- 4) Pulse **◀▶ para seleccionar un elemento**.
 - Los elementos cambiarán cada vez que pulse el botón.

[SÍ]	Seleccione este elemento si permite la interrupción. Borra la conexión con el dispositivo actual, cambia la conexión al dispositivo que solicita la nueva conexión y muestra la imagen.
[NO]	Seleccione este elemento si prohíbe la interrupción. Mantiene la conexión con el dispositivo actual.

Nota

- Si [MODO MODERADOR] está establecido en [SÍ], [INTERRUPCIONES] no puede configurarse.

[ESTADO DE RED]

Consulte el estado de la red del proyector.

1) Pulse **▲▼** para seleccionar [ESTADO DE RED].

2) Pulse el botón <ENTER>.

- Aparece la pantalla [ESTADO DE RED].

3) Pulse **◀▶** para cambiar la pantalla de visualización.

- La página cambiará cada vez que pulse el botón.

[LAN CON CABLE] (página 1/3), [LAN INALÁMBRICA] (página 2/3), [LAN INALÁMBRICA] (página 3/3)

[LAN CON CABLE]	Muestra la información de red de la LAN con cable establecida en el proyector.	
	[DHCP]	Muestra el estado de utilización del servidor DHCP.
	[DIRECCIÓN IP]	Muestra la [DIRECCIÓN IP].
	[MÁSCARA DE SUBRED]	Muestra la [MÁSCARA DE SUBRED].
	[PUERTA DE ENLACE.]	Muestra la [PUERTA DE ENLACE.].
	[DNS1]	Muestra la dirección del servidor DNS preferido.
	[DNS2]	Muestra la dirección del servidor DNS alternativo.
	[DIRECCIÓN MAC]	Muestra la [DIRECCIÓN MAC] de la LAN con cable.
	[EAP]	Muestra el tipo de EAP.
	Muestra la información de red de la LAN inalámbrica establecida en el proyector.	
[LAN INALÁMBRICA]	[NIVEL ANTENA]	Muestra el estado de la señal de la LAN inalámbrica.
	[RED]	Muestra el método de conexión de la LAN inalámbrica.
	[SSID]	Muestra la cadena de SSID.
	[AUTENTICACIÓN]	Muestra el método de autenticación de usuario.
	[EAP]	Muestra el tipo de EAP.
	[ENCRIPCIÓN]	Muestra el método de cifrado.
	[CLAVE POR DEFECTO]	Muestra el ajuste [CLAVE POR DEFECTO].
	[DHCP]	Muestra el estado de utilización del servidor DHCP.
	[DIRECCIÓN IP]	Muestra la [DIRECCIÓN IP].
	[MÁSCARA DE SUBRED]	Muestra la [MÁSCARA DE SUBRED].
	[PUERTA DE ENLACE.]	Muestra la [PUERTA DE ENLACE.].
	[DNS1]	Muestra la dirección del servidor DNS preferido.
	[DNS2]	Muestra la dirección del servidor DNS alternativo.
	[DIRECCIÓN MAC]	Muestra la [DIRECCIÓN MAC] de la LAN inalámbrica.

Nota

- Cuando [LAN INALÁMBRICA] se ajusta en [DESHABILITADO], no se muestra la página [LAN INALÁMBRICA] en la pantalla [ESTADO DE RED].

Capítulo 5 Operaciones

Este capítulo describe cómo usar cada función.

Conexión de red

El proyector está equipado con la función de red, y es posible lo siguiente conectándose a un ordenador.

• Control web

Es posible realizar la configuración, el ajuste y el estado de visualización del proyector accediendo al proyector desde un ordenador.

Consulte “Función de control web” (➔ página 159) para obtener más información.

• Smart Projector Control

Este software de aplicación configura y ajusta el proyector conectado a una LAN usando un smartphone o una tablet.

Para obtener más información o descargar el software de aplicación, visite el sitio web de Panasonic (<https://panasonic.net/cns/projector/>).

• Multi Monitoring & Control Software

“Multi Monitoring & Control Software”, una aplicación de software para supervisar y controlar varios dispositivos de visualización (proyector o pantalla plana) conectados a Intranet.

También se puede usar el software de complemento “Software de Alerta Precoz”, que supervisa el estado de los dispositivos de pantalla y sus periféricos en una Intranet, e informa de cualquier anomalía de los equipos y detecta las señales de los posibles problemas.

Para obtener más información, visite el sitio web de Panasonic (<https://panasonic.net/cns/projector/>).

• Software de aplicación de transferencia de imágenes

Al usar el software de aplicación de transferencia de imágenes de Panasonic, la imagen enviada desde un dispositivo puede mostrarse como una imagen proyectada.

Para obtener más información, consulte “Proyección con la entrada Panasonic APPLICATION” (➔ página 179).

Para saber cómo utilizar el software de aplicación de transferencia de imágenes “Wireless Manager ME6.4” compatible con los ordenadores Windows o Mac, consulte las instrucciones de operación de “Wireless Manager ME6.4”.

Para saber cómo utilizar el software de aplicación de transferencia de imágenes “Plug and Share”, que permite conectarse fácilmente a través de la LAN inalámbrica al emparejar una memoria USB disponible en tiendas con el proyector, consulte las instrucciones de operación de “Plug and Share”. Para saber más acerca del método de emparejamiento del proyector y la memoria USB, consulte “Uso de la función de emparejamiento” (➔ página 195). Al realizar el emparejamiento, la información de conexión entre el software de aplicación de transferencia de imágenes “Plug and Share” y el proyector y la memoria USB se escribe en la memoria USB. Puede descargar el software de aplicación y las instrucciones de operación de “Wireless Manager ME6.4” y “Plug and Share” en el sitio web de Panasonic (<https://panasonic.net/cns/projector/>).

Para obtener más información acerca del software de aplicación de transferencia de imágenes “Wireless Projector” compatible con los dispositivos iPad/iPhone/iPod touch o Android, consulte el sitio web de Panasonic (<https://panasonic.net/cns/projector/>).

• Creación de reflejo

Al usar la función de reflejo, la pantalla del dispositivo conectado a través de una LAN inalámbrica puede mostrarse como una imagen proyectada.

Para obtener más información, consulte “Proyección con la entrada MIRRORING” (➔ página 182).

• PJLink

El estado o el funcionamiento del proyector se pueden consultar desde un ordenador mediante el protocolo PJLink.

Consulte “Protocolo PJLink” (➔ página 211) para obtener más información.

• Comandos de control


El estado o el funcionamiento del proyector se pueden consultar desde un ordenador mediante los comandos de control.

Consulte “Comandos de control mediante LAN” (➔ página 212) para obtener más información.

Conexión a través de una LAN con cable

Este proyector puede recibir la señal Ethernet del cable transmisor de par trenzado junto con la señal de control de vídeo, audio y serie a través de un cable LAN.

Ejemplo de una conexión de red normal

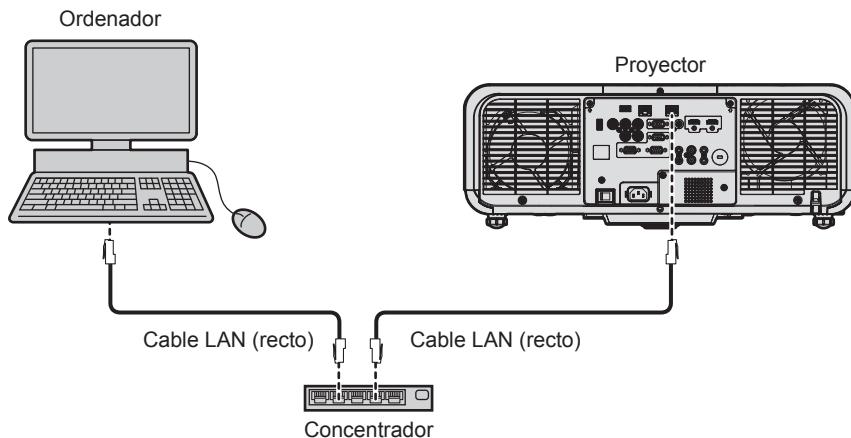


Atención

- Si se conecta un cable LAN directamente al proyector, la conexión de red debe realizarse en interiores.

Nota

- Se requiere un cable LAN para utilizar la función de red mediante la LAN inalámbrica.
- Conecte un cable LAN para enviar la señal Ethernet al terminal <LAN> o al terminal <DIGITAL LINK/LAN> del proyector o para recibirla desde esos terminales.
- Use un cable LAN directo o cruzado compatible con CAT5 o superior. El cable directo o cruzado, o ambos cables, se pueden usar según la configuración del sistema. Consulte al administrador de su red. El proyector determinará el tipo del cable (directo o cruzado) automáticamente.
- Utilice un cable LAN de 100 m (328'1") o de una longitud inferior.

Ejemplo de conexiones de red a través de un cable transmisor de par trenzado

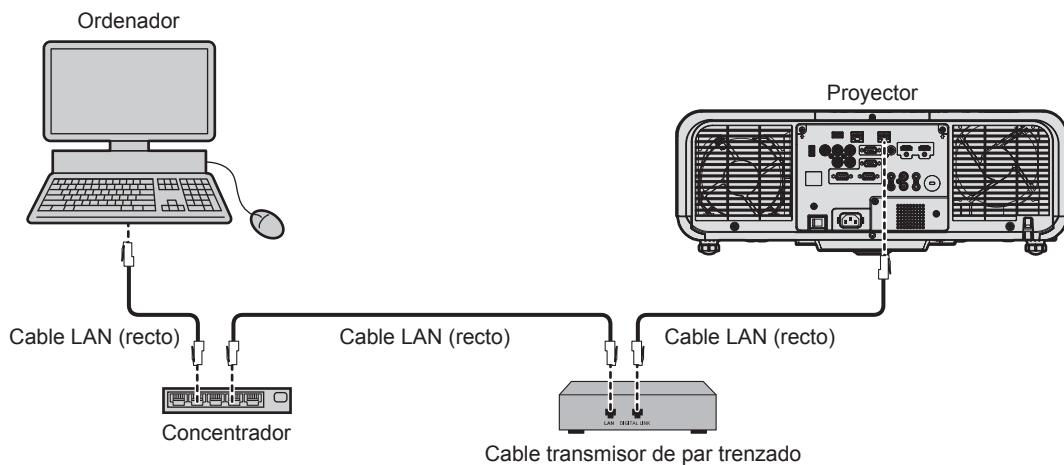

Atención

- Si se conecta un cable LAN directamente al proyector, la conexión de red debe realizarse en interiores.

Nota

- Para el cable LAN entre el cable transmisor de par trenzado y el proyector, utilice un cable que cumpla con los siguientes requisitos:
 - Compatible con CAT5e o estándares superiores
 - Blindado (conectores incluidos)
 - Conexión directa
 - Monofilar

- La distancia de transmisión máxima entre el cable transmisor de par trenzado y el proyector es 100 m (328'1") para la señal con resolución máxima de 1 920 x 1 200 puntos. Para señales con resolución superior a 1 920 x 1 200 puntos, la distancia de transmisión máxima será 50 m (164'1"). Es posible transmitir hasta 150 m (492'2") si el cable transmisor de par trenzado admite el método de comunicación de largo alcance. Sin embargo, la señal que el proyector puede recibir es sólo de hasta 1080/60p (1 920 x 1 080 puntos, la frecuencia del reloj de puntos 148,5 MHz) para el método de comunicación de largo alcance. Si la distancia es mayor, pueden producirse distorsiones en la imagen y problemas con la comunicación LAN.
- Al realizar el cableado entre un cable transmisor de par trenzado y el proyector, compruebe que las características de cada cable son compatibles con CAT5e o superior con herramientas como un tester de cables o un verificador de cables. Si utiliza un conector de relé, realice la comprobación incluyendo este conector.
- No utilice un concentrador entre un cable transmisor de par trenzado y el proyector.
- No tire de los cables con fuerza. No los doble ni los retuerza innecesariamente.
- Para reducir el ruido, estire los cables que se conectan entre el cable transmisor de par trenzado y el proyector; procure que no queden enrollados.
- Mantenga los cables que unen el cable transmisor de par trenzado y el proyector alejados de otros cables, sobre todo de los cables de alimentación.
- Al instalar varios cables, colóquelos uno al lado del otro con una mínima distancia de separación, pero sin atarlos.
- Una vez colocado el cable, confirme que el valor de [CALIDAD DE LA SEÑAL] en el menú [RED/USB] → [ESTADO DIGITAL LINK] se muestra en verde, lo que indica una calidad normal.
- Para obtener información acerca de los cables transmisores de par trenzado de otros fabricantes con funcionamiento validado con este proyector, visite el sitio web de Panasonic (<https://panasonic.net/cns/projector/>). Tenga en cuenta que la validación de los dispositivos de otros fabricantes se ha realizado según los puntos especificados por Panasonic Corporation y no todas las funciones se han validado. En caso de problemas de funcionamiento o rendimiento provocados por dispositivos de otros fabricantes, póngase en contacto directamente con ellos.

Configuración del proyector

- 1) **Conecte el proyector a un ordenador mediante un cable LAN.**
- 2) **Encienda la alimentación del proyector.**
- 3) **Seleccione el menú [RED/USB] → [LAN CON CABLE] en el menú principal y pulse el botón <ENTER>.**
- 4) **Realice la configuración de [LAN CON CABLE].**
 - Para obtener más información, consulte [LAN CON CABLE] (➔ página 141).

Nota

- Para conectar a una red existente, consulte antes al administrador de su red.

■ Configuración con ajustes predeterminados de fábrica

- Los siguientes ajustes son los ajustes predeterminados de fábrica.

[DHCP]	[NO]
[DIRECCIÓN IP]	192.168.10.100
[MÁSCARA DE SUBRED]	255.255.255.0
[PUERTA DE ENLACE.]	192.168.10.1
[DNS1]/[DNS2]	(Espacio en blanco)
[EAP]	[NINGUNO]

Funcionamiento del ordenador

- 1) **Encienda la alimentación del ordenador.**
- 2) **Configure la red con las instrucciones que le indique el administrador de su red.**
 - El funcionamiento del ordenador es posible configurando los ajustes de red del ordenador de la siguiente forma si el proyector tiene los ajustes predeterminados de fábrica.


[DIRECCIÓN IP]	192.168.10.101
[MÁSCARA DE SUBRED]	255.255.255.0
[PUERTA DE ENLACE.]	192.168.10.1

Conexión con la LAN inalámbrica




Para usar la función de LAN inalámbrica con el proyector, deberá acoplar el Modulo inalambrico opcional (Núm. de modelo: ET-WM300).

Para obtener más información sobre cómo instalar el Modulo inalambrico opcional (Núm. de modelo: ET-WM300), consulte “Colocación del Módulo inalámbrico” (➔ página 50).

Ejemplo de conexión

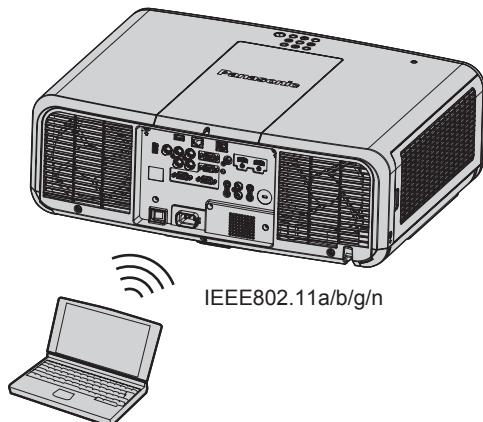

Ejemplo de conexión para la transferencia de imágenes

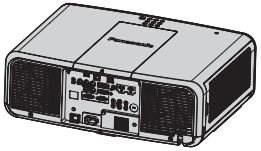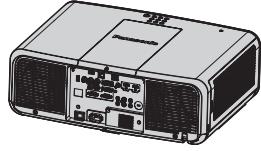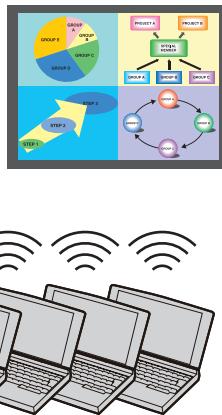	MIRRORING	Software de aplicación de transferencia de imágenes
Ilustración de conexión	<p>(Ejemplo) Visualización del contenido</p> <p>Proyector</p>  <p>Dispositivo compatible con Miracast</p>	<p>(Ejemplo) Visualización en varias pantallas</p> <p>Proyector</p>  <p>Dispositivo como un ordenador con el software de aplicación de transferencia de imágenes de Panasonic instalado</p> 
Entrada	MIRRORING	Panasonic APPLICATION
Método de comunicación	IEEE802.11n	IEEE802.11a/b/g/n
Método de conexión	—	Método exclusivo de Panasonic + conexión del usuario
Método de transmisión de imágenes	H.264	Método exclusivo Panasonic

Configuración del proyector

- 1) Encienda el proyector.
- 2) Seleccione el menú [RED/USB] → [LAN INALÁMBRICA] en el menú principal y ajústelo en una opción que no sea [DESHABILITADO].
- 3) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [CONFIG. DETALL. INALÁMBR.]

4) Configuración de la conexión

- Para obtener más información, consulte [LAN INALÁMBRICA] (➔ página 142).

Nota

- La LAN con cable y la LAN inalámbrica no se pueden utilizar en el mismo segmento.
- Si se van a conectar varios dispositivos, establezca las direcciones IP de modo que no coincidan.
- No lo use en una conexión ANY con SSID ajustado en una cadena de caracteres “any” o “ANY”.
- El ajuste de conexión en la pantalla **[CONFIG. DETALL. INALÁMBR.]** no es necesario cuando el dispositivo Miracast compatible y el proyector estén conectados con la conexión de reflejo. Para obtener más información con respecto a la conexión con la función de reflejo, consulte “Proyección con la entrada MIRRORING” (➔ página 182).

■ Configuración por defecto

- Los siguientes ajustes son los ajustes predeterminados de fábrica.

[SIMPLE]	[CLAVE]	Projxxxx (Se establece la misma cadena de caracteres que la del ID de red. xxxx es un número de cuatro dígitos).
[M-DIRECT]	[DIRECCIÓN IP]	192.168.12.100
	[MÁSCARA DE SUBRED]	255.255.255.0
	[SSID]	M-DIRECTxxxx (xxxx son los cuatro últimos dígitos del ID de red).
	[CANAL]	1
	[CLAVE]	La misma cadena de caracteres que SSID.
[USER]	[SSID]	Panasonic Projector
	[AUTENTICACIÓN]	[ABIERTO]
	[ENCRIPCIÓN]	[NINGUNA]
	[DHCP]	[NO]
	[DIRECCIÓN IP]	192.168.11.100
	[MÁSCARA DE SUBRED]	255.255.255.0
	[PUERTA DE ENLACE.]	192.168.11.1
	[DNS1]/[DNS2]	(Espacio en blanco)

Funcionamiento del ordenador

1) Encienda el equipo.

2) Configure la red de acuerdo con las instrucciones del administrador de red.

- Cuando el menú [RED/USB] → [LAN INALÁMBRICA] se configure como [M-DIRECT], ajuste la configuración de red en el ordenador para “adquirir la dirección IP automáticamente”.
- Cuando el menú [RED/USB] → [LAN INALÁMBRICA] se configure como [USER], ajuste los elementos de red del ordenador y del proyector de acuerdo con las instrucciones del administrador de red.

3) Conecte el equipo a la red establecida para el proyector.

- Si se trata de un ordenador Windows, haga clic en la bandeja de tareas  (en la parte inferior derecha de la pantalla del ordenador) y seleccione el siguiente SSID como destino de la conexión.
 - Cuando el menú [RED/USB] → [LAN INALÁMBRICA] se ajusta en [M-DIRECT]: el SSID configurado en el proyector
 - Cuando el menú [RED/USB] → [LAN INALÁMBRICA] se ajusta en [USER]: el SSID del punto de acceso que se está utilizando

Si se trata de un Mac, haga clic en la barra de menú  (en la parte superior derecha de la pantalla del ordenador) y seleccione el ajuste SSID para el proyector como destino de la conexión.

Nota

- Si utiliza la utilidad de conexión LAN inalámbrica estándar de su SO, siga el procedimiento de funcionamiento de la utilidad que utiliza para conectarse a la red.

Función de control web

La siguiente función es posible desde un ordenador usando la función de control web.

- Configuración y ajuste del proyector
- Visualización del estado del proyector
- Envío de un mensaje de correo electrónico cuando existe un problema con el proyector

El proyector es compatible con “Crestron Connected” y también pueden utilizarse las siguientes aplicaciones de software de Crestron Electronics, Inc.

- RoomView Express
- Crestron Fusion
- RoomView Server Edition

Nota

- Se requiere la comunicación con un servidor de correo electrónico para usar la función de correo electrónico. Confirme antes que se pueda usar el correo electrónico.
- “Crestron Connected” es un sistema de Crestron Electronics, Inc. que administra y controla de forma colectiva los dispositivos de varios sistemas conectados a una red a través de un ordenador.
- Para obtener más información de “Crestron Connected”, visite el sitio web de Crestron Electronics, Inc. (sólo inglés.)
URL <https://www.crestron.com/>
Descargue “RoomView Express” del sitio web de Crestron Electronics, Inc. (sólo inglés.)
URL <https://www.crestron.com/en-US/resources/get-roomview>


Ordenador que puede usarse para la configuración

Para usar la función de control web, se necesita un navegador web. En primer lugar, confirme que el navegador web puede utilizarse.

SO	Navegador compatible
Windows	Internet Explorer 11.0, Microsoft Edge
Mac OS	Safari 8.0/9.0/10.0/11.0
iOS	Safari (equipado con versión iOS 9, iOS 10 e iOS 11)
Android	Google Chrome (equipado con versión Android 4.4/5.0/5.1/6.0/7.0/8.0)


Acceso desde el explorador web

- 1) Abra el explorador web en el ordenador.
- 2) Introduzca la dirección IP del proyector en el campo de entrada de URL del explorador web.
- 3) Introduzca el nombre de usuario y la contraseña.
 - Los ajustes predeterminados de fábrica son Nombre de usuario: dispuser (derechos de usuario)/dispadmin (derechos de administrador); Contraseña: @Panasonic.
 - Al usar la función de control web por primera vez se le solicita que cambie la contraseña. Vaya al paso 4). Si la función de control web ya se ha utilizado previamente, continúe con el paso 7).

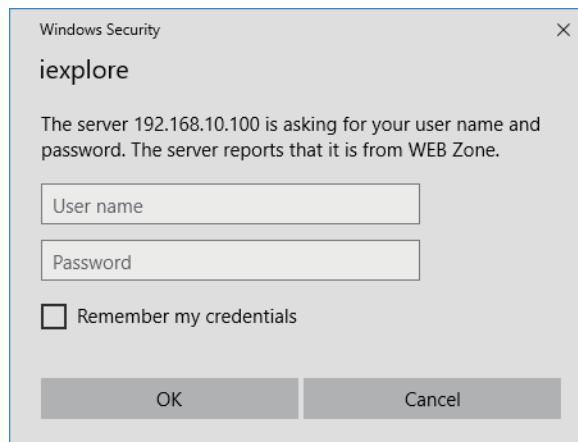


- 4) Haga clic en OK.
 - Se visualiza la página [Change password].

Para derechos de usuario

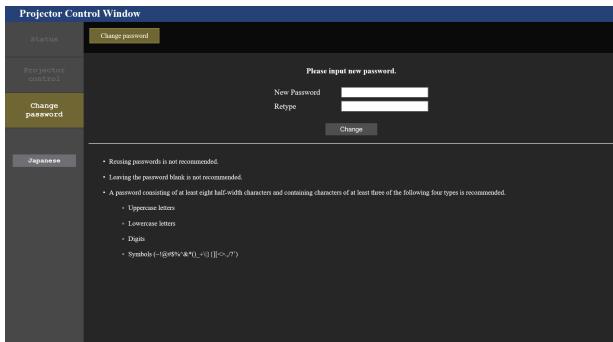

Para derechos de administrador

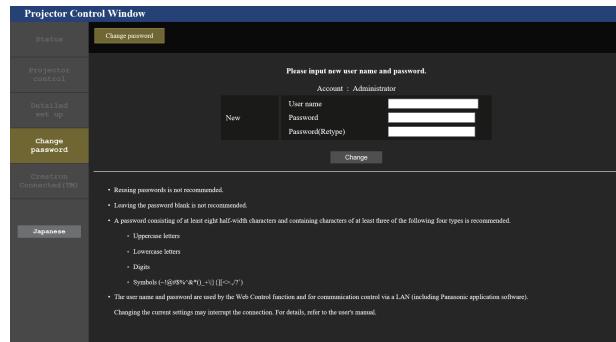

- 5) **Introduzca el nuevo nombre de usuario y la contraseña, y haga clic en [Change].**
 - La pantalla del paso 3) vuelve a aparecer.
 - 6) **Introduzca el nuevo nombre de usuario y la contraseña.**
 - Introduzca el nuevo nombre de usuario y la contraseña configurados en el paso 5).
 - 7) **Haga clic en OK.**

Atención

- La pantalla de introducción del nombre de usuario y la contraseña podría estar oculta por otra ventana que ya esté abierta. En tal caso, minimice la ventana que está delante para ver la pantalla de introducción.

Nota

- Para controlar con el navegador web, configure el menú [RED/USB] → [NETWORK CONTROL] → [CONTROL WEB] como [Sí].
 - No realice la configuración ni controle simultáneamente abriendo varios exploradores web. No ajuste ni controle el proyector desde varios ordenadores.
 - El acceso se bloqueará durante unos minutos cuando se introduzca una contraseña incorrecta tres veces consecutivamente.
 - Algunos elementos de la página de ajuste del proyector utilizan la función Javascript del navegador web. El control correcto podría no ser posible si el navegador web no está configurado para usar esta función.
 - Si la pantalla del control web no aparece, consulte a su administrador de red.
 - Cuando se actualiza la pantalla del control web, la pantalla puede quedar en blanco durante un instante, pero esto no representa un problema de funcionamiento.
 - Si el proyector ya está registrado en el software de aplicación (como "Multi Monitoring & Control Software" o "Smart Projector Control") que usa el control de comunicación por LAN, la comunicación con el proyector no será posible si se cambian un nombre de usuario o una contraseña para [Administrator]. Si se cambian un nombre de usuario o una contraseña para [Administrator], actualice la información de registro del software de aplicación que se esté usando.
 - Captura de pantalla de un ordenador
El tamaño o la visualización de la pantalla podrían ser diferentes a los de este manual según el SO o el navegador web, o el tipo de ordenador que se esté usando.

Derechos para cada cuenta

Los derechos de administrador le permiten usar todas las funciones. Con los derechos de usuario hay limitaciones. Seleccione los derechos según el propósito.

Si una función tiene el símbolo ✓ en la columna de derechos de administrador/derechos del usuario, significa que esa función se puede usar con esos derechos.

Elemento	Función	Derechos de administrador	Derechos del usuario	Página
[Projector status]	[Projector status]	✓	✓	162
	Página de información de error	✓	✓	163
	[Network status]	✓	✓	163
	[Access error log]	✓	—	164
	[Mail error log]	✓	—	164
[Projector control]	[Basic control]	✓	✓	164
	[Detail control]	✓	—	165
[Detailed set up]	[Network config]	✓	—	166
	[Adjust clock]	✓	—	170
	[Ping test]	✓	—	170
	[E-mail set up]	✓	—	171
	[Authentication set up]	✓	—	172
	[ECO management set up]	✓	—	172

Elemento	Función	Derechos de administrador	Derechos del usuario	Página
[Change password]	Nombre de usuario de [Administrator]	✓	—	175
	Nombre de usuario de [User]	✓	—	176
	Nombre de usuario de [Moderator]	✓	—	176
	Contraseña de [Administrator]	✓	—	175
	Contraseña de [User]	✓	✓	176, 176
	Contraseña de [Moderator]	✓	—	176
[Crestron Connected(TM)]	Página de operaciones	✓	—	177
	[Tools]	✓	—	177
	[Info]	✓	—	178
	[Help]	✓	—	178

Descripciones de los elementos



1 Pestaña de la página

Cambia de página haciendo clic en ella.

2 [Status]

El estado del proyector se visualiza haciendo clic en este elemento.

3 [Projector control]

La página [Projector control] se visualiza haciendo clic en este elemento.

4 [Detailed set up]

La página [Detailed set up] se visualiza haciendo clic en este elemento.

5 [Change password]

La página [Change password] se visualiza haciendo clic en este elemento.


6 [Crestron Connected(TM)]

Aparece la página de operaciones de Crestron Connected haciendo clic en este elemento.

Página [Projector status]

Haga clic en [Status] → [Projector status].

Muestre el estado del proyector para los siguientes elementos.

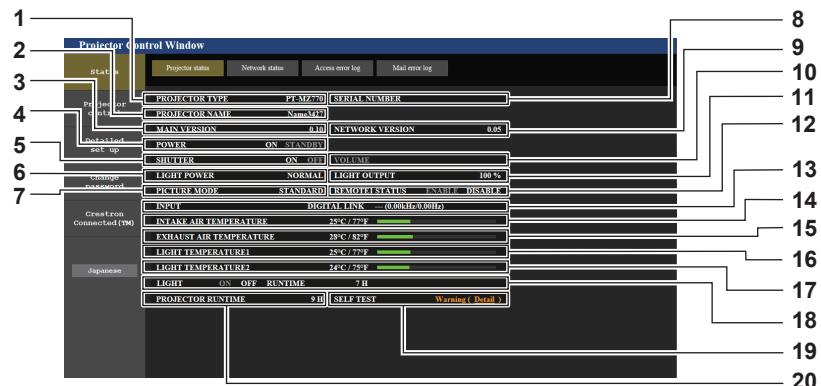

1 [PROJECTOR TYPE]

Muestra el tipo del proyector.

2 [PROJECTOR NAME]

Muestra el nombre del proyector establecido en el proyector.

3 [MAIN VERSION]

Muestra la versión principal del firmware del proyector.

4 [POWER]

Muestra el estado de la fuente de alimentación.

5 [SHUTTER]

Muestra el estado de la función del obturador ([ON]: activado (cerrado), [OFF]: desactivado (abierto)).

6 [LIGHT POWER]

Muestra el estado del ajuste de [LUMINOSIDAD].

7 [PICTURE MODE]

Muestra el estado del ajuste de [MODO DE IMAGEN].

8 [SERIAL NUMBER]

Muestra el número de serie del proyector.

9 [NETWORK VERSION]

Muestra la versión de red del firmware del proyector.

10 [VOLUME]

Muestra el estado del volumen.

11 [LIGHT OUTPUT]

Muestra el estado de configuración de [SALIDA DE LA LUZ].

12 [REMOTE1 STATUS]

Muestra el estado de control del terminal <REMOTE 1 IN>.

13 [INPUT]

Muestra el estado de la entrada seleccionada.

14 [INTAKE AIR TEMPERATURE]

Muestra el estado de la temperatura de aire de entrada del proyector.

15 [EXHAUST AIR TEMPERATURE]

Muestra el estado de la temperatura de aire de salida del proyector.

16 [LIGHT TEMPERATURE1]

Muestra el estado de la temperatura de la fuente luminosa 1.

17 [LIGHT TEMPERATURE2]

Muestra el estado de la temperatura de la fuente luminosa 2.

18 [LIGHT]

Muestra el estado de iluminación y el tiempo de uso de la fuente luminosa.

19 [SELF TEST]

Muestra la información de autodiagnóstico.

20 [PROJECTOR RUNTIME]

Muestra el tiempo de ejecución del proyector.

Página de información de error

Cuando aparece [Error (Detail)] o [Warning (Detail)] en el campo [SELF TEST] de la pantalla [Projector status], haga clic para ver el contenido del error/la advertencia.

- El proyector puede entrar en modo en espera para protegerse dependiendo del contenido del error.

1 Pantalla de información de error

Muestra los símbolos y el contenido alfanuméricos de los errores/advertencias que ocurren.

Para obtener información detallada del contenido de la pantalla, consulte "Pantalla [AUTOTEST]" (➔ página 208).

2 Código de error

Página [Network status]

Haga clic en [Status] → [Network status].

Se visualiza el estado de la configuración de la red actual.

1 [WIRED LAN]

Muestra la configuración de la LAN con cable.


2 [WIRELESS LAN]

Muestra los ajustes de la LAN inalámbrica cuando el Módulo inalámbrico opcional (Núm. de modelo: ET-WM300) está acoplado.

Página [Access error log]

Haga clic en [Status] → [Access error log].


Se visualiza el registro de errores en el servidor web, como por ejemplo el acceso a páginas que no existen o el acceso con nombres de usuario o contraseñas no autorizados.

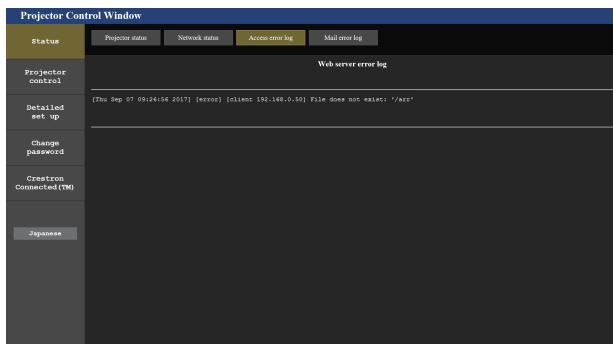

Página [Mail error log]

Haga clic en [Status] → [Mail error log].

El registro de errores del correo electrónico se visualiza si no pueden enviarse correos electrónicos periódicos.

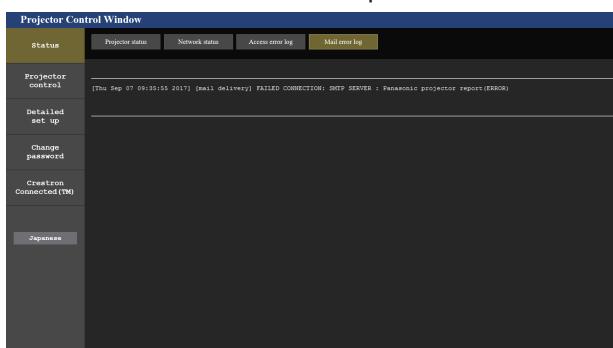

Nota

- [Access error log] y [Mail error log] mostrarán los últimos miles de accesos/solicitudes. Es posible que no pueda mostrarse toda la información si se realizan al mismo tiempo muchos accesos/solicitudes.
- Las entradas más antiguas del [Access error log] y [Mail error log] se eliminan cuando se supera una determinada cantidad.
- Consulte [Access error log] y [Mail error log] periódicamente.

Página [Basic control]

Haga clic en [Projector control] → [Basic control].



1 [POWER]

Apaga/enciende la alimentación.

2 [SHUTTER]

Cambia la utilización de la función del obturador (activado (obturador cerrado)/desactivado (obturador abierto)).

3 [OSD]

Enciende (muestra)/apaga (oculta) la función de visualización de menú en pantalla.

4 [SYSTEM]

Cambia el método del sistema.

5 Visualización de menú en pantalla del proyector


Muestra los mismos elementos mostrados en el menú en pantalla del proyector. Puede controlar o cambiar las configuraciones de los menús. Se visualiza incluso si la función de visualización de menú en pantalla está desactivada (ocultar).

6 [INPUT SELECT]

Cambia la señal de entrada.

Página [Detail control]

Haga clic en [Projector control] → [Detail control].

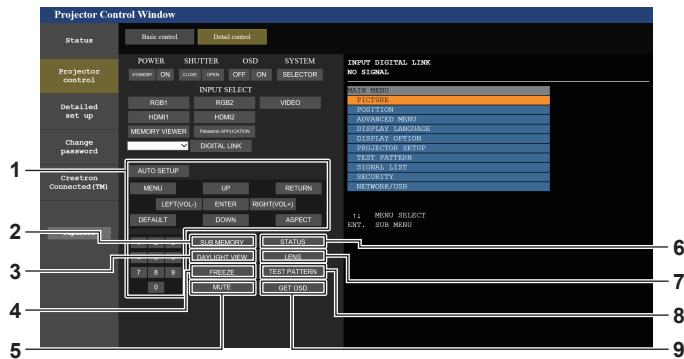

1 Control del proyector

El proyector se controla pulsando los botones del mismo modo que los botones del mando a distancia. Despues del control, se actualiza el menú en pantalla del proyector en la derecha de la página del control.

2 [SUB MEMORY]

Cambia la memoria secundaria.

3 [DAYLIGHT VIEW]

Cambia el ajuste de visualización de luz diurna.

4 [FREEZE]

Pausa temporalmente la imagen.

5 [MUTE]

Altera entre usar y no usar la función de silencio.

6 [STATUS]

Aparece la pantalla [ESTADO] en la imagen proyectada.

7 [LENS]

Muestra la página [LENS].

8 [TEST PATTERN]


Muestra el patrón de prueba.

9 [GET OSD]

Actualiza la visualización de menú en pantalla del proyector a la derecha de la página de control.

Página [LENS]

Haga clic en [Projector control] → [Detail control] → [LENS].

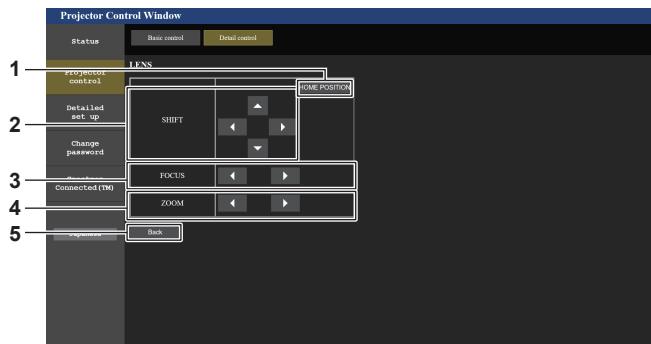

1 [HOME POSITION]

Mueve la lente de proyección a la posición inicial.

2 [SHIFT]

Haga el clic en ▲▼◀▶ para ajustar el desplazamiento de la lente (posición vertical y posición horizontal).

El ajuste puede ser realizado más rápidamente manteniendo pulsado el botón durante aproximadamente tres segundos o más tiempo.

3 [FOCUS]

Haga clic en ◀▶ para ajustar el enfoque.

El ajuste puede ser realizado más rápidamente manteniendo pulsado el botón durante aproximadamente tres segundos o más tiempo.

4 [ZOOM]

Haga el clic en ◀▶ para ajustar el zoom.

El ajuste puede ser realizado más rápidamente haciendo clic y manteniendo pulsado el botón durante aproximadamente tres segundos o más tiempo.

5 [Back]

Vuelve a la página [Detail control].

Página [Network config]


Haga clic en [Detailed set up] → [Network config].

- Para usar la función de LAN inalámbrica con el proyector, deberá acoplar el Modulo inalambrico opcional (Núm. de modelo: ET-WM300).

Para obtener más información sobre cómo instalar el Modulo inalambrico opcional (Núm. de modelo: ET-WM300), consulte “Colocación del Módulo inalámbrico” (➔ página 50).

1) Haga clic en [Network config].

- Haga clic en [Network config] para visualizar la pantalla **[CAUTION!]**.

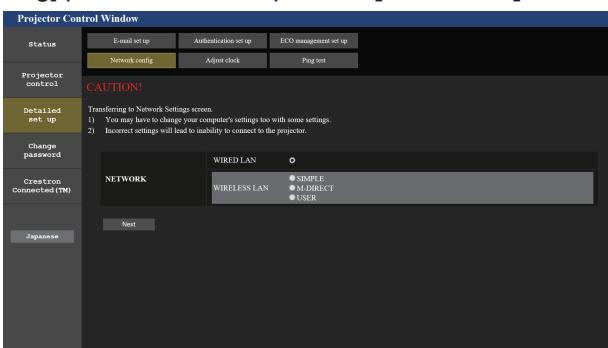

2) Coloque una marca de verificación en el elemento para cambiar el ajuste.

- El ajuste [WIRELESS LAN] solo se puede seleccionar cuando el Modulo inalambrico opcional (Núm. de modelo: ET-WM300) esté acoplado.


3) Haga clic en el botón [Next].

- Se muestran los ajustes actuales.

4) Haga clic en el botón [Change].

- Aparece la pantalla de cambio de ajuste. Realice la configuración siguiendo las instrucciones en la pantalla.

Al seleccionar [WIRED LAN]

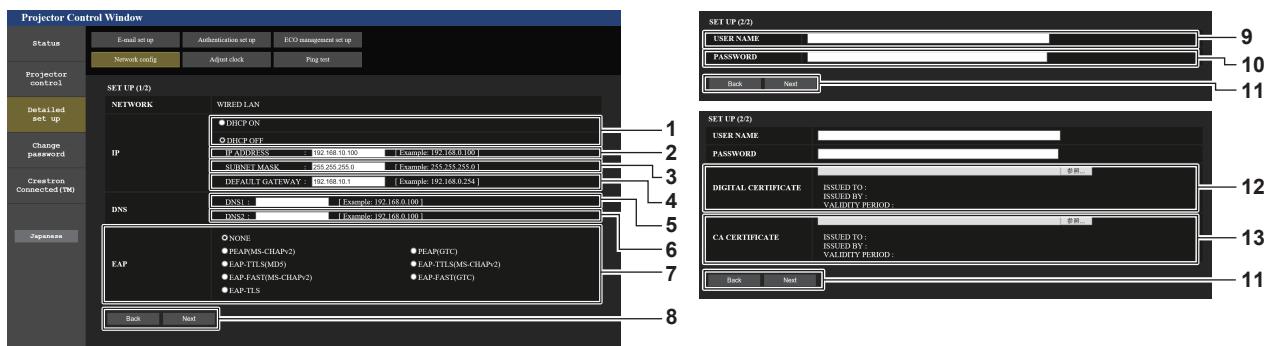

1 [DHCP ON], [DHCP OFF]

Para activar la función de cliente DHCP, seleccione [DHCP ON].

2 [IP ADDRESS]

Introduzca la dirección IP cuando no use un servidor DHCP.

3 [SUBNET MASK]

Introduzca la máscara de subred cuando no use un servidor DHCP.

4 [DEFAULT GATEWAY]

Introduzca la dirección de puerta de enlace predeterminada cuando no use un servidor DHCP.

5 [DNS1]

Introduzca la dirección del servidor DNS1.

Caracteres permitidos para la entrada de la dirección del servidor DNS1 (principal):

Números (de 0 a 9), punto (.)
(Ejemplo: 192.168.0.253)

6 [DNS2]

Introduzca la dirección del servidor DNS2.

Caracteres permitidos para la entrada de la dirección del servidor DNS2 (secundaria):

Números (de 0 a 9), punto (.)
(Ejemplo: 192.168.0.254)

7 [EAP]

Seleccione el ajuste EAP en el servidor RADIUS.

8 [Back], [Next]

Haga clic en el botón [Back] para volver a la pantalla anterior. Cuando [EAP] está establecido en un valor distinto a [NONE], haciendo clic en el botón [Next] avanzará a la página siguiente. Cuando [EAP] está establecido en [NONE], haciendo clic en el botón [Next] aparecerá la pantalla para confirmar la configuración. Haga clic en el botón [Submit] para actualizar los ajustes.

9 [USER NAME]

Introduzca el nombre de usuario que desea utilizar para la autenticación con caracteres alfanuméricos de byte único (excepto el espacio). (64 caracteres como máximo)

10 [PASSWORD]

Introduzca la contraseña que desea utilizar para la autenticación con caracteres alfanuméricos de byte único. (64 caracteres como máximo)

11 [Back], [Next]

Haga clic en el botón [Back] para regresar a la pantalla original. Haga clic en el botón [Next] para mostrar la pantalla de confirmación de ajustes. Haga clic en el botón [Submit] para actualizar los ajustes.

12 [DIGITAL CERTIFICATE]

Registra el certificado electrónico que se usará para la autenticación (extensión de archivo: PFX).


13 [CA CERTIFICATE]

Registra el certificado de CA que se usará para la autenticación (extensión de archivo: CER).

Nota

- Cuando use las funciones “Adelante” y “Atrás” de su explorador, puede aparecer un mensaje de aviso con el mensaje “La página ha caducado”. En dicho caso, haga clic en [Network config] otra vez puesto que no se garantizará la siguiente operación.
- La conexión podría desconectarse si el ajuste LAN se cambia mientras se está conectado a LAN.

Al seleccionar [SIMPLE] (LAN inalámbrica)

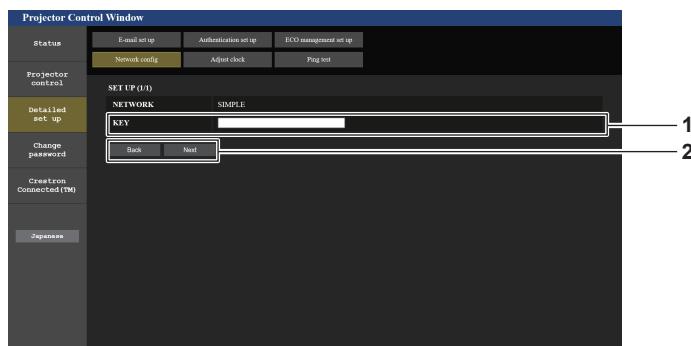


1 [KEY]

Establezca la clave que desea utilizar con simple. Introduzca entre 8 y 15 caracteres alfanuméricos de byte único.

2 [Back], [Next]

Haga clic en el botón [Back] para volver a la pantalla anterior. Haga clic en el botón [Next] para que se visualice la pantalla para confirmar el ajuste. Haga clic en el botón [Submit] para actualizar los ajustes.

Al seleccionar [M-DIRECT] (LAN inalámbrica)

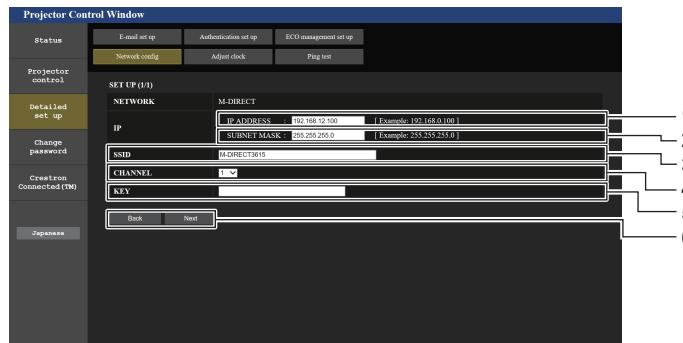

1 [IP ADDRESS]

Introduzca la dirección IP.

2 [SUBNET MASK]

Introduzca la máscara de subred.

3 [SSID]

Configure SSID para usarlo con M-DIRECT con caracteres alfanuméricos de byte único.

4 [CHANNEL]

Seleccione el canal que desea utilizar con M-DIRECT.

5 [KEY]

Establezca la clave que se va a utilizar con M-DIRECT. Introduzca entre 8 y 63 caracteres ASCII o un número hexadecimal de 64 dígitos.


6 [Back], [Next]

Haga clic en el botón [Back] para volver a la pantalla anterior. Haga clic en el botón [Next] para que se visualice la pantalla para confirmar el ajuste. Haga clic en el botón [Submit] para actualizar los ajustes.

Nota

- No lo use en una conexión ANY con SSID ajustado en una cadena de caracteres “any” o “ANY”.

Al seleccionar [USER] (LAN inalámbrica)

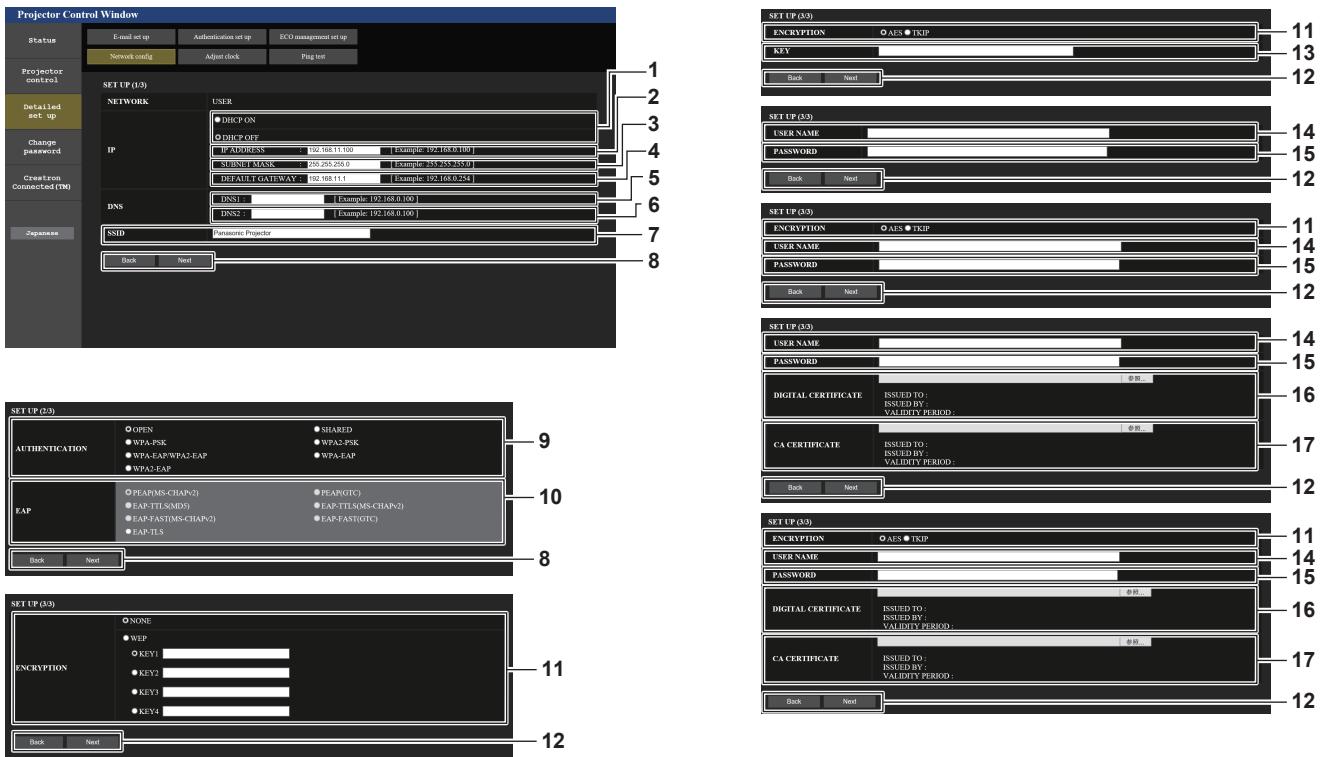

- [DHCP ON], [DHCP OFF]**
Para activar la función de cliente DHCP, establezca [DHCP ON].
- [IP ADDRESS]**
Introduzca la dirección IP si no se utiliza el servidor DHCP.
- [SUBNET MASK]**
Introduzca la máscara de subred si no se utiliza el servidor DHCP.
- [DEFAULT GATEWAY]**
Introduzca la dirección de la puerta de enlace predeterminada cuando no se utilice el servidor DHCP.
- [DNS1]**
Introduzca la dirección del servidor DNS1.
Caracteres permitidos para la entrada de la dirección del servidor DNS1 (principal):
Números (de 0 a 9), punto (.)
- [DNS2]**
Introduzca la dirección del servidor DNS2.
Caracteres permitidos para la entrada de la dirección del servidor DNS2 (secundaria):
Números (de 0 a 9), punto (.)
- [SSID]**
Introduzca la misma cadena que la del SSID registrado en el punto de acceso.
- [Back], [Next]**
Haga clic en el botón [Back] para volver a la pantalla anterior.
Haga el clic en el botón [Next] para ir a la pantalla siguiente.
- [AUTHENTICATION]**
Seleccione el método de autenticación de usuario utilizado en la red a la cual está conectado el proyector.


Nota

- El contenido del ajuste varía según el método de autenticación de la LAN inalámbrica que se va a conectar.

- [EAP]**
Seleccione el ajuste EAP para el servidor RADIUS.
- [ENCRYPTION]**
Seleccione el método de cifrado utilizado para la comunicación entre el proyector y la red.
- [Back], [Next]**
Haga clic en el botón [Back] para volver a la pantalla anterior.
Haga clic en el botón [Next] para que se visualice la pantalla para confirmar el ajuste. Haga clic en el botón [Submit] para actualizar los ajustes.
- [KEY]**
Establezca la clave que desea utilizar con USUARIO.
Introduzca entre 8 y 63 caracteres ASCII o un número hexadecimal de 64 dígitos.
- [USER NAME]**
Introduzca el nombre de usuario que desea utilizar para la autenticación con caracteres alfanuméricos de byte único (excepto el espacio). (64 caracteres como máximo)
- [PASSWORD]**
Introduzca la contraseña que desea utilizar para la autenticación con caracteres alfanuméricos de byte único. (64 caracteres como máximo)
- [DIGITAL CERTIFICATE]**
Registra el certificado electrónico que se usará para la autenticación (extensión de archivo: PFX).
- [CA CERTIFICATE]**
Registra el certificado de CA que se usará para la autenticación (extensión de archivo: CER).

Página [Adjust clock]

Haga clic en [Detailed set up] → [Adjust clock].

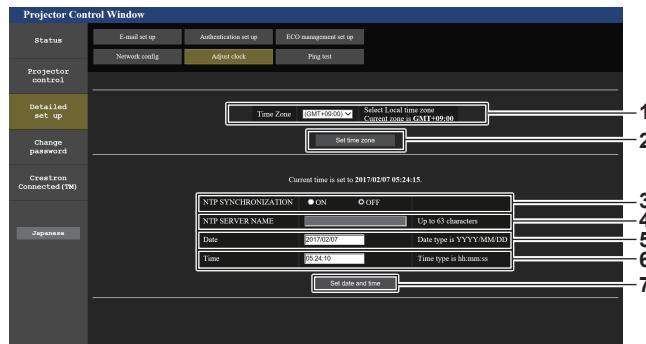

1 [Time Zone]

Permite seleccionar la zona horaria.

2 [Set time zone]

Actualiza el ajuste de la zona horaria.

3 [NTP SYNCHRONIZATION]

Configure como [ON] al ajustar la fecha y el tiempo automáticamente.

4 [NTP SERVER NAME]

Introduzca la dirección IP o el nombre del servidor NTP cuando haya configurado el ajuste de la fecha y hora de modo manual. (Para introducir el nombre del servidor, el servidor DNS debe estar configurado).

5 [Date]

Introduzca la fecha que desea cambiar.

6 [Time]

Introduzca la hora que desea cambiar.

7 [Set date and time]

Actualiza los ajustes de la fecha y de la hora.


Nota

- Es necesario cambiar la batería del interior del proyector cuando la hora aparece mal justo después de corregirla. Póngase en contacto con su distribuidor.

Página [Ping test]

Compruebe si la red está conectada al servidor de correo electrónico, al servidor POP, al servidor DNS, etc.

Haga clic en [Detailed set up] → [Ping test].

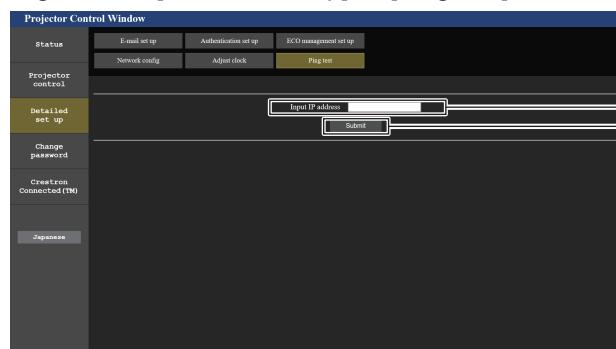


1 [Input IP address]

Introduzca la dirección IP del servidor que desea probar.

2 [Submit]

Ejecuta la prueba de conexión.

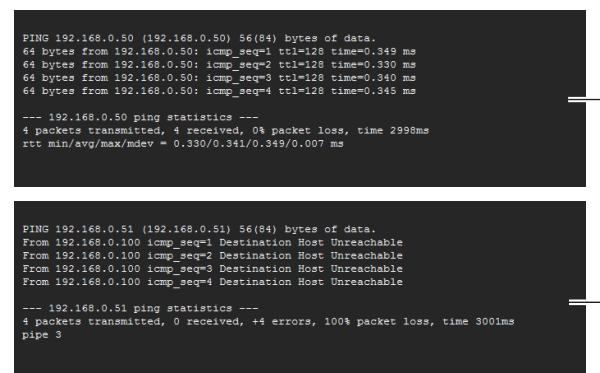


3 Ejemplo de pantalla cuando se ha establecido la conexión correctamente

4 Ejemplo de pantalla cuando ha fallado la conexión

Página [E-mail set up]

Cuando se produce un problema o el tiempo de uso de una fuente luminosa alcanza un valor predefinido, puede enviarse un correo a las direcciones de correo definidas previamente (un máximo de dos).

Haga clic en [Detailed set up] → [E-mail set up].

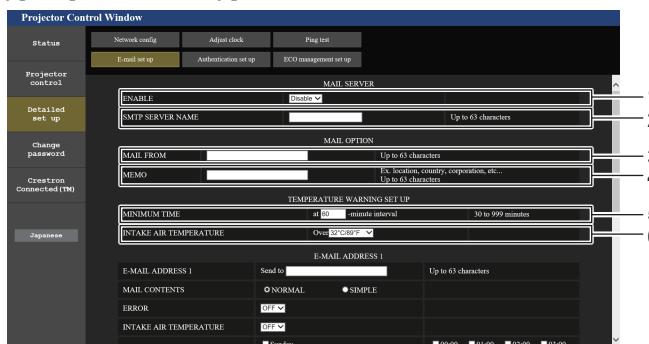

1 [ENABLE]

Seleccione [Enable] para usar la función de correo electrónico.

2 [SMTP SERVER NAME]

Introduzca la dirección IP o el nombre del servidor de correo electrónico (SMTP). (Para introducir el nombre del servidor, el servidor DNS debe estar configurado).

3 [MAIL FROM]

Introduzca la dirección de correo electrónico del proyector. (Hasta 63 caracteres de un solo byte)

4 [MEMO]



Introduzca información como la ubicación del proyector que notifica el remitente del correo electrónico. (Hasta 63 caracteres de un solo byte)

5 [MINIMUM TIME]

Cambie el intervalo mínimo para el correo de advertencia de temperatura. El valor predeterminado es de 60 minutos. En este caso, no se enviará otro correo electrónico durante 60 minutos después de enviar el correo de advertencia de temperatura incluso si alcanza la temperatura de advertencia.

6 [INTAKE AIR TEMPERATURE]

Cambie el ajuste de temperatura del correo de advertencia de temperatura. Se envía un correo de advertencia de temperatura cuando la temperatura supera este valor.

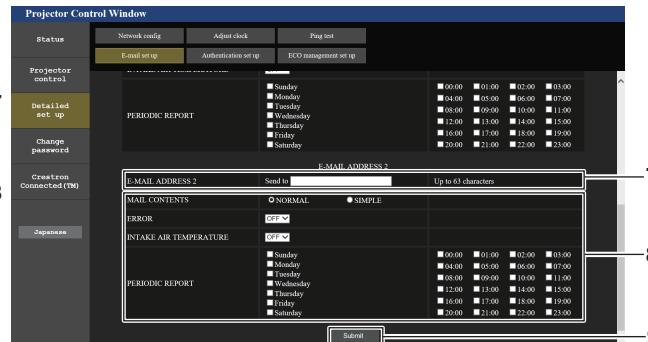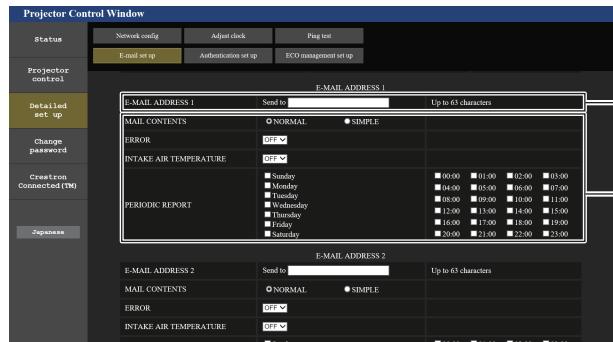

7 [E-MAIL ADDRESS 1], [E-MAIL ADDRESS 2]

Introduzca la dirección de correo electrónico a la que se enviará el correo. Deje [E-MAIL ADDRESS 2] en blanco cuando no se usen dos direcciones de correo electrónico.

8 Configuración de las condiciones para enviar un correo electrónico

Seleccione las condiciones para enviar un correo electrónico.

[MAIL CONTENTS]:

Seleccione [NORMAL] o [SIMPLE].

[ERROR]:

Envíe un mensaje de correo electrónico cuando aparezca un error en el autodiagnóstico.

[INTAKE AIR TEMPERATURE]:

Envíe un mensaje de correo electrónico cuando la temperatura de entrada de aire alcance el valor establecido en el campo superior.

[PERIODIC REPORT]:

Coloque una marca de selección aquí para enviar un correo electrónico periódicamente.

Se enviará en los días y en la hora con la marca de selección.


9 [Submit]

Actualice los ajustes.

Página [Authentication set up]

Configure los elementos de autenticación cuando las autenticaciones POP o SMTP son necesarias para enviar un correo electrónico.

Haga clic en [Detailed set up] → [Authentication set up].

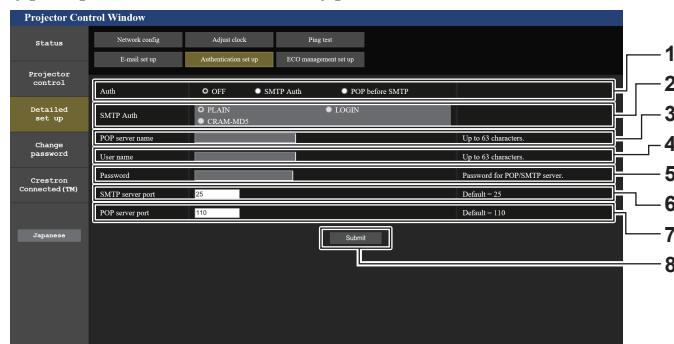

1 [Auth]

Seleccione el método de autenticación especificado por su proveedor de servicio de Internet.

2 [SMTP Auth]

Debe ajustarse cuando se ha seleccionado la autenticación SMTP.

3 [POP server name]

Introduzca el nombre del servidor POP.

Caracteres permitidos:

Alfanuméricos(A - Z, a - z, 0 - 9)

Signo menos (-) y punto (.)

4 [User name]

Introduzca el nombre de usuario del servidor POP o del servidor SMTP.

5 [Password]

Introduzca la contraseña del servidor POP o del servidor SMTP.

6 [SMTP server port]

Introduzca el número de puerto del servidor SMTP.
(Normalmente 25)

7 [POP server port]

Introduzca el número de puerto del servidor POP.
(Normalmente 110)


8 [Submit]

Actualice los ajustes.

Página [ECO management set up]

Pueden realizarse los ajustes relacionados con la función de gestión ECO del proyector.

Haga clic en [Detailed set up] → [ECO management set up].

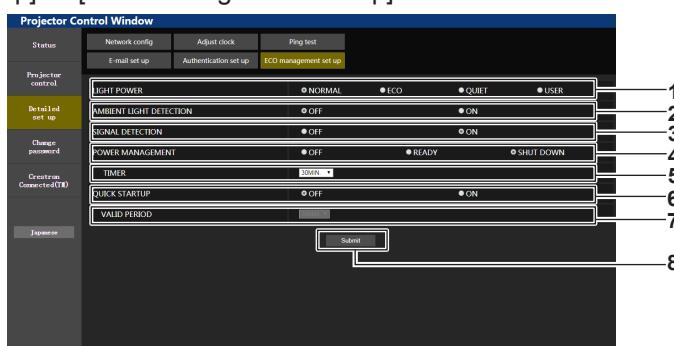

1 [LIGHT POWER]

Muestra el ajuste [LUMINOSIDAD].

2 [AMBIENT LIGHT DETECTION]

Activa ([ON])/desactiva ([OFF]) la función de detección de luz ambiente.

3 [SIGNAL DETECTION]

Activa ([ON]) /desactiva ([OFF]) la función de detección de señal.

4 [POWER MANAGEMENT]

Muestra el ajuste [MODO BAJO CONSUMO].

5 [TIMER]

Seleccione el tiempo que debe tardar la fuente luminosa en apagarse después de ejecutar la función de gestión de la alimentación.

6 [QUICK STARTUP]

Muestra el ajuste [ENCENDIDO RÁPIDO].

7 [VALID PERIOD]

Seleccione el período válido que debe transcurrir hasta que la función [ENCENDIDO RÁPIDO] se desactive después de entrar en el modo en espera.

8 [Submit]

Actualiza los ajustes.

Nota

- Para obtener más información sobre cada elemento del ajuste, consulte el menú [SETUP PROYECTOR] → [AJUSTES 'ECO'] del proyector.

Contenido del correo electrónico enviado

Ejemplo del correo electrónico enviado cuando se ha configurado la función de correo electrónico

Se envía el siguiente correo electrónico cuando se han configurado los ajustes de correo electrónico.

Nota

- La información de la LAN inalámbrica aparece cuando el Modulo inalambrico opcional (Núm. de modelo: ET-WM300) está instalado.

Ejemplo de correo electrónico enviado por un error

Se envía el siguiente mensaje de correo electrónico cuando ocurre un error.

```
==== Panasonic projector report(ERROR) ====
Projector Type      : PT-MZ770
Serial No          : 123456789

----- E-mail setup data -----
TEMPERATURE WARNING SETUP
MINIMUM TIME        at [ 60] minutes interval
INTAKE AIR TEMPERATURE      Over [ 32 degC / 89 degF ]

ERROR      [ ON ]
INTAKE AIR TEMPERATURE      [ ON ]
PERIODIC REPORT
Sunday      [ OFF ]    Monday      [ OFF ]    Tuesday      [ OFF ]    Wednesday      [ OFF ]
Thursday      [ OFF ]    Friday      [ OFF ]    Saturday      [ OFF ]    [ OFF ]

00:00 [ OFF ] 01:00 [ OFF ] 02:00 [ OFF ] 03:00 [ OFF ]
04:00 [ OFF ] 05:00 [ OFF ] 06:00 [ OFF ] 07:00 [ OFF ]
08:00 [ OFF ] 09:00 [ OFF ] 10:00 [ OFF ] 11:00 [ OFF ]
12:00 [ OFF ] 13:00 [ OFF ] 14:00 [ OFF ] 15:00 [ OFF ]
16:00 [ OFF ] 17:00 [ OFF ] 18:00 [ OFF ] 19:00 [ OFF ]
20:00 [ OFF ] 21:00 [ OFF ] 22:00 [ OFF ] 23:00 [ OFF ]

----- Error information -----
U21 Intake air temp. error

Error code :
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10

Intake air temperature      : 30 degC / 86 degF
Exhaust air temperature     : 50 degC / 122 degF
Light temperature1          : 31 degC / 87 degF
Light temperature2          : 31 degC / 87 degF
PROJECTOR RUNTIME           10 H
POWER ON                   5 times
LIGHT RUNTIME               25 H
LIGHT ON                   6 times

----- Current status -----
MAIN VERSION                1.00
NETWORK VERSION              1.00
SUB VERSION                 1.00
LIGHT STATUS                 LIGHT=OFF
INPUT                        DIGITAL LINK
REMOTE1 STATUS                ENABLE

----- Wired network configuration -----
DHCP Client                  OFF
IP address                   192.168.0.100
MAC address                  7E:D6:57:86:D9:0F

----- Wireless network configuration -----
DHCP Client                  OFF
IP address                   192.168.13.166
MAC address                  7C:B7:33:1C:9B:98

Mon Jan 01 12:34:56 20XX


----- Memo -----
```

Nota

- La información de la LAN inalámbrica aparece cuando el Modulo inalambrico opcional (Núm. de modelo: ET-WM300) está instalado.

Página [Change password]

Haga clic en [Change password].

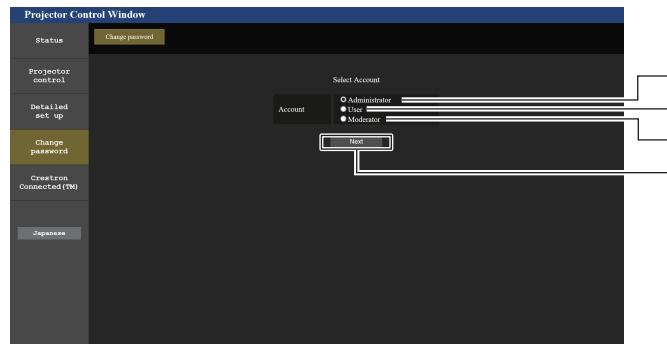

1 [Administrator]

Se usa para cambiar el ajuste de [Administrator].

2 [User]

Se usa para cambiar el ajuste de [User].

3 [Moderator]

Seleccione este elemento para cambiar el ajuste [Moderator].


4 [Next]

Se usa para cambiar el ajuste de la contraseña.

Nota

- La cuenta [Moderator] se utiliza en el modo moderador cuando se seleccionan la entrada MIRRORING o la entrada Panasonic APPLICATION.

Cuenta de [Administrator]

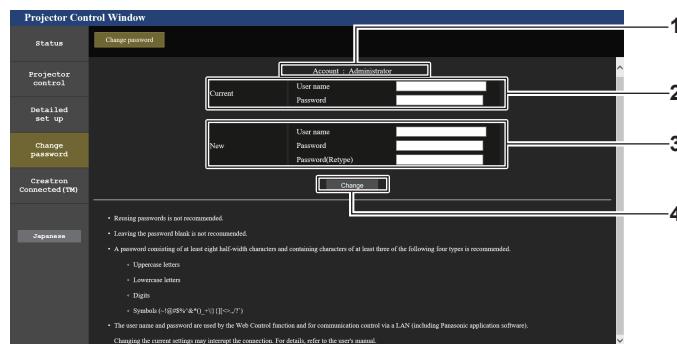

1 [Account]

Muestra la cuenta que se va a modificar.

2 [Current]

[User name]:

Introduzca el nombre de usuario antes del cambio.

[Password]:

Introduzca la contraseña actual.

3 [New]

[User name]:

Introduzca el nuevo nombre de usuario deseado. (Hasta 16 caracteres de un solo byte)

[Password]:

Introduzca la nueva contraseña deseada. (Hasta 16 caracteres de un solo byte)

[Password(Retyp)]:

Vuelva a introducir la nueva contraseña deseada.


4 [Change]

Determina el cambio de la contraseña.

Nota

- Si el proyector ya está registrado en el software de aplicación (como "Multi Monitoring & Control Software" o "Smart Projector Control") que usa el control de comunicación por LAN, la comunicación con el proyector no será posible si se cambian un nombre de usuario o una contraseña para [Administrator]. Si se cambian un nombre de usuario o una contraseña para [Administrator], actualice la información de registro del software de aplicación que se esté usando.

[User] y [Moderator]

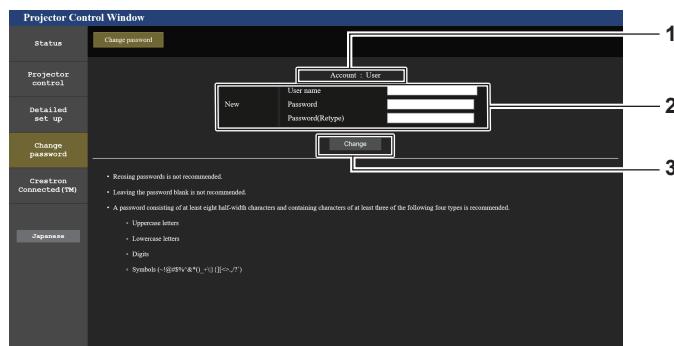

1 [Account]

Muestra la cuenta que se va a modificar.

2 [New]

[User name]:

Introduzca el nuevo nombre de usuario deseado. (Hasta 16 caracteres de un solo byte)

[Password]:

Introduzca la nueva contraseña deseada. (Hasta 16 caracteres de un solo byte)

[Password(Retype)]:


Vuelva a introducir la nueva contraseña deseada.

3 [Change]

Determina el cambio de la contraseña.

[Change password] (Para los derechos de usuario)

El cambio de la contraseña solo es posible con los derechos de usuario.

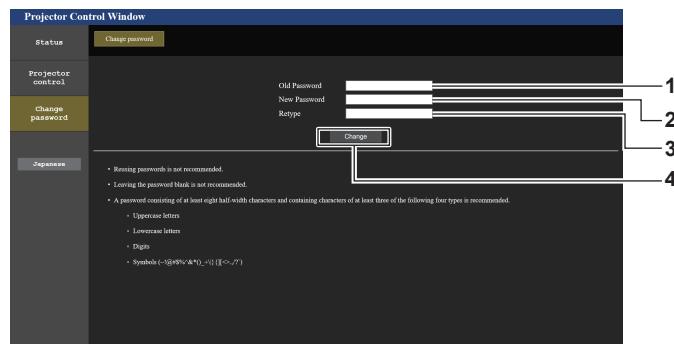

1 [Old Password]

Introduzca la contraseña actual.

2 [New Password]

Introduzca la nueva contraseña deseada. (Hasta 16 caracteres de un solo byte)

3 [Retype]

Vuelva a introducir la nueva contraseña deseada.

4 [Change]

Determina el cambio de la contraseña.

Nota

- Para cambiar la cuenta de [Administrator], es necesaria la entrada de [User name] y [Password] en [Current].

Página [Crestron Connected(TM)]

El proyector se puede controlar con Crestron Connected.

Es necesario derechos de acceso de administrador para usar la pantalla Crestron Connected desde la pantalla de control web. (El botón [Crestron Connected(TM)] no se visualiza en la pantalla de control web con los derechos de usuario).

La página de operaciones de Crestron Connected se visualiza haciendo clic en [Crestron Connected(TM)].

No se visualiza si no está instalado Adobe Flash Player en el ordenador usado o si el explorador usado no es compatible con Flash. En ese caso, haga clic en [Back] en la página de operaciones para regresar a la página anterior.

Página de operaciones



1 [Tools], [Info], [Help]

Pestañas para seleccionar el ajuste, la información o la página de ayuda del proyector.

2 [POWER]

Apaga/enciende la alimentación.

3 [VOL DOWN], [VOL UP]

Ajusta el volumen.

4 [SHUTTER]

Cambia la utilización de la función del obturador (activado (obturador cerrado)/desactivado (obturador abierto)).

5 [Input Select]

Controla la selección de la entrada.

No disponible cuando está apagada la alimentación del proyector.

6 Botones de control de la pantalla de menú

Permiten navegar por la pantalla del menú.

7 Ajuste de la calidad de imagen/congelación


Controla los elementos relacionados con la calidad de imagen/congelación.

8 [Back]

Vuelve a la página anterior.

Página [Tools]

Haga clic en [Tools] en la página de operaciones.

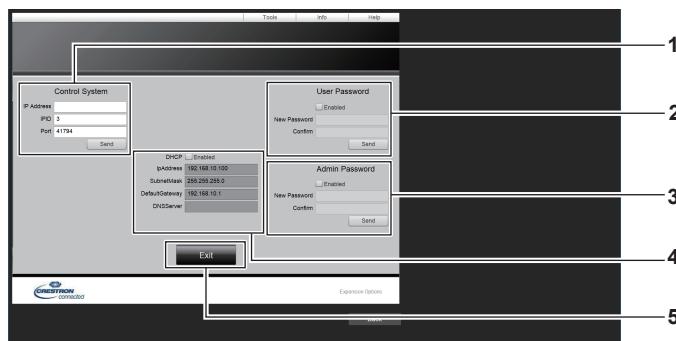

1 [Control System]

Establece la información necesaria para la comunicación con el controlador conectado al proyector.

2 [User Password]

Establezca la contraseña de derechos de usuario para la página de operaciones de Crestron Connected.

3 [Admin Password]

Establezca la contraseña de derechos de administrador para la página de operaciones de Crestron Connected.

4 Estado de red

Muestra la configuración de la LAN con cable.

[DHCP]

Muestra el ajuste actual.

[Ip Address]

Muestra el ajuste actual.

[Subnet Mask]

Muestra el ajuste actual.

[Default Gateway]

Muestra el ajuste actual.

[DNS Server]


Muestra el ajuste actual.

5 [Exit]

Vuelve a la página de operaciones.

Página [Info]

Haga clic en [Info] en la página de operaciones.

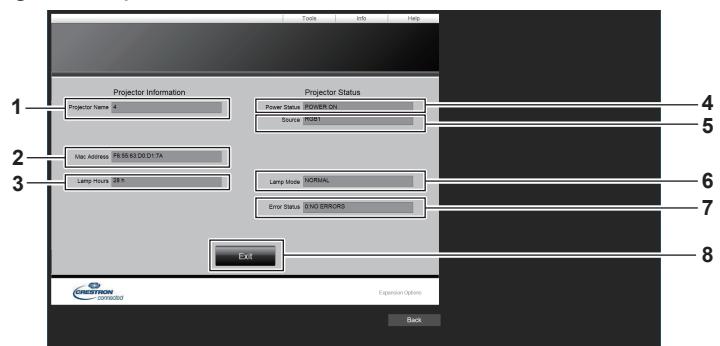

1 [Projector Name]

Muestra el nombre del proyector.

2 [Mac Address]

Muestra la dirección MAC.

3 [Lamp Hours]

Muestra el tiempo de uso de la fuente luminosa.

4 [Power Status]

Muestra el estado de la fuente de alimentación.

5 [Source]

Muestra la entrada seleccionada.

6 [Lamp Mode]

Muestra el ajuste [LUMINOSIDAD].

7 [Error Status]

Muestra el estado de error.


8 [Exit]

Vuelve a la página de operaciones.

Página [Help]

Haga clic en [Help] en la página de operaciones.

Se visualiza la ventana [Help Desk].

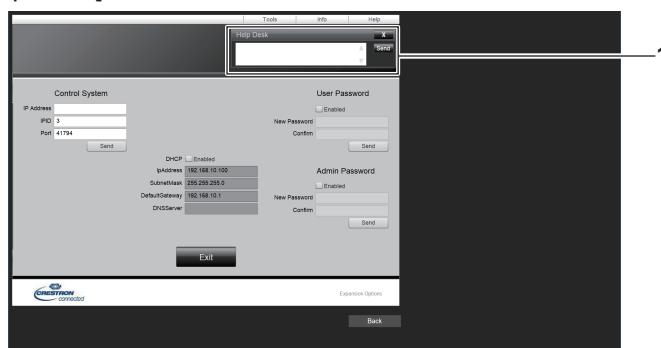

1 [Help Desk]

Se puede enviar/recibir un mensaje si el administrador usa Crestron Connected.

Proyección con la entrada Panasonic APPLICATION

Al usar la aplicación de Panasonic, la imagen enviada desde un dispositivo conectado a través de una LAN puede mostrarse como una imagen proyectada.

Aplicaciones que puede utilizar

El software de aplicación de transferencia de imágenes que se utiliza con la entrada Panasonic APPLICATION es el siguiente.

- Wireless Manager ME6.4
- Plug and Share
- Wireless Projector for iOS, Wireless Projector for Android

Nota

- Para obtener más información sobre el método de instalación del software de aplicación, el método de conexión al proyector, y el método de funcionamiento, consulte el sitio web de Panasonic (<https://panasonic.net/cns/projector/>).
- “Plug and Share” permite escribir la información de conexión entre el software de aplicación de transferencia de imágenes “Plug and Share” y el proyector y la memoria USB al instalar la memoria USB en el terminal <VIEWER/PAIRING> del proyector. Al conectar esta memoria USB emparejada al terminal USB del ordenador Windows o del Mac, “Plug and Share” se iniciará y se conectará al proyector automáticamente. Para obtener información detallada sobre el método de emparejamiento, consulte “Uso de la función de emparejamiento” (⇒ página 195).

Conexión del dispositivo

1) Pulse el botón <NETWORK/USB> para cambiar la entrada a Panasonic APPLICATION.

- Cada vez que pulse el botón <NETWORK/USB>, la entrada cambiará en el orden MEMORY VIEWER, Panasonic APPLICATION y MIRRORING. Pulse el botón <NETWORK/USB> hasta que la entrada cambie a Panasonic APPLICATION.
- La pantalla en espera se mostrará cuando la entrada cambie a Panasonic APPLICATION.
- La pantalla en espera varía según el ajuste del menú [RED/USB] → [LAN INALÁMBRICA]. Para obtener información detallada sobre la pantalla en espera, consulte “Descripción de la pantalla en espera” (⇒ página 180).

2) Conecte el dispositivo con el software de aplicación de transferencia de imágenes al proyector.

- La imagen enviada al proyector por la función en el dispositivo aparece como la imagen proyectada.

Nota

- Para obtener información detallada acerca del método de conexión al proyector con el software de aplicación, consulte las instrucciones de operación de cada software de aplicación.
- Cuando el botón <AUTO SETUP/CANCEL> en el mando a distancia o el botón <LENS/CANCEL> en el panel de control se pulsa mientras aparece la imagen del dispositivo, la información tal como la identificación de la red, el nombre del proyector, o el código QR aparecen en la pantalla. Para obtener información detallada acerca de esta información, consulte “Descripción de la pantalla en espera” (⇒ página 180).

Terminación de la conexión con el dispositivo

1) Realice el proceso de desconexión en el dispositivo.

- Cuando la conexión esté desconectada, se mostrará la pantalla en espera.


Nota

- La pantalla en espera puede tardar un tiempo en mostrarse si la conexión se termina forzosamente al apagar el dispositivo, etc., sin seguir un proceso de desconexión apropiado.

Descripción de la pantalla en espera

La pantalla en espera varía según el ajuste del menú [RED/USB] → [LAN INALÁMBRICA].

■ Cuando [LAN INALÁMBRICA] se establece en [SIMPLE]

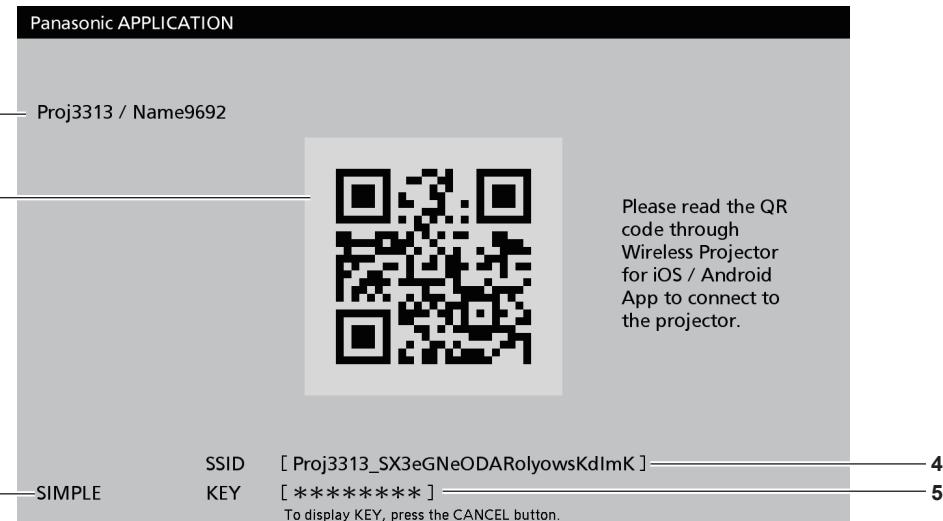

1 ID de red/nombre del proyector

Muestra el ID de red y el nombre del proyector configurados en este proyector.

2 Código QR

La información de conexión para conectarse al proyector mediante "Wireless Projector".

3 Método de conexión

Muestra el ajuste en el menú [RED/USB] → [LAN INALÁMBRICA]. En este caso, se muestra como [SIMPLE].

4 [SSID]

Muestra el SSID que se usará.

5 [KEY]

Muestra la clave que se usará.

Normalmente aparece como *. Pulse el botón <AUTO SETUP/CANCEL> en el mando a distancia o el botón <LENS/CANCEL> en el panel de control para ver la cadena de caracteres.

Nota

- El código QR se usa al conectarse al proyector con el "Wireless Projector".

■ Cuando [LAN INALÁMBRICA] se establece en [SIMPLE]



1 ID de red/nombre del proyector

Muestra el ID de red y el nombre del proyector configurados en este proyector.


2 Método de conexión

Muestra el ajuste en el menú [RED/USB] → [LAN INALÁMBRICA]. En este caso, se muestra como [M-DIRECT] o [USER].

Uso del modo moderador en la entrada Panasonic APPLICATION

Al usar el proyector en el modo moderador, el moderador puede especificar la imagen que se visualizará utilizando el proyector cuando haya varios dispositivos conectados al proyector.

- 1) **Ajuste el menú [RED/USB] → [Panasonic APPLICATION] → [MODO MODERADOR] en [SÍ].**
- 2) **Pulse el botón <NETWORK/USB> para cambiar la entrada a Panasonic APPLICATION.**
 - Cada vez que pulse el botón <NETWORK/USB>, la entrada cambiará en el orden MEMORY VIEWER, Panasonic APPLICATION y MIRRORING. Pulse el botón <NETWORK/USB> hasta que la entrada cambie a Panasonic APPLICATION.
 - La pantalla para mostrar en la vista en miniatura se visualizará al cambiar la entrada a Panasonic APPLICATION.
- 3) **Conecte el dispositivo con el software de aplicación de transferencia de imágenes al proyector.**
 - La imagen enviada al proyector al usar el dispositivo se visualizará en la vista en miniatura.
 - Pueden mostrarse imágenes de un máximo de 16 dispositivos en la pantalla de vista en miniatura.

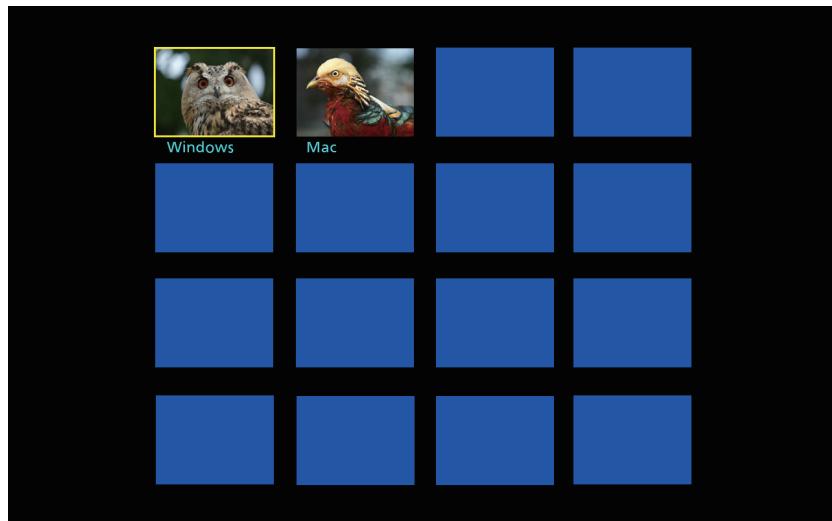

- 4) **Pulse ▲▼◀▶ para seleccionar el dispositivo para mostrar la imagen en pantalla completa, y pulse el botón <ENTER>.**
 - Seleccione la imagen que desea mostrar en pantalla completa de entre las imágenes en miniatura.
 - Tras unos momentos, la imagen seleccionada se muestra en pantalla completa.

Nota

- Para obtener información detallada del método de conexión al proyector y del método de operación con el software de aplicación, consulte las instrucciones de operación de cada software de aplicación.
- Para obtener información detallada sobre el ajuste del modo moderador, consulte el menú [RED/USB] → [Panasonic APPLICATION] (➔ página 148).
- Pulse el botón <ENTER> mientras se muestra la imagen en pantalla completa para volver a la pantalla de vista en miniatura. Pulse ▲▼◀▶ para seleccionar una imagen diferente y cambiar la imagen que se muestra.
- Cuando el botón <AUTO SETUP/CANCEL> en el mando a distancia o el botón <LENS/CANCEL> en el panel de control se pulsa mientras aparece la imagen del dispositivo, la información tal como la identificación de la red, el nombre del proyector, o el código QR aparecen en la pantalla. Para obtener información detallada acerca de esta información, consulte "Descripción de la pantalla en espera" (➔ página 180).
- Cuando use "Wireless Manager ME6.4" o "Wireless Projector", puede seleccionar la imagen que desea mostrar en pantalla completa desde el navegador web. Para obtener información detallada, consulte las instrucciones de operación de cada software de aplicación.
- Cuando el menú [RED/USB] → [LAN INALÁMBRICA] se ajusta en [SIMPLE] o [M-DIRECT], el número de dispositivos que pueden conectarse al proyector a través de una LAN inalámbrica está restringido a 10 dispositivos.

Proyección con la entrada MIRRORING

Al usar la función de duplicación, la pantalla del dispositivo compatible Miracast puede aparecer como imagen proyectada.

- Para usar la función de reflejo, deberá acoplar el Modulo inalambrico opcional (Núm. de modelo: ET-WM300). Para obtener más información sobre cómo instalar el Modulo inalambrico opcional (Núm. de modelo: ET-WM300), consulte “Colocación del Módulo inalámbrico” (➔ página 50).

Conexión del dispositivo


1) Pulse el botón <NETWORK/USB> para cambiar la entrada a MIRRORING.

- Cada vez que pulse el botón <NETWORK/USB>, la entrada cambiará en el orden MEMORY VIEWER, Panasonic APPLICATION y MIRRORING. Pulse el botón <NETWORK/USB> hasta que la entrada cambie a MIRRORING.
- La pantalla en espera se mostrará cuando la entrada cambie a MIRRORING.



2) Busque el dispositivo de visualización que puede conectarse en el dispositivo compatible con Miracast, seleccione este proyector y conéctelo.

- Confirme el nombre del dispositivo receptor que aparece en la pantalla en espera y seleccione el nombre de dispositivo correspondiente a este proyector de entre los resultados de la búsqueda que se muestran en la pantalla del dispositivo.
- Cuando el menú [RED/USB] → [MIRRORING] → [TIPO DE CONEXIÓN] se ajusta en [PIN], es posible que se solicite el PIN al realizar la conexión. En tal caso, introduzca el código PIN de ocho dígitos que aparece en la parte superior de la pantalla en espera.
- Tras unos momentos, la pantalla del dispositivo se mostrará como una imagen proyectada.

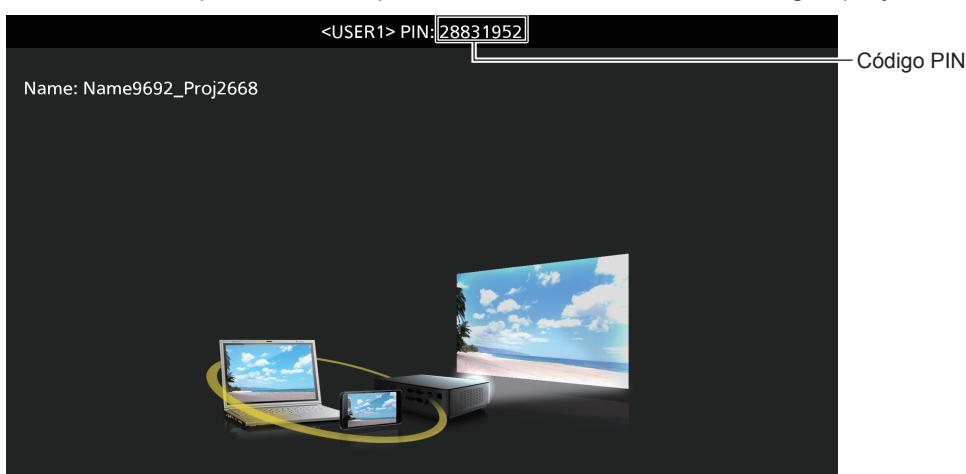

Nota

- El método de operación puede variar según el dispositivo o el software de aplicación que se utilice.
- Para obtener información detallada acerca de la conexión con la función de reflejo, consulte el menú [RED/USB] → [MIRRORING] (➔ página 150).
- La función de reflejo no se puede utilizar cuando el menú [RED/USB] → [LAN INALÁMBRICA] esté configurado como [DESHABILITADO].

- El nombre del dispositivo receptor que aparece en la pantalla en espera se forma con el nombre de proyector establecido para el proyector y el ID de red exclusivo del proyector.
- Pulse el botón <AUTO SETUP/CANCEL> mientras se muestra la pantalla del dispositivo para visualizar el nombre del dispositivo receptor en la parte superior izquierda de la pantalla.

Terminación de la conexión con el dispositivo

1) Realice el proceso de desconexión en el dispositivo.

- Cuando la conexión esté desconectada, se mostrará la pantalla en espera.

Nota

- La pantalla en espera puede tardar un tiempo en mostrarse si la conexión se termina forzosamente al apagar el dispositivo, etc., sin seguir un proceso de desconexión apropiado.

Uso del modo moderador en la entrada MIRRORING

Al usar el proyector en el modo moderador, el moderador puede especificar el dispositivo desde el que se emitirá la visualización utilizando el proyector cuando haya varios dispositivos conectados al proyector con la función de reflejo.

1) Ajuste el menú [RED/USB] → [MIRRORING] → [MODO MODERADOR] en [SÍ].

2) Pulse el botón <NETWORK/USB> para cambiar la entrada a MIRRORING.


- Cada vez que pulse el botón <NETWORK/USB>, la entrada cambiará en el orden MEMORY VIEWER, Panasonic APPLICATION y MIRRORING. Pulse el botón <NETWORK/USB> hasta que la entrada cambie a MIRRORING.
- La pantalla en espera se mostrará cuando la entrada cambie a MIRRORING.

3) Busque la pantalla que puede conectarse en el dispositivo compatible con Miracast y seleccione este proyector.

- Confirme el nombre del dispositivo receptor que aparece en la pantalla en espera y seleccione el nombre de dispositivo correspondiente a este proyector de entre los resultados de la búsqueda que se muestran en la pantalla del dispositivo.
- Cuando el menú [RED/USB] → [MIRRORING] → [TIPO DE CONEXIÓN] se ajusta en [PIN], es posible que se solicite el PIN al realizar la conexión. En tal caso, introduzca el código PIN de ocho dígitos que aparece en la parte superior de la pantalla en espera.

4) Pulse ▲▼ para seleccionar el dispositivo para permitir la conexión, y pulse el botón <ENTER>.

- Seleccione el dispositivo del que se va a visualizar la pantalla de entre los nombres de dispositivos que aparecen en la pantalla en espera.
- Tras unos momentos, la pantalla del dispositivo seleccionado se muestra como una imagen proyectada.

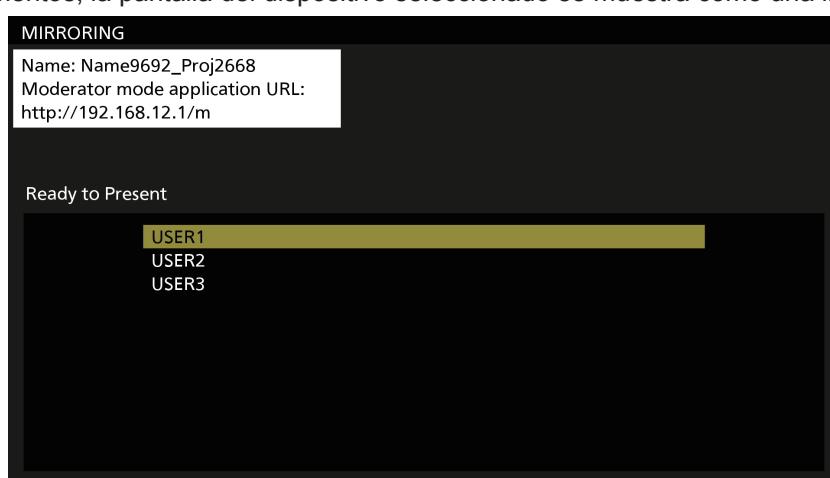

Nota


- El método de operación puede variar según el dispositivo o el software de aplicación que se utilice.
- Para obtener información detallada sobre el ajuste del modo moderador, consulte el menú [RED/USB] → [MIRRORING] (➔ página 150).
- El nombre del dispositivo que aparece en la pantalla en espera varía según el dispositivo y el software de aplicación que se utiliza. Si se trata de un ordenador Windows compatible con Miracast, se muestra el nombre del ordenador.
- Pulse ▲▼ o el botón <ENTER> mientras se muestra la pantalla del dispositivo para visualizar la pantalla en espera.

- La selección del dispositivo que se va a mostrar también se puede realizar en el navegador web. Para obtener más información, consulte "Uso del navegador web" (► página 184).
- Pulse el botón <AUTO SETUP/CANCEL> mientras se muestra la pantalla del dispositivo para visualizar el nombre del dispositivo receptor en la parte superior izquierda de la pantalla.

Uso del navegador web

Al usar el proyector en el modo moderador, puede especificar el dispositivo que desea conectar con el navegador web, además de usar la pantalla en espera.

- 1) **Ajuste el menú [RED/USB] → [MIRRORING] → [MODO MODERADOR] en [SÍ].**
- 2) **Pulse el botón <NETWORK/USB> para cambiar la entrada a MIRRORING.**
 - Cada vez que pulse el botón <NETWORK/USB>, la entrada cambiará en el orden MEMORY VIEWER, Panasonic APPLICATION y MIRRORING. Pulse el botón <NETWORK/USB> hasta que la entrada cambie a MIRRORING.
 - La pantalla en espera se mostrará cuando la entrada cambie a MIRRORING.
- 3) **Busque la pantalla que puede conectarse al dispositivo compatible con Miracast y seleccione este proyector.**
 - Confirme el nombre del dispositivo receptor que aparece en la pantalla en espera y seleccione el nombre de dispositivo correspondiente a este proyector de entre los resultados de la búsqueda que se muestran en la pantalla del dispositivo.
 - Cuando el menú [RED/USB] → [MIRRORING] → [TIPO DE CONEXIÓN] se ajusta en [PIN], es posible que se solicite el PIN al realizar la conexión. En tal caso, introduzca el código PIN de ocho dígitos que aparece en la parte superior de la pantalla en espera.
- 4) **Pulse el botón <AUTO SETUP/CANCEL>.**
 - El nombre del dispositivo receptor y el URL para acceder al proyector se muestran en la parte superior izquierda de la pantalla.
- 5) **Inicie el navegador web en el dispositivo moderador.**
 - Realice la función del paso 3) por adelantado en el dispositivo moderador.
 - Para saber más acerca del navegador que puede utilizar, consulte "Ordenador que puede usarse para la configuración" (► página 159).
- 6) **Introduzca la dirección que se muestra en el paso 4) en el campo de entrada de URL del navegador web.**
- 7) **Introduzca el nombre de usuario y la contraseña con derechos de moderador.**
 - El ajuste predeterminado de fábrica del nombre de usuario es moderator y la contraseña es @Panasonic.
- 8) **Haga clic en OK.**
 - Se visualiza la página [MODO MODERADOR].

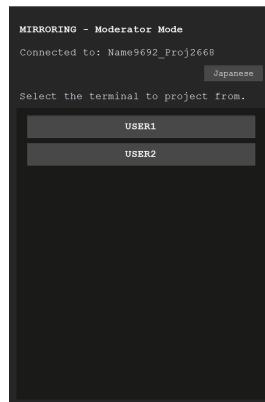


- 9) **Haga clic en el dispositivo para permitir la conexión.**
 - Seleccione el dispositivo del que se va a visualizar la pantalla con el proyector de entre los nombres de dispositivos que aparecen en la página [MODO MODERADOR].
 - Tras unos momentos, la pantalla del dispositivo seleccionado se muestra como una imagen proyectada.

Nota

- Haga clic en otro dispositivo en la página [MODO MODERADOR] durante la proyección de la pantalla del dispositivo y cambie la visualización a la pantalla de ese dispositivo. Al hacer clic en el dispositivo que se está proyectando, se finalizará la proyección del dispositivo y se mostrará la pantalla en espera.
- Puede utilizar las funciones de la página [MODO MODERADOR] con el nombre de usuario y la contraseña con derechos de administrador de la pantalla de control web.

Descripción de la página [MODO MODERADOR]

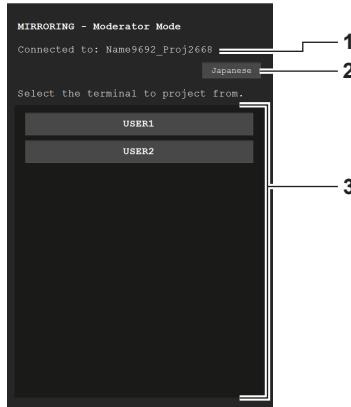

1 Destino de la conexión

Muestra el nombre del dispositivo receptor que está conectado.

2 Botón para cambiar el idioma

Cambia el idioma de visualización (japonés/inglés).

3 Lista de dispositivo

Haga clic en el nombre del dispositivo para mostrar la pantalla de ese dispositivo como una imagen proyectada.

Nota

- Puede cambiar el nombre de usuario y la contraseña con derechos de moderador en la "Página [Change password]" (► página 175) de la pantalla de control web.

Proyección con la entrada MEMORY VIEWER

Muestre la imagen fija o la imagen en movimiento grabadas en la memoria USB como una imagen proyectada con la función Memory Viewer.

Imágenes que se pueden reproducir con la función Memory Viewer

Los siguientes archivos de imágenes fijas o de imágenes en movimiento se pueden reproducir en el proyector.

Imagenes fijas	Extensión	Formato	Restricción
	jpg/jpeg	JPEG	Número de píxeles: 8 000 x 8 000 como máximo (Para el formato progresivo, el máximo es 4 096 x 4 096) Formato YUV: solo se admiten YUV444, YUV422 y YUV411 Modo del color: solo se admite RGB
	bmp	Windows Bitmap	Número de píxeles: 2 000 x 2 000 como máximo (1 bit, 4 bits, 8 bits, 16 bits, 24 bits y 32 bits admitidos) Los formatos siguientes no se admiten. Codificación Run-length, campos de bits, de arriba abajo, datos transparentes

Imagenes en movimiento	Extensión	Códec		Restricción*1	
		Vídeo	Audio	Vídeo	Audio
	mov	H.264/MPEG-4 AVC Motion JPEG	AAC Linear PCM	Resolución: Máximo 1 920 x 1 080 Mínimo 240 x 180 Velocidad de fotogramas: Máximo 30 fps Velocidad de bits: Máximo 40 Mbps	Frecuencia de muestreo: Máximo 48 kHz (Para Linear PCM, máximo 16 kHz) Canal: Máximo 2 ch Velocidad de bits: Máximo 384 kbps
	avi	H.264/MPEG-4 AVC Motion JPEG MPEG-4	MPEG-1/2 Audio Layer-3 (MP3) AAC Linear PCM		
	mp4	H.264/MPEG-4 AVC MPEG-4	AAC MPEG-4 AAC-LC		
	mpg/mpeg	MPEG-2	MPEG-1/2 Audio Layer-2		
	wmv	WMV9	WMA		

*1 Los siguientes archivos de imágenes en movimiento no se admiten.

- Archivos con el códec de vídeo WMV7, WMV8, DivX o Xvid
- Vídeo sin comprimir
- Vídeo multiángulo
- Archivos con el perfil Advanced Simple Profile @ Level 0 o Advanced Simple Profile @ Level 1

Nota

- Es posible visualizar información de archivos de imágenes fijas y de imágenes en movimiento con un ordenador, si es posible acceder a los archivos correspondientes.

Ejemplo de funcionamiento

– Para un ordenador Windows

1. Haga clic con el botón derecho en un archivo y haga clic en [Propiedades].
2. Haga clic en la pestaña [Detalles].

– Para Mac

1. Haga clic en un archivo manteniendo pulsada la tecla “Control” y haga clic en [Obtener información].
2. Haga clic en [Más información].

- El máximo tamaño de archivo que se puede reproducir es 2 GB.
- Los archivos protegidos con DRM (Digital Rights Management, administración de derechos digitales) no se pueden reproducir.
- El número total de carpetas o archivos que se pueden reconocer en el proyector es 1 000 como máximo. Si hay 1 001 o más carpetas o archivos, aparece un mensaje de error.
- Algunos archivos no pueden reproducirse incluso si los formatos son compatibles.
- Para saber qué memoria USB se puede usar con el proyector, consulte “Memoria USB compatible con el proyector” (➔ página 69).

Visualización de la pantalla Memory Viewer

Cuando el menú [RED/USB] → [MEMORY VIEWER] → [REPRODUCCIÓN AUTOMÁTICA] se configura en [SÍ] o [NO], el archivo de imágenes fijas o de imágenes en movimiento se puede seleccionar y reproducir en la pantalla Memory Viewer. Cuando está establecido [REPRODUCCIÓN AUTOMÁTICA] en [ESCENARIO], la pantalla Memory Viewer no aparece, y la proyección de imágenes fijas o de imágenes en movimiento y la transmisión de la señal Light ID se realizan automáticamente después de la configuración del archivo de decorado.

Para obtener más información sobre el funcionamiento de [ESCENARIO], consulte “Volver a reproducir utilizando el índice” (➔ página 194).

1) Conecte la memoria USB que contiene el archivo de la imagen fija o la imagen en movimiento grabadas al terminal <VIEWER/PAIRING>.

- Para saber como manipular la memoria USB, consulte “Uso de la memoria USB” (➔ página 69).

2) Pulse el botón <NETWORK/USB> para cambiar la entrada a MEMORY VIEWER.

- Cada vez que pulse el botón <NETWORK/USB>, la entrada cambiará en el orden MEMORY VIEWER, Panasonic APPLICATION y MIRRORING. Pulse el botón <NETWORK/USB> hasta que la entrada cambie a MEMORY VIEWER.
- Aparece la pantalla Memory Viewer (vista de lista o vista en miniatura).
- El cursor está en la zona de visualización de miniaturas o en la zona de visualización de la lista en la parte derecha de la pantalla. (Color de fondo del cursor: amarillo)



Ejemplo de visualización de la vista en miniatura

MEMORY VIEWER			
FOLDER LIST		NAME SIZE TYPE TIME	
Folder		Folder01	FOLDER
Folder01		video2012091a.mpg	11.1 MB MOVIE 2012/09/19 10:00:00
Folder02		photo2012091b.jpg	100 KB IMAGE 2012/09/19 10:00:00
		video2012091c.mpg	100 MB MOVIE 2012/09/19 10:00:00
		photo2012091d.jpg	1.11 MB IMAGE 2012/09/19 10:00:00
		photo2012091e.jpg	10.0 MB IMAGE 2012/09/19 10:00:00
		video2012091f.mpg	1.111 GB MOVIE 2012/09/19 10:00:00
00:00:21 / 00:00:40			
SELECT ENTER PLAY MENU MENU CANCEL FOLDER LIST			

Ejemplo de visualización de la vista de lista

Nota

- El método de visualización (visualización en vista en miniatura o en vista de lista) de la pantalla Memory Viewer se puede configurar en el menú [RED/USB] → [MEMORY VIEWER] → [VISTA] (➔ página 147).

Funcionamiento de la pantalla Memory Viewer

Esta sección describe un ejemplo de las operaciones de la pantalla después de que se muestre la pantalla Memory Viewer.

Para la vista en miniatura



1) Pulse ▲▼◀▶ para seleccionar un archivo.

- Seleccione una carpeta en la zona de visualización en miniatura y pulse el botón <ENTER> para mostrar los archivos que se encuentran en esa carpeta.

- Pulse el botón <AUTO SETUP/CANCEL> para mover el cursor desde la zona de visualización en miniatura situada en la derecha de la pantalla a la lista de carpetas en la parte izquierda de la pantalla. Pulse **▲▼** para seleccionar una carpeta, pulse el botón <ENTER> para mostrar los archivos que se encuentran en esa carpeta en la zona de visualización en miniatura y mueva el cursor a la zona de visualización en miniatura.
- La información del archivo de imagen fija o imagen en movimiento seleccionado se muestra en la zona de información en la parte inferior izquierda de la pantalla.

2) Pulse el botón <ENTER>.

- La reproducción comienza a pantalla completa.
- Para obtener información detallada sobre el procedimiento de reproducción, consulte “Reproducir imágenes fijas” (► página 189) o “Reproducir imágenes en movimiento” (► página 190).

3) Pulse el botón <AUTO SETUP/CANCEL> para terminar la reproducción.

- Termina la visualización a pantalla completa y se muestra la pantalla Memory Viewer (vista en miniatura).
- Para reproducir otro archivo posteriormente, siga los pasos del **1) al 2)**.

Nota

- Cada vez que pulse el botón <AUTO SETUP/CANCEL> mientras se muestre la pantalla Memory Viewer, el cursor se moverá entre las zonas de lista de carpetas y de visualización en miniatura.
- El orden de visualización de las miniatura sigue la configuración en el menú [RED/USB] → [MEMORY VIEWER] → [ORDENAR] (► página 147).

Para la vista de lista



1) Pulse **▲▼ para seleccionar un archivo.**

- Seleccione una carpeta en la zona de visualización de la lista y pulse el botón <ENTER> para mostrar los archivos que se encuentran en esa carpeta.
- Pulse el botón <AUTO SETUP/CANCEL> para mover el cursor desde la zona de visualización de la lista en la parte derecha de la pantalla a la lista de carpetas en la parte izquierda de la pantalla. Pulse **▲▼** para seleccionar una carpeta, pulse el botón <ENTER> para mostrar los archivos que se encuentran en esa carpeta en la zona de visualización de la lista y mueva el cursor a la zona de visualización de la lista.
- La miniatura del archivo de imágenes fijas o de imágenes en movimiento seleccionado se muestra en la parte inferior izquierda de la pantalla.

2) Pulse el botón <ENTER>.

- La reproducción comienza a pantalla completa.
- Para obtener información detallada sobre el procedimiento de reproducción, consulte “Reproducir imágenes fijas” (► página 189) o “Reproducir imágenes en movimiento” (► página 190).

3) Pulse el botón <AUTO SETUP/CANCEL> para terminar la reproducción.

- Termina la visualización a pantalla completa y se muestra la pantalla Memory Viewer (vista de lista).
- Para reproducir otro archivo posteriormente, siga los pasos del **1) al 2)**.


Nota

- Cada vez que pulse el botón <AUTO SETUP/CANCEL> mientras se muestre la pantalla Memory Viewer, el cursor se moverá entre la lista de carpetas y las zonas de visualización de la lista.
- El orden de visualización de la lista sigue el ajuste del menú [RED/USB] → [MEMORY VIEWER] → [ORDENAR] (► página 147).

Reproducir imágenes fijas

Esta sección describe el procedimiento mediante un ejemplo de operación en la vista en miniatura de la pantalla Memory Viewer.

La reproducción en la pantalla Memory Viewer en la vista de lista se puede realizar con el mismo procedimiento, a excepción de la selección de archivos.

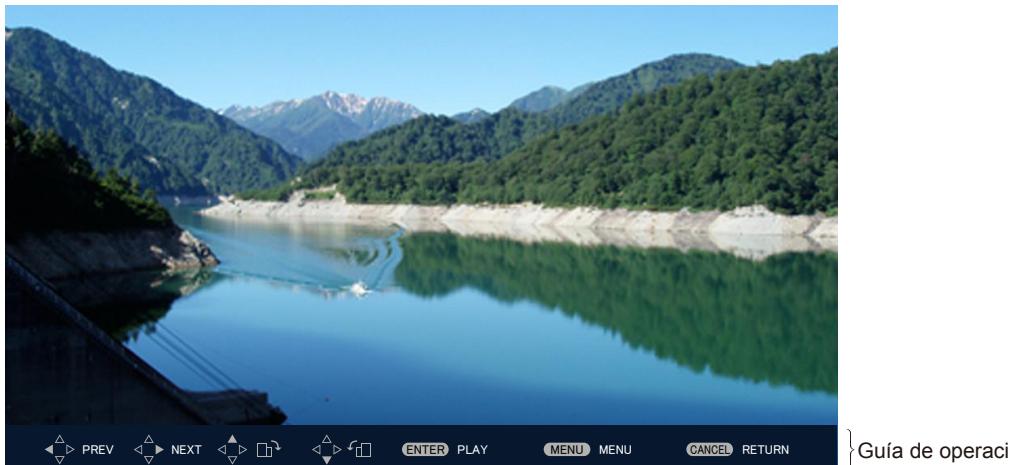

Ejemplo de visualización durante la reproducción automática (imágenes fijas)

Cuando se activa la reproducción automática

Esta sección describe el método de operación cuando el menú [RED/USB] → [MEMORY VIEWER] → [REPRODUCCIÓN AUTOMÁTICA] (► página 147) está ajustado en [SÍ].

En este caso, todos los archivos de imágenes fijas que se encuentran en una sola carpeta se reproducen automáticamente de acuerdo con el ajuste del menú [RED/USB] → [MEMORY VIEWER] (► página 147) → [INTERVALO] y [EFECTO].

- 1) **Pulse $\blacktriangle\blacktriangledown\blackleftarrow\blackrightarrow$ para seleccionar el archivo que desea proyectar primero de entre las miniaturas, y pulse el botón <ENTER>.**
 - La reproducción comienza a pantalla completa.
 - Pulse el botón <ENTER> durante la reproducción para pausa la reproducción automática. Púlselo otra vez para reanudar la reproducción.
 - Cuando termina la reproducción, comienza la reproducción del siguiente archivo.
 - Pulse \blackrightarrow durante la reproducción para continuar con la reproducción automática a partir de la imagen siguiente después de saltar el archivo que se está reproduciendo en ese momento.
 - Pulse \blackleftarrow durante la reproducción para continuar con la reproducción automática después de volver al archivo anterior.
 - Pulse \blacktriangle durante la reproducción para girar la imagen 90° en el sentido de las agujas del reloj manteniendo la relación de aspecto.
 - Pulse \blacktriangledown durante la reproducción para girar la imagen 90° en el sentido contrario al de las agujas del reloj manteniendo la relación de aspecto.
- 2) **Pulse el botón <AUTO SETUP/CANCEL>.**
 - La reproducción automática termina y aparece la pantalla Memory Viewer (vista en miniatura).

Cuando se desactiva la reproducción automática

Esta sección describe el método de operación cuando el menú [RED/USB] → [MEMORY VIEWER] → [REPRODUCCIÓN AUTOMÁTICA] (► página 147) está ajustado en [NO]. En este caso, los archivos que se van a proyectar se seleccionan y se reproducen uno por uno.

- 1) **Pulse $\blacktriangle\blacktriangledown\blackleftarrow\blackrightarrow$ para seleccionar un archivo de entre las miniaturas, y pulse el botón <ENTER>.**
 - Las imágenes fijas seleccionadas se reproducen a pantalla completa.
 - Pulse \blackrightarrow para reproducir el archivo siguiente.
 - Pulse \blackleftarrow para reproducir el archivo anterior.
 - Pulse \blacktriangle para girar la imagen 90° en el sentido de las agujas del reloj manteniendo la relación de aspecto.
 - Pulse \blacktriangledown para girar la imagen 90° en el sentido contrario al de las agujas del reloj manteniendo la relación de aspecto.

2) Pulse el botón <AUTO SETUP/CANCEL>.

- Termina la visualización a pantalla completa y se muestra la pantalla Memory Viewer como vista en miniatura.

Nota

- Cuando el número de píxeles grabados sea más pequeño que el número máximo de puntos de visualización¹, la visualización se ampliará manteniendo la relación de aspecto.
- Cuando el número de píxeles grabados sea más grande que el número máximo de puntos de visualización¹, la visualización se reducirá manteniendo la relación de aspecto.
- El orden de reproducción sigue el orden de visualización configurado en el menú [RED/USB] → [MEMORY VIEWER] → [ORDENAR] (➔ página 147). Del mismo modo, cuando haya archivos de imágenes fijas e imágenes en movimiento en la misma carpeta, estos se reproducirán según el ajuste de [ORDENAR].
- Puede eliminar la guía de operación situada en la parte inferior de la pantalla de reproducción al ajustar el menú [RED/USB] → [MEMORY VIEWER] → [GUÍA] (➔ página 147) en [NO].
- Al cambiar la entrada a [MEMORY VIEWER] mientras [REPROD. AUTOMÁTICA] está configurada con [SÍ], se inicia la reproducción automática.
- La reproducción termina y la pantalla Memory Viewer regresa cuando el índice se distribuye utilizando el "Multi Monitoring & Control Software" durante la reproducción. Para reanudar la reproducción de imágenes fijas, realice la función de reproducción después de que la distribución del índice haya finalizado.

¹ El número máximo de puntos de visualización para cada producto es el siguiente.
PT-MZ770: 1 920 x 1 080
PT-MW730: 1 280 x 800

Reproducir imágenes en movimiento

Esta sección describe el procedimiento mediante un ejemplo de operación en la vista en miniatura de la pantalla Memory Viewer.

La reproducción en la pantalla Memory Viewer en la vista de lista se puede realizar con el mismo procedimiento, a excepción de la selección de archivos.



Cuando se activa la reproducción automática

Esta sección describe el método de operación cuando el menú [RED/USB] → [MEMORY VIEWER] → [REPRODUCCIÓN AUTOMÁTICA] (➔ página 147) está ajustado en [SÍ].

En este caso, se reproducen automáticamente todos los archivos de imágenes en movimiento contenidos la misma carpeta.

1) Pulse ▲▼◀▶ para seleccionar el archivo que desea proyectar primero de entre las miniaturas, y pulse el botón <ENTER>.

- La reproducción comienza a pantalla completa.
- Pulse el botón <ENTER> durante la reproducción para pausarla. Púlselo otra vez para reanudar la reproducción desde la posición en la que se detuvo.
- Cuando termina la reproducción, comienza la reproducción del siguiente archivo.
- Pulse ▶ durante la reproducción para reproducir en avance rápido. La velocidad aumenta cada vez que pulsa ▶. (3 niveles)
- Pulse ◀ durante la reproducción para reproducir en rebobinado. La velocidad aumenta cada vez que pulsa ◀. (3 niveles)
- Pulse ▲ durante la reproducción de un archivo para reproducirlo desde el principio. (pila)

- Pulse ▶ durante la pausa para reproducir el archivo siguiente y saltarse el archivo que se está reproduciendo.
- Pulse ◀ durante la pausa para volver al archivo anterior y reproducirlo.

2) Pulse el botón <AUTO SETUP/CANCEL>.

- La reproducción automática termina y aparece la pantalla Memory Viewer (vista en miniatura).

Cuando se desactiva la reproducción automática

Esta sección describe el método de operación cuando el menú [RED/USB] → [MEMORY VIEWER] → [REPRODUCCIÓN AUTOMÁTICA] (➔ página 147) está ajustado en [NO].

En este caso, los archivos que se van a proyectar se seleccionan y se reproducen uno por uno.

1) Pulse ▲▼◀▶ para seleccionar un archivo de entre las miniaturas, y pulse el botón <ENTER>.

- La reproducción comienza a pantalla completa.
- Pulse el botón <ENTER> durante la reproducción para pausarla. Púlselo otra vez para reanudar la reproducción desde la posición en la que se detuvo.
- Cuando la reproducción termina, entra en estado de pausa al comienzo del archivo.
- Pulse ▶ durante la reproducción para reproducir en avance rápido. La velocidad aumenta cada vez que pulsa ▶. (3 niveles)
- Pulse ◀ durante la reproducción para reproducir en rebobinado. La velocidad aumenta cada vez que pulsa ◀. (3 niveles)
- Pulse ▲ durante la reproducción de un archivo para reproducirlo desde el principio. (pila)
- Pulse ▶ durante la pausa para reproducir el archivo siguiente y saltarse el archivo que se está reproduciendo.
- Pulse ◀ durante la pausa para volver al archivo anterior y reproducirlo.

2) Pulse el botón <AUTO SETUP/CANCEL>.

- Termina la visualización a pantalla completa y se muestra la pantalla Memory Viewer como vista en miniatura.

Nota

- Cuando el número de píxeles grabados sea más pequeño que el número máximo de puntos de visualización^{*1}, la visualización se ampliará manteniendo la relación de aspecto.
- Cuando el número de píxeles grabados sea más grande que el número máximo de puntos de visualización^{*1}, la visualización se reducirá manteniendo la relación de aspecto.
- El orden de reproducción sigue el orden de visualización configurado en el menú [RED/USB] → [MEMORY VIEWER] → [ORDENAR] (➔ página 147). Del mismo modo, cuando haya archivos de imágenes fijas e imágenes en movimiento en la misma carpeta, estos se reproducirán según el ajuste de [ORDENAR].
- Puede eliminar la barra de tiempo situada en la guía de operación en la parte inferior de la pantalla de reproducción al ajustar el menú [RED/USB] → [MEMORY VIEWER] → [GUÍA] (➔ página 147) en [NO].
- Al cambiar la entrada a [MEMORY VIEWER] mientras [REPROD. AUTOMÁTICA] está configurada con [SÍ], se inicia la reproducción automática.
- La reproducción termina y la pantalla Memory Viewer regresa cuando el índice se distribuye utilizando el "Multi Monitoring & Control Software" durante la reproducción. Para reanudar la reproducción de imágenes en movimiento, realice la función de reproducción después de que la distribución del índice haya finalizado.

*1 El número máximo de puntos de visualización para cada producto es el siguiente.

PT-MZ770: 1 920 x 1 080

PT-MW730: 1 280 x 800

Reanudar la reproducción

Cuando se desactiva la reproducción automática (el menú [RED/USB] → [MEMORY VIEWER] → [REPRODUCCIÓN AUTOMÁTICA] (➔ página 147) se ajusta en [NO]), se puede reanudar la reproducción.

Reanudar la reproducción es una función que, cuando se va a reproducir el mismo archivo, detiene la reproducción de las imágenes en movimiento a la mitad y la reinicia desde la posición en la que se detuvo por última vez.

Las siguientes funciones reanudan reproducción desde la posición en la que se detuvo la última reproducción.

- Detener la reproducción de las imágenes en movimiento a la mitad, volver a la pantalla Memory Viewer y, a continuación, seleccionar el mismo archivo de imágenes en movimiento y volverlo a reproducir.
- Después de reproducir otros archivos de imágenes en movimiento o de imágenes fijas, seleccione el archivo de imágenes en movimiento anterior y vuelva a reproducirlo.

Nota

- La información de reanudación (información sobre el momento en el que la reproducción de las imágenes en movimiento se detuvo a la mitad) se guarda automáticamente cuando la reproducción se pausa pulsando el botón <ENTER> durante reproducción o cuando la reproducción a pantalla completa finaliza pulsando el botón <AUTO SETUP/CANCEL> durante reproducción.
- Se puede guardar la información de reanudación (información sobre el momento en el que la reproducción de las imágenes en movimiento se detuvo a la mitad) de 50 archivos de imágenes en movimiento. Tras reproducir el archivo de imágenes en movimiento número 51, la información de reanudación más antigua se elimina.
- Cuando se reanuda la reproducción, es posible que algunos archivos no se reproduzcan a partir de la posición correcta en la que se detuvo la última reproducción.
- La información de reanudación se elimina al realizar la siguiente operación.
 - Extracción de la memoria USB
 - Desconexión del cable de alimentación

Reproducción automática de imágenes fijas e imágenes en movimiento cuando el proyector se enciende

Cuando se cumplen las siguientes tres condiciones, la reproducción automática de las imágenes fijas y de las imágenes en movimiento se inicia cuando el proyector se enciende.

- Se activa la reproducción automática
 - El menú [RED/USB] → [MEMORY VIEWER] → [REPRODUCCIÓN AUTOMÁTICA] (➔ página 147) está configurado con [SÍ]
- La entrada se establece en MEMORY VIEWER cuando se conecta la alimentación para comenzar la proyección
 - El menú [SETUP PROYECTOR] → [ENTRADA DE INICIO] (➔ página 117) está configurado con [MEMORY VIEWER]
 - El menú [SETUP PROYECTOR] → [ENTRADA DE INICIO] (➔ página 117) se configura en [ULTIMO USO], y se apaga la alimentación con la entrada configurada en MEMORY VIEWER
- Todavía hay archivos de imágenes fijas o películas que se pueden reproducir con la función Memory Viewer en la carpeta raíz de la memoria USB

Nota

- El orden de reproducción sigue el orden de visualización configurado en el menú [RED/USB] → [MEMORY VIEWER] → [ORDENAR] (➔ página 147). Del mismo modo, si hay archivos de imágenes fijas e imágenes en movimiento en la misma carpeta, estos se reproducen según el ajuste [ORDENAR].
- Para reproducir archivos de imágenes fijas o películas al encender el proyector, realice los ajustes u las operaciones siguientes.
 - Configure el menú [SETUP PROYECTOR] → [ENCENDIDO INICIAL] (➔ página 117) con [SÍ]
 - Configure el menú [SETUP PROYECTOR] → [ENCENDIDO INICIAL] (➔ página 117) con [ÚLTIMA MEMORIA] y apague el disyuntor durante la proyección o desconecte el enchufe del cable de alimentación de la toma de corriente durante la proyección

Descripción de la pantalla Memory Viewer

Los iconos de la pantalla Memory Viewer indican lo siguiente:

	Un ícono para indicar el cambio a la jerarquía superior. Selecciónelo para cambiar a la jerarquía superior.
	Un ícono para mostrar las carpetas en la jerarquía inferior. Selecciónelo para cambiar a la jerarquía inferior.
	Un ícono para indicar que el archivo es de imágenes fijas.
	Un ícono para indicar que el archivo es de imágenes en movimiento.
	Un ícono que indica que la extensión del archivo es compatible pero no se puede abrir.
	Gira las imágenes fijas 90° en el sentido contrario a las agujas del reloj.
	Gira las imágenes fijas 90° en el sentido de las agujas del reloj.
	Indica que la reproducción en avance se está realizando a una velocidad aproximada de x2.
	Indica que la reproducción en avance se está realizando a una velocidad aproximada de x5.
	Indica que la reproducción en avance se está realizando a una velocidad aproximada de x10.
	Indica que se ha pausado la reproducción.
	Indica que la reproducción en retroceso rápido se está realizando a una velocidad aproximada de x2.
	Indica que la reproducción en retroceso rápido se está realizando a una velocidad aproximada de x5.
	Indica que la reproducción en retroceso rápido se está realizando a una velocidad aproximada de x10.

Volver a reproducir utilizando el índice

Cuando el menú [RED/USB] → [MEMORY VIEWER] → [REPRODUCCIÓN AUTOMÁTICA] se configura en [ESCENARIO], la reproducción de imágenes fijas o de imágenes en movimiento y la transmisión de la señal Light ID se realizan automáticamente después de la configuración del índice guardado en la memoria USB. Para transmitir la señal Light ID, deberá configurar el menú [SETUP PROYECTOR] → [LightID] en [Control externo]. El índice se genera con el “Multi Monitoring & Control Software”, y puede ser guardado en la memoria USB, etc. Para obtener más información, consulte las instrucciones de operación de “Multi Monitoring & Control Software”.

- 1) Inserte la memoria de USB con el índice guardado en el terminal <VIEWER/PAIRING>.**
 - Para saber como manipular la memoria USB, consulte “Uso de la memoria USB” (➔ página 69).
- 2) Pulse el botón <NETWORK/USB> para cambiar la entrada a MEMORY VIEWER.**
 - Cada vez que pulse el botón <NETWORK/USB>, la entrada cambiará en el orden MEMORY VIEWER, Panasonic APPLICATION y MIRRORING. Pulse el botón <NETWORK/USB> hasta que la entrada cambie a MEMORY VIEWER.
 - Una vez que la entrada cambia a MEMORY VIEWER, la reproducción se repite automáticamente después de la configuración del índice.
- 3) Pulse el botón <NETWORK/USB> para cambiar la entrada a un valor distinto de MEMORY VIEWER para terminar.**
 - Una vez que la entrada cambia a un valor que no sea MEMORY VIEWER, la reproducción utilizando el índice finaliza.

Nota

- El índice puede ser uno de los siguientes 4 tipos de archivo. Genérelo por adelantado utilizando el “Multi Monitoring & Control Software”.
 - Archivo de decorado que especifica la orden y el tiempo de reproducción (scenario.dat)
 - Lista de archivos que resume los nombres de archivo de la reproducción (filelist.dat)
 - Archivo de definición Light ID para especificar el Light ID (lightid.dat)
 - El archivo de contenidos para proyectar imágenes en movimiento e imágenes fijas (jpg,mp4 etc.)
- No se reproduce nada, cuando el menú [RED/USB] → [MEMORY VIEWER] → [REPRODUCCIÓN AUTOMÁTICA] se configura en [ESCENARIO] y no hay índice en la memoria USB, o hay desperfecto en ella.
- La reproducción puede también detenerse configurando el menú [RED/USB] → [MEMORY VIEWER] → [REPRODUCCIÓN AUTOMÁTICA] en un valor distinto de [ESCENARIO].
- Se suspende la reproducción y se actualiza el índice cuando el índice se distribuye utilizando el “Multi Monitoring & Control Software” durante la reproducción mediante el índice. Una vez completada la actualización del índice, la reproducción mediante el índice sobreescrito se reanuda.

Uso de la función de emparejamiento

Cuando se cumplen las dos condiciones siguientes, la guía para escribir los datos de emparejamiento se muestra en la pantalla en espera cuando la memoria USB está conectada al terminal <VIEWER/PAIRING>.

- El menú [RED/USB] → [Panasonic APPLICATION] → [GUÍA DE EMPAREJAMIENTO] se ajusta en [SÍ].
 - La entrada es Panasonic APPLICATION.

Al escribir los datos de emparejamiento en la memoria USB siguiendo las instrucciones, el emparejamiento del proyector y la memoria USB se completa.

La conexión al proyector se realiza automáticamente al acoplar la memoria USB emparejada con el proyector al terminal USB del ordenador Windows o del Mac e iniciar el software de aplicación de transferencia de imágenes “Plug and Share” en la memoria USB.

Los datos de emparejamiento son información de conexión entre el software de aplicación de transferencia de imágenes “Plug and Share” y el proyector y la memoria USB.

Atención


- No use un cable de extensión USB o un concentrador USB, e inserte directamente la memoria USB en el terminal <VIEWER/PAIRING> del proyector.
 - No inserte la memoria USB en el terminal <DC OUT>. La memoria USB no se puede utilizar en el terminal <DC OUT>.

Nota


- Si la memoria USB no se puede conectar directamente al terminal <VIEWER/PAIRING> del proyector, como por ejemplo si el proyector está instalado en el techo, es posible descargar el software de aplicación de transferencia de imágenes "Plug and Share" a una memoria USB desde el sitio web de Panasonic y usarlo. Consulte el siguiente URL.
<https://panasonic.net/cns/projector/>

Emparejamiento de la memoria USB

- 1) Ajuste el menú [RED/USB] → [Panasonic APPLICATION] → [GUÍA DE EMPAREJAMIENTO] en [SÍ].
 - 2) Pulse el botón <NETWORK/USB> para cambiar la entrada a Panasonic APPLICATION.
 - Cada vez que pulse el botón <NETWORK/USB>, la entrada cambiará en el orden MEMORY VIEWER, Panasonic APPLICATION y MIRRORING. Pulse el botón <NETWORK/USB> hasta que la entrada cambie a Panasonic APPLICATION.
 - La pantalla en espera se mostrará cuando la entrada cambie a Panasonic APPLICATION.
 - 3) Conecte la memoria USB para el emparejamiento al terminal <VIEWER/PAIRING>.
 - Para saber qué memoria USB se puede usar para el emparejamiento, consulte “Memoria USB compatible con el proyector” (⇒ página 69).
 - Para saber como manipular la memoria USB, consulte “Uso de la memoria USB” (⇒ página 69).
 - 4) Cuando se muestre el mensaje de confirmación en la pantalla en espera, pulse ▶ para seleccionar [EJECUTAR], y pulse el botón <ENTER>.
 - Los datos de emparejamiento se escriben en la memoria USB.

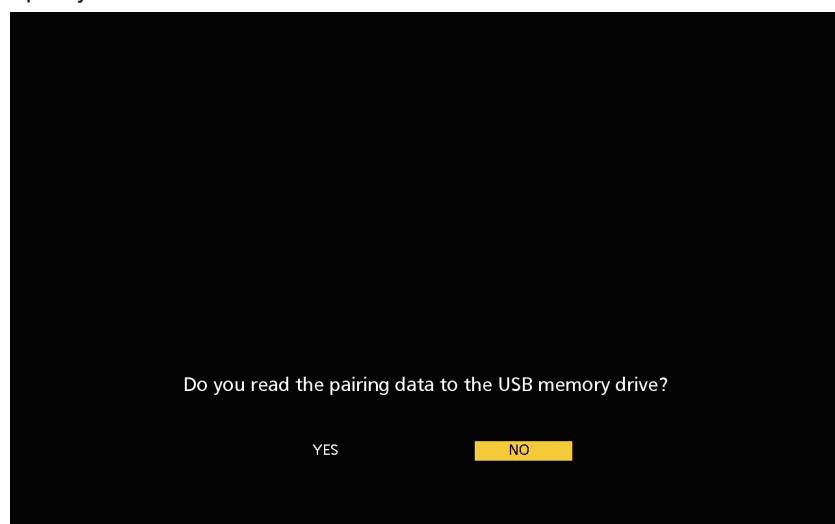

- 5) Extraiga la memoria USB cuando se muestre el mensaje de finalización en la pantalla en espera.

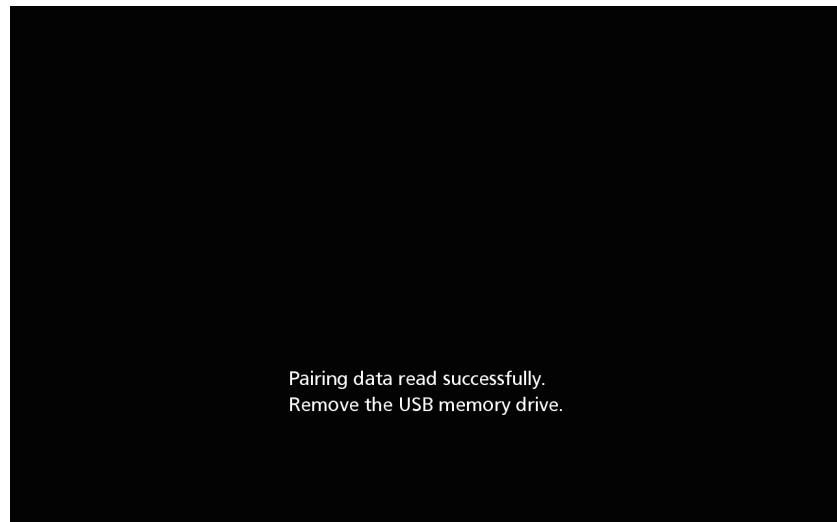

Nota

- Use una memoria USB disponible en tiendas con formato FAT16 o FAT32 como la memoria USB que se usará para el emparejamiento. Se necesitan aproximadamente 30 MB de espacio disponible.
- La visualización de la imagen con el software de aplicación de transferencia de imágenes no es posible durante el emparejamiento. Además, la función de emparejamiento no se puede usar mientras se muestra la imagen con el software de aplicación de transferencia de imágenes.
- Para saber cómo se utiliza el software de aplicación de transferencia de imágenes “Plug and Share”, consulte las instrucciones de operación de “Plug and Share”. Puede descargar las instrucciones de operación de “Plug and Share” desde el sitio web de Panasonic (<https://panasonic.net/cns/projector/>).

Capítulo 6 Mantenimiento

Este capítulo gira en torno a las inspecciones en caso de problemas y a los métodos de mantenimiento y sustitución de las unidades.


Indicadores de fuente luminosa/temperatura/filtro

Cuando un indicador se enciende

Si se produce un problema dentro del proyector, el indicador de la fuente luminosa <LIGHT>, el indicador de temperatura <TEMP> o el indicador de filtro <FILTER> se iluminarán o parpadearán para informarle sobre él. Compruebe el estado de los indicadores y tome las siguientes medidas.

Atención

- Al apagar el proyector para solucionar problemas, asegúrese de que está siguiendo el procedimiento explicado en “Apagado del proyector” (➔ página 65).

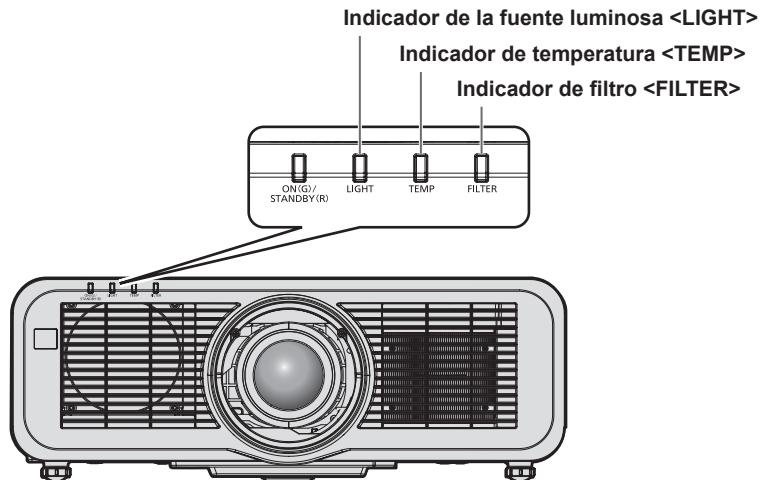

Indicador de la fuente luminosa <LIGHT>

Estado del indicador	Encendido en rojo	Parpadeo en rojo (2 veces)	Parpadeo en rojo (3 veces)
Estado	Algunos de los elementos de la fuente luminosa están defectuosos y la emisión de luz se ha reducido.	La fuente luminosa no se enciende o la fuente luminosa se apaga mientras se utiliza el proyector.	
Solución	<ul style="list-style-type: none"> • Sitúe el interruptor <MAIN POWER> en <OFF> (➔ página 65) y encienda la alimentación de nuevo. 		

Nota

- Si el indicador de la fuente luminosa <LIGHT> continúa encendiéndose o parpadeando incluso de tomarse la medida, coloque el interruptor <MAIN POWER> en posición <OFF>, y encargue la reparación a su distribuidor.

Indicador de temperatura <TEMP>

Estado del indicador	Encendido en rojo	Parpadeo en rojo (2 veces)	Parpadeo en rojo (3 veces)
Estado	La temperatura interna es alta (advertencia).	La temperatura interna es alta (estado en espera).	El ventilador de enfriamiento se ha detenido.
Causa	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se encuentra el orificio de entrada/salida de aire bloqueado? • ¿Es alta la temperatura ambiental? 		—
Solución	<ul style="list-style-type: none"> • Quite cualquier objeto que esté bloqueando el orificio de entrada/salida de aire. • Instale el proyector en un lugar con temperatura ambiental de operación de entre 0 °C (32 °F) y 45 °C (113 °F). • No utilice el proyector a 2 700 m (8 858') o más por encima del nivel del mar. 		<ul style="list-style-type: none"> • Coloque el interruptor <MAIN POWER> en <OFF> (➔ página 65) y póngase en contacto con su distribuidor.

Nota

- Si el indicador de temperatura <TEMP> continúa encendido o parpadea después de aplicar estas medidas, pida a su distribuidor que repare la unidad.

Indicador de filtro <FILTER>

Estado del indicador	Encendido en rojo		Parpadeo en rojo
Estado	El filtro está bloqueado. La temperatura ambiente o la interna son anormalmente altas.		La unidad de filtro de aire no está instalada.
Causa	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Está sucia la unidad de filtro de aire? 	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se encuentra el orificio de entrada/salida de aire bloqueado? 	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Está colocada la unidad del filtro de aire?
Solución	<ul style="list-style-type: none"> • Limpie o sustituya la unidad de filtro de aire. (➔ página 200) 	<ul style="list-style-type: none"> • Quite cualquier objeto que esté bloqueando el orificio de entrada/salida de aire. 	<ul style="list-style-type: none"> • Coloque la unidad del filtro de aire.

Nota

- Si el indicador de filtro <FILTER> continúa encendido o parpadea después de aplicar estas medidas, pida a su distribuidor que repare la unidad.
- Si la unidad de filtro de aire no está instalada cuando el proyector está encendido, el indicador de filtro <FILTER> parpadeará en rojo.
- Cuando se detecta una obstrucción del filtro y el brillo de la fuente luminosa se restringe, el menú [SETUP PROYECTOR] → [LightID] (➔ página 117) se configurará en [NO], y la señal Light ID no será transmitida. Configúrela otra vez después de borrar la obstrucción.

Mantenimiento/sustitución

Antes de realizar operaciones de mantenimiento/sustitución

- Asegúrese de apagar el proyector y de desconectar la clavija de alimentación de la toma de corriente antes de realizar el mantenimiento en la unidad o sustituirla. (⇒ páginas 57, 65)
- Al apagar el proyector, asegúrese de seguir los procedimientos descritos en “Apagado del proyector” (⇒ página 65).

Mantenimiento

Gabinete externo

Limpie la suciedad y el polvo con un paño suave y seco.

- Si la suciedad es persistente, moje el paño con agua y escúrralo completamente antes de limpiar. Seque el proyector con un paño seco.
- No utilice benceno, diluyente, alcohol isopropilo ni otros disolventes o limpiadores domésticos. De lo contrario, podría dañar el gabinete externo.
- Al utilizar paños de limpieza tratados químicamente, siga las instrucciones descritas en sus envoltorios.

Superficie delantera de la lente

Limpie la suciedad y el polvo de la superficie delantera de la lente con un paño limpio y suave.

- No use un paño que tenga mucha pelusa, polvo o contenga aceite/agua.
- Como la lente es delicada, no aplique demasiada fuerza al limpiarla.

Atención

- Es posible dañar la lente si se golpea con un objeto duro o se limpia con demasiada fuerza. Manéjelo con cuidado.

Unidad del filtro de aire

Realice el mantenimiento de la unidad del filtro de aire en el siguiente caso.

- El filtro de aire se bloquea con el polvo y provoca la aparición del mensaje de sustitución del filtro en la pantalla y que el indicador de filtro <FILTER> se encienda en rojo.

Atención

- Asegúrese de que el proyector esté estable y realice el mantenimiento en un lugar seguro incluso en el caso de que la cubierta del filtro de aire o la unidad del filtro de aire caigan accidentalmente.
- Al sustituir la unidad del filtro de aire, restablezca el contador del filtro. Si no restablece el contador del filtro después de sustituir la unidad del filtro de aire, se mostrará [El CONTADOR FILTRO ha alcanzado el tiempo establecido.]. Para obtener información detallada sobre el restablecimiento del contador del filtro, consulte “Reajuste del contador del filtro” (⇒ página 202).

Extracción de la unidad del filtro de aire

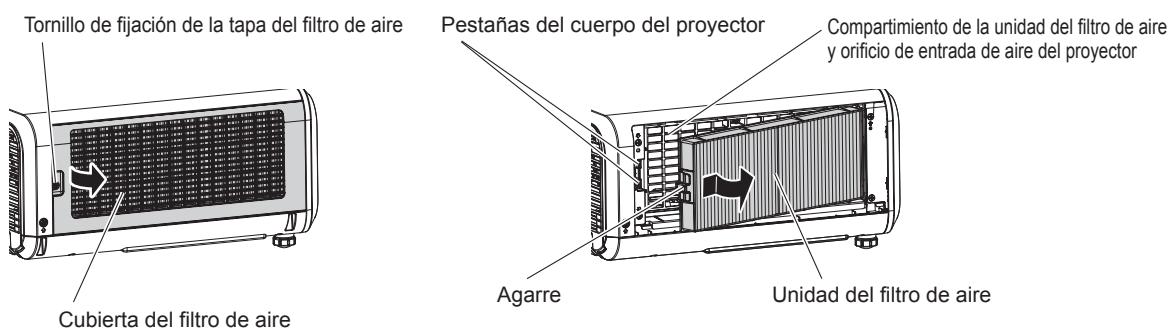


Figura 1

Figura 2

1) Apague la alimentación del proyector.

- Siga siempre el procedimiento de “Apagado del proyector” (⇒ página 65) cuando apague la alimentación.

2) Retire la cubierta del filtro de aire. (Figura 1)

- Gire el tornillo de fijación de la cubierta del filtro de aire (x 1) en sentido contrario al de las agujas del reloj con un destornillador Philips hasta que gire libremente, y quite la cubierta de filtro de aire colocando un dedo en la sección pulsada y sáquela lentamente en la dirección de la flecha.
- Al sacar la cubierta del filtro de aire, asegúrese de instalar una mano en la cubierta del filtro de aire. La cubierta del filtro de aire puede caer si la saca demasiado rápido.

3) Extraiga la unidad de filtro de aire. (Figura 2)

- Empuje ligeramente el agarre de la unidad de filtro de aire hacia dentro siguiendo la dirección de la flecha, extraiga las pestañas del cuerpo del proyector y, finalmente, sáquela.
- Cuando haya sacado la unidad del filtro de aire, extraiga cualquier objeto extraño y el polvo del compartimento de la unidad del filtro de aire y del orificio de entrada de aire del proyector.

Realización del mantenimiento de la unidad de filtro de aire

Extraiga la unidad del filtro de aire por adelantado con el procedimiento de “Extracción de la unidad del filtro de aire” (➔ página 200) descrito previamente.

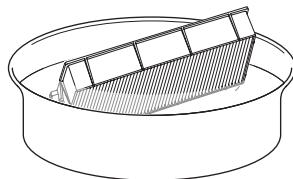


Figura 1

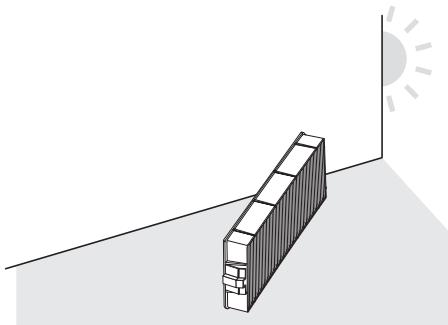


Figura 2

1) Lave la unidad del filtro de aire. (Figura 1)

- i) Lave la unidad del filtro de aire con agua fría o templada y después enjuáguelo ligeramente.
 - No use herramientas de limpieza como por ejemplo los cepillos.
 - Durante la limpieza, sujeté la estructura de la unidad del filtro de aire sin ejercer mucha presión sobre el mismo.
- ii) Enjuague la unidad de filtro de aire dos o tres veces usando agua limpia cada vez.
 - Si no enjuaga lo suficiente podría generar olores.

2) Seque la unidad del filtro de aire. (Figura 2)

- Deje que la unidad del filtro de aire se seque por sí sola en un lugar bien ventilado, sin polvo y no expuesto a la luz solar directa.
- No seque usando dispositivos como los secadores.
- Cuando el filtro de aire esté seco, vaya al paso “Colocación de la unidad del filtro de aire” (➔ página 201).

Colocación de la unidad del filtro de aire

1) Acople la unidad de filtro de aire al proyector.

- Coloque la unidad del filtro de aire siguiendo el procedimiento inverso del paso 3) en “Extracción de la unidad del filtro de aire” (➔ página 200).
- Empuje la unidad del filtro de aire hasta el final, hasta que haga clic.

2) Coloque la cubierta del filtro de aire.

- Cierre la cubierta del filtro de aire siguiendo el procedimiento inverso del paso 2) en “Extracción de la unidad del filtro de aire” (➔ página 200) y empújela hacia adentro hasta que haga clic.
- Apriete bien el tornillo de fijación de la cubierta del filtro de aire (x 1) con un destornillador Phillips.

Reajuste del contador del filtro

- 1) Encienda la alimentación del proyector.
- 2) Pulse el botón <MENU> en el mando a distancia o en el panel de control.
 - Aparece la pantalla [MENÚ PRINCIPAL].
- 3) Pulse ▲▼ para seleccionar [SETUP PROYECTOR].
- 4) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [SETUP PROYECTOR].
- 5) Pulse ▲▼ para seleccionar [CONTADOR FILTRO].
- 6) Pulse el botón <ENTER>.
 - Aparece la pantalla [CONTADOR FILTRO].
- 7) Pulse ▲▼ para seleccionar [AJUSTE CONTADOR FILTRO], y pulse el botón <ENTER>.
- 8) Se visualiza la pantalla de confirmación. Pulse ◀▶ para seleccionar [EJECUTAR] y después pulse el botón <ENTER>.
 - La visualización de [CONTADOR FILTRO] cambiará a [0 H].

Atención

- Despues de lavar la unidad del filtro de aire, seque minuciosamente antes de colocarla nuevamente en el proyector. Si coloca una unidad húmeda producirá descargas eléctricas o funcionará incorrectamente el dispositivo.
- No desarme la unidad del filtro de aire.
- Asegúrese de que la unidad de filtro de aire esté colocada correctamente antes de usar el proyector. Si no está colocado, el proyector succionará la suciedad y el polvo provocando un funcionamiento erróneo.
- No inserte objetos a través del orificio de entrada de aire. Si lo hace puede causar daños.

Nota

- Cuando el proyector se usa sin poner a cero el contador del filtro, el tiempo de uso real del filtro (valor numérico del contador) no podrá confirmarse.
- Si se utiliza el proyector sin colocar la unidad del filtro de aire, el indicador de filtro <FILTER> parpadeará en rojo y se mostrará un mensaje en la imagen proyectada durante 30 segundos aproximadamente.
- Cuando la unidad del filtro de aire se dañe o la suciedad no se dé limpiado ni al lavarla, sustitúyala con la nueva Unidad de reemplazo del filtro opcional (Núm. de modelo: ET-RFM100).
- Se recomienda sustituirla por una unidad del filtro de aire nueva cuando ya se ha lavado dos veces.
- Las propiedades a prueba de polvo podrían reducirse en cada limpieza.
- El ciclo de reemplazo de la unidad de filtro de aire varía dependiendo del entorno de uso.

Reemplazo de la unidad

Unidad del filtro de aire

Debe sustituir la unidad del filtro de aire si sigue estando sucia después de limpiarla.

La Unidad de reemplazo del filtro (Núm. de modelo: ET-RFM100) es un accesorio opcional. Para adquirir el producto, póngase en contacto con su proveedor.

Procedimiento de sustitución de la unidad del filtro de aire

Atención

- Asegúrese de apagar el proyector antes de sustituir el filtro.
- Al colocar la unidad del filtro de aire, asegúrese de que el proyector esté estable y hágalo en un lugar seguro incluso en el caso de que la unidad del filtro de aire caiga accidentalmente.

1) Quite la unidad del filtro de aire.

- Consulte “Extracción de la unidad del filtro de aire” (► página 200).

2) Monte el Unidad de reemplazo del filtro opcional (Núm. de modelo: ET-RFM100) en el proyector.

- La unidad del filtro de aire no presenta diferencias entre la parte superior y la parte inferior y sus dos caras son idénticas. Haga coincidir el saliente de la unidad de filtro de aire con las ranuras del cuerpo del proyector.
- Consulte “Colocación de la unidad del filtro de aire” (► página 201).

Atención

- Al encender el proyector, asegúrese de que la unidad del filtro de aire está instalada. Si no está colocado, el proyector succionará la suciedad y el polvo provocando un funcionamiento erróneo.
- Si se utiliza el proyector sin colocar la unidad del filtro de aire, el indicador de filtro <FILTER> parpadeará en rojo y se mostrará un mensaje en la imagen proyectada durante 30 segundos aproximadamente.

Nota

- El ciclo de reemplazo de la unidad de filtro de aire varía dependiendo del entorno de uso.

Solución de problemas

Revise los siguientes puntos. Para más detalles, consulte las páginas correspondientes.

Problemas	Puntos que se tienen que verificar	Página
La alimentación no se enciende.	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Está insertada firmemente la clavija de alimentación en la toma de corriente? • ¿El interruptor <MAIN POWER> está establecido en <OFF>? • ¿Recibe electricidad la toma de corriente? • ¿Los disyuntores de circuito están activados? • ¿El indicador de la fuente luminosa <LIGHT> parpadea? • ¿El indicador de temperatura <TEMP> está encendido o parpadea? 	— 65 — — 198 199
No se visualizan imágenes.	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Ha realizado correctamente las conexiones a los dispositivos externos? • ¿Es correcto el ajuste de selección de entrada? • ¿El ajuste [BRILLO] está en el valor mínimo? • ¿El dispositivo externo que está conectado al proyector funciona correctamente? • ¿Se encuentra en uso la función shutter? • Si el indicador de alimentación <ON (G)/STANDBY (R)> parpadea en rojo, póngase en contacto con su distribuidor. 	51 66 84 — 71, 110 —
La imagen aparece borrosa.	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Está correctamente ajustado el enfoque del lente? • ¿Es apropiada la distancia de proyección? • ¿Está sucia la lente? • ¿Está instalado el proyector de forma perpendicular a la pantalla? 	67 37 25 —
El color es pálido o grisáceo.	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Están las opciones [COLOR] y [TINTE] ajustadas correctamente? • ¿Está ajustado correctamente el dispositivo externo conectado al proyector? • ¿El cable del ordenador está dañado? 	85 51 —
No se emite audio.	<ul style="list-style-type: none"> • ¿El dispositivo externo está conectado correctamente con el terminal de entrada de audio? • ¿Está el volumen en el mínimo? • ¿Se usa la función de silencio? • ¿Se ha configurado correctamente la opción [SELECC. ENTRADA SONIDO] en [AJUSTE SONIDO]? • ¿El ajuste [ALTAVOZ INT.] está configurado como [NO]? 	32 72, 123 71, 124 125 123
El mando a distancia no responde.	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se han agotado las pilas? • ¿Las pilas están bien colocadas teniendo en cuenta la polaridad? • ¿Hay obstrucciones entre el mando a distancia y el receptor de señales del mando a distancia del proyector? • ¿El mando a distancia se utiliza fuera de su margen de operación efectivo? • ¿Otro tipo de fuentes de luz, como luces fluorescentes, afectan la proyección? • ¿El ajuste [MANDO A DISTANCIA] en [CONTROL DE INICIO DE DISPOSITIVO] está establecido en [DESHABILITADO]? • ¿Se ha realizado correctamente la operación de ajuste del número de ID? 	— 33 29 29 29 138 77
La pantalla de menú no aparece.	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se encuentra apagada la función de visualización de menú en pantalla (oculta)? 	72
Los botones del panel de control no funcionan.	<ul style="list-style-type: none"> • ¿El ajuste [PANEL DE CONTROL] en [CONTROL DE INICIO DE DISPOSITIVO] está establecido en [DESHABILITADO]? 	138
La imagen no se visualiza correctamente.	<ul style="list-style-type: none"> • ¿El ajuste [SELECTOR DEL SISTEMA] está configurado correctamente? • ¿Existe un problema con la cinta de vídeo o con otras fuentes de imagen? • ¿Se está recibiendo una señal que no es compatible con el proyector? 	89 — 220
No aparece la imagen enviada desde un ordenador.	<ul style="list-style-type: none"> • ¿El cable es demasiado largo? (Para cables D-Sub, la longitud debería ser 10 m (32'10") o menor.) • ¿Se ha configurado correctamente la salida de vídeo externa del ordenador portátil? (Ej.: los ajustes de la salida externa pueden cambiarse pulsando a la vez las teclas "Fn" + "F3" o las teclas "Fn" + "F10". Esto varía según el modelo del ordenador. Consulte el manual del usuario incluido con el ordenador.) 	— —
El vídeo enviado desde un dispositivo compatible con HDMI no aparece o aparece alterado.	<ul style="list-style-type: none"> • ¿El cable HDMI está bien conectado? • Apague y encienda la alimentación del proyector y del dispositivo externo. • ¿Se está recibiendo una señal que no es compatible con el proyector? 	51 — 220
No se recibe el audio de un dispositivo compatible con HDMI.	<ul style="list-style-type: none"> • Configure el audio del dispositivo conectado como PCM lineal. 	—

Problemas	Puntos que se tienen que verificar	Página
La imagen de la entrada DIGITAL LINK no se visualiza.	<ul style="list-style-type: none"> • ¿El cable es compatible con el estado del proyector usado? • ¿Se han realizado correctamente las conexiones entre el cable transmisor de par trenzado y un dispositivo externo y entre el cable transmisor de par trenzado y el proyector? • ¿Está [MODO DIGITAL LINK] ajustado en [AUTO] o [DIGITAL LINK]? ¿Está configurado como [ETHERNET]? • ¿Está recibiendo una señal no compatible con un cable transmisor de par trenzado? 	54 — 140 —
Light ID no puede ser recibido.	<ul style="list-style-type: none"> • Cuando [LUMINOSIDAD] en [AJUSTES 'ECO'] se configura en un valor distinto de [NORMAL], la configuración [LightID] se desactiva, y será fijada en [NO]. • Según el entorno circundante tal como distancia o brillo, es posible que la recepción de la señal Light ID sea difícil de detectar. 	114 23
El ruido de funcionamiento es muy alto.	<p>Si la temperatura dentro del proyector se vuelve alta, la velocidad del ventilador de enfriamiento interno aumenta de forma automática y el ruido de operación se hace más fuerte. Si la temperatura interna alcanza un valor anormal, los indicadores se encenderán o parpadearán.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Es alta la temperatura ambiente? • ¿Está sucia la unidad de filtro de aire? • ¿Se encuentra el orificio de entrada/salida de aire bloqueado? 	198 20 200 21

Atención

- Si persisten los problemas después de verificar los puntos anteriores, póngase en contacto con su distribuidor.

Preguntas y respuestas frecuentes

Consulte esta sección cuando tenga problemas con la conexión LAN inalámbrica o con la conexión mediante la función de reflejo (llamada “conexión de reflejo” en lo sucesivo).

Conexión LAN inalámbrica

■ No se puede establecer la conexión LAN inalámbrica.

- Para usar la función de LAN inalámbrica con el proyector, deberá acoplar el Modulo inalámbrico opcional (Núm. de modelo: ET-WM300).
Para obtener más información sobre cómo instalar el Modulo inalámbrico opcional (Núm. de modelo: ET-WM300), consulte “Colocación del Módulo inalámbrico” (➔ página 50).
- ¿Está el menú [RED/USB] → [LAN INALÁMBRICA] establecido en [DESHABILITADO]?
- Confirme los ajustes del dispositivo.
- ¿Hay algún obstáculo entre el dispositivo y el proyector? ¿O está el dispositivo demasiado lejos del proyector?
- Configure el menú [RED/USB] → [LAN INALÁMBRICA] como [DESHABILITADO] una vez y después vuelva a realizar la conexión LAN inalámbrica. Se realiza el proceso de restauración del Modulo inalámbrico integrado, que puede activar la conexión.

■ La imagen de la entrada Panasonic APPLICATION se ha interrumpido.

- En determinadas condiciones de recepción, la imagen puede interrumpirse. En tal caso, intente lo siguiente:
 - Mueva el dispositivo para realizar la conexión LAN inalámbrica más cerca del proyector.
 - Instale el proyector lejos de otros dispositivos que emitan radiación electromagnética, como los hornos microondas, los dispositivos de juego, etc. Si no mejora, absténgase de utilizar otros dispositivos que emitan radiación electromagnética.
 - El ancho de banda de la red inalámbrica puede no ser suficiente cuando se conectan varios dispositivos LAN inalámbricos a un único enrutador. Apague los dispositivos que no esté utilizando o absténgase de utilizar otros dispositivos.
 - En la medida de lo posible, intente no utilizar el proyector en lugares donde se generen demasiada electricidad estática o ruido.

Conexión de reflejo

■ No se estableció la conexión de reflejo.

- ¿Está la entrada configurada como MIRRORING?
- ¿Está el menú [RED/USB] → [LAN INALÁMBRICA] establecido en [DESHABILITADO]?
- Confirme los ajustes del dispositivo.
- ¿Hay algún obstáculo entre el dispositivo y el proyector? ¿O está el dispositivo demasiado lejos del proyector?
- Es posible que la conexión no se establezca correctamente justo después de restaurar el dispositivo del estado de suspensión o justo después de cambiar de usuario conectado. Apague la LAN inalámbrica del dispositivo una vez y vuelva a encenderla, o reinicie el dispositivo.

■ La conexión está desconectada y la imagen no se está actualizando.

- Intente lo siguiente cuando la conexión de reflejo esté desconectada.
 - Con el menú [SETUP PROYECTOR] → [AJUSTES 'ECO'] → [MODO STANDBY] configurado como [ECO], desconecte la alimentación del proyector una vez y vuelva a conectarla.
 - Despues de apagar el proyector, vuelva a conectar la clavija del cable de alimentación a la toma de corriente.
 - Reinicie el dispositivo.

■ La imagen de la entrada MIRRORING se ha interrumpido.

- En determinadas condiciones de recepción, la imagen puede interrumpirse. En tal caso, intente lo siguiente:
 - Mueva el dispositivo para realizar la conexión LAN inalámbrica más cerca del proyector.
 - Instale el proyector lejos de otros dispositivos que emitan radiación electromagnética, como los hornos microondas, los dispositivos de juego, etc. Si no mejora, absténgase de utilizar otros dispositivos que emitan radiación electromagnética.
 - El ancho de banda de la red inalámbrica puede no ser suficiente cuando se conectan varios dispositivos LAN inalámbricos a un único enrutador. Apague los dispositivos que no esté utilizando o absténgase de utilizar otros dispositivos.

- En la medida de lo posible, intente no utilizar el proyector en lugares donde se generen demasiada electricidad estática o ruido.
- Cuando el menú [RED/USB] → [LAN INALÁMBRICA] se configura a [USER], puede mejorar cuando el configurar se cambia a [SIMPLE] o [M-DIRECT]. Finalice la conexión de reflejo una vez y vuelva a conectarla.
- Puede mejorar al finalizar la conexión de reflejo una vez y cambiar a un canal diferente en el menú [RED/USB] → [MIRRORING] → [CANAL]. Finalice la conexión de reflejo una vez y vuelva a conectarla.
- Confirme que no hay problemas con el contenido usado.
- La causa puede ser el rendimiento del procesamiento o el rendimiento de la transferencia inalámbrica del dispositivo que se está utilizando. Confirme la especificación del dispositivo.

■ La conexión se desconectó al estar inactiva después de realizar la conexión de reflejo.

- Dependiendo del dispositivo utilizado, la configuración puede estar ajustada para desconectar la conexión cuando haya transcurrido un tiempo específico. Confirme el ajuste de ahorro de energía, etc., del dispositivo.
- Es posible que mejore al actualizar el firmware del dispositivo utilizado o el controlador de la LAN inalámbrica. Consulte con el servicio de asistencia al cliente del dispositivo.

■ Otro

- Dependiendo del dispositivo utilizado, es posible que se muestre la pantalla de confirmación para la reconexión con el nombre de conexión de “from UNKNOWN”, pero que no se pueda volver a conectar desde esa pantalla.
- Dependiendo del dispositivo utilizado, es posible que se solicite que se “elimine el dispositivo” al conectarse. En ese caso, elimine el dispositivo siguiendo la instrucción del dispositivo.

Pantalla [AUTOTEST]

El ajuste [AUTOTEST] puede comprobarse en el menú [SETUP PROYECTOR] → [ESTADO] → [AUTOTEST]. La lista siguiente muestra el símbolo alfanumérico que aparece cuando se produce un error o una advertencia y sus detalles. Confirme el “Número de acción” y tome la medida que se indica en “Advertencia y medida para el error” (► página 209).

Pantalla de error/ advertencia	Detalles	Número de acción
U04	Advertencia de obstrucción del filtro	6
U11	Advertencia de temperatura de entrada	1
U13	Advertencia de temperatura de aire de salida	1
U16	Advertencia de temperatura de la fuente luminosa 1	1
U18	Advertencia de temperatura de la fuente luminosa 2	1
U21	Error de temperatura de entrada	1
U23	Error de temperatura de aire de salida	1
U25	Error de temperatura de la fuente luminosa 1	1
U27	Error de temperatura de la fuente luminosa 2	1
U76	Advertencia de filtro no instalado	6
U78	Error de obstrucción del filtro	6
U84	Error de suministro de energía de terminal <DC OUT>	4
H01	Sustitución de la pila del reloj interno	3
H11	Error del sensor de temperatura del aire de entrada	4
H13	Error del sensor de temperatura de aire de salida	4
H14	Error del sensor de temperatura de la fuente luminosa 1	4
H16	Error del sensor de temperatura de la fuente luminosa 2	4
F16	Error del sensor de ángulo	4
F18	Error del sensor de presión de aire	4
F50	Advertencia del ventilador de la toma de la fuente de alimentación	4
F51	Advertencia del extractor de la fuente de alimentación	4
F52	Advertencia del ventilador roja del panel LCD	4
F53	Advertencia del ventilador verde del panel LCD	4
F54	Advertencia del ventilador azul del panel LCD	4
F55	Advertencia del ventilador PBS	4
F56	Advertencia del ventilador de la rueda de fósforo	4
F57	Advertencia del ventilador de la fuente luminosa	4
F58	Advertencia del ventilador de reserva	4
F61	Error de la comunicación del controlador de la fuente luminosa	4
F90	Error de configuración de FPGA	4
F96	Error de funcionamiento del montador de la lente	4
FE1	Error del ventilador de la toma de la fuente de alimentación	4
FE2	Error del extractor de la fuente de alimentación	4
FE3	Error del ventilador rojo del panel LCD	4
FE4	Error del ventilador verde del panel LCD	4
FE5	Error del ventilador azul del panel LCD	4
FE6	Error del ventilador PBS	4
FE7	Error del ventilador de la rueda de fósforo	4
FE8	Error del ventilador de la fuente luminosa	4
FE9	Error del ventilador de reserva	4
FH0	PW ERROR (FM/SUB)	4
FH1	Error de la rueda de fósforo	4
FL1	Error de la unidad de la fuente luminosa	5
FL5	Advertencia del banco de fuente luminosa 1	4
FL6	Advertencia del banco de fuente luminosa 2	4
FL7	Advertencia del banco de fuente luminosa 3	4
FL8	Advertencia del banco de fuente luminosa 4	4

Nota

- La pantalla de autodiagnóstico y la información sobre los problemas podrían ser diferentes.
- Para los errores y las advertencias que no se describen en la tabla, póngase en contacto con su distribuidor.

■ Advertencia y medida para el error

Número de acción	Medida
1	La temperatura ambiental de operación es demasiado alta. Use el proyector con una temperatura ambiental de operación adecuada*1.
2	La temperatura ambiental de operación es demasiado baja. Use el proyector con una temperatura ambiental de operación adecuada*1.
3	Se requiere cambiar la batería. Póngase en contacto con su distribuidor.
4	Si la pantalla no desaparece después de apagar y volver a encender el equipo, póngase en contacto con su distribuidor.
5	La fuente luminosa no ha conseguido encenderse. Si la fuente luminosa no se enciende después de apagar y volver a encender la alimentación, póngase en contacto con su distribuidor.
6	Realice el mantenimiento o la sustitución del filtro. (► página 200)

*1 Para obtener más información sobre la temperatura ambiental de operación del proyector, consulte “Temperatura ambiental de operación” (► página 224).

Capítulo 7 Apéndice

Este capítulo describe las especificaciones y el servicio posventa del proyector.

Información técnica

Protocolo PJLink

La función de red de este proyector admite PJLink clase 1 y clase 2, y la configuración del proyector la consulta de estado del proyector se pueden realizar desde el ordenador usando el protocolo PJLink.

Comandos de control

La siguiente tabla detalla los comandos del protocolo PJLink que se pueden usar para controlar el proyector.

- Los caracteres x en tablas son caracteres no específicos.

Clase	Comando	Detalles de control	Parámetro/cadena de respuesta	Información		
1	POWR	Control de suministro de energía	0 1	Modo en espera Encendido		
1	POWR?	Solicitud de estado de suministro de energía	0 1 2	Modo en espera Encendido Preparación para el apagado del proyector		
1, 2	INPT	Selección de entrada	11 12 21 31 32 33 41 51 52	RGB1 RGB2 VIDEO HDMI1 HDMI2 DIGITAL LINK MEMORY VIEWER Panasonic APPLICATION MIRRORING		
	INPT?	Solicitud de selección de entrada	10 11 20 21 30 31	Función del obturador desactivada (obturador: abierto), función de silencio desactivada Función del obturador activada (obturador: cerrado), función de silencio desactivada Función del obturador desactivada (obturador: abierto), función de silencio desactivada Función del obturador desactivada (obturador: abierto), función de silencio activada (silencio) Función del obturador desactivada (obturador: abierto), función de silencio desactivada Función del obturador activada (obturador: cerrado), función de silencio activada (silencio)		
1	AVMT	Control de salida de audio/control del obturador				
1	AVMT?	Consulta del estado de la salida de audio/consulta del estado del obturador	21 30 31			
	ERST?	Solicitud de estado de error	xxxxxx	1.er byte 2.º byte 3.er byte 4.º byte 5.º byte 6.º byte	Indica los errores del ventilador y muestra 0 o 2. Indica los errores de la fuente luminosa y muestra 0 o 2. Indica los errores de la temperatura y muestra 0 - 2. Muestra 0. Muestra 0. Indica otros errores y muestra 0 - 2.	• 0 = ningún error detectado • 1 = advertencia • 2 = error
1	LAMP?	Solicitud de estado de la fuente luminosa	AAAA X	AAAA: tiempo de uso de la fuente luminosa X: 0 = fuente luminosa apagada, 1 = fuente luminosa encendida		
1, 2	INST?	Solicitud de lista de selección de entrada	11 12 21 31 32 33 41 51 52	—		
1	NAME?	Solicitud de nombre de proyector	xxxxx	Muestra el ajuste del nombre en el menú [RED/USB] → [NOMBRE PROYECTOR].		
1	INF1?	Solicitud de nombre de fabricante	Panasonic	Muestra el nombre del fabricante.		
1	INF2?	Solicitud de nombre de modelo	PT-MZ770 PT-MW730	Muestra el nombre del modelo.		
1	INFO?	Otras solicitudes de información	xxxxx	Muestra información como el número de versión.		

Clase	Comando	Detalles de control	Parámetro/cadena de respuesta	Información
1	CLSS?	Solicitud de información de clase	2	Muestra la clase de PJLink.
2	SNUM ?	Consulta del número de serie	xxxxxxxx	Devuelve el número de serie.
2	SVER ?	Consulta de la versión del programa	xxxxxxxx	Devuelve el número de versión.
2	INNM ?	Consulta del nombre del terminal de entrada	11 / RGB1 12 / RGB2 21 / VIDEO 31 / HDMI1 32 / HDMI2 33 / DIGITAL LINK 41 / MEMORY VIEWER 51 / PANASONIC APPLICATION 52 / MIRRORING	Devuelve el nombre del terminal de entrada.
2	IRES ?	Consulta de la resolución de la señal de entrada	AAAAxBBBB	AAAA: resolución horizontal BBBB: resolución vertical
2	RRES ?	Consulta de resolución recomendada	1920x1200 1280 x 800	Sólo para PT-MZ770 Sólo para PT-MW730
2	FILT ?	Consulta del tiempo de uso del filtro	xxxxx	Devuelve el tiempo de uso del filtro.
2	RFIL ?	Consulta del número de modelo de sustitución del filtro	ET-RFM100	Devuelve el número de modelo de sustitución del filtro.
2	SVOL	Volumen del altavoz	0 1	Aumenta el volumen. Reduce el volumen.
2	FREZ	Control de congelado	0	Cancelación de la función de congelado
	FREZ ?	Consulta del estado de la función de congelado	1	Función de congelado (parada)
2	LKUP	Notificación de conexión	xx:xx:xx:xx:xx:xx	Notifica la dirección MAC cuando la comunicación PJLink es posible.
2	SRCH	Búsqueda del proyector	ACKN=xx:xx:xx:xx:xx:xx	El proyector conectado a la misma red que pueda comunicarse con PJLink responderá con su dirección MAC.

Autenticación de seguridad de PJLink

La contraseña usada para PJLink es la misma que la contraseña configurada para control web.

Al usar el proyector sin la autenticación de seguridad, no establezca una contraseña para control web.

- Para las especificaciones relacionadas con PJLink, visite el sitio web de "Japan Business Machine and Information System Industries Association".

URL <http://pjlink.jbmia.or.jp/english/>

Comandos de control mediante LAN

Cuando está configurada la contraseña de derechos de administrador de control web (modo de protección)

Conexiones

- Obtenga la dirección IP y el número de puerto (valor inicial establecido = 1024) del proyector y solicite una conexión con el proyector.
 - Puede obtener tanto la dirección IP como el número de puerto en la pantalla de menú del proyector.

Dirección IP	Se obtiene en el menú [RED/USB] → [ESTADO DE RED].
Número de puerto	Se obtiene en el menú [RED/USB] → [NETWORK CONTROL] → [COMMAND PORT].

2) Compruebe la respuesta del proyector.

	Sección de datos	Blanco	Modo	Blanco	Sección de números aleatorios	Símbolo de terminación
Comando de ejemplo	“NTCONTROL” (cadena ASCII)	‘’ 0x20	‘1’ 0x31	‘’ 0x20	“zzzzzzzz” (número hexadecimal de código ASCII)	(CR) 0x0d
Longitud de datos	9 bytes	1 byte	1 byte	1 byte	8 bytes	1 byte

- Modo: 1 = modo de protección
- Ejemplo: Respuesta durante el modo de protección (la sección de números aleatorios es un valor sin definir) “NTCONTROL 1 23181e1e” (CR)

3) Genere un valor hash de 32 bytes a partir de los siguientes datos usando el algoritmo MD5.

- “xxxxxx:yyyyy:zzzzzzzz”

xxxxxx	Nombre de usuario con derechos de administrador del control web (el nombre de usuario predeterminado es “dispadmin”)
yyyyy	Contraseña del usuario con derechos de administrador indicado arriba (la contraseña predeterminada es “@Panasonic”)
zzzzzzzz	Número aleatorio de 8 bytes obtenido en el paso 2)

Método de transmisión de comando

Realice la transmisión usando los siguientes formatos de comando.

■ Datos transmitidos

	Encabezado			Sección de datos	Símbolo de terminación
Comando de ejemplo	Valor hash “Conexiones” (➔ página 212)	‘0’ 0x30	‘0’ 0x30	Comandos de control (cadena ASCII)	(CR) 0x0d
Longitud de datos	32 bytes	1 byte	1 byte	Longitud indefinida	1 byte

- Ejemplo: Transmisión del comando de adquisición del estado del suministro de energía (el valor hash se calcula a partir del nombre de usuario predeterminado, la contraseña y el número aleatorio adquirido) “dbdd2dabd3d4d68c5dd970ec0c29fa6400QPW” (CR)

■ Datos recibidos

	Encabezado		Sección de datos	Símbolo de terminación
Comando de ejemplo	‘0’ 0x30	‘0’ 0x30	Comandos de control (cadena ASCII)	(CR) 0x0d
Longitud de datos	1 byte	1 byte	Longitud indefinida	1 byte

- Ejemplo: El proyector se enciende “00001” (CR)

■ Respuesta de error

	Cadena	Detalles	Símbolo de terminación
Mensaje	“ERR1”	Comando de control indefinida	(CR) 0x0d
	“ERR2”	Fuera del margen de parámetro	
	“ERR3”	Estado ocupado o período no aceptable	
	“ERR4”	Desconexión por tiempo o período no aceptable	
	“ERR5”	Longitud incorrecta de datos	
	“ERRA”	Contraseña incorrecta	
Longitud de datos	4 bytes	—	1 byte

Cuando no está configurada la contraseña de derechos de administrador de control web (modo sin protección)

Conexiones

1) Obtenga la dirección IP y el número de puerto (valor inicial establecido = 1024) del proyector y solicite una conexión con el proyector.

- Puede obtener tanto la dirección IP como el número de puerto en la pantalla de menú del proyector.

Dirección IP	Se obtiene en el menú [RED/USB] → [ESTADO DE RED].
Número de puerto	Se obtiene en el menú [RED/USB] → [NETWORK CONTROL] → [COMMAND PORT].

2) Compruebe la respuesta del proyector.

	Sección de datos	Blanco	Modo	Símbolo de terminación
Comando de ejemplo	"NTCONTROL" (cadena ASCII)	.. 0x20	'0' 0x30	(CR) 0x0d
Longitud de datos	9 bytes	1 byte	1 byte	1 byte

- Modo: 0 = modo sin protección
- Ejemplo: Respuesta durante el modo sin protección
"NTCONTROL 0" (CR)

Método de transmisión de comando

Realice la transmisión usando los siguientes formatos de comando.

■ Datos transmitidos

	Encabezado		Sección de datos	Símbolo de terminación
Comando de ejemplo	'0' 0x30	'0' 0x30	Comandos de control (cadena ASCII)	(CR) 0x0d
Longitud de datos	1 byte	1 byte	Longitud indefinida	1 byte

- Ejemplo: Transmisión del comando de adquisición del estado del suministro de energía
"00QPW" (CR)

■ Datos recibidos

	Encabezado		Sección de datos	Símbolo de terminación
Comando de ejemplo	'0' 0x30	'0' 0x30	Comandos de control (cadena ASCII)	(CR) 0x0d
Longitud de datos	1 byte	1 byte	Longitud indefinida	1 byte

- Ejemplo: La alimentación del proyector está en estado de espera
"00000" (CR)

■ Respuesta de error


	Cadena	Detalles	Símbolo de terminación
Mensaje	"ERR1"	Comando de control indefinida	(CR) 0x0d
	"ERR2"	Fuera del margen de parámetro	
	"ERR3"	Estado ocupado o período no aceptable	
	"ERR4"	Desconexión por tiempo o período no aceptable	
	"ERR5"	Longitud incorrecta de datos	
	"ERRA"	Contraseña incorrecta	
Longitud de datos	4 bytes	—	1 byte

Flujo de comunicación entre el servidor y el cliente

Cuando se envíen / reciban comandos vía LAN consulte el flujo de comunicación mostrado a continuación.

Servidor: el proyector

Cliente: el dispositivo del control como un ordenador

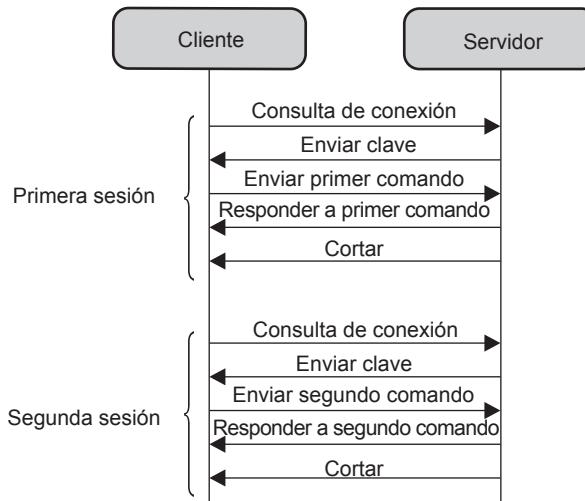


Terminal <SERIAL IN>


El terminal <SERIAL IN> del proyector es compatible con RS-232C, por lo que el proyector pueden conectarse y controlarse desde un ordenador.

Conexión

Al conectarse directamente

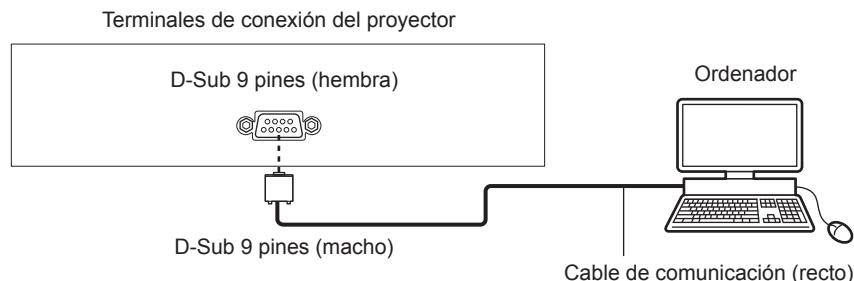

Al establecer la conexión con dispositivos compatibles con DIGITAL LINK

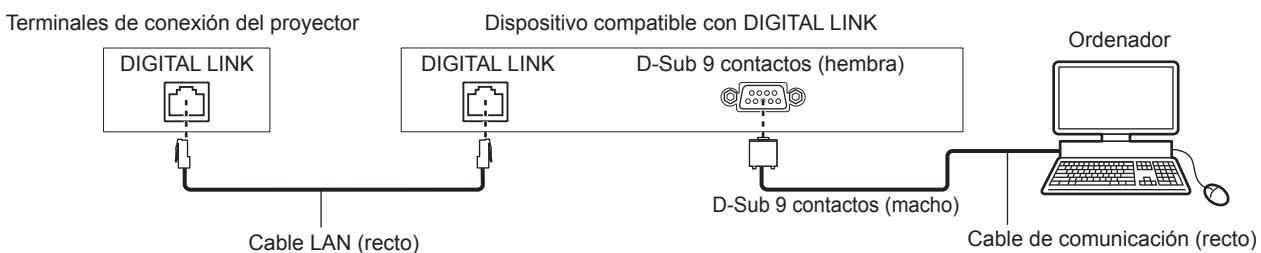

Nota

- El destino de [RS-232C] (➔ página 121) debe establecerse según el método de conexión.
- Al conectarse mediante un dispositivo compatible con DIGITAL LINK, configure el menú [SETUP PROYECTOR] → [AJUSTES 'ECO'] → [MODO STANDBY] como [NORMAL] para controlar el proyector en el modo en espera.

Cuando [MODO STANDBY] está ajustado en [ECO], el proyector no puede controlarse durante el modo en espera.

Asignaciones de claves y nombres de señales


D-Sub 9 pines (hembra) Vista exterior	Núm. de pines	Nombre de señal	Detalles
	(1)	—	NC
	(2)	TXD	Datos transmitidos
	(3)	RXD	Datos recibidos
	(4)	—	NC
	(5)	GND	Masa
	(6)	—	NC
	(7)	CTS	
	(8)	RTS	Conectado internamente
	(9)	—	NC

Condiciones de comunicación (ajustes predeterminados de fábrica)


Nivel de señal	Conforme al estándar RS-232C
Método de sincronización	Asíncrona
Tasa de baudios	9 600 bps
Paridad	Ninguno
Longitud de caracteres	8 bits
Bit de parada	1 bit
Parámetro X	Ninguno
Parámetro S	Ninguno

Formato básico

La transmisión desde un ordenador empieza con STX y, después, se envían el ID, el comando, el parámetro y ETX, en este orden. Agregue parámetros teniendo en cuenta los detalles de control.

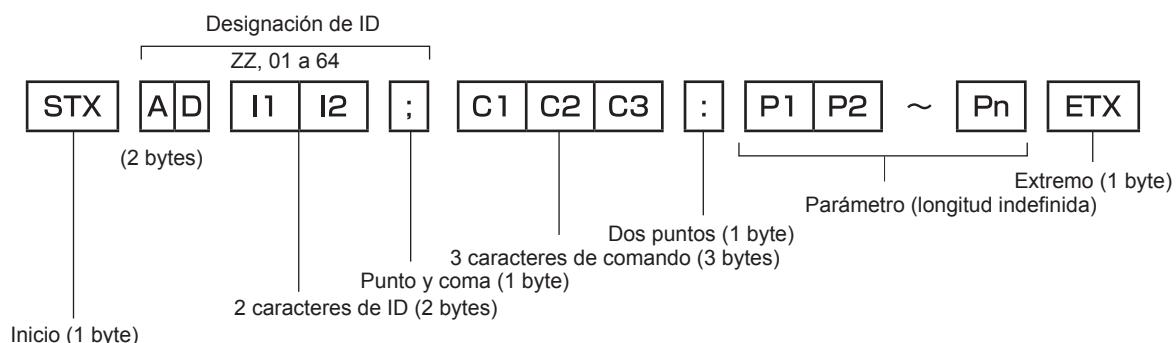

Formato básico (con comandos secundarios)

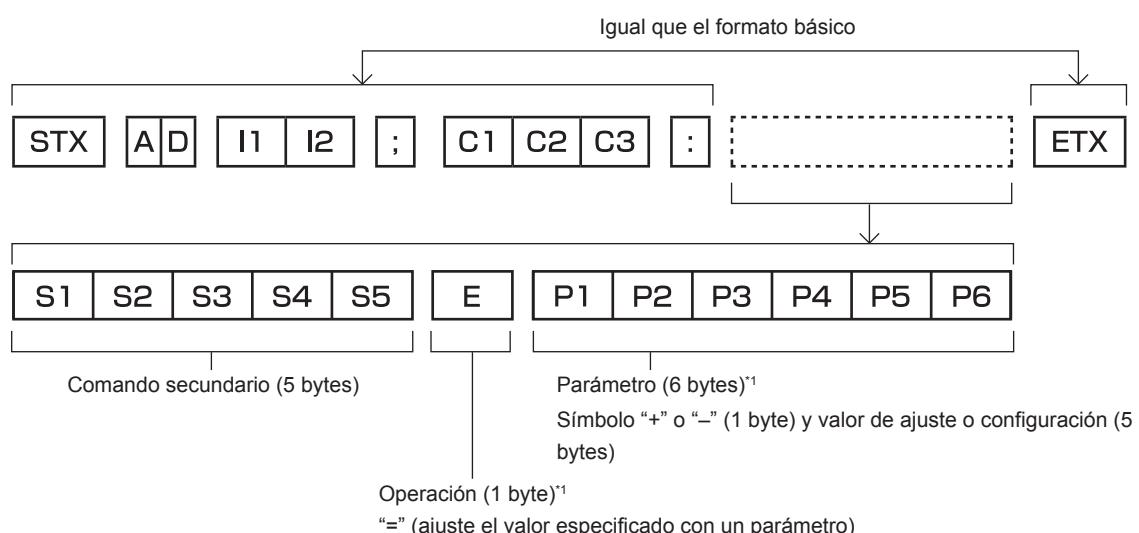

*1 Al transmitir un comando que no necesita ningún parámetro, la operación (E) y el parámetro no son necesarios.

Atención


- Si se envía un comando después de que la fuente luminosa empiece a iluminarse, puede existir un retraso en la respuesta o el comando podría no ejecutarse. Intente enviar o recibir cualquier comando después de 60 segundos.
- Al transmitir múltiples comandos, asegúrese de esperar hasta que hayan transcurrido 0,5 segundos después de haber recibido la respuesta del proyector antes de enviar el siguiente comando. Al transmitir un comando que no requiere un parámetro, los dos puntos (:) no son necesarios.

Nota

- Si no se puede ejecutar un comando, se envía la respuesta "ER401" del proyector al ordenador.
- Si se envía un parámetro no válido, se envía la respuesta "ER402" del proyector al ordenador.
- La transmisión de ID en RS-232C es compatible con ZZ (TODAS) y 01 a 64.
- Si se envía un comando con un ID designado, se enviará una respuesta al ordenador solamente en los casos siguientes.
 - Cuando coincide con el ID del proyector
 - Cuando el menú [SETUP PROYECTOR] → [ID DEL PROYECTOR] se configura en [TODOS] en el proyector
- STX y ETX son códigos de carácter. STX mostrado en hexadecimal es 02 y ETX mostrado en hexadecimal es 03.

Especificación del cable

Cuando se conecta a un ordenador

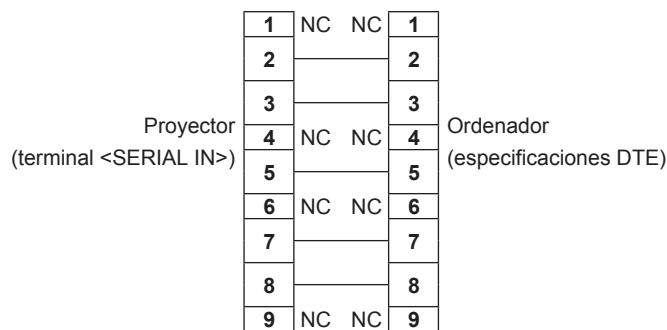

Comandos de control

La siguiente tabla muestra los comandos que se pueden usar para controlar el proyector usando un ordenador.

■ Comando de control del proyector

Comando	Detalles	Parámetro/cadena de respuesta	Información (parámetro)
PON	Encendido	—	Para verificar si la alimentación está encendida, use el comando "Solicitud de alimentación".
POF	Alimentación en modo en espera	—	—
QPW	Solicitud de alimentación	000 001	STANDBY Encendido
IIS	Cambio de la señal de entrada	VID RG1 RG2 HD1 HD2 DL1 PA1 MC1 MV1	VIDEO RGB1 RGB2 HDMI1 HDMI2 DIGITAL LINK Panasonic APPLICATION MIRRORING MEMORY VIEWER
OSH	Control de obturador	0	ABIERTO
QSH	Solicitud de estado de shutter	1	CERRADO


Capítulo 7 Apéndice — Información técnica

Comando	Detalles	Parámetro/cadena de respuesta	Información (parámetro)
VSE	Cambio de relación de aspecto	0 1 2 5 6 9 10	NORMAL/VID AUTO 4:3 WIDE NATIVO FULL EXPANSIÓN H. EXPANSIÓN V.
QSE	Solicitud de configuración de relación de aspecto		
OCS	Cambio de memoria secundaria		
QSB	Solicitud de estado de memoria secundaria	01 - 96	Número de memoria secundaria


Terminal <REMOTE 1 IN>

Puede controlar el proyector a distancia (control de contacto) con el panel de control ubicado lejos del proyector, en un lugar al que no llega la señal del mando a distancia.

Utilice el terminal <REMOTE 1 IN> de los terminales de conexión del proyector para conectarlo en el panel de control.

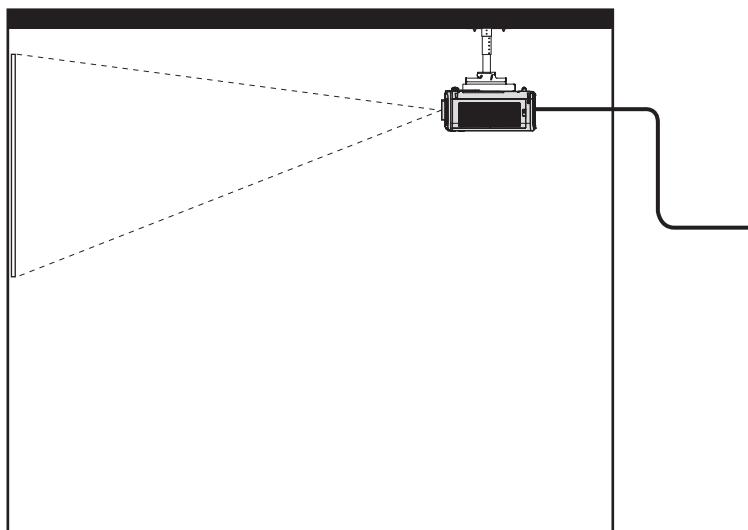

Instalaciones en salas de reunión, etc.

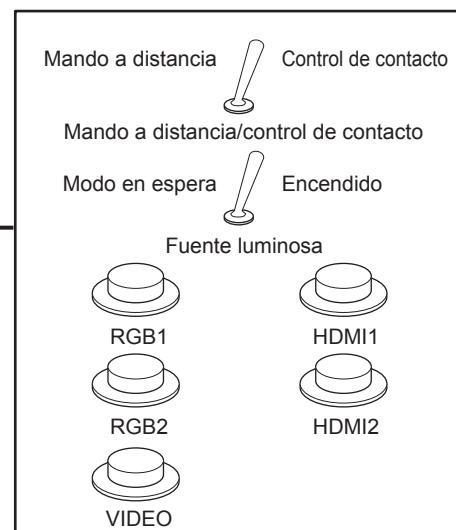

Panel de mando a distancia en otra ubicación

Asignaciones de claves y nombres de señales

D-Sub 9 pines Vista exterior	Núm. de pines	Nombre de señal	Abierto (H)	Corto (L)
 (6) → (9) (1) → (5)	(1)	GND	—	GND
	(2)	POWER	APAGADO	ENCENDIDO
	(3)	RGB1	Otro	RGB1
	(4)	RGB2	Otro	RGB2
	(5)	VIDEO	Otro	VIDEO
	(6)	HDMI1	Otro	HDMI1
	(7)	HDMI2	Otro	HDMI2
	(8)	SHUTTER	APAGADO	ENCENDIDO
	(9)	RST/SET	Controlado con el mando a distancia	Controlado con el contacto externo

Atención

- Durante el control, asegúrese de puentejar los pines (1) y (9).
- Cuando se puentean los pines (1) y (9), se deshabilitan los siguientes botones del panel de control y del mando a distancia. Los comandos de RS-232C y las funciones de red asociadas a estas funciones también se deshabilitan.
 - Botón <↓/↑> de encendido, botón <SHUTTER>
- Cuando se puentean los pines (1) y (9), si se puentea cualquiera de los pines de (3) a (7) con el pin (1), se deshabilitan los siguientes botones del panel de control y del mando a distancia. Los comandos de RS-232C y las funciones de red asociadas a estas funciones también se deshabilitan.
 - Botón <↓/↑> de encendido, botón <INPUT SELECT>, botón <RGB1/2>, botón <HDMI 1>, botón <HDMI 2>, botón <DIGITAL LINK>, botón <VIDEO>, botón <NETWORK/USB>, botón <SHUTTER>

Nota

- El ajuste del pin (2) al pin (8) puede cambiarse cuando el menú [SETUP PROYECTOR] → [REMOTE1 MODO] se establece en [USUARIO]. (➔ página 122)

Funcionamiento de [CONTRASEÑA BLOQ. MENÚ]

Para restablecer la contraseña al ajuste predeterminado de fábrica (AAAA), realice la siguiente función mientras se visualiza la pantalla de solicitud de entrada [CONTRASEÑA BLOQ. MENÚ].

- Pulse el botón <AUTO SETUP/CANCEL> en el mando a distancia durante al menos tres segundos.
- Pulse ▼ durante al menos tres segundos.

Lista de señales compatibles

La tabla siguiente especifica las señales de vídeo compatibles con el proyector.

Se admiten las señales con ✓ en la columna de la señal admitida.

- Los símbolos que indican formatos son los siguientes.

- V: VIDEO
- R: RGB
- Y: $YC_B C_R / YP_B P_R$
- H: HDMI
- DL: DIGITAL LINK

- La entrada correspondiente a cada elemento de la columna conectar y reproducir es la siguiente.

- RGB: entrada RGB2
- HDMI: entrada HDMI1/HDMI2
- DIGITAL LINK: entrada DIGITAL LINK

Señal compatible	Resolución (Puntos)	Frec. barrido		Frec. reloj puntos (MHz)	Formato	RGB	Conectar y reproducir ¹					
		Horizontal (kHz)	Vertical (Hz)				HDMI			DIGITAL LINK		
							4K/60P	4K/30P	2K	4K/60P	4K/30P	2K
NTSC/NTSC4.43/ PAL-M/PAL60	720 x 480i	15,7	59,9	—	V	—	—	—	—	—	—	—
PAL/PAL-N/ SECAM	720 x 576i	15,6	50,0	—	V	—	—	—	—	—	—	—
480/60i	720 x 480i	15,7	59,9	13,5	R/Y	—	—	—	—	—	—	—
576/50i	720 x 576i	15,6	50,0	13,5	R/Y	—	—	—	—	—	—	—
480/60i	720 (1 440) x 480i ²	15,7	59,9	27,0	H/DL	—	—	—	—	—	—	—
576/50i	720 (1 440) x 576i ²	15,6	50,0	27,0	H/DL	—	—	—	—	—	—	—
480/60p	720 x 480	31,5	59,9	27,0	R/Y/H/DL	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
576/50p	720 x 576	31,3	50,0	27,0	R/Y/H/DL	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
720/60p	1 280 x 720	45,0	60,0 ³	74,3	R/Y/H/DL	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
720/50p	1 280 x 720	37,5	50,0	74,3	R/Y/H/DL	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1080/60i	1 920 x 1 080i	33,8	60,0 ³	74,3	R/Y/H/DL	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1080/50i	1 920 x 1 080i	28,1	50,0	74,3	R/Y/H/DL	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1080/24p	1 920 x 1 080	27,0	24,0 ³	74,3	R/Y/H/DL	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1080/24sF	1 920 x 1 080i	27,0	48,0 ³	74,3	R/Y/H/DL	—	—	—	—	—	—	—
1080/25p	1 920 x 1 080	28,1	25,0	74,3	R/Y/H/DL	—	—	—	—	—	—	—
1080/30p	1 920 x 1 080	33,8	30,0 ³	74,3	R/Y/H/DL	—	—	—	—	—	—	—
1080/60p	1 920 x 1 080	67,5	60,0 ³	148,5	R/Y/H/DL	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1080/50p	1 920 x 1 080	56,3	50,0	148,5	R/Y/H/DL	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3840 x 2160/24p ⁴	3 840 x 2 160	54,0	24,0 ³	297,0	H/DL	✓	✓	✓	—	✓	✓	—
3840 x 2160/25p ⁴	3 840 x 2 160	56,3	25,0	297,0	H/DL	✓	✓	✓	—	✓	✓	—
3840 x 2160/30p ⁴	3 840 x 2 160	67,5	30,0 ³	297,0	H/DL	✓	✓	✓	—	✓	✓	—
3840 x 2160/60p ⁴	3 840 x 2 160 ⁸	135,0	60,0 ³	297,0	H/DL	✓	✓	—	—	✓	—	—
	3 840 x 2 160	135,0	60,0 ³	594,0	H	✓	✓	—	—	—	—	—
3840 x 2160/50p ⁴	3 840 x 2 160 ⁸	112,5	50,0	297,0	H/DL	✓	✓	—	—	✓	—	—
	3 840 x 2 160	112,5	50,0	594,0	H	✓	✓	—	—	—	—	—
4 096 x 2160/24p ⁴	4 096 x 2 160	54,0	24,0 ³	297,0	H/DL	✓	✓	✓	—	✓	✓	—
4 096 x 2160/25p ⁴	4 096 x 2 160	56,3	25,0	297,0	H/DL	✓	✓	✓	—	✓	✓	—
4 096 x 2160/30p ⁴	4 096 x 2 160	67,5	30,0 ³	297,0	H/DL	✓	✓	✓	—	✓	✓	—
4 096 x 2160/60p ⁴	4 096 x 2 160 ⁸	135,0	60,0 ³	297,0	H/DL	✓	✓	—	—	✓	—	—
	4 096 x 2 160	135,0	60,0 ³	594,0	H	✓	✓	—	—	—	—	—
4 096 x 2160/50p ⁴	4 096 x 2 160 ⁸	112,5	50,0	297,0	H/DL	✓	✓	—	—	✓	—	—
	4 096 x 2 160	112,5	50,0	594,0	H	✓	✓	—	—	—	—	—
640 x 400/70	640 x 400	31,5	70,1	25,2	R/H/DL	—	—	—	—	—	—	—
640 x 400/85	640 x 400	37,9	85,1	31,5	R/H/DL	—	—	—	—	—	—	—
640 x 480/60	640 x 480	31,5	59,9	25,2	R/H/DL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
640 x 480/67	640 x 480	35,0	66,7	30,2	R/H/DL	—	—	—	—	—	—	—

Señal compatible	Resolución (Puntos)	Frec. barrido		Frec. reloj puntos (MHz)	Formato	Conectar y reproducir ^{*1}									
		Horizontal (kHz)	Vertical (Hz)			RGB	HDMI			DIGITAL LINK					
							4K/60P	4K/30P	2K	4K/60P	4K/30P	2K			
640 x 480/73	640 x 480	37,9	72,8	31,5	R/H/DL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
640 x 480/75	640 x 480	37,5	75,0	31,5	R/H/DL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
640 x 480/85	640 x 480	43,3	85,0	36,0	R/H/DL	—	—	—	—	—	—	—	—		
800 x 600/56	800 x 600	35,2	56,3	36,0	R/H/DL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
800 x 600/60	800 x 600	37,9	60,3	40,0	R/H/DL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
800 x 600/72	800 x 600	48,1	72,2	50,0	R/H/DL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
800 x 600/75	800 x 600	46,9	75,0	49,5	R/H/DL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
800 x 600/85	800 x 600	53,7	85,1	56,3	R/H/DL	—	—	—	—	—	—	—	—		
832 x 624/75	832 x 624	49,7	74,6	57,3	R/H/DL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1024 x 768/50	1 024 x 768	39,6	50,0	51,9	R/H/DL	—	—	—	—	—	—	—	—		
1024 x 768/60	1 024 x 768	48,4	60,0	65,0	R/H/DL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1024 x 768/70	1 024 x 768	56,5	70,1	75,0	R/H/DL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1024 x 768/75	1 024 x 768	60,0	75,0	78,8	R/H/DL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1024 x 768/82	1 024 x 768	65,5	81,6	86,0	R/H/DL	—	—	—	—	—	—	—	—		
1024 x 768/85	1 024 x 768	68,7	85,0	94,5	R/H/DL	—	—	—	—	—	—	—	—		
1024 x 768/100	1 024 x 768	81,4	100,0	113,3	R/H/DL	—	—	—	—	—	—	—	—		
1152 x 864/60	1 152 x 864	53,7	60,0	81,6	R/H/DL	—	—	—	—	—	—	—	—		
1152 x 864/75	1 152 x 864	67,5	75,0	108,0	R/H/DL	—	—	—	—	—	—	—	—		
1152 x 864/85	1 152 x 864	77,1	85,0	119,7	R/H/DL	—	—	—	—	—	—	—	—		
1152 x 870/75	1 152 x 870	68,7	75,1	100,0	R/H/DL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1280 x 720/50	1 280 x 720	37,1	49,8	60,5	R/H/DL	—	—	—	—	—	—	—	—		
1280 x 720/60	1 280 x 720	44,8	59,9	74,5	R/H/DL	—	—	—	—	—	—	—	—		
1280 x 768/50	1 280 x 768	39,6	49,9	65,3	R/H/DL	—	—	—	—	—	—	—	—		
1280 x 768/60	1 280 x 768	47,7	60,0	80,1	R/H/DL	—	—	—	—	—	—	—	—		
	1 280 x 768	47,8	59,9	79,5	R/H/DL	—	—	—	—	—	—	—	—		
1280 x 768/75	1 280 x 768	60,3	74,9	102,3	R/H/DL	—	—	—	—	—	—	—	—		
1280 x 768/85	1 280 x 768	68,6	84,8	117,5	R/H/DL	—	—	—	—	—	—	—	—		
1280 x 800/50	1 280 x 800	41,3	50,0	68,0	R/H/DL	—	—	—	—	—	—	—	—		
1280 x 800/60	1 280 x 800	49,7	59,8	83,5	R/H/DL	✓ ^{*3}	✓ ^{*3}	✓ ^{*3}	✓ ^{*3}	✓ ^{*3}	✓ ^{*3}	✓ ^{*3}	✓ ^{*3}		
1280 x 800/75	1 280 x 800	62,8	74,9	106,5	R/H/DL	—	—	—	—	—	—	—	—		
1280 x 800/85	1 280 x 800	71,6	84,9	122,5	R/H/DL	—	—	—	—	—	—	—	—		
1280 x 960/60	1 280 x 960	60,0	60,0	108,0	R/H/DL	—	—	—	—	—	—	—	—		
1280 x 1024/50	1 280 x 1 024	52,4	50	88,0	R/H/DL	—	—	—	—	—	—	—	—		
1280 x 1024/60	1 280 x 1 024	64,0	60,0	108,0	R/H/DL	—	—	—	—	—	—	—	—		
1280 x 1024/75	1 280 x 1 024	80,0	75,0	135,0	R/H/DL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1280 x 1024/85	1 280 x 1 024	91,1	85,0	157,5	R/H/DL	—	—	—	—	—	—	—	—		
1366 x 768/50	1 366 x 768	39,6	49,9	69,0	R/H/DL	—	—	—	—	—	—	—	—		
1366 x 768/60	1 366 x 768	47,7	59,8	85,5	R/H/DL	—	—	—	—	—	—	—	—		
1400 x 1050/50	1 400 x 1 050	54,1	50	99,9	R/H/DL	—	—	—	—	—	—	—	—		
1400 x 1050/60	1 400 x 1 050	65,2	60,0	122,6	R/H/DL	—	—	—	—	—	—	—	—		
	1 400 x 1 050	65,3	60,0	121,8	R/H/DL	—	—	—	—	—	—	—	—		
1400 x 1050/75	1 400 x 1 050	82,2	75,0	155,9	R/H/DL	—	—	—	—	—	—	—	—		
1440 x 900/50	1 440 x 900	46,3	50,0	87,4	R/H/DL	—	—	—	—	—	—	—	—		
1440 x 900/60	1 440 x 900	55,9	59,9	106,5	R/H/DL	—	—	—	—	—	—	—	—		
1600 x 900/50	1 600 x 900	46,4	49,9	96,5	R/H/DL	—	—	—	—	—	—	—	—		
1600 x 900/60	1 600 x 900	55,9	60,0	119,0	R/H/DL	—	—	—	—	—	—	—	—		
1600 x 1200/50	1 600 x 1 200	61,8	49,9	131,5	R/H/DL	—	—	—	—	—	—	—	—		
1600 x 1200/60	1 600 x 1 200	75,0	60,0	162,0	R/H/DL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1680 x 1050/50	1 680 x 1 050	54,1	50,0	119,5	R/H/DL	—	—	—	—	—	—	—	—		
1680 x 1050/60	1 680 x 1 050	65,3	60,0	146,3	R/H/DL	—	—	—	—	—	—	—	—		
1920 x 1080/50	1 920 x 1 080	55,6	49,9	141,5	R/H/DL	—	—	—	—	—	—	—	—		
1920 x 1080/60	1 920 x 1 080 ^{*4}	66,6	59,9	138,5	R/H/DL	—	—	—	—	—	—	—	—		
	1 920 x 1 080 ^{*5}	67,2	60,0	173,0	R	—	—	—	—	—	—	—	—		
1920 x 1200/50	1 920 x 1 200	61,8	49,9	158,3	R/H/DL	—	—	—	—	—	—	—	—		

Señal compatible	Resolución (Puntos)	Frec. barrido		Frec. reloj puntos (MHz)	Formato	Conectar y reproducir*1						
		Horizontal (kHz)	Vertical (Hz)			RGB	HDMI			DIGITAL LINK		
						4K/60P	4K/30P	2K	4K/60P	4K/30P	2K	
1920 x 1200/60	1 920 x 1 200*4	74,0	60,0	154,0	R/H/DL	✓*6	✓*6	✓*6	✓*6	✓*6	✓*6	✓*6
	1 920 x 1 200*5	74,6	59,9	193,3	R	—	—	—	—	—	—	—

- *1 La señal con el símbolo ✓ en la columna conectar y reproducir es una señal descrita en EDID (datos de identificación de pantalla ampliados) del proyector. La señal que no tenga el símbolo ✓ en la columna conectar y reproducir también podrá enviarse si está incluida en la columna de formato. La resolución quizás no pueda seleccionarse en el ordenador incluso si el proyector que es compatible para la señal no tiene el símbolo ✓ en la columna conectar y reproducir.
- *2 Pixel-Repetition señal (frecuencia del reloj de puntos 27,0 MHz) solamente
- *3 Solo para PT-MW730
- *4 Conforme al estándar VESA CTV-RB (Reduced Blanking)
- *5 Muestra los píxeles en el circuito de procesamiento de imagen y la proyecta.
- *6 Solo para PT-MZ770
- *7 También se admite la señal con 1/1.001x de frecuencia de escaneado vertical.
- *8 Solo formato YP_BP_R 4:2:0

Nota

- Una señal con una resolución distinta se convierte en el número de puntos de visualización. El número de puntos de visualización es el siguiente.
 - PT-MZ770: 1 920 x 1 200
 - PT-MW730: 1 280 x 800
- La “i” al final de la resolución indica una señal entrelazada.
- Cuando se conectan señales entrelazadas, puede presentarse parpadeo en la imagen proyectada.
- Incluso si la señal aparece en la lista de señales compatibles, es posible que no se pueda visualizar en el proyector si la señal de vídeo se graba en un formato especial.

Especificaciones

Las especificaciones del proyector son las siguientes.

Suministro de energía		100 V - 240 V ~ (100 V - 240 V corriente alterna), 50 Hz/60 Hz			
Consumo de energía	PT-MZ770	570 W (6,4 A - 2,7 A)			
	PT-MW730	545 W (6,1 A - 2,6 A)			
Consumo de energía (durante modo en espera)	Aproximadamente 0,5 W	Cuando [MODO STANDBY] se configura como [ECO]			
	Aproximadamente 22 W	Cuando [MODO STANDBY] se configura como [NORMAL]			
	Aproximadamente 47 W	Cuando [EN MODO STANDBY] en [AJUSTE SONIDO] se configura como [Sí], se emite el audio máximo y la memoria USB se inserta en el terminal <VIEWER/PAIRING>			
	Aproximadamente 115 W	Cuando [ENCENDIDO RÁPIDO] se configura como [Sí], [EN MODO STANDBY] en [AJUSTE SONIDO] se configura como [Sí], se emite el audio máximo y la energía se suministra desde el terminal <DC OUT>			
Panel LCD	Tamaño	19,3 mm (0,76") (relación de aspecto 16:10)			
	Sistema de visualización	Panel LCD de 3 paneles de pantalla translúcida, sistema de triple color primario			
	Sistema de control	Matriz activa			
	Número de píxeles	<table> <tr> <td>PT-MZ770</td><td>2 304 000 píxeles (1 920 x 1 200 puntos)</td></tr> <tr> <td>PT-MW730</td><td>1 024 000 píxeles (1 280 x 800 puntos)</td></tr> </table>	PT-MZ770	2 304 000 píxeles (1 920 x 1 200 puntos)	PT-MW730
PT-MZ770	2 304 000 píxeles (1 920 x 1 200 puntos)				
PT-MW730	1 024 000 píxeles (1 280 x 800 puntos)				
Lente*1	Zoom eléctrico	1,6 a 2,8:1			
	Enfoque eléctrico	$f = 1,7$ a 2,3 $f = 26,8$ mm a 45,5 mm			
Fuente luminosa		Láser			
Emisión de luz*2*3		8 000 lm (cuando [LUMINOSIDAD] en [AJUSTES 'ECO'] se configura como [NORMAL])			
Relación de contraste*2		3 000 000:1 (cuando [CONTRASTE DINÁMICO] se configura como [1] o [2])			
Sistema de color		7 estándares (NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-N/PAL-M/SECAM/PAL60)			
Tamaño de la imagen proyectada		1,02 m (40") a 10,16 m (400") ⁴			
Relación de aspecto de la imagen		16:10			
Método de proyección		[FRONTEL/RETRO]/[MESA/TECHO]			
Altavoz		4,0 cm, redondo x 1			
Potencia de salida útil máxima de audio		10 W (monoaural)			
Longitud del cable de alimentación		3,0 m (118-1/8")			
Gabinete externo		Plástico moldeado			
Color exterior	Modelo negro	Negro (PT-MZ770LB únicamente)			
	Modelo blanco	Blanco (excepto PT-MZ770LB)			
Dimensiones	Anchura	560 mm (22-1/16")			
	Altura	205 mm (8-1/16") (con los pies en la posición más corta)			
	Profundidad	PT-MZ770, PT-MZ770D, PT-MZ770A, PT-MW730, PT-MW730D, PT-MW730A	443 mm (17-7/16") (lente de zoom estándar incluida)		
		PT-MZ770L, PT-MZ770LA, PT-MZ770LB, PT-MW730L, PT-MW730LA	428 mm (16-27/32") (excepto la lente opcional)		
Peso	PT-MZ770, PT-MZ770D, PT-MZ770A, PT-MW730, PT-MW730D, PT-MW730A	Aprox. 17,1 kg (37,7 libras) ⁵ (lente de zoom estándar incluida)			
	PT-MZ770L, PT-MZ770LA, PT-MZ770LB, PT-MW730L, PT-MW730LA	Aprox. 16,2 kg (35,7 libras) ⁵ (excepto la lente opcional)			
Nivel de ruido*2	35 dB	Si [LUMINOSIDAD] de [AJUSTES 'ECO'] está ajustado en [NORMAL] o [ECO]			
	28 dB	Cuando [LUMINOSIDAD] en [AJUSTES 'ECO'] se configura como [SILENCIO]			

Entorno de operación	Temperatura ambiental de operación	0 °C (32 °F) a 45 °C (113 °F) ⁶
	Humedad ambiental de operación	20 % a 80 % (sin condensación)
Mando a distancia	Alimentación	CC 3 V (pila AAA/R03/LR03 x 2)
	Rango de funcionamiento	Aproximadamente 30 m (98'5") (cuando se utiliza directamente delante del receptor de la señal)
	Peso	102 g (3,6 onzas) (pilas incluidas)
	Dimensiones	Ancho: 48 mm (1-7/8"), Altura: 145 mm (5-23/32"), Profundidad: 27 mm (1-1/16")

- *1 La lente para PT-MZ770L, PT-MZ770LB, PT-MZ770LA, PT-MW730L y PT-MW730LA se vende por separado.
- *2 Las mediciones, las condiciones de medición y el método de notación cumplen las normas internacionales ISO/IEC 21118:2012.
- *3 El valor hace referencia a la lente de zoom estándar suministrada. El valor varía dependiendo de la lente.
- *4 Cuando se utiliza la Lente de zoom (Núm. de modelo: ET-ELW22), el tamaño de la imagen proyectada es 1,524 m (60") a 10,160 m (400").
- *5 Valor medio. El peso varía en cada producto.
- *6 El proyector no se puede usar en una altitud de 2 700 m (8 858') o más sobre el nivel del mar.
La emisión de luz puede reducirse para proteger el proyector cuando la temperatura ambiental de operación supere los 36 °C (96,8 °F).

Nota

- Los números de modelo de los accesorios y los accesorios opcionales están sujetos a cambios sin previo aviso.

■ Terminales de conexión

Terminal <RGB 1 IN>	1 juego, BNC x 5 (RGB/YP _B P _R /YC _B C _R) x 1		
	Señal RGB	0,7 V [p-p] 75 Ω (SYNC ON GREEN: 1,0 V [p-p] 75 Ω)	
	SYNC/HD	Impedancia alta TTL, polaridad positiva/negativa automática compatible	
	VD	Impedancia alta TTL, polaridad positiva/negativa automática compatible	
Terminal <RGB 2 IN>	Señal YP_BP_R	Y: 1,0 V [p-p] incluida la señal de sincronización, P _B P _R : 0,7 V [p-p] 75 Ω	
	1 juego, alta densidad D-Sub 15 p (hembra)		
	Señal RGB	0,7 V [p-p] 75 Ω (SYNC ON GREEN: 1,0 V [p-p] 75 Ω)	
	SYNC/HD	Impedancia alta TTL, polaridad positiva/negativa automática compatible	
Terminal <MONITOR OUT>	VD	Impedancia alta TTL, polaridad positiva/negativa automática compatible	
	Señal YP_BP_R	Y: 1,0 V [p-p] incluida la señal de sincronización, P _B P _R : 0,7 V [p-p] 75 Ω	
	1 juego, alta densidad D-Sub 15 p (hembra)		
	Señal RGB	0,7 V [p-p] 75 Ω (SYNC ON GREEN: 1,0 V [p-p] 75 Ω)	
Terminal <HDMI 1 IN> Terminal <HDMI 2 IN>	SYNC/HD	Impedancia alta TTL, polaridad positiva/negativa	
	VD	Impedancia alta TTL, polaridad positiva/negativa	
	Señal YP_BP_R	Y: 1,0 V [p-p] incluida la señal de sincronización, P _B P _R : 0,7 V [p-p] 75 Ω	
	Total 2 juegos, HDMI 19 p, compatible con HDCP ¹ , compatible con Deep Color		
Terminal <VIDEO IN>	Señal de audio	PCM lineal (frecuencia de muestreo: 48 kHz/44,1 kHz/32 kHz)	
	1 juego, jack de clavija, 1,0 V [p-p] 75 Ω		
	Señal RGB	0,7 V [p-p] 75 Ω (SYNC ON GREEN: 1,0 V [p-p] 75 Ω)	
	SYNC/HD	Impedancia alta TTL, polaridad positiva/negativa	
Terminal <AUDIO IN 1> Terminal <AUDIO IN 2>	VD	Impedancia alta TTL, polaridad positiva/negativa	
	Señal YP_BP_R	Y: 1,0 V [p-p] incluida la señal de sincronización, P _B P _R : 0,7 V [p-p] 75 Ω	
	1 juego, jack de clavija x 2 (I-D), 0,5 V [rms], impedancia de entrada de 22 kΩ o más		
	Señal de audio	PCM lineal (frecuencia de muestreo: 48 kHz/44,1 kHz/32 kHz)	
Terminal <AUDIO IN 3>	1 juego, jack de clavija x 2 (I-D), 0,5 V [rms], impedancia de entrada de 22 kΩ o más		
	Señal RGB	0,7 V [p-p] 75 Ω (SYNC ON GREEN: 1,0 V [p-p] 75 Ω)	
	SYNC/HD	Impedancia alta TTL, polaridad positiva/negativa	
	VD	Impedancia alta TTL, polaridad positiva/negativa	
Terminal <VARIABLE AUDIO OUT>	Señal YP_BP_R	Y: 1,0 V [p-p] incluida la señal de sincronización, P _B P _R : 0,7 V [p-p] 75 Ω	
	1 juego, miniconector M3 estéreo (salida de monitor, puede admitir estéreo), entre 0 V [rms] y 2,0 V [rms] (variable), impedancia de salida 2,2 kΩ o más baja		
	Señal de audio	PCM lineal (frecuencia de muestreo: 48 kHz/44,1 kHz/32 kHz)	
	D-Sub 9 p, 1 juego, conforme con RS-232C, para control desde ordenador		
Terminal <SERIAL IN>	1 juego, D-Sub 9 p, para el control de contacto		
	Señal RGB	0,7 V [p-p] 75 Ω (SYNC ON GREEN: 1,0 V [p-p] 75 Ω)	
	SYNC/HD	Impedancia alta TTL, polaridad positiva/negativa	
	VD	Impedancia alta TTL, polaridad positiva/negativa	
Terminal <REMOTE 1 IN>	Señal YP_BP_R	Y: 1,0 V [p-p] incluida la señal de sincronización, P _B P _R : 0,7 V [p-p] 75 Ω	
	1 juego, miniconector M3 estéreo para control con mando a distancia (con cable)		
	Señal de audio	PCM lineal (frecuencia de muestreo: 48 kHz/44,1 kHz/32 kHz)	
	D-Sub 9 p, 1 juego, conforme con RS-232C, para control desde ordenador		
Terminal <REMOTE 2 IN>	1 juego, miniconector M3 estéreo para control con mando a distancia (con cable)		
	Señal RGB	0,7 V [p-p] 75 Ω (SYNC ON GREEN: 1,0 V [p-p] 75 Ω)	
	SYNC/HD	Impedancia alta TTL, polaridad positiva/negativa	
	VD	Impedancia alta TTL, polaridad positiva/negativa	
Terminal <DIGITAL LINK/LAN>	Señal YP_BP_R	Y: 1,0 V [p-p] incluida la señal de sincronización, P _B P _R : 0,7 V [p-p] 75 Ω	
	1 juego, RJ-45, para conexiones de red y DIGITAL LINK (conforme con HDBaseT™), compatible con PJLink, 100Base-TX, compatible con HDCP ¹ , compatible con Deep Color		
	Señal de audio	PCM lineal (frecuencia de muestreo: 48 kHz/44,1 kHz/32 kHz)	
	D-Sub 9 p, 1 juego, conforme con RS-232C, para control desde ordenador		
Terminal <LAN>	1 juego, RJ-45, para conexión de red, compatible con PJLink, 10Base-T/100Base-TX		
	Señal RGB	0,7 V [p-p] 75 Ω (SYNC ON GREEN: 1,0 V [p-p] 75 Ω)	
	SYNC/HD	Impedancia alta TTL, polaridad positiva/negativa	
	VD	Impedancia alta TTL, polaridad positiva/negativa	
Terminal <VIEWER/PAIRING>	Señal YP_BP_R	Y: 1,0 V [p-p] incluida la señal de sincronización, P _B P _R : 0,7 V [p-p] 75 Ω	
	1 juego, conector USB (tipo A), para la función Memory Viewer/función de emparejamiento		
	Señal de audio	PCM lineal (frecuencia de muestreo: 48 kHz/44,1 kHz/32 kHz)	
	D-Sub 9 p, 1 juego, conforme con RS-232C, para control desde ordenador		
Terminal <DC OUT>	1 juego, conector USB (tipo A) x 1, para el suministro de energía (CC 5 V, 2 A máximo)		
	Señal RGB	0,7 V [p-p] 75 Ω (SYNC ON GREEN: 1,0 V [p-p] 75 Ω)	
	SYNC/HD	Impedancia alta TTL, polaridad positiva/negativa	
	VD	Impedancia alta TTL, polaridad positiva/negativa	

*1 PT-MZ770: compatible con HDCP 2.2; PT-MW730: compatible con HDCP

■ LAN inalámbrica

Para usar la función de LAN inalámbrica con el proyector, deberá acoplar el Modulo inalambrico opcional (Núm. de modelo: ET-WM300).

Estándares de conformidad	IEEE802.11a/b/g/n				
Método de transmisión	DSSS, OFDM				
Método de modulación	DBPSK, DQPSK, CCK, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, MIMO				
Velocidad de transmisión	IEEE802.11b	Máximo 11 Mbps			
	IEEE802.11g/a	Máximo 54 Mbps			
	IEEE802.11n	Máximo 300 Mbps			
Distancia de comunicación	Aprox. 30 m (98'5") (depende del entorno de operación)				
Cuando se selecciona la entrada MIRRORING					
PT-MZ770, PT-MZ770L, PT-MZ770LB, PT-MW730, PT-MW730L	IEEE802.11b/g/n	2,412 GHz - 2,462 GHz			
	IEEE802.11a/n	5,180 GHz - 5,240 GHz (W52)			
PT-MZ770A, PT-MZ770LA, PT-MW730A, PT-MW730LA	IEEE802.11b/g/n	2,412 GHz - 2,462 GHz			
	IEEE802.11a/n	5,745 GHz - 5,805 GHz (W58: excepto canal 165)			
PT-MZ770D, PT-MW730D	IEEE802.11b/g/n	2,412 GHz - 2,462 GHz			
	IEEE802.11a/n	5,180 GHz - 5,240 GHz (W52) 5,745 GHz - 5,805 GHz (W58: excepto canal 165)			
Cuando [LAN INALÁMBRICA] se configura como [SIMPLE]					
Todos los modelos	IEEE802.11b/g/n	2,412 GHz - 2,462 GHz			
Cuando [LAN INALÁMBRICA] se configura como [M-DIRECT]					
PT-MZ770, PT-MZ770L, PT-MZ770LB, PT-MW730, PT-MW730L	IEEE802.11b/g/n	2,412 GHz - 2,462 GHz			
	IEEE802.11a/n	5,180 GHz - 5,240 GHz (W52)			
PT-MZ770A, PT-MZ770LA, PT-MW730A, PT-MW730LA	IEEE802.11b/g/n	2,412 GHz - 2,462 GHz			
	IEEE802.11a/n	5,745 GHz - 5,805 GHz (W58: excepto canal 165)			
PT-MZ770D, PT-MW730D	IEEE802.11b/g/n	2,412 GHz - 2,472 GHz			
	IEEE802.11a/n	5,180 GHz - 5,240 GHz (W52) 5,745 GHz - 5,825 GHz (W58)			
Cuando [LAN INALÁMBRICA] se configura como [USER]					
PT-MZ770, PT-MZ770L, PT-MZ770LB, PT-MW730, PT-MW730L	IEEE802.11b/g/n	2,412 GHz - 2,462 GHz			
	IEEE802.11a/n	5,180 GHz - 5,240 GHz (W52) 5,260 GHz - 5,320 GHz (W53) 5,660 GHz - 5,700 GHz			
PT-MZ770A, PT-MZ770LA, PT-MW730A, PT-MW730LA	IEEE802.11b/g/n	2,412 GHz - 2,462 GHz			
	IEEE802.11a/n	5,745 - 5,805 GHz (W58: excepto canal 165) • para Taiwán 5,280 GHz - 5,320 GHz (W53: excepto canal 52) 5,745 GHz - 5,805 GHz (W58: excepto canal 165)			
PT-MZ770D, PT-MW730D	IEEE802.11b/g/n	2,412 GHz - 2,472 GHz			
	IEEE802.11a/n	5,180 GHz - 5,240 GHz (W52) 5,260 GHz - 5,320 GHz (W53) 5,745 GHz - 5,825 GHz (W58)			

Capítulo 7 Apéndice — Especificaciones

Cuando se selecciona la entrada MIRRORING		
PT-MZ770, PT-MZ770L, PT-MZ770LB, PT-MW730, PT-MW730L	IEEE802.11b/g/n	Canales 1 a 11
	IEEE802.11a/n	Canales 36/40/44/48 (W52)
PT-MZ770A, PT-MZ770LA, PT-MW730A, PT-MW730LA	IEEE802.11b/g/n	Canales 1 a 11
	IEEE802.11a/n	Canales 149/153/157/161 (W58: excepto canal 165)
PT-MZ770D, PT-MW730D	IEEE802.11b/g/n	Canales 1 a 11
	IEEE802.11a/n	Canales 36/40/44/48 (W52) Canales 149/153/157/161 (W58: excepto canal 165)
Cuando [LAN INALÁMBRICA] se configura como [SIMPLE]		
Todos los modelos	IEEE802.11b/g/n	Canales 1/6/11
Cuando [LAN INALÁMBRICA] se configura como [M-DIRECT]		
PT-MZ770, PT-MZ770L, PT-MZ770LB, PT-MW730, PT-MW730L	IEEE802.11b/g/n	Canales 1 a 11
	IEEE802.11a/n	Canales 36/40/44/48 (W52)
PT-MZ770A, PT-MZ770LA, PT-MW730A, PT-MW730LA	IEEE802.11b/g/n	Canales 1 a 11
	IEEE802.11a/n	Canales 149/153/157/161 (W58: excepto canal 165)
PT-MZ770D, PT-MW730D	IEEE802.11b/g/n	Canales 1 a 13
	IEEE802.11a/n	Canales 36/40/44/48 (W52) Canales 149/153/157/161/165 (W58)
Cuando [LAN INALÁMBRICA] se configura como [USER]		
PT-MZ770, PT-MZ770L, PT-MZ770LB, PT-MW730, PT-MW730L	IEEE802.11b/g/n	Canales 1 a 11
	IEEE802.11a/n	Canales 36/40/44/48 (W52) Canales 52/56/60/64 (W53) Canales 132/136/140 (parte de W56)
PT-MZ770A, PT-MZ770LA, PT-MW730A, PT-MW730LA	IEEE802.11b/g/n	Canales 1 a 11
	IEEE802.11a/n	Canales 149/153/157/161 (W58: excepto canal 165) • para Taiwán Canales 56/60/64 (W53: excepto canal 52) Canales 149/153/157/161 (W58: excepto canal 165)
PT-MZ770D, PT-MW730D	IEEE802.11b/g/n	Canales 1 a 13
	IEEE802.11a/n	Canales 36/40/44/48 (W52) Canales 52/56/60/64 (W53) Canales 149/153/157/161/165 (W58)
Seguridad	Cuando está conectado en modo de infraestructura 128 bits/64 bits WEP, WPA-PSK <TKIP/AES>, WPA2-PSK <TKIP/AES>, WPA-EAP/WPA2-EAP <PEAP (MS-CHAPv2)/PEAP (GTC)/EAP-TTLS (MD5) / EAP-TTLS (MS-CHAPv2)/EAP-FAST (MS-CHAPv2)/EAP-FAST (GTC)/EAP-TLS>	

■ Señal compatible


Para obtener más información de los tipos de señales de vídeo que se puedan usar con el proyector, consulte "Lista de señales compatibles" (► página 220).

Entrada de vídeo
Horizontal: 15,73 kHz, vertical: 59,94 Hz; Horizontal: 15,63 kHz, vertical: 50 Hz
Entrada RGB
<ul style="list-style-type: none"> Resolución: 640 x 400 a 1 920 x 1 200 Frecuencia del reloj de puntos: 162 MHz o menos Sistema PIAS (Panasonic Intelligent Auto Scanning)
Entrada YC_BC_R/YP_BP_R
<ul style="list-style-type: none"> Resolución: 480i/576i a 1 920 x 1 080 Frecuencia del reloj de puntos: 148,5 MHz o menos Los terminales SYNC/HD y VD no son compatibles con la SYNC de 3 valores.
Entrada HDMI
Para PT-MZ770
<ul style="list-style-type: none"> Resolución de la señal de imágenes en movimiento: 480i¹/576i¹ a 4 096 x 2 160 Resolución de la señal de imágenes fijas: 640 x 400 a 1 920 x 1 200 (no entrelazada) Frecuencia del reloj de puntos: 25 MHz a 594 MHz
Para PT-MW730
<ul style="list-style-type: none"> Resolución de la señal de imágenes en movimiento: 480i¹/576i¹ a 1 920 x 1 080 Resolución de la señal de imágenes fijas: 640 x 400 a 1 920 x 1 200 (no entrelazada) Frecuencia del reloj de puntos: 25 MHz a 162 MHz
Entrada DIGITAL LINK
Para PT-MZ770
<ul style="list-style-type: none"> Resolución de la señal de imágenes en movimiento: 480i¹/576i¹ a 4 096 x 2 160 Resolución de la señal de imágenes fijas: 640 x 400 a 1 920 x 1 200 (no entrelazada) Frecuencia del reloj de puntos: 25 MHz a 297 MHz
Para PT-MW730
<ul style="list-style-type: none"> Resolución de la señal de imágenes en movimiento: 480i¹/576i¹ a 1 920 x 1 080 Resolución de la señal de imágenes fijas: 640 x 400 a 1 920 x 1 200 (no entrelazada) Frecuencia del reloj de puntos: 25 MHz a 162 MHz

*1 Pixel-Repetition señal (frecuencia del reloj de puntos 27,0 MHz) solamente

Dimensiones

Unidad: mm (pulg.)

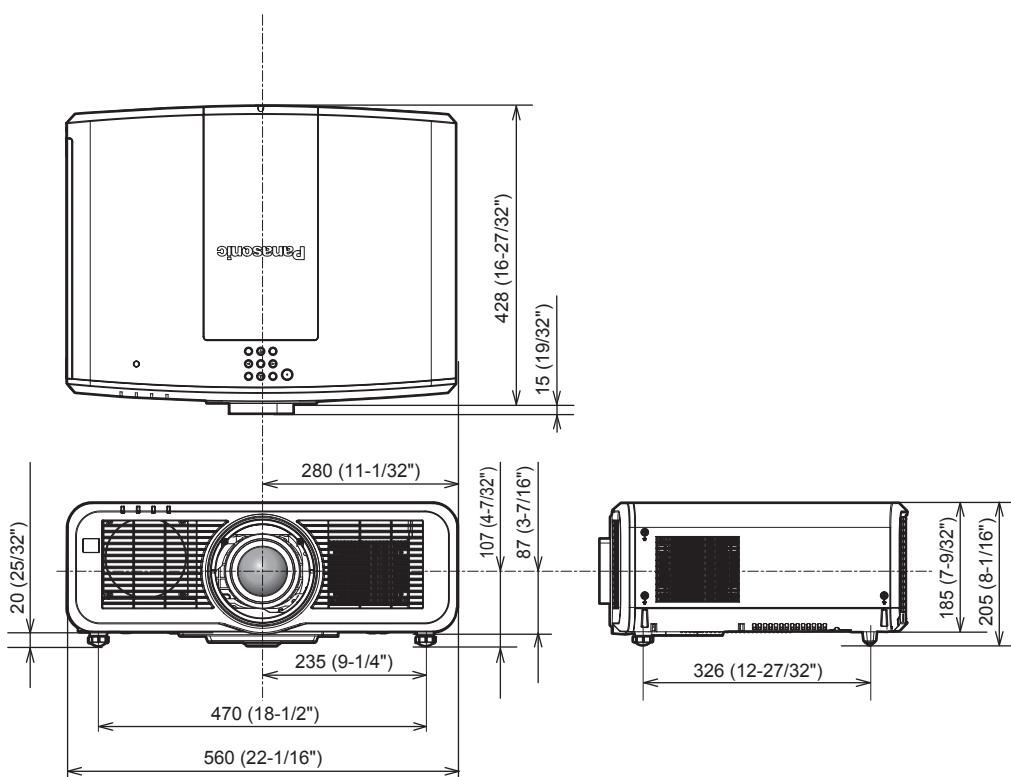

* Las dimensiones indicadas se obtienen con la lente de zoom estándar instalada.

* Las dimensiones reales pueden diferir dependiendo del producto.

Precauciones para instalar el Soporte de montaje en techo

- Al instalar el proyector en un techo, utilice Soporte de montaje en techo (Núm. de modelo: ET-PKD120H (para techos altos), ET-PKD120S (para techos bajos)) junto con Soporte de montaje en techo (Núm. de modelo: ET-PKE301B (Soporte de montaje de proyector)).

Núm. de modelo: ET-PKD120H (para techos altos), ET-PKD120S (para techos bajos), ET-PKE301B (Soporte de montaje de proyector)


- Instale el kit anticaída incluido con el Soporte de montaje en techo en el proyector. Si necesita el kit anticaída (Núm. de modelo de servicio: DPPW1004ZA/X1), póngase en contacto con su distribuidor.
- Cuando el proyector se monta en el Soporte de montaje en techo existente (junto con el Núm. de modelo: ET-PKD120H (para techos altos) o ET-PKD120S (para techos bajos), y el Núm. de modelo: ET-PKE300B (Soporte de montaje de proyector)), deberá sustituir la cuerda de cable de prevención de caídas por la que está asociada a este proyector. Póngase en contacto con su distribuidor.

Juego de prevención de caídas (Núm. de modelo del servicio: DPPW1004ZA/X1)

- Deje las tareas de instalación, como colocar el proyector en el techo, en manos de un técnico cualificado.
- Panasonic no se hace responsable de los daños ocasionados al proyector como consecuencia de usar un Soporte de montaje en techo no fabricado por Panasonic o por elegir un sitio inapropiado para la instalación del Soporte de montaje en techo, incluso si el periodo de garantía del proyector no ha expirado.
- Los productos no utilizados deben ser retirados rápidamente por un técnico cualificado.
- Use un destornillador dinamométrico o una llave Allen dinamométrica para apretar los tornillos a sus respectivos pares de torsión. No utilice desatornilladores eléctricos o desatornilladores de impacto.
- Lea las Instrucciones de operación del Soporte de montaje en techo para obtener más información.
- Los números de modelo de los accesorios y los accesorios opcionales están sujetos a cambios sin previo aviso.


■ Especificación para los orificios roscados para fijar el proyector (vista inferior del proyector)

Unidad: mm (pulg.)

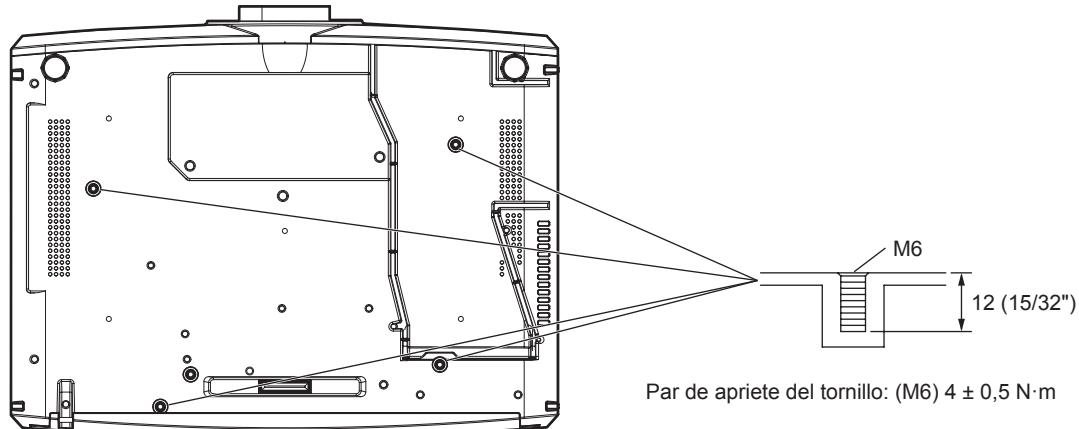

■ Especificación para los orificios roscados para fijar el proyector (vista inferior del proyector)

Unidad: mm (pulg.)

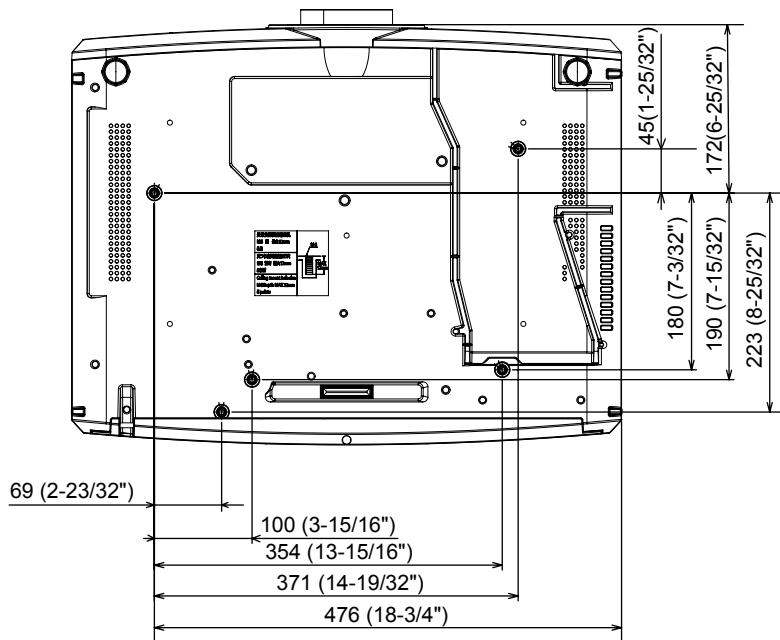

Índice

A	
Accesorios	26
Accesorios opcionales	27
[AJUSTE DEL COLOR]	99
Ajuste del número de ID del mando a distancia	77
Ajuste del pie ajustable	47
Ajuste del volumen	72
[AJUSTE DE PANTALLA]	93, 137
Ajuste inicial	60
[AJUSTE PANTALLA]	100
[AJUSTES CLOSED CAPTION]	108
[AJUSTES DE OBTURADOR]	110
[AJUSTES 'ECO']	114
[AJUSTE SONIDO]	123
Apagado del proyector	65
[ASPECTO]	90
[AUTO AJUSTE]	100
Aviso importante de seguridad	5
B	
[BLOQUEO MENÚ]	137
[BORRADO]	96
Botón <ASPECT>	
Mando a distancia	29, 75
Botón <AUTO SETUP/CANCEL>	
Mando a distancia	28, 73
Botón de encendido	
Cuerpo del proyector	31
Mando a distancia	28
Botón <DEFAULT>	
Mando a distancia	28, 80
Botón de función	75
[BOTÓN DE FUNCIÓN]	122
Botón <DIGITAL LINK>	
Mando a distancia	28, 66
Botón <D.ZOOM->	
Mando a distancia	28, 74
Botón <D.ZOOM+>	
Mando a distancia	28, 74
Botón <ECO>	
Mando a distancia	28, 76
Botón <ENTER>	
Cuerpo del proyector	31
Mando a distancia	28, 79
Botón <FOCUS>	
Mando a distancia	28, 67
Botón <FREEZE>	
Mando a distancia	28, 72
Botón <FUNCTION>	
Mando a distancia	28, 75
Botón <HDMI 1>	
Mando a distancia	28, 66
Botón <HDMI 2>	
Mando a distancia	28, 66
Botón <ID ALL>	
Mando a distancia	28, 77
Botón <ID SET>	
Mando a distancia	28, 77
Botón <INPUT SELECT>	
Cuerpo del proyector	31, 67
Botón <LENS/CANCEL>	
Cuerpo del proyector	31, 67
Botón <MENU>	
Cuerpo del proyector	31, 79
Mando a distancia	28, 79
Botón <MUTE>	
Mando a distancia	29, 71
Botón <NETWORK/USB>	
Mando a distancia	28, 66
Botón <ON SCREEN>	
Mando a distancia	28, 72
Botón <P-TIMER>	
Mando a distancia	28, 75
Botón <RETURN>	
Mando a distancia	28
Botón <RGB1/2>	
Mando a distancia	28, 66
Botón <SCREEN ADJ>	
Mando a distancia	28, 73
Botón <SHIFT>	
Mando a distancia	28, 67
Botón <SHUTTER>	
Cuerpo del proyector	31
Mando a distancia	28, 71
Botón <STATUS>	
Mando a distancia	28, 76
Botón <TEST PATTERN>	
Mando a distancia	28, 75
Botón <VIDEO>	
Mando a distancia	28, 66
Botón <VOL-/>/<VOL+>	
Cuerpo del proyector	31
Mando a distancia	28, 72
Botón <ZOOM>	
Mando a distancia	28, 67
[BRILLO]	84
[BUSQUEDA SEÑAL]	109
C	
Cable de alimentación	57
[CALIBRACIÓN DE LENTES]	123
[CAMBIAR TEXTO]	137
[CAMBIO]	90
[CAMBIO DE CONTRASEÑA DE SEGURIDAD]	136
Cambio de nombre de la señal registrada	133
[CAMBIO PASSWORD CONTROL]	139
[DEL EQUIPO]	139
[CARGAR DATOS USUARIO]	131
[CLONACIÓN DE DATOS]	127
[COLOR]	85
[COLOR FONDO]	109
Conexión	51
Conexión con la LAN inalámbrica	157
Conexión del cable de alimentación	57
Conexión del mando a distancia al proyector	
con un cable	33
Conexión de red	154
Configuración	35
[CONGELADO]	112
[CONTADOR FILTRO]	125
[CONTRASEÑA BLOQ. MENÚ]	137
[CONTRASEÑA DE SEGURIDAD]	136
[CONTRASEÑA DE SERVICIO]	131
[CONTRASTE]	84
[CONTRASTE DINÁMICO]	88
[CONTROL DE INICIO DE DISPOSITIVO]	138
Control web	159
[CORRECCIÓN DEL COLOR]	99
[Crestron Connected(TM)]	176
Cuerpo del proyector	30
D	
[DAYLIGHT VIEW]	87
[DC OUT]	126
[DEFINICIÓN]	87
Desecho	25
[DIGITAL CINEMA REALITY]	96
DIGITAL LINK	24
[DIGITAL LINK IN]	104
Dimensiones	228
E	
Elemento de menú	81
Eliminación de la señal registrada	133
Encendido del proyector	59
[ENCENDIDO INICIAL]	117
[ENTRADA DE INICIO]	117
Entrada MEMORY VIEWER	186
Entrada MIRRORING	182
Entrada Panasonic APPLICATION	179
Especificaciones	223
[ESTADO]	126
[ESTADO DE RED]	152
[ESTADO DIGITAL LINK]	140
Expansión del rango de bloqueo de señal	134
Extracción/colocación de la lente	
de proyección	48
F	
[FASE RELOJ]	92
[FECHA Y HORA]	118
Función congelado	72
Función de ajuste automático	73
Función de aspecto	75
Función de emparejamiento	195
G	
[GAMMA]	86
[GUARDAR DATOS USUARIO]	130
H	
[HDMI IN]	102
[HORARIO]	119
I	
[ID DEL PROYECTOR]	113
Idioma de visualización	82, 98
[IMAGEN]	81, 84
Indicador de alimentación	58
Indicador de filtro	198
Indicador de la fuente luminosa	198
Indicador de temperatura	198
[INICIALIZAR]	131
Interruptor de alimentación principal	30, 59
L	
[LAN CON CABLE]	141
[LAN INALÁMBRICA]	142
[LightID]	117
Lista de señales compatibles	220
[LISTA DE SEÑALES REGISTRADAS]	83, 133
[LOGO INICIAL]	109
M	
Mando a distancia	28
Mantenimiento	200
[MEMORY VIEWER]	147
Mem. secundaria	135
[MENÚ AVANZADO]	82, 96
Menú de pantalla	79
[MENÚ DIGITAL LINK]	141
[MENU EN PANTALLA]	106
Menú principal	80
[MÉTODO DE PROYECCIÓN]	113
[MIRRORING]	150
[MODO DE IMAGEN]	84
Modo de la instalación	35
[MODO DIGITAL LINK]	140
Modulo inalámbrico	50
N	
Navegación a través del menú	79
[NETWORK CONTROL]	146
[NOMBRE PROYECTOR]	146
O	
[OPCIÓN DISPLAY]	82, 99
Operaciones del mando a distancia	71
P	
[Panasonic APPLICATION]	148
Pantalla [AUTOTEST]	208
[PATRÓN DE PRUEBA]	83, 132
[POSICIÓN]	81, 90
[POSICIÓN DE FIJACIÓN]	97
Precauciones durante el transporte	19
Precauciones durante el uso	25
Precauciones durante la instalación	19
Precauciones para instalar el Soporte de	
montaje en techo	229
Precauciones respecto al uso	19
Preguntas y respuestas frecuentes	206
[PRESENTACIÓN TEMPORIZADA]	111
Protección de la señal registrada	134
Proyectando	66
R	
[RASTER POSITION]	97
[REDUCCIÓN DE RUIDO]	87
[RED/USB]	83, 140
Reemplazo de la unidad	202
Reemplazo de la unidad de filtro de aire	202
Registro de nuevas señales	133
[REMOTE1 MODO]	122
[RESOLUCIÓN DE ENTRADA]	97
Restablecer a los ajustes de fábrica	80
[RGB IN]	101
[RS-232C]	121, 215
S	
Seguridad	22
[SEGURIDAD]	83, 136
Selección de la señal de entrada	66
[SELECTOR DEL SISTEMA]	89
[SEÑAL AUTOMÁTICA]	100
[SETUP PROYECTOR]	82, 113
Software de aplicación	24
Solución de problemas	204
Soporte de montaje en techo	229
T	
[TEMPERATURA COLOR]	85
Terminal <AC IN>	30, 57
Terminal <REMOTE 1 IN>	219
Terminal <REMOTE 2 IN>	33

Índice

Terminal <SERIAL IN> 215
[TINTE] 85
[TRAPECIO TIEMPO REAL] 92

U

Unidad del filtro de aire 200

Z

[ZOOM] 91
[ZOOM DIGITAL] 112

Eliminación de Aparatos Viejos y de Pilas y Baterías Solamente para la Unión Europea y países con sistemas de reciclado.



Estos símbolos en los productos, su embalaje o en los documentos que los acompañen significan que los productos eléctricos y electrónicos y pilas y baterías usadas no deben mezclarse con los residuos domésticos.

Para el adecuado tratamiento, recuperación y reciclaje de los productos viejos y pilas y baterías usadas llévelos a los puntos de recogida de acuerdo con su legislación nacional. En España, los usuarios están obligados a entregar las pilas en los correspondientes puntos de recogida. En cualquier caso, la entrega por los usuarios será sin coste alguno para éstos. El coste de la gestión medioambiental de los residuos de pilas, acumuladores y baterías está incluido en el precio de venta.

Si los elimina correctamente ayudará a preservar valiosos recursos y evitará potenciales efectos negativos sobre la salud de las personas y sobre el medio ambiente.

Para más información sobre la recogida u reciclaje, por favor contacte con su ayuntamiento.

Puede haber sanciones por una incorrecta eliminación de este residuo, de acuerdo con la legislación nacional.



Nota para el símbolo de pilas y baterías (símbolo debajo)

Este símbolo puede usarse en combinación con el símbolo químico. En este caso, cumple con los requisitos de la Directiva del producto químico indicado.

Información sobre la Eliminación en otros Países fuera de la Unión Europea

Estos símbolos sólo son válidos dentro de la Unión Europea.

Si desea desechar estos objetos, por favor contacte con sus autoridades locales o distribuidor y consulte por el método correcto de eliminación.

Panasonic Corporation

Web Site : <https://panasonic.net/cns/projector/>
© Panasonic Corporation 2018

Panasonic System Solutions Company of North America

Two Riverfront Plaza, Newark, NJ 07102

TEL: (877) 803 - 8492

Panasonic Canada Inc.

5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3

TEL: (905) 624 - 5010